



Colier de dresaj pentru câini

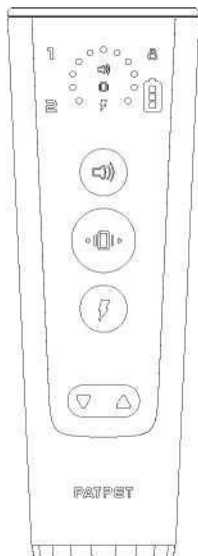


PATPET

Model
p-collar
326

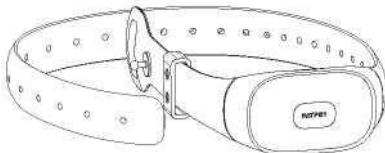


Manual


Conținutul pachetului



Transmițător



Receptor

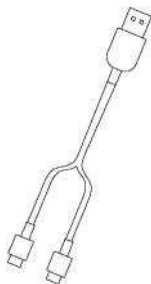

Cablul de încărcare



Lanyard



Clicker



Lampă de testare



Puncte de contact





Atașamente din silicon



Contact
Frunză de arc


Descriere

Transmițător

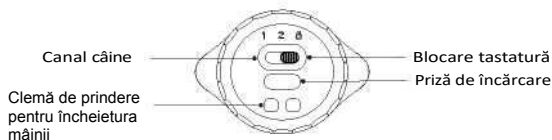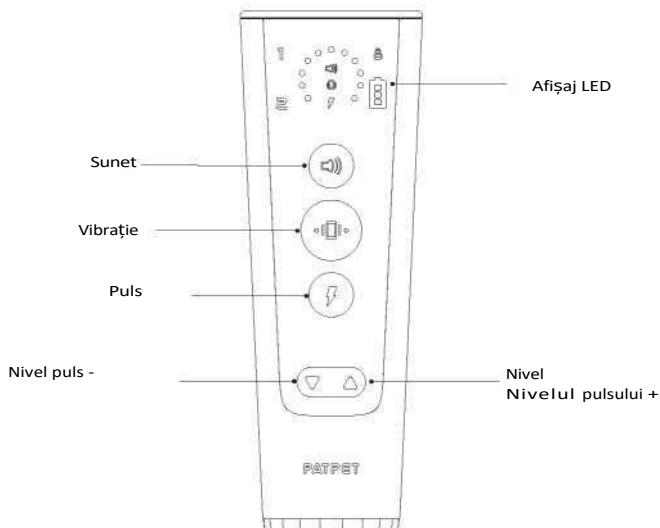


Descriere

Afișaj LED

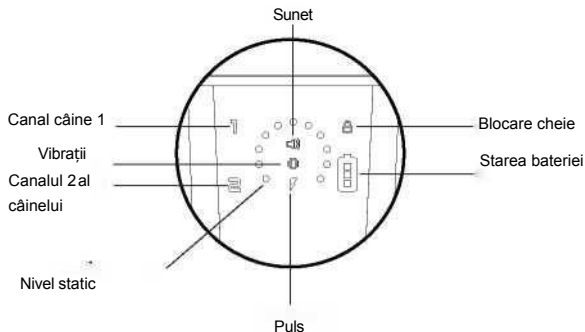

Receptor

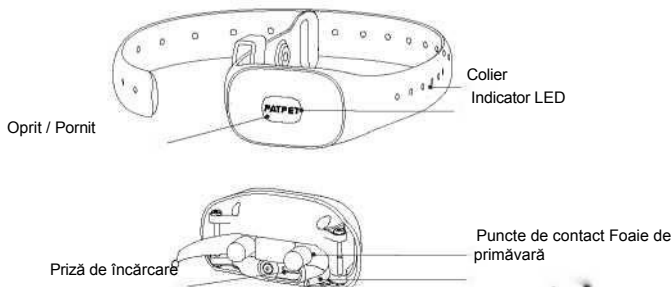

Informații importante

Acesta este un simbol de avertizare privind siguranța. Este utilizat pentru a avertiza cu privire la un posibil risc de rănire. Respectați toate avertismentele de siguranță care urmează acestui simbol pentru a preveni posibile vătămări.

AVERTISMENT

Nu este destinat câinilor agresivi. Nu utilizați acest produs dacă câinele dvs. este predispus la un comportament agresiv. Câinii agresivi pot provoca răni grave proprietarilor lor și altor persoane. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, consultați medicul veterinar sau antrenorul certificat.

ATENȚIE

Siguranța dresajului în lesă

Câinele dvs. trebuie să aibă o lesă rezistentă, suficient de lungă pentru a-i permite să încerce să urmărească un obiect, dar suficient de scurtă pentru a-l împiedica să ajungă pe drum sau în altă zonă periculoasă. De asemenea, trebuie să fiți suficient de puternic din punct de vedere fizic pentru a reține câinele atunci când încearcă să alerge.

Riscul de afectare a pielii

O zgardă purtată prea mult sau prea strâns pe gâtul animalului poate provoca leziuni ale pielii, de la roșeață la ulcere de presiune. Această afecțiune este cunoscută în mod obișnuit sub denumirea de escară.

Nu lăsați zgarda pe câine mai mult de 8 ore pe zi.



Dacă este posibil, schimbați poziția zgardei pe gâtul animalului la fiecare 1 sau 2 ore. Nu atașați niciodată o lesă la o zgardă electronică, aceasta va cauza o presiune excesivă asupra contactelor.

Dacă apare o erupție cutanată sau durere, nu mai utilizați zgarda până când pielea se vindecă.

Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, consultați medicul veterinar. Acest produs nu este o jucărie, păstrați-l departe de îndemâna copiilor.

Acest produs este destinat utilizării numai pe câini sănătoși cu vârsta de peste 6 luni.

01 Încărcarea telecomenzii și a receptorului

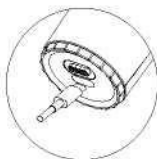

Priză de încărcare USB



Se aprinde atunci când
încărcarea este completă
indicator luminos verde
permanent.

Atunci când încărcarea este
completă, indicatorul
lumina verde este aprinsă
permanent.

02 Pornirea telecomenzii și a receptorului



Rotiți comutatorul blocat în poziția "1" și porniți telecomanda.



• Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni zgarda receptoare, zgarda receptoare va vibra 1 dată și LED-ul verde va clipi 1 dată.

* Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a opri receptorul, zgarda receptorului va vibra de două ori și LED-ul roșu va clipi de două ori.

Notă: Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, opriți gulerul receptor atunci când nu este utilizată.

03 Punerea colierei de recepție pe



Punctele de contact trebuie să fie în contact direct cu pielea de pe gâtul câinelui.
Verificați


etanșeitatea zgarda prin introducerea unui deget strâns între zgardă și gât.

04 Sunetul




Zgarda receptoare emite un semnal sonor la un volum neregabil.

05 Vibrații

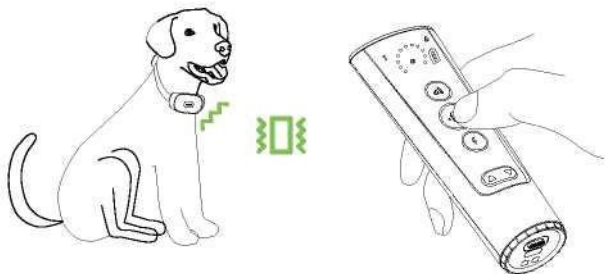

Acesta transmite vibrații cu un nivel neregabil la zgarda receptoare.

06 Impuls

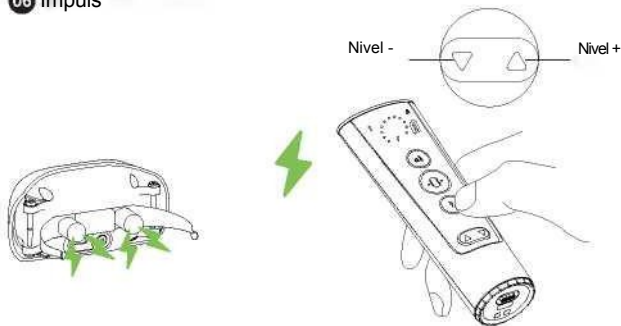

Transmite nivelul de stimulare statică selectat în prezent către zgarda receptoare. **Notă:** Utilizați stimularea statică cu precauție, este posibil ca unii câini să nu răspundă la niveluri mai scăzute. Consultați "Cum să găsiți cel mai bun nivel de stimulare statică pentru câinele dvs." (pagina 8).

Cum să găsiți cel mai bun nivel de stimulare statică pentru câinele dvs.

Foarte important:

Întotdeauna începeți de la cel mai mic nivel și alegeți nivelul care este c e l m a i b u n pentru câinele dumneavoastră.

Urmați pașii de mai jos pentru a găsi cel mai bun nivel:

1. Începeți la nivelul 1 și apăsați butonul static pentru a vedea reacția câinelui.
2. Creșteți treptat nivelurile de stimulare până când animalul dvs. răspunde fiabil la stimulare.
3. Dacă câinele dvs. continuă să nu prezinte niciun răspuns la nivelul 6, verificați potrivirea zgarda cu receptorul. Dacă câinele dvs. are părul lung sau des, instalați o foaie elastică de contact sau este posibil ca părul câinelui dvs. să trebuiască să fie tuns în jurul punctelor de contact. Dacă "punctele de contact" nu ating pielea câinelui, n u există stimulare statică.

Notă: Dacă toți acești pași au fost efectuați și câinele tot nu prezintă niciun răspuns, consultați "Cum se utilizează instrumentul cu lumină de testare"(pagina 10).


Principalele caracteristici



Vibrații, sunet, impuls electrostatic



Nivel static reglabil 1-11



Afișaj al încărcării bateriei telecomenzii




Țgarda receptoare este impermeabilă la standardul IPX7
t e l e c o m a n d a nu este impermeabilă)



Raza de acțiune a colierei 300 m



Baterie litiu polimer cu durată lungă de viață





Pentru dresarea a până la 2 câini





ncărcare USB

08 Cum să utilizați lampa de testare

1. Asigurați-vă că telecomanda și zgarda receptoare sunt împerecheate.
 2. Aplicați instrumentul cu lampă de testare vertical la cele 2 puncte de contact și asigurați-vă că firul metalic are contact direct cu partea superioară a celor 2 puncte.
 3. Apăsăți butonul static de pe telecomandă. Lumina de testare se va a p r i n d e .
- Cu cât nivelul static este mai ridicat, cu atât lumina va fi mai roșie.

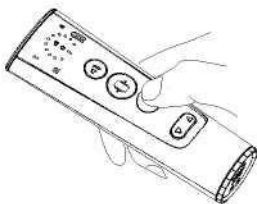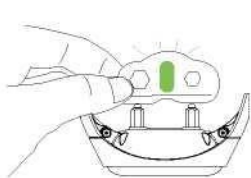

Notă: Pentru câinii cu păr mai scurt, utilizați 2pcs puncte de contact scurte și instalați capace de silikon conductiv pe punctele de contact pentru a le face mai moi, ceea ce poate fi mai bine pentru pielea câinelui dvs. Pentru câinii cu păr mai gros, utilizați 2pcs puncte de contact lungi și instalați film flexibil de contact.

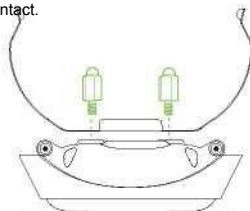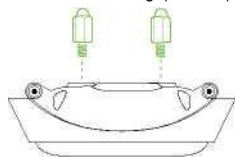

Dacă doriți să corectați comportamentul rău al câinelui, cum ar fi lătratul, urmați aceste linii directoare.

1. Puneți o zgardă nemetalică separată în jurul gâtului câinelui deasupra zgardei cu receptor și atașați o lesă de 8-10 m.

Vă rugăm să rețineți: dacă lesa are un lanț pe ea care este folosit pentru a chema ajutor, acesta trebuie să fie folosit: Asigurați-vă că zgarda suplimentară nu pune presiune pe punctele de contact.

2. Țineți lesa și telecomanda.


3. Selectați nivelul de recunoaștere statică al animalului dvs.

4. De îndată ce animalul dvs. începe să latre, apăsați butonul de stimulare și dați comanda "Nu" sau "Fără lătrat".

5. De îndată ce câinele se oprește din lătrat, eliberați imediat butonul de stimulare și lăudați-l.


6. Dacă animalul dvs. de companie ignoră stimularea, creșteți nivelul de intensitate cu 1 până la 3.

7. Antrenați-l în mai multe scene diferite.

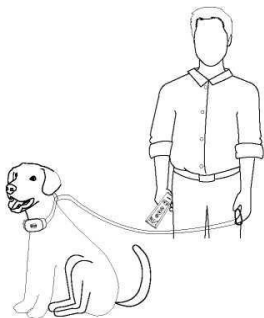


Notă: Puteți sări peste acest pas deoarece setul este deja împerecheat conform setărilor din fabrică.

1. Asigurați-vă că zgarda receptoare este oprită.
2. Asigurați-vă că butonul de canal este în poziția "Canal 1".
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde până când luminile roșu și verde încep să clipească alternativ.



Apăsați și mențineți apăsat simultan butoanele telecomenzii Sunet+ Vibrație pentru a asocia zgarda receptoare.

După împerecherea reușită, zgarda receptoare va emite un bip de trei ori și lumina verde va clipi de trei ori.

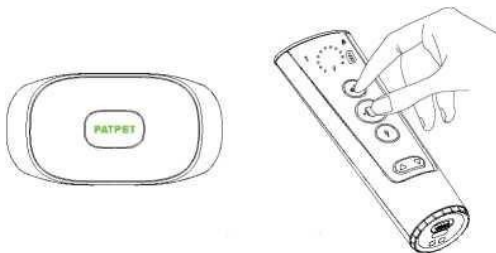

11 Împerecherea celei de-a 2-a zgardă receptoare

Notă: Trebuie să dețineți o zgardă receptoare suplimentară.

1. Asigurați-vă că zgarda de recepție este oprită.
2. Asigurați-vă că butonul de canal este setat pe "Canal 2".
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde până când luminile roșu și verde încep să clipească alternativ.
4. Apăsați și mențineți apăsat simultan butoanele telecomenzii Beep+ Vibrație pentru a desface zgarda receptorului.
5. După împerecherea reușită, gulerul receptorului emite un bip de 3 ori, iar lumina verde clipește de 3 ori.

Partea II: Comutarea receptorului.

Abilitatea de a dresa 2 câini separat. Comutatorul canalului controlerului selectează câinele care urmează să fie d r e s a t .

