



REEDOG RS11

Ultraschall-Hundetrainingshalsband 2 in 1

2IN1 ULTRASONIC DOG TRAINING COLLAR



GEBRAUCHSANWEISUNG

LESEN SIE DIE VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

I. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Nicht für aggressive Hunde geeignet. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder zu aggressivem Verhalten neigt. Aggressive Hunde können ihrem Besitzer und anderen Personen schwere oder sogar tödliche Verletzungen zufügen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Gerät für Ihren Hund geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder einen zertifizierten Trainer.

- Ultraschall-Warnung: Der Transceiver sollte im Ultraschallmodus nicht näher als 30 cm an das menschliche Ohr herangeführt werden.
- **Geeignet für Hunde, die älter als 6 Monate sind und mehr als 3,6 kg wiegen.**
- NICHT verwenden, wenn der Hund oder das Halsband nass ist.
- Drücken oder halten Sie die Puls- oder Vibrationstaste NICHT länger als 10 Sekunden.
- Ihr Hund sollte nicht winseln oder in Panik geraten, wenn er stimuliert wird. Sollte dies der Fall sein, ist die Stimulationsstufe zu hoch und Sie sollten auf die vorherige Stufe zurückgehen und den Vorgang wiederholen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT in der Nähe von brennbaren Stoffen.
- NUR für Hunde. Nicht zur Verwendung bei Kindern geeignet.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und sollte nur von einem verantwortungsbewussten Erwachsenen bedient werden.

VORSICHT

Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

Die folgenden Hinweise dienen der Sicherheit und dem Komfort Ihres Hundes. Die meisten Hunde kommen mit dem Halsband gut zurecht, während manche Hunde empfindlich auf den durch die Kontaktpunkte verursachten Druck reagieren.

- Es ist äußerst wichtig, dass Sie und Ihr Hund während des Leinentrainings sicher bleiben. Ihr Hund sollte an einer festen Leine geführt werden (befestigen Sie die Leine nicht am Empfänger). Die Leine sollte lang genug sein, damit der Hund versuchen kann, einem Gegenstand nachzujagen, aber kurz genug, um nicht auf die Straße oder andere Gefahren zu gelangen. Sie müssen auch körperlich stark genug sein, um den Hund zurückzuhalten, wenn er versucht zu jagen.
- Risiko von Hautverletzungen. Der korrekte Sitz des Empfängers ist wichtig. Ein zu lang oder zu eng am Hals des Hundes getragener Empfänger kann zu Hautverletzungen führen.
- Lassen Sie den Empfänger NICHT länger als 12 Stunden pro Tag am Hund. Passen Sie die Position des Empfängers am Hals des Hundes nach Möglichkeit alle 1 bis 2 Stunden an. Prüfen Sie, ob der Empfänger gut sitzt, um übermäßigen Druck zu vermeiden. Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung.
- Befestigen Sie niemals eine zusätzliche Leine am Empfänger, da dies zu einem übermäßigen Druck auf die Kontakte führt. Reinigen Sie den Halsbereich des Hundes und die Metallspitzen des Empfängers jede Woche mit einem feuchten Tuch.
- Überprüfen Sie die Kontaktstelle täglich auf Anzeichen von Hautausschlag oder Schwellungen. Wenn Sie einen Ausschlag oder eine Blase feststellen, verwenden Sie den Empfänger nicht mehr, bis die Haut abgeheilt ist. Wenn das Problem länger als 48 Stunden anhält, suchen Sie Ihren Tierarzt auf.

II. VERPACKUNGSGEHALT




Sender



Empfänger



Gebrauchsanweisung

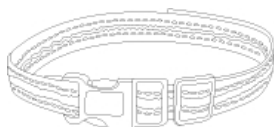

Halsband




Metallelektroden



Silikonkappen



Test-Entladungsröhre

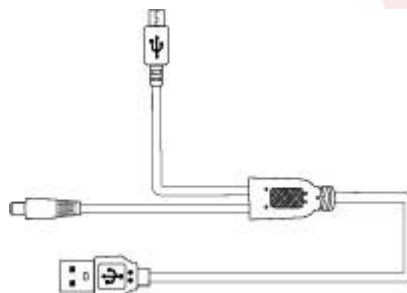


Ladekabel




Handgelenkband

III. BESCHREIBUNG

SENDER

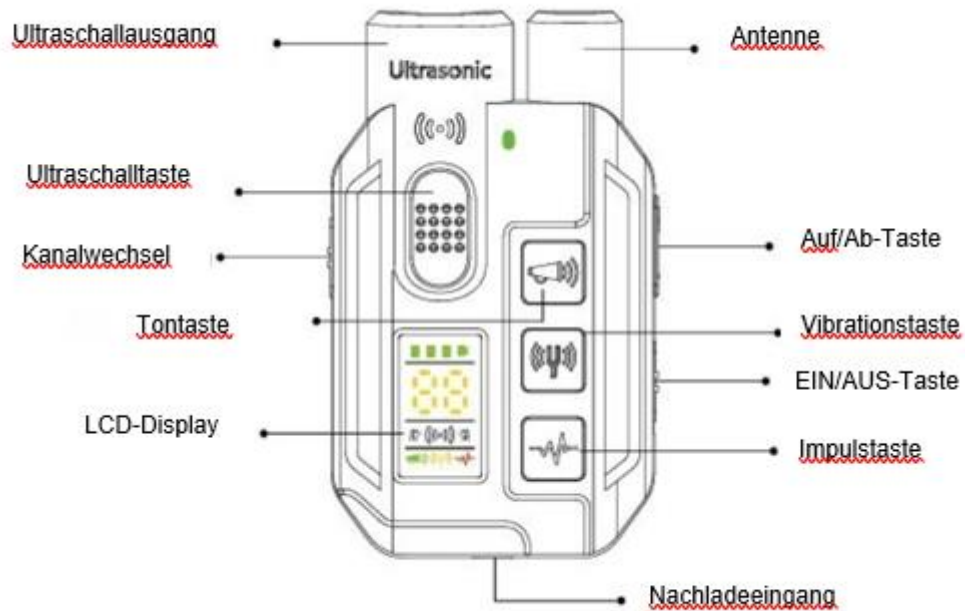


LCD ANZEIGE

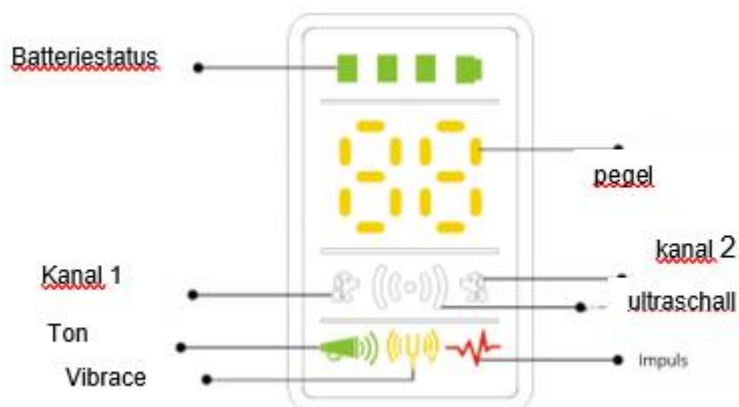


hinweis: der sender schaltet nach einer minute inaktivität in den schlafmodus

EMPFÄNGER

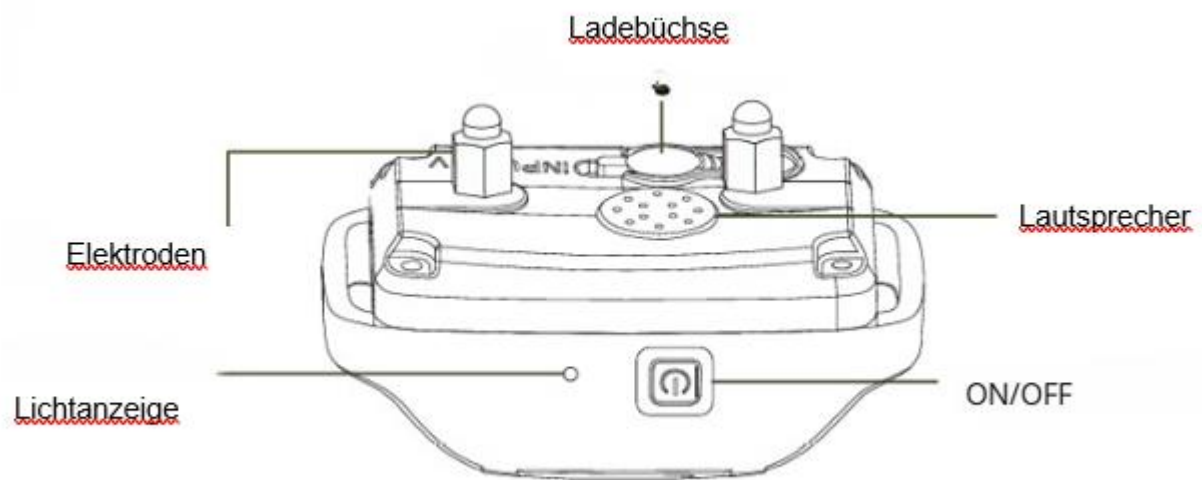

IV. SCHNELLANLEITUNG

Setzen Sie den Hund hin und legen Sie ihm den Empfänger an, wobei Sie einen kleinen Spalt zwischen

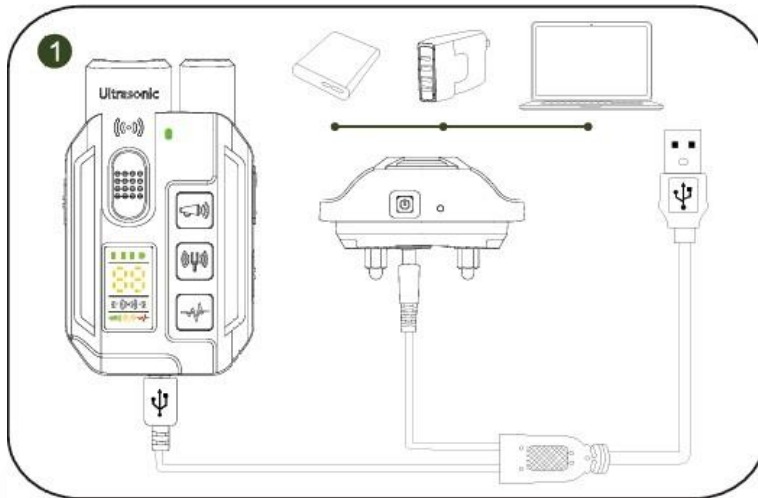


Laden Sie den Empfänger und den Sender für 2-3 Stunden mit dem Ladekabel aus der Box.

Hinweis: Das Ladegerät, die Powerbank und andere Ladegeräte, die in der Abbildung oben gezeigt werden, sind nicht enthalten.



Halsband Setzen Sie den Hund und legen Sie ihm den Empfänger an, wobei Sie einen kleinen Spalt zwischen dem Halsband und dem Hals des Hundes lassen. Platzieren Sie die Metallelektroden in der Mitte des Halses des Hundes, so dass sie die Haut berühren.

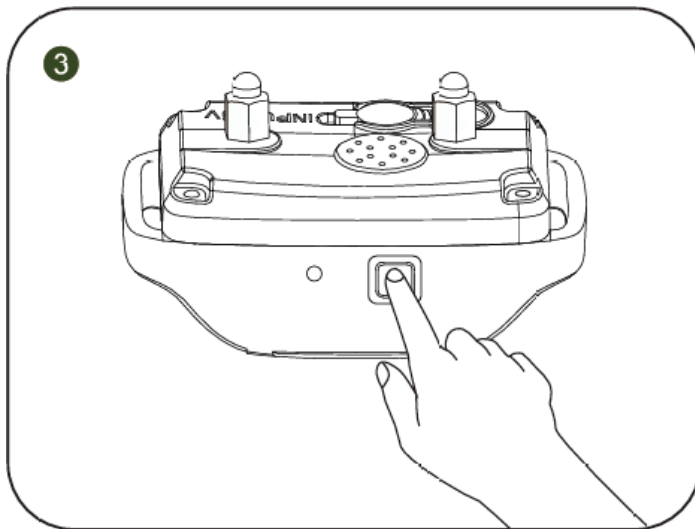

Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die EIN/AUS-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Dann ertönt ein Piepton und eine Vibration, um anzuzeigen, dass der Empfänger eingeschaltet ist. Das grüne Licht blinkt nun regelmäßig.




Um den Sender einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position ON. Die LCD-Anzeige leuchtet auf.



Ultraschallwarnung: Der Sender darf im Ultraschallmodus nicht in einem Umkreis von 30 cm um das menschliche Ohr verwendet werden. Um den Ultraschallpegel einzustellen, drücken Sie zuerst die Ultraschalltaste und dann die AUF/AB-Taste, um den gewünschten Pegel zu erhöhen/verringern. Hinweis: (1) Es wird empfohlen, mit Stufe 1 (niedrig) zu beginnen. Wenn der Hund nicht reagiert, versuchen Sie Stufe 2 (mittel) oder Stufe 3 (stark). Auf dem LCD-Display wird die entsprechende Stufennummer angezeigt.

Die maximale Reichweite der Ultraschallstrahlung beträgt 15 Meter. Bitte verwenden Sie das Gerät innerhalb dieses Bereichs, da es sonst möglicherweise nicht richtig funktioniert.

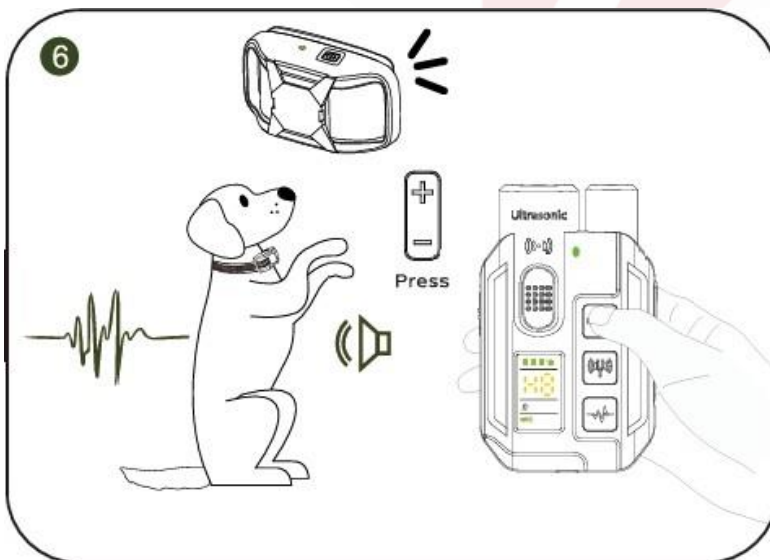


Ton-Befehl: Drücken Sie die Taste Ton und die grüne Anzeige auf dem Sender leuchtet schnell auf. Der Empfänger gibt einen Warnton ab und die grüne LED am Empfänger leuchtet gleichzeitig auf.


Um die Lautstärke des Warntons einzustellen, drücken Sie zuerst die Taste Ton und dann die Tasten AUF/AB, um die Lautstärke auf die gewünschte Stufe zu erhöhen/verringern.




Vibrationsbefehl: Drücken Sie die Vibrationstaste und das grüne Licht auf dem Sender leuchtet schnell auf. Der Empfänger vibriert und die grüne LED am Empfänger leuchtet gleichzeitig auf. Um die Vibrationsstärke einzustellen, drücken Sie zuerst die Vibrationstaste und dann die AUF/AB-Taste, um die gewünschte Stärke zu erhöhen/verringern.

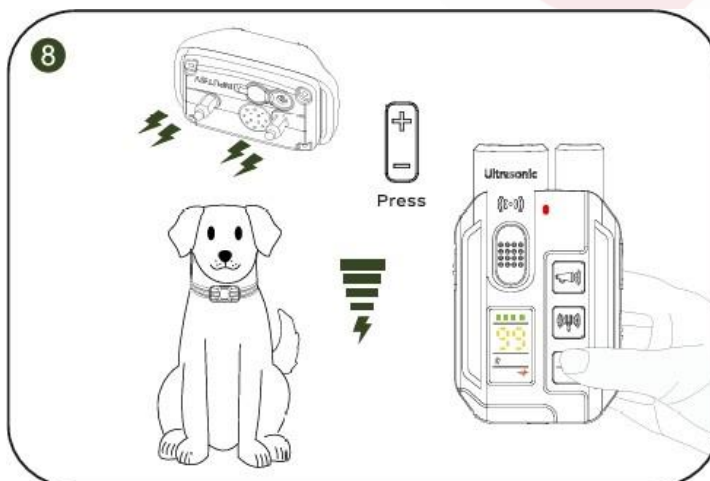

Reihenfolge der Stimulierung: Drücken Sie die Impulstaste und das rote Licht auf dem Sender leuchtet schnell auf. Der Empfänger gibt einen Impuls ab und gleichzeitig leuchtet die grüne LED am Empfänger auf. Um die Entladungsstärke einzustellen, drücken Sie zuerst die Pulse-Taste und dann die UP/DOWN-Taste, um die gewünschte Stärke zu erhöhen/verringern.

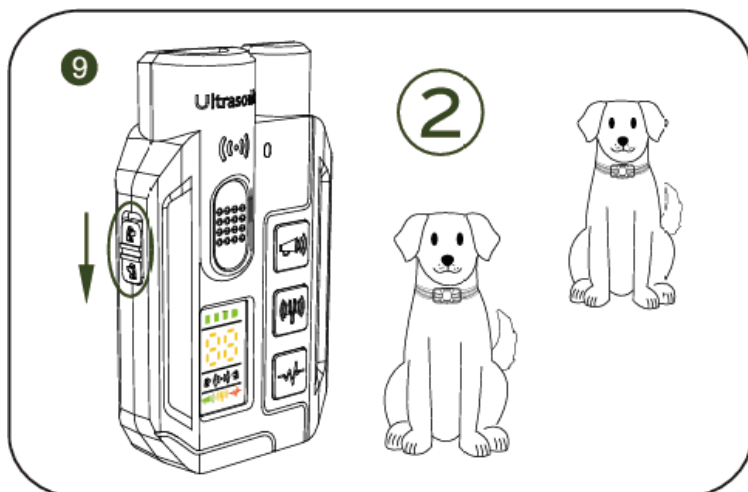


Um den Kanal zu wechseln, schieben Sie den Kanalschalter auf der linken Seite des Senders. Mit diesem Produkt können bis zu 2 Hunde trainiert werden.

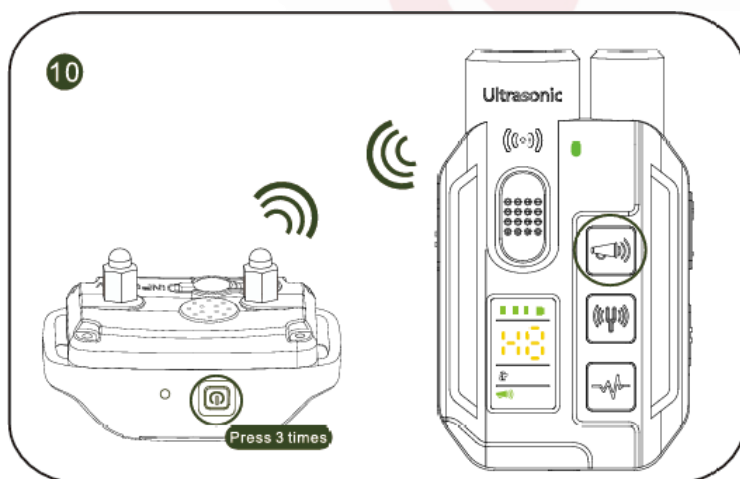

So verbinden Sie den Sender mit dem Empfänger: 1. Halten Sie die EIN/AUS-Taste am Empfänger 2 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie den Sender ein, indem Sie den Schalter am Sender in die Position "ON" schieben. 2.

Drücken Sie die ON/OFF-Taste des Empfängers dreimal, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Sie hören einen Piepton und die Anzeige leuchtet grün. Sie haben nun 10 Sekunden Zeit, das Pairing abzuschließen;

Drücken Sie die Ton-, Vibrations- oder Impulstaste am Sender. Der Empfänger reagiert entsprechend und zeigt damit an, dass der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist. Für weitere Einzelheiten siehe "VI. Pairing"

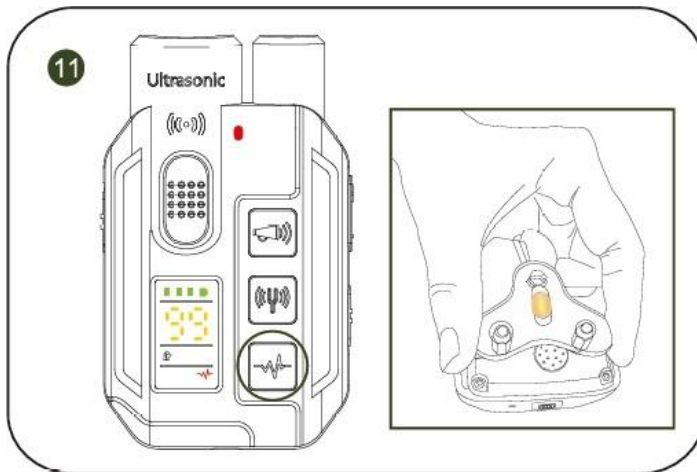

Testen des Empfängers mit einer Testlampe:

1. Schalten Sie den Empfänger ein.
2. Bringen Sie die Testlampe an den Metallelektroden des Empfängers an. Achten Sie darauf, dass der Metalldraht im Prüfröhrchen in direktem Kontakt mit den beiden oberen Teilen der Metallelektroden steht.
3. Drücken Sie die Impulstaste am Sender.
4. Die rote Prüflampe blinkt, wenn der Empfänger normal arbeitet. Bei höheren Entladungswerten blinkt die Testlampe heller.

Hinweis: Wenn Sie den Empfänger mit den Fingern testen, legen Sie beide Finger einzeln auf die Metallelektroden, um eine geschlossene Schleife zu bilden. Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Entladestufe, um Verletzungen zu vermeiden.

WIE DAS GERÄT FUNKTIONIERT

Das Trainingshalsband ist einfach zu bedienen und verfügt über ein fortschrittliches LCD-Display, das Ihnen die genaue Stimulationsstufe anzeigt, die Sie gerade verwenden.

Das Halsband hilft Ihnen, Ihren Hund ohne Leine zu kontrollieren. Mit einem einfachen Knopfdruck sendet Ihr Sender ein Signal an den Empfänger Ihres Hundes oder gibt einen Ultraschallton ab, der die Aufmerksamkeit Ihres Hundes effektiv auf sich zieht. Ihr Hund erhält eine sichere, aber spürbare Stimulation.


Er lernt schnell den Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und Ihrer Korrektur, und Sie werden bald einen besser erzogenen Hund haben. Das Halsband hat sich bei Hunden kleiner und großer Rassen als sicher, bequem und effektiv erwiesen.

Bei konsequenter und korrekter Anwendung des Fernbedienungshalsbandes können dem Hund alle grundlegenden Gehorsamkeitsbefehle beigebracht werden, und es hilft, schlechtes Verhalten Ihres Hundes zu korrigieren.

V. EINRICHTEN

1. LADEN SIE DAS GERÄT AUF

Laden Sie sowohl den Empfänger als auch den Sender mit dem mitgelieferten Ladekabel auf, bis die Anzeileuchten dauerhaft grün leuchten, was etwa 2-3 Stunden dauert.

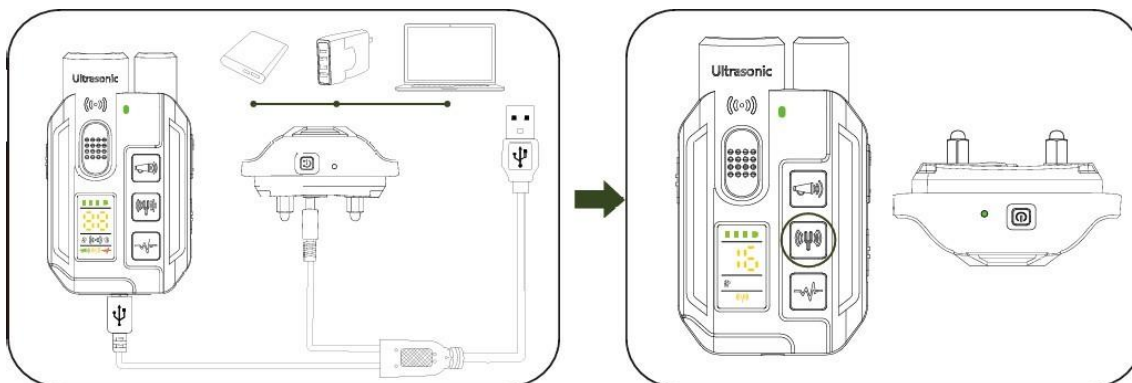


Anmerkung:


- (1) Das Ladegerät, die Powerbank und andere Ladegeräte, die in der Abbildung oben gezeigt werden, sind nicht enthalten.
- (2) Verwenden Sie zum Aufladen das im Paket enthaltene Ladekabel. Andere Ladekabel sind möglicherweise nicht für dieses Hundetrainingshalsband geeignet, was zu elektrischen Schäden führen kann.
- (3) Das Hundetrainingshalsband unterstützt NUR eine Stromversorgung mit einer Nennspannung von 5 V. Wenn es mit einem falschen Ladegerät aufgeladen wird: Empfängerhalsband - gibt einen schnellen Warnton ab und der Ladevorgang wird automatisch beendet.
Sender - der Ladevorgang wird automatisch mit einer schnell rot blinkenden Anzeige beendet.

2. EIN-/AUSSCHALTEN DES GERÄTS


Schalten Sie den Sender ein, indem Sie den Seitenschalter in die Position "ON" schieben. Die LCD-Anzeige leuchtet grün auf.

Schalten Sie den Sender aus, indem Sie den seitlichen Schalter in die Position "OFF" schieben. Die LCD-Anzeige schaltet sich aus.

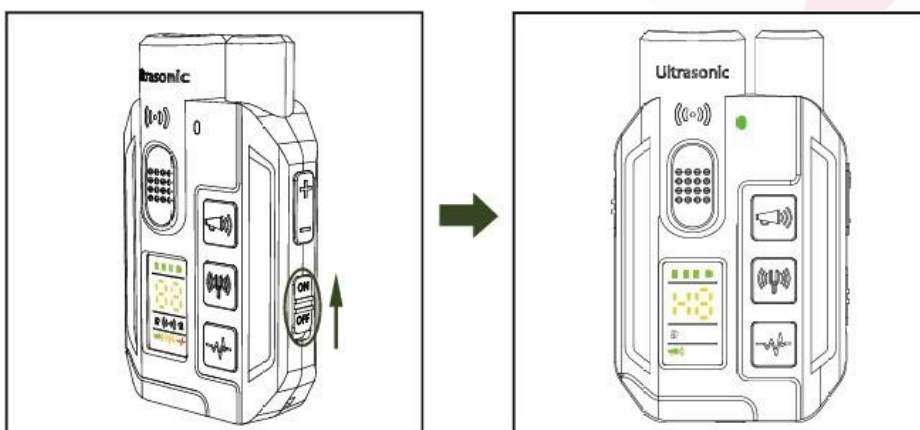


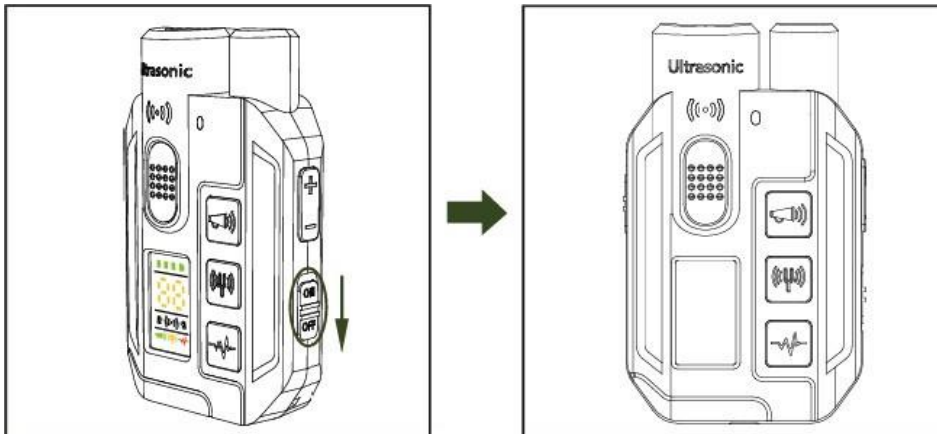

Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die EIN/AUS-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Ein kurzer Piepton und eine Vibration zeigen an, dass der Empfänger eingeschaltet ist, und die grüne LED-Anzeige blinkt periodisch.

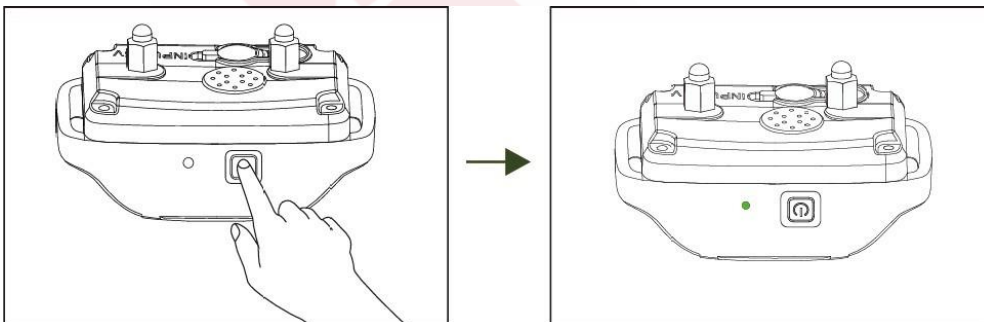


Schalten Sie den Empfänger aus, indem Sie die EIN/AUS-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Ein langer Piepton zeigt an, dass der Empfänger ausgeschaltet ist, wenn die grüne LED-Anzeige aufhört zu blinken.

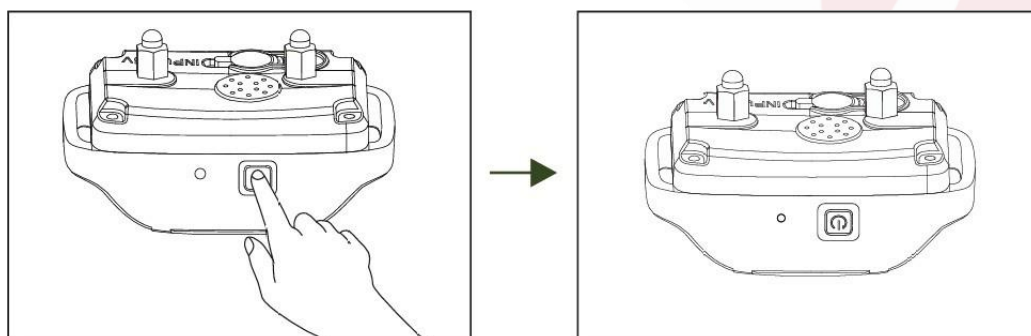

VI. TRAININGSFUNKTIONEN


1. ULTRAZVUK

Drücken Sie die Ultraschalltaste, und die Ultraschallöffnung gibt einen Ultraschallton ab. Er schaltet sich automatisch ab, wenn Sie die Ultraschalltaste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Es gibt insgesamt 3 Stufen von Ultraschall. Um den Ultraschallpegel einzustellen, drücken Sie zuerst den Ultraschallpegel und dann die AUF/AB-Taste, um den gewünschten Pegel zu erhöhen/verringern.

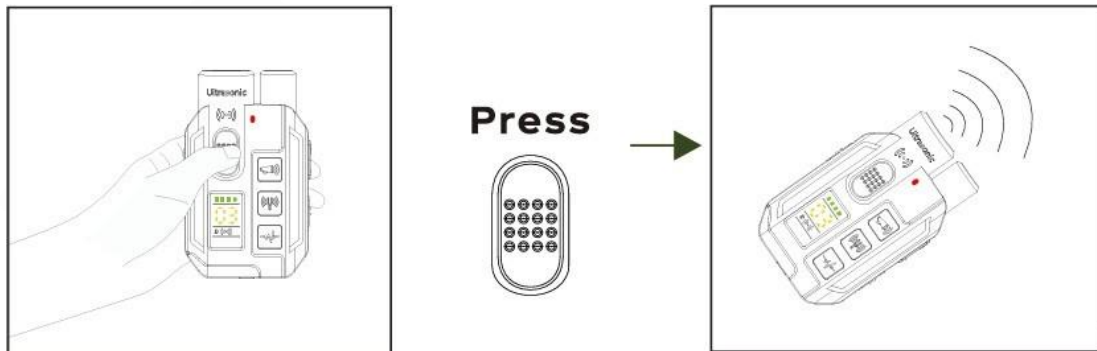


2. TON

Drücken Sie die Tontaste und das Empfängerhalsband gibt einen Warnton ab. Es schaltet sich automatisch aus, wenn Sie die Tontaste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Für das Training stehen insgesamt 8 Lautstärken zur Verfügung. Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie zuerst die Lautstärketaste und dann die AUF/AB-Taste, um die gewünschte Lautstärke zu erhöhen/verringern.

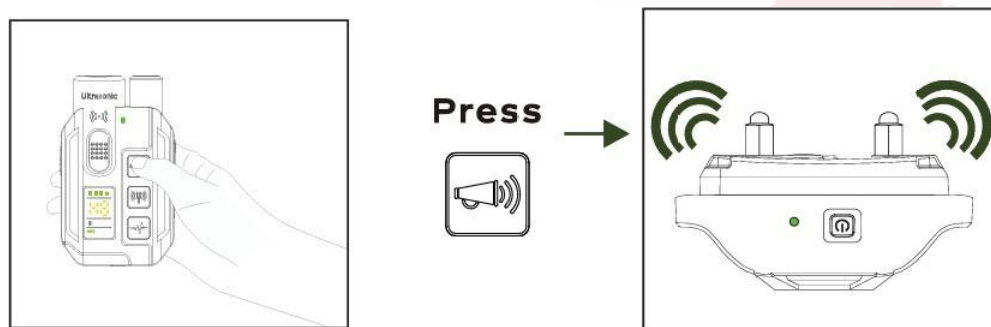


3. VIBRATION

Drücken Sie die Vibrationstaste und das Empfängerhalsband wird vibrieren. Es schaltet sich automatisch ab, wenn die Vibrationstaste 10 Sekunden lang gedrückt gehalten wird. Es stehen insgesamt 16 Vibrationsstufen zur Verfügung. Um die Vibrationsstärke einzustellen, drücken Sie zuerst auf die Vibrationsstärke und dann auf die AUF/AB-Taste, um die gewünschte Stufe zu erhöhen/verringern.

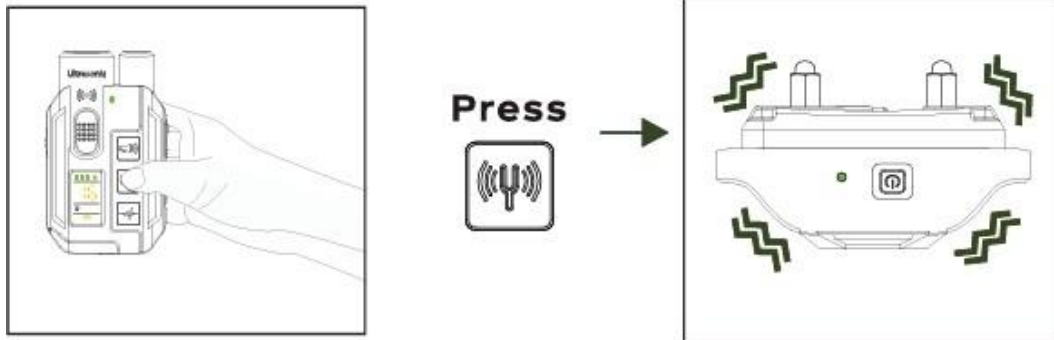

4. IMPULSE


Drücken Sie die Impulstaste und das Halsband und der Empfänger senden einen Impuls. Es schaltet sich automatisch aus, wenn die Pulse-Taste 10 Sekunden lang gedrückt gehalten wird. Es sind insgesamt 99 Vibrationsstufen verfügbar. Um die Pulsstufe einzustellen, drücken Sie zuerst auf die Pulsstufe und dann auf die AUF/AB-Taste, um die gewünschte Stufe zu erhöhen/verringern.

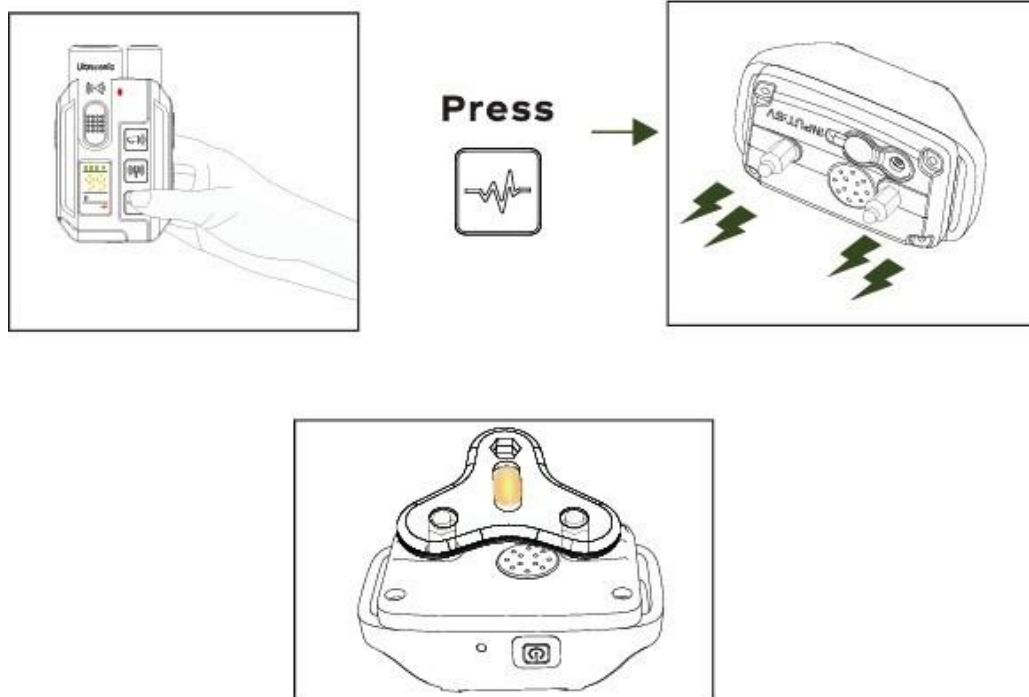

Wenn Sie die Impulsfunktion zum ersten Mal testen, setzen Sie die Testlampe auf die Kontaktpunkte. Die Testlampe leuchtet auf und zeigt damit an, dass die Impulsfunktion funktioniert, wobei die Helligkeit bei höheren Impulsstufen zunimmt.

5. KANALWECHSEL

Wenn Sie 2 Empfänger gepaart haben, verwenden Sie den Kanalschalter auf der linken Seite des Senders, um den Empfänger auszuwählen, den Sie steuern möchten.

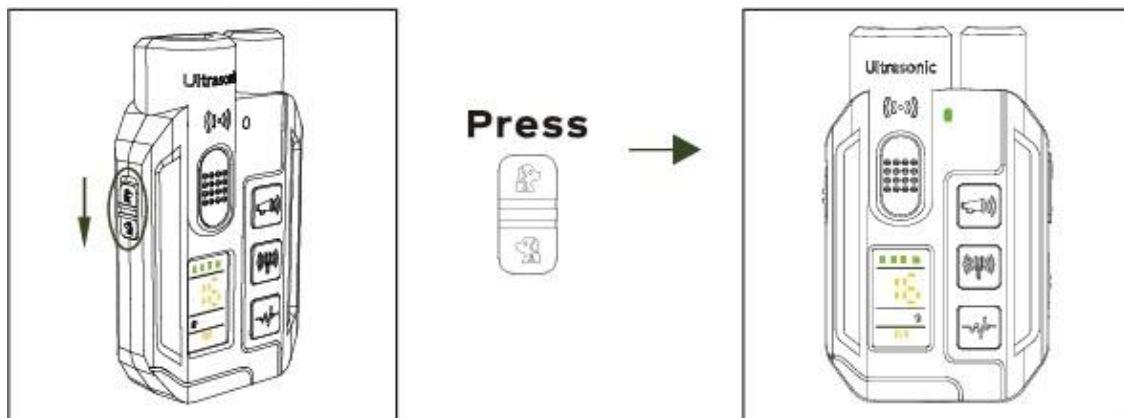


Hinweis: Der Sender schaltet nach einer Minute Inaktivität in den Ruhemodus, um Batteriestrom zu sparen.

VII. EMPFÄNGEREINSATZ


WICHTIG:

Der richtige Sitz und die richtige Positionierung des Empfängers sind wichtig für ein effektives Training. Die Metallelektroden mit den leitenden Silikonkappen müssen auf der Unterseite des Halses in direktem Kontakt mit der Haut Ihres Hundes stehen. Befolgen Sie diese Schritte, um den richtigen Sitz zu gewährleisten:

1. Stellen Sie sicher, dass der Empfänger ausgeschaltet ist.
2. Lassen Sie Ihren Hund auf allen Vieren stehen oder legen Sie sich ganz hin (A).
3. Legen Sie den Empfänger am Hals des Hundes in der Nähe der Ohren an. Platzieren Sie die Metallelektroden mittig unter dem Hals des Hundes, so dass sie die Haut berühren (B).
Hinweis: Manchmal ist es notwendig, die Haare um die Metallstifte herum zu kürzen, um einen konstanten Kontakt zu gewährleisten.
4. Der Empfänger sollte eng anliegen, aber locker genug sein, um einen Finger (C) zwischen das Band und den Hals des Hundes zu stecken.
5. Lassen Sie den Hund den Empfänger ein paar Minuten lang tragen und überprüfen Sie dann den Sitz. Überprüfen Sie die Passform erneut, sobald der Hund den Empfänger bequem trägt.

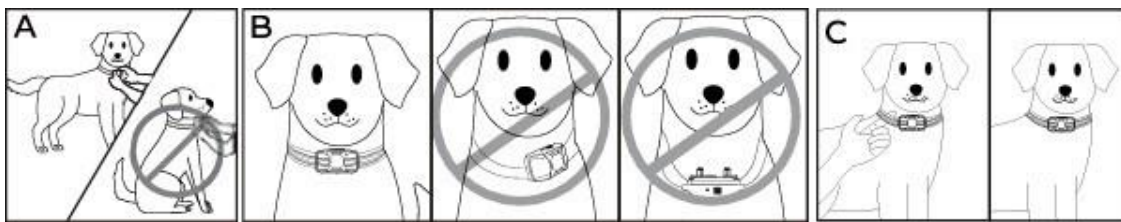

Um den Empfänger am Halsband zu befestigen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Band durch das Halsband zu führen:

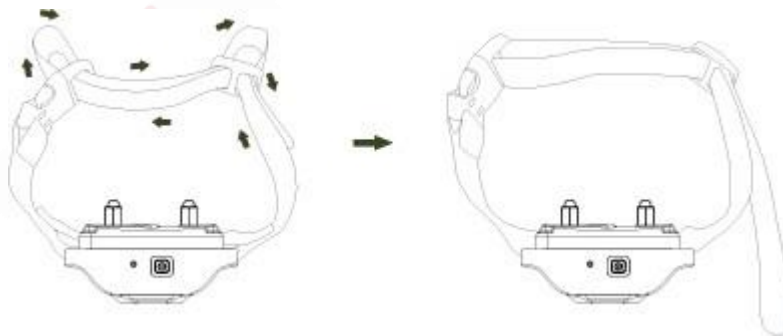


WARNUNG!

- Lassen Sie den Empfänger NICHT 12 Stunden lang ununterbrochen am Hals des Hundes - Befestigen Sie niemals die Leine am Halsband.
- Befestigen Sie den Empfänger nie zu fest am Hals des Hundes.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob der Empfänger gut sitzt, damit der Hund sich mit dem Empfänger wohler fühlt.



VII. PAIRING

Wenn der Empfänger nicht auf den Sender reagiert, gehen Sie wie folgt vor, um die beiden Geräte zu koppeln:

1. Halten Sie die Einschalttaste am Empfänger 2 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten. Schalten Sie den Sender ein, indem Sie den Schalter in die Position "ON" schieben; der LCD-Bildschirm leuchtet auf.

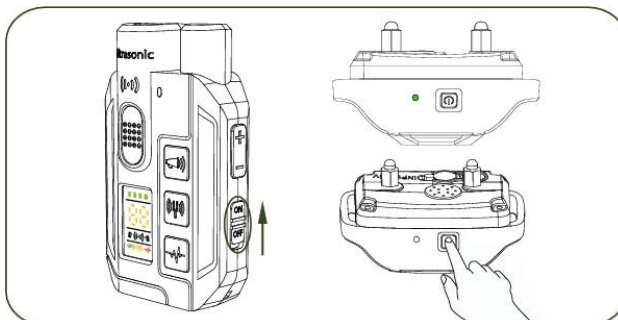

2. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste am Empfänger 3 Mal, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Sie hören einen Signalton und die Anzeige leuchtet grün auf. Sie haben nun 10 Sekunden Zeit, das Pairing abzuschließen.

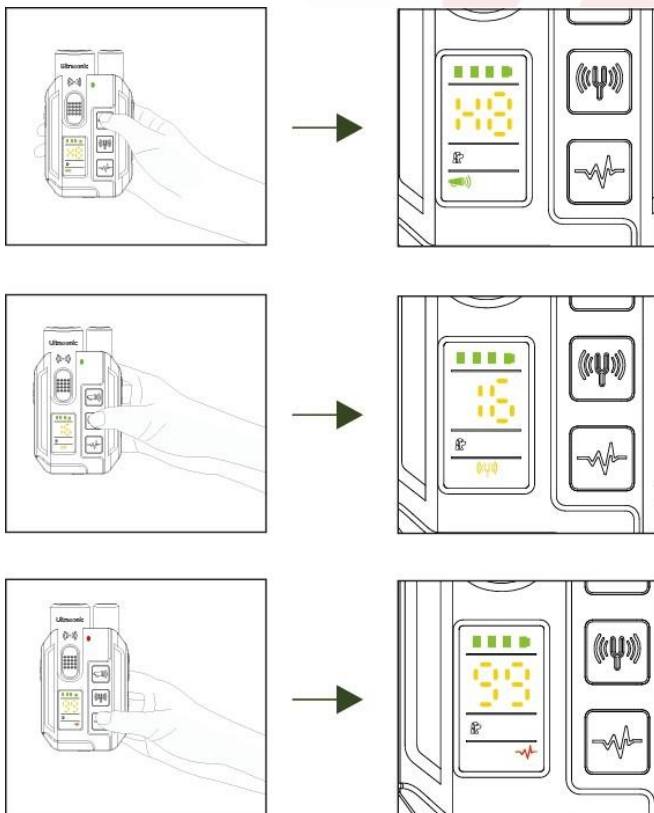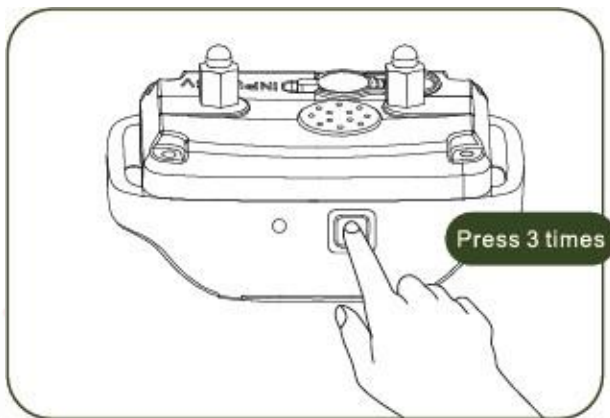







Tipp:

Der Empfänger ist werkseitig mit dem Sender auf Kanal 1 gepaart. Wenn Sie einen neuen Empfänger kaufen, können Sie ihn auf Kanal 2 koppeln, indem Sie die obigen Anweisungen befolgen. Das System kann bis zu 2 Empfänger auf 2 verschiedenen Kanälen koppeln. Wenn Sie Ihr Gerät nicht erfolgreich koppeln können, kann dies an einer Signalstörung liegen. Versuchen Sie bitte, das Pairing an einem anderen Ort zu wiederholen, oder wenden Sie sich an unser Service-Center.

IX. LCD-ANZEIGE UND LEUCHTANZEIGEN

KONTROLLER

	Ton
	Vibration
	Puls
	ultraschall
	Schall-/Vibrations-/Impuls-/Ultraschallpegel
	Batterie im Steuergerät

LEUCHTANZEIGEN AM STEUERGERÄT

lädt	sie grünes Licht blinkt regelmäßig
Voll geladen	grünes Licht leuchtet konstant
drücken 	grünes Licht leuchtet
drücken 	grünes Licht leuchtet
drücken 	rotes Licht leuchtet
drücken 	rotes Licht leuchtet

LEUCHTANZEIGEN AM EMPFÄNGER



Langsames Blinken zeigt an, dass der Empfänger eingeschaltet ist
schnelles Blinken zeigt an, dass der Empfänger aufgeladen wird
schnelleres Blinken zeigt an, dass die Batterie im Empfänger schwach ist

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de

