



PETKIT PUROBOT CRYSTAL DUO

Automatyczna kuweta dla kotow



INSTRUKCJA UZYCIA

PRZED PIERWSZYM UZICIEM PRZECZYTAJ CAEA INSTRUKCJA OBSEUGI I ZACHOWAJ JA DO WGLADU W PRZYSZEOCI
POTRZEBOWAC

Link do filmu instruktażowego dotyczącego instalacji i konserwacji:



Video utrzymanie i
instalacja

www.obroza-elektryczna.pl
www.reedog.pl

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować awarię produktu lub inne nieoczekiwane uszkodzenia.

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieje związane z tym zagrożenia. • Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. • Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. • Nie należy używać zwirku kryształowego innych marek ani rodzajów. Stosowanie innych zwirków może spowodować nieprawidłowe działanie produktu. • Nie należy używać innych rodzajów zwirku, takich jak zwirki tofu lub zwirki gliniane. • Urządzenie należy instalować i używać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta. • Produkt nie powinien być używany przez koty poniżej 6 miesięcy życia lub o wadze mniejszej niż 1,5 kg. • Nie należy ciągnąć ani zginać aluminiowej kamery na siłę. • Nie należy drapać kamery ostrymi przedmiotami. • Choć produkt jest zasilany bezpiecznym, niskim napięciem, przegryzienie kabla zwierze domowe może spowodować porażenie prądem. Zabezpiecz przewód zasilający tak, aby zwierze nie miało do niego dostępu. Jeśli zauważysz, że zwierze domowe gryzie przewód, natychmiast przerwij korzystanie z produktu. • Nie umieszczaj urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze lub wilgotności. • Używaj wyłącznie w pomieszczeniach. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
 - Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza. Zasilacz nieoryginalny może uszkodzić urządzenie, uszkodzić lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.
 - Nie przewracaj urządzenia - może to spowodować awarię lub niebezpieczne sytuacje. • Nie zanurzaj jednostki głównej w wodzie. • Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od zasilania. • Dzieci powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. • Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy, aby uniknąć obrażeń. • Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu ani nie wywieraj na nie nacisku - może to spowodować wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie.
 - Przed dłuższym wyjazdem upewnij się, że w toalecie jest wystarczająca ilość śmieci i że w koszu na śmieci jest wolne miejsce.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpi jakiegokolwiek problem, prosimy o kontakt z obsługą klienta.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Produkt składa się z trzech głównych modułów: jednostki głównej, kamery AI i toalety dla kota. Przed instalacją i użyciem należy sprawdzić, czy akcesoria są kompletne.

lista.






- Tylna pokrywa kamery AI • 4 śruby
- 1 x klucz imbusowy • 1 x eliminator zapachów N60*1 • 1 x worek na odpady • żwirek żelowy • 1 x zasilacz

INSTALACJA


Wskazówki dotyczące

instalacji • Umieść produkt na płaskiej powierzchni, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca z przodu (od strony logo) na instalacji i konserwacji. Kamerę AI należy przymocować za pomocą śrub. Przygotuj wcześniej niezbędne narzędzia z


akcesoriów. • Umieść produkt w pobliżu stabilnego połączenia Wi-Fi.

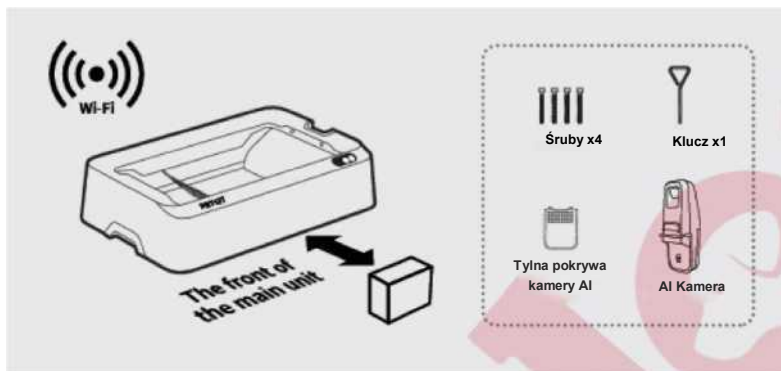


1. Podłącz kabel do interfejsu kamery AI.

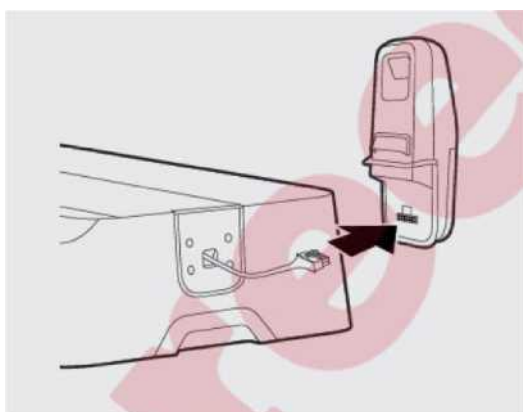


2. Włóż kamerę AI do gniazda montażowego urządzenia i przytrzymaj ją. Zainstaluj cztery śruby i dokręć je kluczem imbusowym.

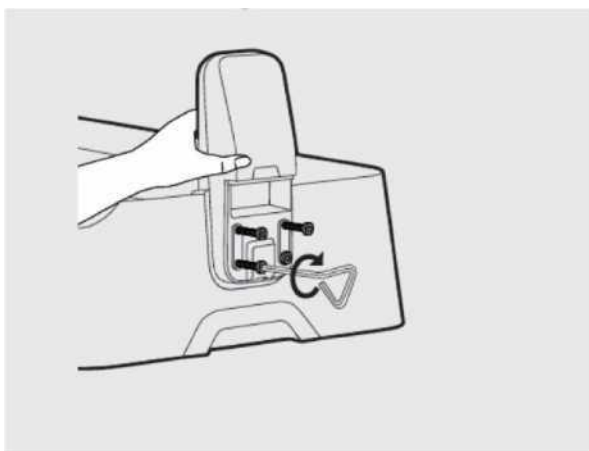


3. Wyjmij N60, zainstaluj go, a następnie podnieś tylną pokrywę

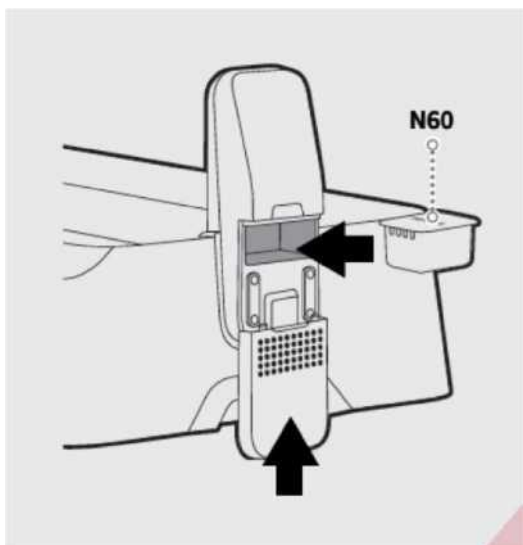

4. Podłącz zasilanie. Jeśli kontrolka tacy świeci na zielono, taca jest prawidłowo umieszczona. Jeśli kontrolka miga na czerwono, odłącz zasilanie, unieś jednostkę główną od przodu i obróć tackę tak, aby etykieta identyfikacyjna tacki znajdowała się po tej samej stronie co aparat. Następnie odłóż jednostkę główną.

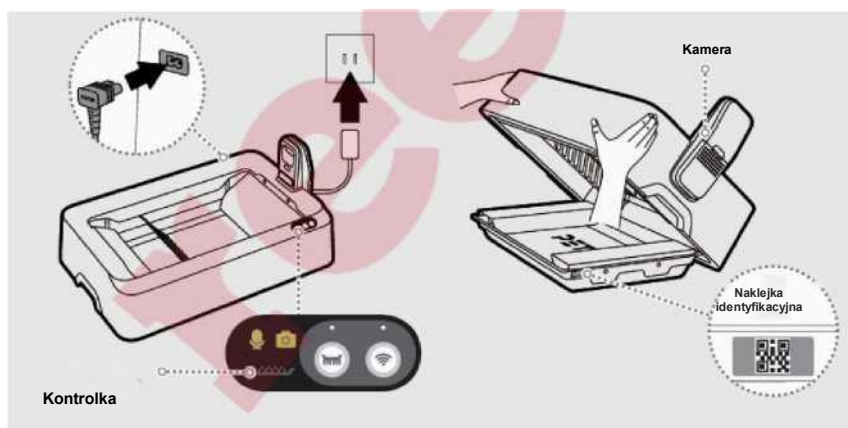

5. Równomiernie rozsyp zwirek do kuwety.

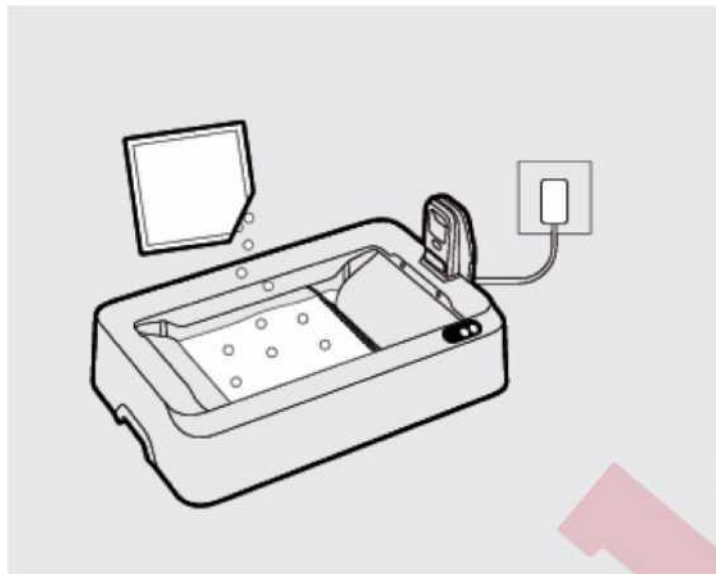

Instrukcje dotyczące przycisków i wskaźników

Kontrolka

Świeci zielono: Pozwolenie

Nie świeci: Brak pozwolenia

Przycisk czyszczenia
Naciśnij Rozpocznij/zatrzymaj czyszczenie

Kontrolka czyszczenia
Świeci na zielono przebiega czyszczenie

Kontrolka mikrofon

Świeci na zielono: Pozwolenie

Nie świeci: Brak pozwolenia

Kontrolka tacy na stelivo

Śvití zeleně: Správne nainštalované

Kontrolka tacy na žwirek:

Migające czerwone: Nie zainstalowano

Świeci czerwono: Wymień natychmiast

Świeci na Zielono: Prawidłowo zainstalowane



Kontrolka Wi-Fi
Wolno miga na zielono: Urządzenie offline
Szybko miga na zielono: Łączy się
Świeci na zielono: Połączono

www.obroza-elektryczna.pl
www.reedog.pl


Przycisk WiFi – Naciśnij i przytrzymaj – Łączy się z WiFi

Wolno miga na zielono: Czyszczenie
przerwano

PAROWANIE URZĄDZEŃ

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sparować je z aplikacją. Urządzenie będzie można używać dopiero po pomyślnym sparowaniu.

1. Pobierz aplikację PETKIT ze sklepu App Store lub Google Play. Możesz też zeskanować kod QR, aby ją pobrać.
2. Otwórz aplikację, dotknij „+”, aby dodać urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć parowanie.
3. Możesz ustawić częstotliwość i czas czyszczenia w aplikacji.

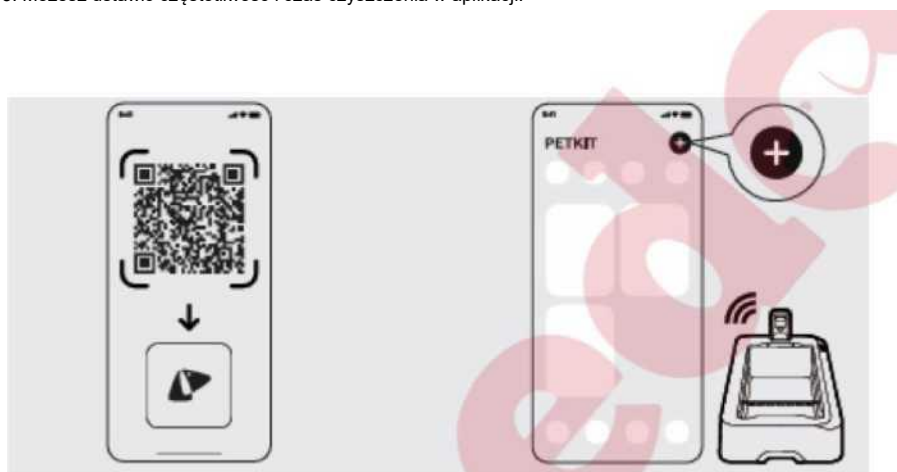


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ostrzeżenie: Nie zanurzaj ani nie wystawiaj jednostki głównej na działanie wody. Przecieraj ją wyłącznie wilgotną ściereczką, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

1. Gdy kontrolka kuwety zacznie świecić ciągłym czerwonym światłem, podnieś jednostkę główną i wyjmij napełnioną kuwetę.




2. Wrzucić do kosza na smieci i wyrzucić

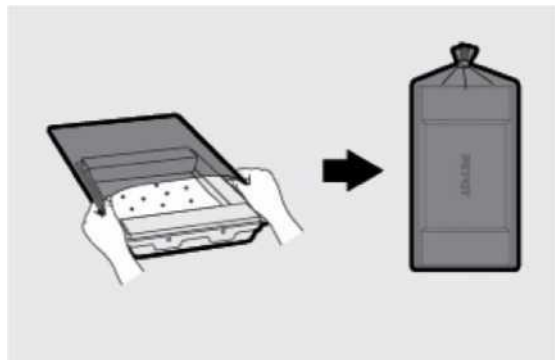

3. Za pomocą wilgotnej ściereczki przetrzyj pokrywę, grabki, jednostkę główną i inne zabrudzone części.

UWAGA: Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie.

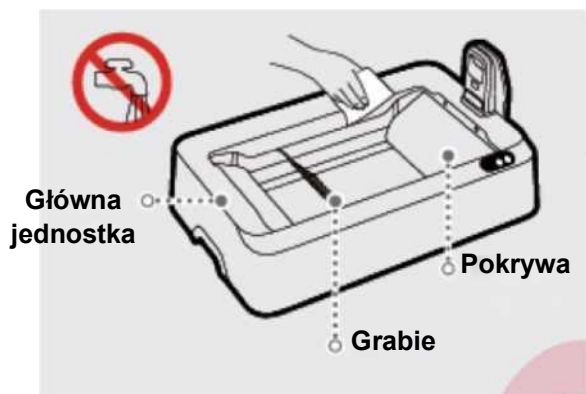

4. Jeśli pokrywy pojemników na odpady są mocno zabrudzone, można je zdjąć i wyczyścić. Po wyschnięciu na powietrzu, stopniowo je zamontuj.

(Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film z dokładną instrukcją konserwacji).

5. Wymień kuwetę i zwirek na nowe.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl