



Používateľská príručka



Automatická toaleta pre mačky

Model:HIP-C101

Obrázok je iba ilustračný, riad'te sa skutočným produktom.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie.

Obsah

Bezpečnostné pokyny

Funkcie a vlastnosti produktu

Obsah balenia

Hlavné technické údaje

Návod na používanie

Používanie funkcie sterilizácie

Čistenie a údržba

Bežné poruchy a riešenie problémov

1. Bezpečnostné pokyny

- 1) Tento produkt by sa mal používať v interiéri alebo v podobnom vnútornom prostredí.
- 2) Mal by byť umiestnený na vodorovnej tvrdej podlahe alebo drevenej podlahe.
- 3) Pri preprave produktu bez obalu ho neťahajte po zemi a manipulujte s ním opatrne, inak môže dôjsť k poškodeniu váhového senzora.
- 4) Hmotnosť mačky by mala byť 1,0 kg – 10 kg.
- 5) Pred zapnutím prosím pridajte podstielku a vyprázdňte zbernú nádobu, inak sa zariadenie nebude môcť správne inicializovať.
- 6) Pri pridávaní podstielky nesmie jej hladina presiahnuť označenú MAX čiaru, aby sa predišlo ovplyvneniu správnej prevádzky zariadenia.
- 7) V prednej časti tohto produktu sú nainštalované magnety. Ak chcú tento produkt používať pacienti so srdcovým kardiosťimulátorom alebo podobným zariadením, musia sa poradiť s lekárom.

2. Funkcie a vlastnosti produktu

- 1) Keď mačka vstúpi do čistacej komory, zariadenie sa automaticky zastaví.

- 2) Po tom, čo mačka opustí čistú komoru, zariadenie sa automaticky vyčistí.
- 3) Zobrazenie aktuálnych údajov váženia.
- 4) Nízka prevádzková hlučnosť.
- 5) Inteligentná ochrana proti prekročeniu hmotnosti.
- 6) Zbernú nádobu je možné vysúvať a zasúvať z oboch strán, produkt je možné umiestniť pri stene.

8) Hlasové oznamovanie.

3. Obsah balenia

Hlavné zariadenie ×1

Napájací adaptér ×1

Špeciálny odpadový sáčok (darček) ×1

Návod ×1

4. Hlavné technické údaje

Názov produktu: Automatická mačacia toaleta

Verzia: HIP-C101

Napájací adaptér: vstup AC100-240V/0,4A, výstup DC12V/1A

Menovitý výkon: ≤6W

Pohotovostný výkon: ≤0,5W

Rozsah váženia: 1,0–20 kg (MAX)

Presnosť váženia: $\pm 0,01$ kg (staticky)

Náplň podstielky: ≤ 3 L

Kapacita zbernej nádoby: ≤ 3 L

Prevádzkový hluk: < 55 dB (váženie A)

Klasifikácia elektrického zariadenia: Typ II

Rozmery produktu: D655 mm $\times$ Š642 mm $\times$ V605 mm

Hmotnosť netto: $8,5 \pm 0,3$ kg


Normálne pracovné prostredie: teplota prostredia 540 °C, relatívna vlhkosť ≤ 93 %, bez kondenzácie

Prostredie pre skladovanie a prepravu: teplota prostredia -2060 °C, relatívna vlhkosť ≤ 93 %, bez kondenzácie

Výkonnostná norma: GB4706.1-2005, Q-HIP001-2019

5. Návod na používanie

Schéma produktu

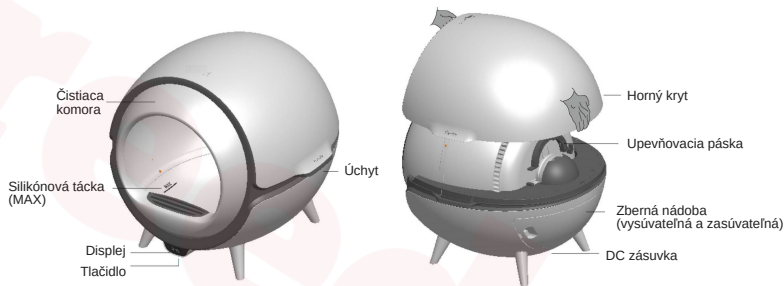

*Príprava pred zapnutím

Pred pripojením napájacieho adaptéra vykonajte nasledujúce prípravy (inak sa váhový senzor zariadenia nebude môcť inicializovať):

1. Najprv nasypťte podstielku do silikónovej tácky (riadte sa MAX čiarou).
2. Vyberte zbernú nádobu, vložte do nej odpadový sáčok a nádobu vráťte späť na miesto.

*Zapnutie zariadenia

Pripojte adaptér k zariadeniu (IN DC 12V), zariadenie automaticky vstúpi do pohotovostného režimu.


chýba odpadová nádoba

prevádzkový
stav

hmotnosť



- 1) Prevádzkový stav: Zelená kontrolka blinká, čo znamená, že čistiaca komora sa chystá otáčať; zelená kontrolka svieti stále, keď sa čistiaca komora otáča.
- 2) Zobrazenie hmotnosti: Keď je mačka v komore, zobrazí sa jej hmotnosť.
- 3) Pripomenutie „chýba nádoba“: Zobrazí sa po vybratí zbernej nádoby. Zaznie hlasové oznámenie a zariadenie prestane pracovať.
- 4) STOP: Čistiaca komora sa zastaví, keď sa otáča, a zobrazí sa, keď je zariadenie v režime indukčnej ochrany a sterilizácie.
- 5) Pripomenutie plnej nádoby: Zobrazí sa, keď je nádoba plná, a zariadenie prestane pracovať.

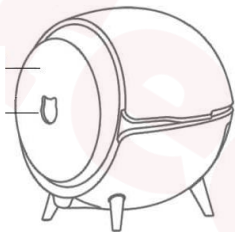

7. Čistenie a údržba

- Čistenie horného krytu a povrchu

Odpojte napájací adaptér, použite čistú, mäkkú, vlhkú handričku s trochou čistiaceho prostriedku.

※ Poznámka: Vo vnútri produktu sa nachádza doska plošných spojov, do ktorej nesmú preniknúť tekutiny.

- Čistenie čistiacej komory a zbernej nádoby

Čistiaca komora a zberná nádoba sú odnímateľné, dajú sa rozobrať a umyť samostatne, avšak pred vložením späť musia byť úplne suché.

- Kroky demontáže:

- 1) Odpojte napájací adaptér.
- 2) Vyberte horný kryt (pozri schému produktu).

- 3) Odstráňte fixačný pásik (pozri schému produktu).
- 4) Vyberte čistiacu komoru.

8. Bežné poruchy a spôsoby riešenia problémov

Položka	Porucha	Možná príčina	Riešenie
1	Hodnota váhy sa zmenila	1. Skontrolujte, či je zariadenie stabilne a rovnomerne umiestnené, na tvrdej alebo drevenej podlahe. 2. Skontrolujte, či podložka na mačací stelivo je v kontakte so zariadením. 3. Skontrolujte, či sa s zariadením nedotýkajú iné predmety.	Presuňte zariadenie na správne miesto.
2	Nepracuje	1. Chyba inicializácie senzora. 2. Porucha zariadenia.	Reštartujte zariadenie. Ak stále nefunguje, kontaktujte zákaznícku podporu.

*Ak ani po vykonaní vyššie uvedených krokov zariadenie nefunguje, prosím, kontaktujte zákaznícku podporu.

Poznámka: Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť technológiu a vzhľad produktu. Technické údaje a informácie sú len informatívne.

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EU a je preto označený značkou CE.
Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach: www.elektricke-objky.sk.
Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10

Tel.: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk