



PATPET 681

ELEKTRONICKÝ VÝCVIKOVÝ OBOJEK



Přečtěte si, prosím, pozorně uživatelskou příručku.
Uschovejte na bezpečném místě!

PODMÍNKY POUŽITÍ

- Zkontrolujte přiléhavost, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů v tomto návodu.
- K obojku nikdy nepřipojujte vodítko; způsobuje nadměrný tlak na kontakty.
- Každý týden omyjte oblast krku psa a kovové hroty obojku vlhkým hadříkem.
- Pro pohodlí vašeho psa nasadte silikonové kryty na kontaktní body.
- Není vhodné pro agresivní psy.
- Obojek není hračka, udržujte obojek mimo dosah dětí.
- Před použitím obojku se prosím ujistěte, že je váš pes zdravý. Pokud si nejste jisti toto, prosím, poraďte se se svým veterinářem.
- Pokud je obojek zapnutý, lidské tělo by se nemělo přímo dotýkat kontaktních bodů produktu.
- Pokud se na místě kontaktních bodů objeví vyrážka nebo bolest, přestaňte prosím produkt používat, dokud se pokožka nezahojí.
- Doba nošení obojku by neměla přesáhnout 12 hodin denně a měl by být kontrolováno každé 1-2 hodiny.
- Tento produkt je vhodný pro psy nad váží více než 3 kg a starší víc jak 6 měsíců.
- Dlouhá srst kolem hrdla psa může být zkrácena, ale nedoporučuje se zcela oholit.
- Nepoužívejte obojek při hře se psem.
- Neodkrývejte kryt baterie obojku.

OBSAH BALENÍ

1. Vysílačka
2. Obojek s přijímačem
3. Dlouhé a krátké kontaktní body
4. Testovací výbojka
5. USB-C nabíjecí kabel
6. Uživatelský manuál



① Remote



② Collar Receiver
with Strap



③ Contact Points



④ Test Light Tool




⑤ Charging Cable



⑥ User Manual


POPIS PRODUKTU

VYSÍLAČKA

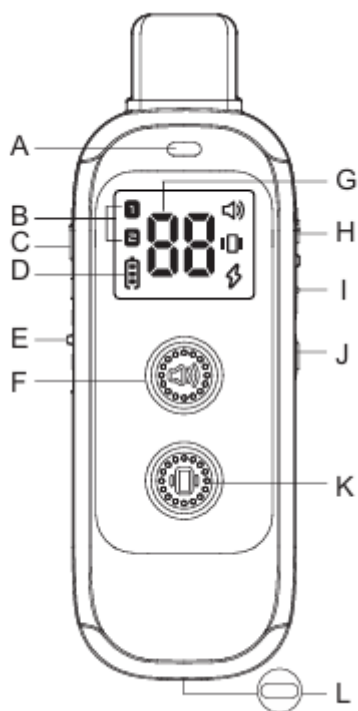

- A. Indikace režimu
- B. Zobrazení kanálu
- C. Tlačítko impulsu
- D. Zobrazení baterie
- E. Přepínač převodu kanálu
- F. Tlačítko zvuku
- G. Ikona úrovně
- H. Úroveň+
- I. Úroveň-
- J. Tlačítko zapnutí/vypnutí
- K. Tlačítko vibrací
- L. Nabíjecí port

PŘIJÍMAČ

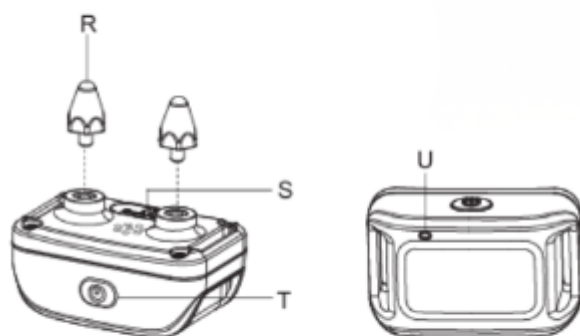

- R. Kontaktní body
- S. Nabíjecí port (s krytem)
- T. Tlačítko zap/vyp
- U. LED indikátor

NASTAVENÍ PRODUKTU

Než budete moci používat výcvikový obojek pro psa, musíte jej nastavit podle následujících kroků:


1. Nabití vysílačky a obojku s přijímačem.
2. Připravte si vysílačku a zapněte ji.
3. Připravte si a zapněte si přijímač.
4. Funkční test, otestujte funkci tlačítek před nasazením na psa.
5. Použijte testovací lampu, otestujte funkci impulsu.
6. Spárujte vysílačku s přijímačem. Párujte je, když výrobek ztratí svůj kód nebo je spárujte pro druhý obojek.

Nabíjení vysílačky a přijímače.

1. Zapojte a plně nabijte vysílačku a obojek s přijímačem. Pro první nabití nezapomeňte nabíjet 4 hodiny. Následná nabíjení trvají pouze 2–3 hodiny.
2. Po plném nabití se červená LED dioda na přijímači rozsvítí zeleně.

Na obrazovce se zobrazí stav plné baterie a kontrolka se rozsvítí zeleně, pokud je baterie plně nabitá.

3. Po plném nabití přijímacího obojku nasadte zpět gumový kryt.

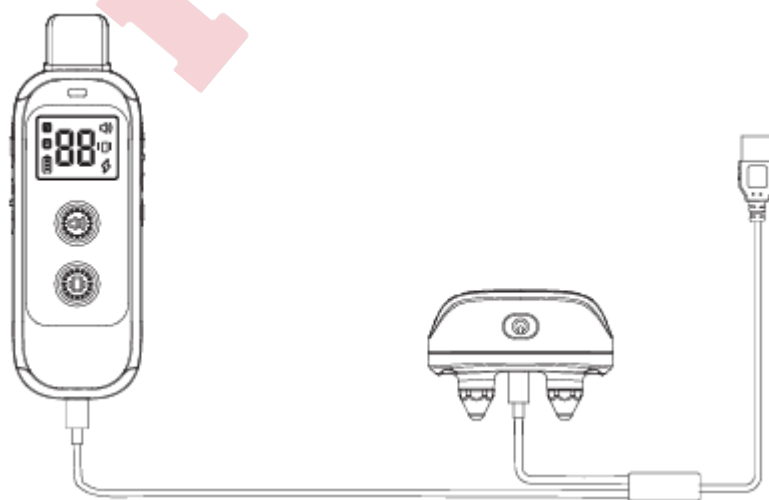

Tipy:

1. Nadměrné nabíjení zkracuje životnost baterie. Nabíjejte je pouze tehdy, když jsou baterie téměř vybité.
2. Pokud obojek nepoužíváte, vypněte jej, abyste prodloužili životnost baterie.

PŘÍPRAVA VYSÍLAČKY


ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ



1. Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí vysílačky.
2. LCD displej se rozsvítí a zobrazí aktuální kanál, stav baterie a úroveň. Pokud se tak nestane, nabijte vysílačku.
3. Dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF pro vypnutí vysílačky.


PŘÍPRAVA PŘIJÍMAČE

Pro instalaci kontaktních bodů použijte testovací výbojku.

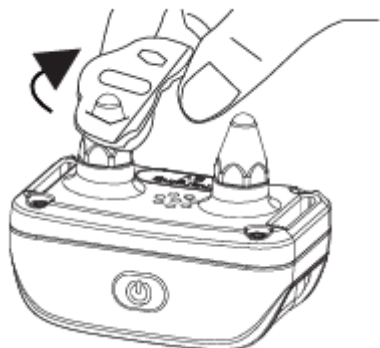

Zapnutí obojku s přijímačem

- Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF zapněte přijímač.
- V normálním režimu zelená LED dioda bliká každé 4 sekundy, což znamená, že je obojek s přijímačem zapnutý a připravený přijímat signál z vysílačky

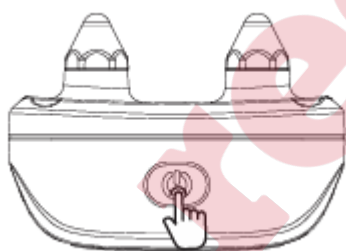


Vypnutí obojku s přijímačem

Stiskněte a podržte tlačítko Zap/Vyp, dokud červená LED kontrolka nezhasne (to trvá přibližně 2 sekundy). Uvolněte tlačítko Zap/Vyp.

POZNÁMKA:

Pro prodloužení životnosti baterií vypínejte přijímač, když jej nepoužíváte.

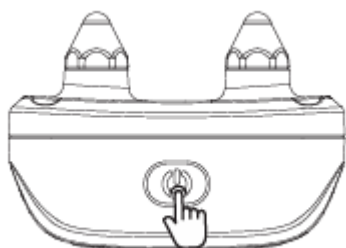

JAK OBOJEK PEJSKOVI NASADIT

Dbejte na to, aby výrobek těsně přiléhal, ale zároveň byl dostatečně volný, aby se mezi obojkem a krkem psa vešel jeden prst. Umístěte přijímač doprostřed krku, aby tlačítko Zapnutí směřovalo nahoru a kontaktní body byly srovnané s krkem.



Poznámka: Pokud má váš pes dlouhou srst, někdy je nutné srst kolem kovových kontaktních bodů zastříhnout a použít delší kovové kontaktní body. Přebytný konec řemínku je možné odstříhnout.

BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ PRO NOŠENÍ OBOJKU

1. Vyhněte se dlouhodobému nebo těsnému nošení obojku, abyste zabránili podráždění kůže vašeho psa.
2. Ujistěte se, že váš pes nenosí obojek déle než 12 hodin denně.
3. Upravte polohu obojku na krku vašeho mazlíčka každé 1 až 2 hodiny.
4. Pravidelně kontrolujte těsnost obojku, abyste zabránili nadměrnému tlaku.
5. Nepřipevňujte vodítko k obojku, abyste předešli zbytečnému tlaku na zařízení.
6. Každý týden čistěte oblast krku vašeho mazlíčka a kontaktní oblast přijímače vlhkým hadříkem.
7. Denně kontrolujte kontaktní oblast, zda se na ní nevyskytují známky vyrážky nebo nepohodlí.
8. Pokud si všimnete vyrážky nebo nepříjemných pocitů, přestaňte obojek používat, dokud se kůže nezahojí. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin, okamžitě vyhledejte veterinární pomoc.

FUNKČNÍ TEST

Doporučujeme vám, abyste si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak na sobě působí různé úrovně, a vždy začít na nejnižší úrovni a poté zvyšovat úroveň až na úroveň, která vám vyhovuje.

1. Položte jeden prst na oba kontaktní body výcvikového obojku.
2. Držte vysílačku přibližně 60 cm od výcvikového obojku. Stiskněte tlačítko vibrací nepřetržitě po dobu 1 až 2 sekund. Měli byste cítit nepřetržitou vibraci.
3. Stiskněte tlačítko "-" pro snížení úrovně. Začněte na úrovni 1 a stiskněte tlačítko výboje.
4. Zvyšujte úroveň, dokud nezačnete cítit nepříjemně.

www.reedog.cz

www.elektro-obojky.cz



POZNÁMKA: Nepřetržitá stimulace bude vysílat maximálně 10 sekund.
Pro opětovnou aktivaci uvolněte tlačítko a počkejte 5 sekund, než jej znovu stisknete.

	Zvuk: odesílá do přijímacího obojku nastavitelné úrovně H1–H3.
	Vibrace: odesílá do přijímacího obojku 1–16 nastavitelných úrovní vibrační stimulace.
	Impuls: odesílá do přijímacího obojku 1–99 nastavitelných úrovní statické stimulace.
	Posuňte nahoru, ovládejte psa 1, posuňte dolů, ovládejte psa 2.
	Krátkým stisknutím zapnete, dlouhým stisknutím vypnete.
	Stisknutím zvýšíte úroveň stimulace.
	Stisknutím snížíte úroveň stimulace.

POZNÁMKA:

Krátkým stisknutím zapnete, dlouhým stisknutím vypnete.

Úroveň šoku lze nastavit od 1 do 99 úrovní. Upravte ji dle reakce vašeho psa.

Nedoporučuje se stisknout a držet tlačítko vibrací/šoku příliš dlouho, abyste psovi nezpůsobili fyzické nebo psychické poškození.


JAK POUŽÍVAT TESTOVACÍ VÝBOJKU

Test funkce impulsu

1. Zapněte obojek s přijímačem.
2. Přiložte kontakty testovací výbojky k kontaktním bodům (nebo vodivému silikonu).
3. Stiskněte tlačítko impulsu a testovací lampa se rozsvítí. S rostoucí úrovní impulsu se bude zesilovat.


Použití testovací výbojky jako šroubováku

Použijte testovací výbojku k utažení nebo uvolnění kontaktních bodů při přípravě obojku s přijímačem.

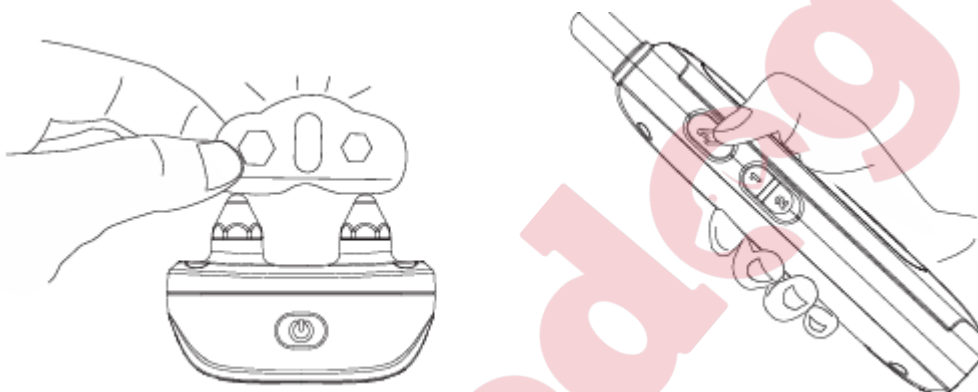


SPÁROVÁNÍ VYSÍLAČKY S PŘIJÍMAČEM

1. Pomocí přepínače na vysílači vyberte Pes 1.
2. Se zapnutou vysílačkou a vypnutým přijímacím obojkem stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF na přijímacím obojku po dobu 4–5 sekund.
3. Červená a zelená LED kontrolka střídavě blikají, což signalizuje vstup do párovacího režimu, a to po dobu 10 sekund. Párování musí být dokončeno během tohoto procesu; jinak je nutné výše uvedené kroky opakovat pro opětovný vstup do párovacího režimu.

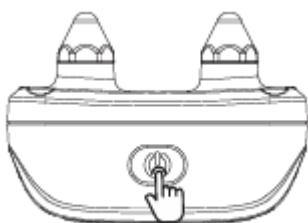

4. Stiskněte a podržte současně tlačítko zvuku a tlačítko vibrací po dobu 2–3 sekund, zelená LED dioda na přijímači 3krát blikne a 2krát pípne, což znamená, že párování proběhlo úspěšně.

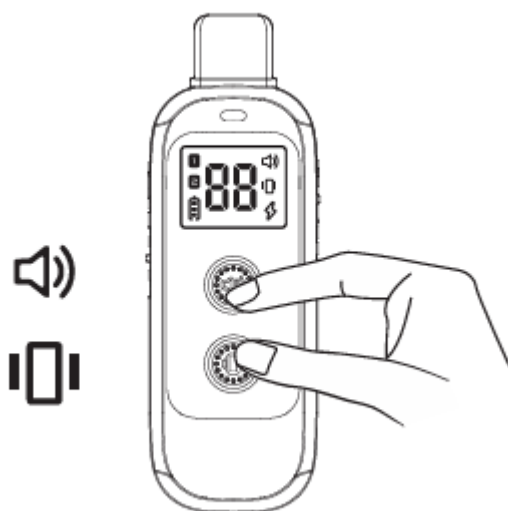

Spárování druhého obojku s vysílačkou

1. Pomocí tlačítka na vysílačce vyberte možnost Pes 2.
2. Poté postupujte podle výše uvedených kroků párování od bodů 2 do 4.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Typ baterie	Dobíjecí, lithium-polymerová baterie
Výdrž baterie (běžné použití)	Dálkový ovladač: 27 dní Přijímač: 11 dní
Voděodolnost dálkového ovladače	Není voděodolný (uchovávejte mimo dosah vody)
Voděodolnost přijímače	IEC 60529 IPX7, voděodolný
Provozní teplotní rozsah	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Bezdrátový výkon	20 dBm (100 mW)

Jednotku je třeba nabít v některé z níže uvedených situací:

1. Kontrolka na přijímači bliká červeně každé 4 sekundy nebo rychle bliká.
2. Indikátor se 3 sloupci na LCD displeji dálkového ovladače ukazuje pouze 1 sloupec.
3. Kontrolka na vysílačce nebo přijímači se nerozsvítí.
4. Kontrolka na vysílačce nebo přijímači se rozsvítí na okamžik, když je stisknuto kterékoli z tlačítek režimu.

Často kladené otázky (FAQ)

Je vibrační / elektrický impuls pro mého mazlíčka bezpečný?

Ano. Ačkoli je vibrace nebo impuls nepříjemný, vašemu mazlíčkovi nijak neublíží. Elektronické výcvikové obojky vyžadují aktivní zapojení a trénink ze strany majitele, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků.

Od jakého věku může můj mazlíček používat výcvikový obojek?

Váš pes by měl umět základní povely, jako například „Sedni“ nebo „Zůstaň“. Používání výcvikového obojku se doporučuje až od 6 měsíců věku.

Je přijímač obojku voděodolný?

Ano, přijímač je voděodolný.

Má obojek opravdu dosah 600 metrů (1968 stop)?

Dosah výcvikového obojku se může lišit podle terénu, počasí, vegetace i rušení jinými rádiovými signály.

Pro tipy, jak dosah maximalizovat, se podívejte do části „Jak zvýšit dosah“ v návodu.

Jakmile se můj pes naučí poslouchat povely, musí obojek nosit dál?

Pravděpodobně ne.

Může však být potřeba občasné posílení výcviku – například připomenutí povelů pomocí obojku.

Jak dlouho mohu nepřetržitě vysílat vibraci nebo impuls?

Maximální doba, po kterou můžete tlačítko pro vibraci nebo impuls držet, je 10 sekund.

Poté se funkce na 5 sekund automaticky zablokuje, aby se předešlo přetížení. Po této pauze lze tlačítko znovu použít.

Řešení problémů

Pes nereaguje, když stisknu tlačítko

- Ujistěte se, že přijímač je zapnutý.
 - Pokud se dosah zhoršil oproti prvnímu použití, mohou být baterie vybité v ovladači nebo obojku.
 - Pamatujte, že dosah ovlivňuje terén, počasí a rušení jinými zařízeními.
 - Otestujte přijímač – viz část „Jak použít testovací lampičku“.
 - Zvyšte úroveň impulsu – viz „Jak najít správnou úroveň pro vašeho psa“.
 - Zkontrolujte, že kontaktní body obojku pevně přiléhají ke kůži psa – viz „Správné nasazení obojku“.
-

Přijímač se nezapíná

- Ujistěte se, že je přijímač zapnutý.
- Pokud se po stisku tlačítka na ovladači nerozsvítí kontrolka, zkontrolujte, zda jsou baterie správně nabité.
- Pokud problém přetrvává, proveďte znovu spárování ovladače a přijímače podle části „Spárování zařízení“.

Přístroj byl schválen pro
použití v zemích EU a je proto
opatřen značkou CE. Veškerá
potřebná dokumentace je k
dispozici na webových
stránkách:
www.elektro-obojky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz