

reedog

PATPET 681



0.3.0.02.681NXX-ZX-01

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze skróconą instrukcją obsługi.

Dziękujemy za zakup!

Obroża treningowa dla psów została zaprojektowana, aby umożliwić psom bezpieczne, szczęśliwe życie i bardziej harmonijne dogadywanie się z ludźmi.

OSTRZEŻENIE

Nie używać z agresywnymi psami.

Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć właściciela i innych osób. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

UWAGA

Bezpieczeństwo podczas treningu na smyczy.

Niezwykle ważne jest, abyś Ty i Twój pies pozostali bezpieczni podczas nauki podczas treningu na smyczy. Pies powinien być na mocnej smyczy, wystarczająco długiej, aby mógł próbować gonić obiekt, ale wystarczająco krótkiej, aby nie mógł dotrzeć do drogi lub innego niebezpiecznego obszaru. Musisz także być wystarczająco silny fizycznie, aby powstrzymać psa, gdy próbuje gonić.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia skóry

Należy przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku. Obroża noszona zbyt długo lub zbyt ciasno na szyi zwierzęcia może spowodować uszkodzenie skóry, od zaczerwienienia po odleżyny. Stan ten jest powszechnie znany jako odleżyny.

- Unikaj pozostawiania obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie. Jeśli to możliwe, należy zmieniać położenie obroży na szyi zwierzęcia co 1 do 2 godzin.
- Nigdy nie podłączaj smyczy do obroży elektronicznej: spowoduje to nadmierny nacisk na styki.
- W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia należy zaprzestać używania obroży elektronicznej.

www.obrozaelektryczna.pl

www.reedog.pl

- Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.
- Ten produkt nie jest zabawką, należy trzymać go z dala od dzieci.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla zdrowych psów.

reedog




Pilot
zdalnego
sterowania



Odbiornik
obrożi
z paskiem



Punkty styku



Lampka
testowa



Kabel do
ładowania


Szybki start
p-collar
681N



Instrukcja
obsługi


Przegląd

Zdalny

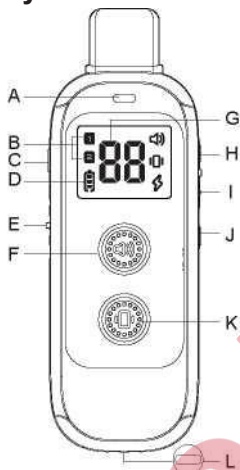

- A. Wskazanie trybu
- B. Wyświetlacz kanału
- C. Przycisk impulsu
- D. Wyświetlacz baterii
- E. Przełącznik zmiany kanału
- F. Przycisk dźwięku
- G. Ikona poziomu
- H. Poziom +
- I. Poziom -
- J. Przycisk włączania/wyłączania
- K. Przycisk wibracji
- L. Port ładowania

Odbiornik obroż

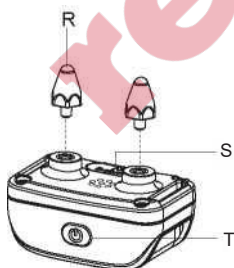

- R. Punkty styku
- S. Port ładowania (z pokrywą)
- T. Przycisk włączania/wyłączania
- U. Wskaźnik LED




Konfiguracja produktu

Przed użyciem obroży do tresury psów należy skonfigurować produkt zgodnie z poniższymi krokami:

- 1 Ładowanie pilota i obroży z odbiornikiem.
- 2 Przygotowanie pilota i włączenie go.
- 3 Przygotuj obrozę odbiornika i włącz ją.
- 4 Test działania, przetestowanie działania przycisków przed założeniem obroży na psa.
- 5 Użyj lampy testowej, przetestuj funkcję Shock lub użyj jako śrubokręta.
- 6 Sparuj pilota i obrozę odbiornika, sparuj je, gdy produkt utraci kod lub sparuj dla drugiej obroży.

Ładowanie pilota i obroży z odbiornikiem

- 1 Podłącz i w pełni naładuj pilota i obrozę odbiornika. Pierwsze ładowanie powinno trwać 4 godziny. Kolejne ładowanie trwa tylko 2-3 godziny.
- 2 Po pełnym naładowaniu czerwona dioda LED na obroży odbiornika zmieni kolor na zielony. Ekran wyświetli stan naładowania baterii, a wskaźnik zaświeci się na zielono, jeśli bateria jest w pełni naładowana.
- 3 Po pełnym naładowaniu odbiornika należy założyć gumową osłonę.

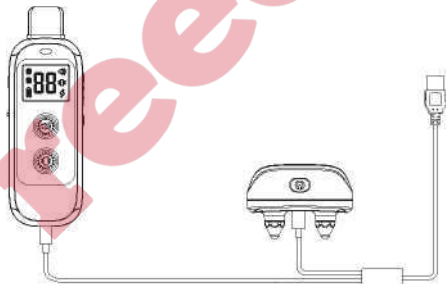

Wskazówki:

- 1 Nadmierne ładowanie skraca żywotność baterii. Należy je ładować tylko wtedy, gdy poziom naładowania baterii jest niski.
- 2 Gdy nie używasz obroży, wyłącz ją, aby wydłużyć żywotność baterii.

Przygotowanie pilota

Włączanie/wyłączanie pilota



1 Krótco naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć pilota.

2 Wyświetlacz LCD zaświeci się i wyświetli bieżący kanał, poziom naładowania baterii i poziomy. Jeśli tak się nie stanie, należy naładować pilota.



3 Długie naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie pilota.


Przygotowanie odbiornika

Użyj naszego narzędzia do testowania dystrybucji, aby zainstalować punkty kontaktowe.



Włącz obrozę odbiornika

- Naciśnij krótko przycisk ON/OFF, aby włączyć odbiornik.
- W trybie normalnym zielona dioda LED będzie migać co 4 sekundy, wskazując, że obroza odbiornika jest włączona i gotowa do odbioru sygnału z pilota.

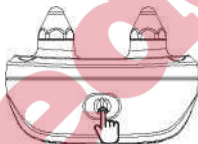


Wyłączanie obroży odbiornika

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aż czerwona dioda LED zgaśnie (trwa to około 2 sekund).

UWAGA:


Aby wydłużyć żywotność baterii, należy wyłączać obrozę, gdy nie jest używana.

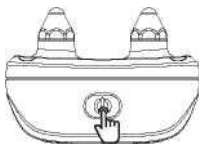

Zalecamy, aby na własnej skórze przekonać się, jak działają różne poziomy i zawsze zaczynając od najniższego poziomu, a następnie

zwiększać poziomy do własnego poziomu komfortu.

1. Umieść jeden palec na obu punktach kontaktowych obroży treningowej.
2. Trzymaj pilota w odległości około 2 stóp od obroży treningowej.
Naciskaj przycisk wibracji nieprzerwanie przez 1 do 2 sekund.
Powinieneś poczuć ciągłe wibracje.
3. Naciśnij przycisk "-", aby zmniejszyć poziom. Zaczynając od poziomu 1, naciśnij przycisk impulsu.
4. Zwiększaj poziom do momentu, aż odczucie zacznie być niewygodne.

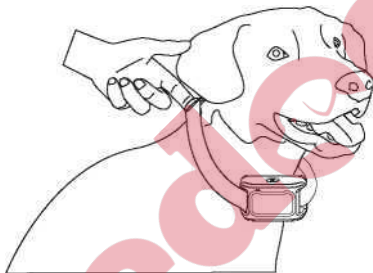

UWAGA: Ciągła stymulacja będzie trwała nie dłużej niż 10 sekund. Aby ponownie aktywować, zwolnij przycisk i odczekaj 5 sekund przed ponownym naciśnięciem.

	Dźwięk: wysyła regulowane poziomy H1-H3 do obroży odbiornika.
	Wibracja: wysyła 1-16 regulowanych poziomów stymulacji wibracyjnej do obroży odbiornika.
	Impuls: wysyła 1-99 regulowanych poziomów stymulacji statycznej do obroży odbiornika.
	Przesuń w górę, kontroluj psa 1, przesuń w dół, kontroluj psa 2.
	Krótkie naciśnięcie włącza, długie wyłącza.
	Naciśnij, aby zwiększyć poziom stymulacji.
	Naciśnij, aby zmniejszyć poziom stymulacji.

UWAGA:

Poziom Impulsu można regulować w zakresie od 1 do 99 poziomów. Należy go odpowiednio dostosować do reakcji psa. Nie zaleca się zbyt długiego naciskania i przytrzymywania przycisku wibracji/impuls, aby uniknąć wyrządzenia psu krzywdy fizycznej lub psychicznej.


Jak używać lampy testowej

Test funkcji impulsu

1. Włącz obrożę z odbiornikiem.
2. Przytrzymaj styki lampy testowej przy punktach kontaktowych (lub silikonie przewodzącym).
3. Naciśnij przycisk Impulsu, a lampka testowa zaświeci się. Stanie się ona jaśniejsza wraz ze wzrostem poziomu impulsu.


Jako śrubokręt

Użyj lampy testowej, aby dokręcić lub poluzować punkty styku podczas przygotowywania obroży odbiornika.

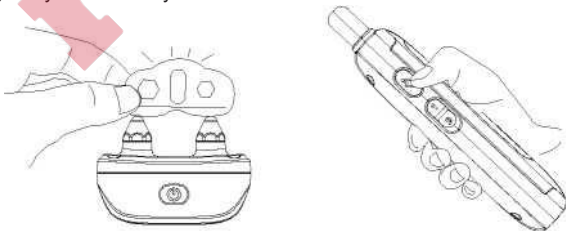

Sparuj pilota i obrożę odbiornika

- 1 Użyj przełącznika na pilocie, aby wybrać Psą 1.
- 2 Po włączeniu pilota i wyłączeniu obroży odbiornika naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF na obroży odbiornika przez 4-5 sekund.
- 3 Czerwona i zielona dioda LED migają naprzemiennie, wskazując wejście w tryb parowania, trwający 10 sekund. Parowanie musi zostać zakończone podczas tego procesu; w przeciwnym razie należy

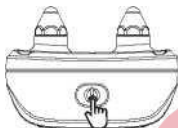

powtórzyć powyższe czynności, aby ponownie wejść w tryb parowania.

- 4 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk dźwięku i przycisk wibracji przez 2-3 sekundy, zielona dioda na obroży odbiornika zamiga 3 razy i wyemituje 2 sygnały dźwiękowe, wskazując, że parowanie się powiodło.



Parowanie drugiej obroży z pilotem

- 1 Użyj przycisku  na pilocie, aby wybrać Psą 2.
- 2 Następnie wykonaj powyższe kroki parowania od 2-4.

Zakładanie obroży

Należy prawidłowo dopasować obroź, tak aby punkty kontaktowe mocno przylegały do skóry psa. Prawidłowo założona obroża powinna umożliwiać włożenie palca pomiędzy obroź a szyję psa.

Zbyt luźna: obroża odbiornika będzie poruszać się wokół punktów kontaktowych, co może zranić skórę psa.

Zbyt ciasno: może to spowodować, że pies będzie ciężko oddychał.

Uwaga: 1. nie golić szyi zwierzęcia, ponieważ może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry.

2. obroża nie powinna być noszona dłużej niż 12 godzin dziennie. Może to spowodować podrażnienie skóry.

szyi psa,



Znajdź najlepszy poziom impulsu dla swojego zwierzaka

Urządzenie jest wyposażone w przyciski w górę i w dół do sterowania poziomem impulsu, przy czym poziom 1 jest najniższy, a poziom 99 jest najwyższy. Poziom impulsu najbardziej odpowiedni dla danego psa zależy od jego temperamentu i progu wrażliwości na impuls. Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i stopniowo go zwiększaj. Odpowiedni poziom można znaleźć, gdy pies reaguje na impuls łagodną reakcją, taką jak machnięcie uchem, oblizanie warg, napięcie mięśni szyi itp. Poziom impulsu może się różnić w zależności od sytuacji treningowej. Gdy pies jest bardzo rozproszony, będzie wymagał wyższego poziomu impulsu.

Informacje o urządzeniu

Specyfikacja produktu

Typ baterii	Akumulator, bateria litowo-polimerowa
Żywotność baterii (typowe użycie)	Pilot: 27 dni Odbiór: 11 dni
Zdalna wodoodporność	Niewodoodporny (trzymać z dala od wody)
Wodoodporność odbiornika	IEC 60529 IPX7, wodoodporny
Zakres temperatur pracy	Od 0 do 40°C (od 32 do 104°F)
Moc bezprzewodowa	20 dBm (100 mW)

Urządzenie należy naładować w każdej z poniższych sytuacji

- 1 Dioda wskaźnika na obroży odbiornika emituje czerwony kolor co 4 sekundy lub szybko miga.
- 2 Wskaźnik 3 barów na zdalnym wyświetlaczu LCD pokazuje tylko 1 bar.
- 3 Lampka kontrolna na pilocie lub obroży odbiornika nie włącza się.
- 4 Kontrolka na pilocie lub obroży odbiornika zapala się na chwilę po naciśnięciu któregośkolwiek z przycisków trybu.

Często zadawane pytania

Czy wibracje/impuls są bezpieczne dla mojego zwierzaka?	Chociaż wibracje/impuls są nieprzyjemne, są one nieszkodliwe dla zwierzęcia. Elektroniczne urządzenia treningowe wymagają interakcji i treningu ze strony właściciela, aby osiągnąć pożądane rezultaty.
W jakim wieku musi być mój pupil przed użyciem obroży do zdalnej tresury?	Zwierzę powinno być w stanie rozpoznać podstawowe komendy posłuszeństwa, takie jak "Siad" lub "Zostań". Zwierzęta powinny mieć co najmniej 6 miesięcy przed użyciem obroży treningowej.
Czy po wyszkoleniu mojego zwierzaka i wykonywaniu przez niego poleceń, będzie on musiał nadal nosić obrozę z odbiornikiem?	Prawdopodobnie nie. Od czasu do czasu może być konieczne wzmocnienie treningu za pomocą obroży z odbiornikiem.
Czy obroża z odbiornikiem jest odpowiednia?	Tak.
Czy obroża do zdalnego szkolenia będzie miała zasięg dokładnie 1968 stóp?	Zasięg zdalnego szkolenia będzie się różnił w zależności od terenu, pogody, roślinności, a także transmisji z innych urządzeń radiowych. Wskazówki dotyczące maksymalizacji zasięgu znajdują się w sekcji "Aby zmaksymalizować odległość".

Jak długo mogę nieprzerwanie dostarczać wibracje/impuls mojemu pupilowi?	Maksymalny czas naciśnięcia przycisku wibracji/impulsu i ciągłego dostarczania wibracji/impulsu zwierzęciu wynosi 10 sekund. Po tym czasie następuje przerwa czasowa i wibracje/impulsy nie mogą być dostarczane przez 5 sekund. Po 5-sekundowym okresie przerwy można nacisnąć przycisk i ponownie dostarczyć wibracje/impuls.
--	--

Przewodnik rozwiązywania problemów

Moje zwierzę nie reaguje po naciśnięciu przycisku.	• Upewnij się, że obroża z odbiornikiem jest włączona. • Jeśli zasięg zmniejszył się od czasu pierwszego użycia zdalnej obroży treningowej, baterie w obroży zdalnej lub odbiorniku mogą być rozładowane. • Teren, pogoda, roślinność, transmisja z innych urządzeń radiowych i wiele innych czynników może mieć wpływ na zasięg urządzenia. • Przetestuj obrozę odbiornika. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji "Jak korzystać z lampy testowej". • Zwiększ poziom impulsu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Znajdź najlepszy poziom impulsu dla swojego zwierzaka". • Upewnij się, że punkty styku obroży z odbiornikiem są dobrze przylegające do skóry zwierzęcia. Więcej
Obroża odbiornika nie włącza się.	• Upewnij się, że obroża została naładowana. Pierwsze ładowanie powinno trwać 4 godziny. Kolejne ładowania trwają tylko 2-3 godziny.
Obroża odbiornika nie reaguje na pilota.	• Upewnij się, że obroża odbiornika jest włączona. • Jeśli lampka kontrolna nie zapala się po naciśnięciu dowolnego przycisku na pilocie, upewnij się, że baterie są prawidłowo naładowane. • Jeśli pierwsze dwa rozwiązania nie rozwiązały problemu, patrz "Parowanie pilota i obroży odbiornika".

Informacje dotyczące gwarancji i napraw

Aby zakwalifikować się do gwarancji

Wszystkie produkty muszą posiadać dowód zakupu wymagany do rozpoczęcia prac naprawczych w ramach gwarancji. Zdecydowanie zalecamy zachowanie pochodzenia paragonu, jeśli dowód zakupu nie jest dostępny w momencie serwisowania, oszacujemy wiek urządzenia na podstawie numeru seryjnego. Szacunkowe numery seryjne mogą różnić się od rzeczywistej daty zakupu. Szacunkowy numer seryjny jest jedyną metodą określenia przybliżonej daty zakupu bez dowodu zakupu.

Produkty nieobjęte gwarancją

NIE oferujemy gwarancji na produkty, które zostały zakupione z drugiej ręki lub odsprzedane. NIE wymieniamy wadliwych urządzeń ani nie zapewniamy zwrotu pieniędzy za produkty zakupione od nas po 30 dniach od daty zakupu. Kwestie wymiany i zwrotu pieniędzy za urządzenia zakupione w okresie krótszym niż 30 dni od autoryzowanego sprzedawcy należy kierować bezpośrednio do sprzedawcy. Jeśli produkty zakupione od autoryzowanego sprzedawcy zostały zakupione po 30 dniach od daty zakupu, prosimy o przesłanie urządzeń do nas w celu serwisu i naprawy. NIE pokrywamy kosztów napraw i wymian wynikających z niewłaściwego użytkowania przez właściciela lub psa, niewłaściwej konserwacji i/lub zgubienia urządzenia. Wszelkie uszkodzenia wodoodpornego pilota i wodoodpornego odbiornika z naszej serii produktów nie będą objęte gwarancją. Wszelkie koszty wymiany pilota lub odbiornika będą ponoszone przez właściciela. Gwarancja traci ważność, jeśli urządzenie zostało zmienione lub nieupoważniona osoba uszkodziła urządzenie podczas próby naprawy. Zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania i odrzucenia wszelkich części lub akcesoriów, które zostały uznane za uszkodzone podczas wymiany i naprawy.

Zgodność FCC -USA

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

PRZESTROGA: Modyfikacja lub zmiany w tym urządzeniu, które nie

www.obroza-elektryczna.pl
www.reedog.pl

zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędów w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

www.obroza-elektryczna.pl
www.reedog.pl

reedog



MADE IN CHINA

www.obroza-elektryczna.pl
www.reedog.pl