




PATPET 625

ELEKTRONICKÝ VÝCVIKOVÝ OBOJOK

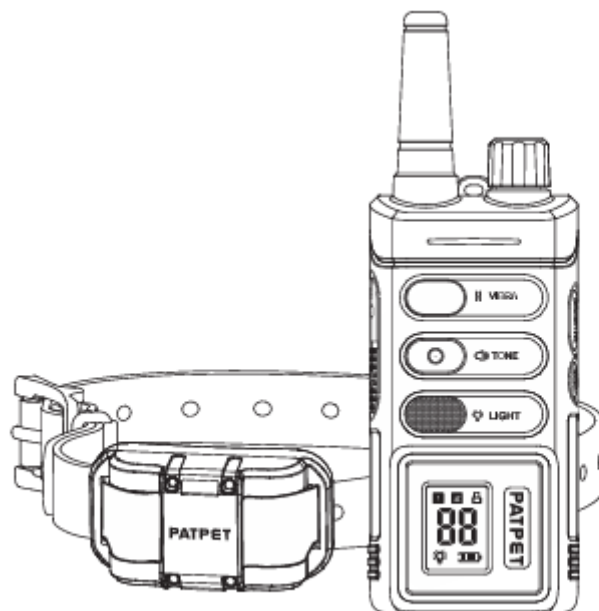

Prečítajte si, prosím, pozorne používateľskú príručku.
Uchovajte ju na bezpečnom mieste!

PODMIENKY POUŽITIA


- Skontrolujte priliehavosť, aby ste predišli nadmernému tlaku; riadte sa pokynmi v tomto návode.
- Na obojok nikdy nepripájajte vodičko; spôsobuje nadmerný tlak na kontakty.
- Každý týždeň umyte oblasť krku psa a kovové hroty obojku vlhkou handričkou.
- Pre pohodlie vášho psa nasadte silikónové kryty na kontaktné body.
- Nie je vhodné pre agresívne psy.
- Obojok nie je hračka, udržiajte ho mimo dosahu detí.
- Pred použitím obojku sa, prosím, uistite, že je váš pes zdravý. Ak si nie ste istí, poraďte sa so svojim veterinárom.
- Ak je obojok zapnutý, ľudské telo by sa nemalo priamo dotýkať kontaktných bodov produktu.
- Ak sa na mieste kontaktných bodov objaví vyrážka alebo bolesť, prestaňte produkt používať, kým sa pokožka nezahojí.
- Doba nosenia obojku by nemala presiahnuť 12 hodín denne a mala by sa kontrolovať každé 1–2 hodiny.
- Tento produkt je vhodný pre psy nad 3 kg a staršie ako 6 mesiacov.
- Dlhá srst' okolo krku psa môže byť skrátená, ale neodporúča sa úplne oholiť.
- Nepoužívajte obojok počas hry so psom.
- Neodkrývajte kryt batérie obojku.

OBSAH BALENIA

1. Vysielačka
2. Obojok s prijímačom
3. USB-C nabíjací kábel
4. Pútko na zápästie
5. Spona na opasok
6. Testovacia výbojka
7. Silikonové kryty na elektródy
8. Dlhé a krátke elektródy
9. Kovová kontaktná podložka



❶ Remote

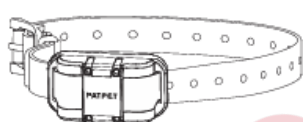

❷ Collar Receiver
with Strap




❸ Charging Cable



❹ Wrist Strap



❺ Belt Clip



❻ Test Light Tool



❼ Silicone Caps




❽ Contact Points



❾ Contact Spring Sheet


POPIS PRODUKTU



VYSIELAČKA

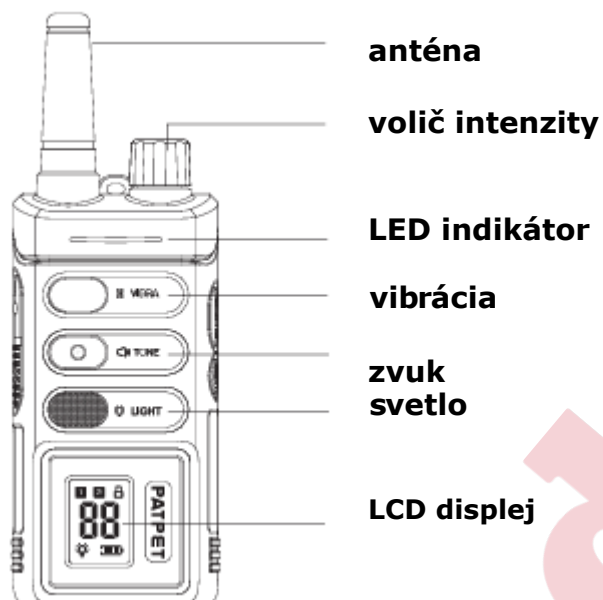


spona na opasok

nabíjací port

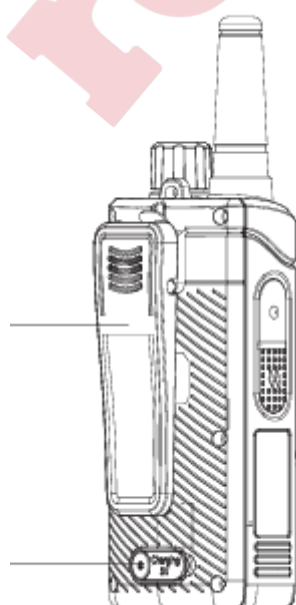


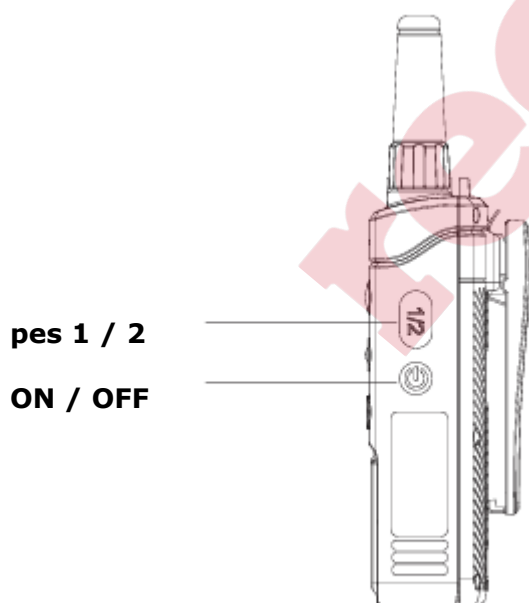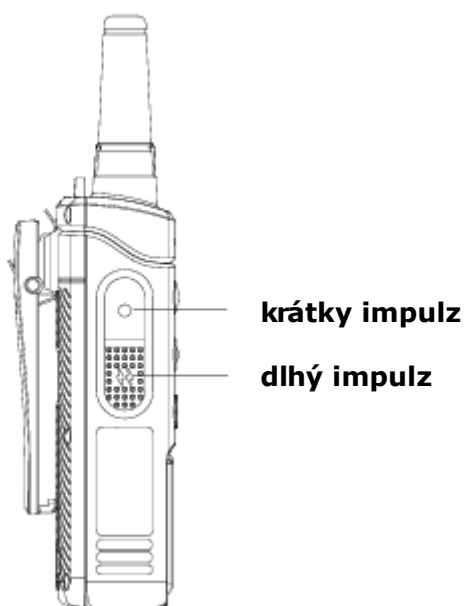

LCD DISPLAY

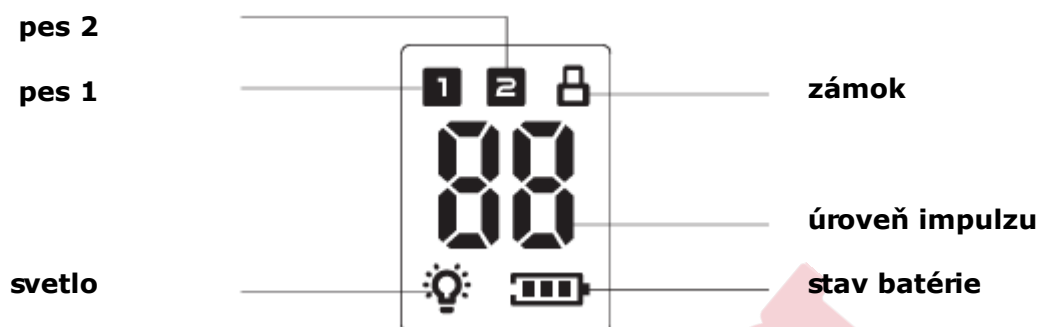


PRIJÍMAČ

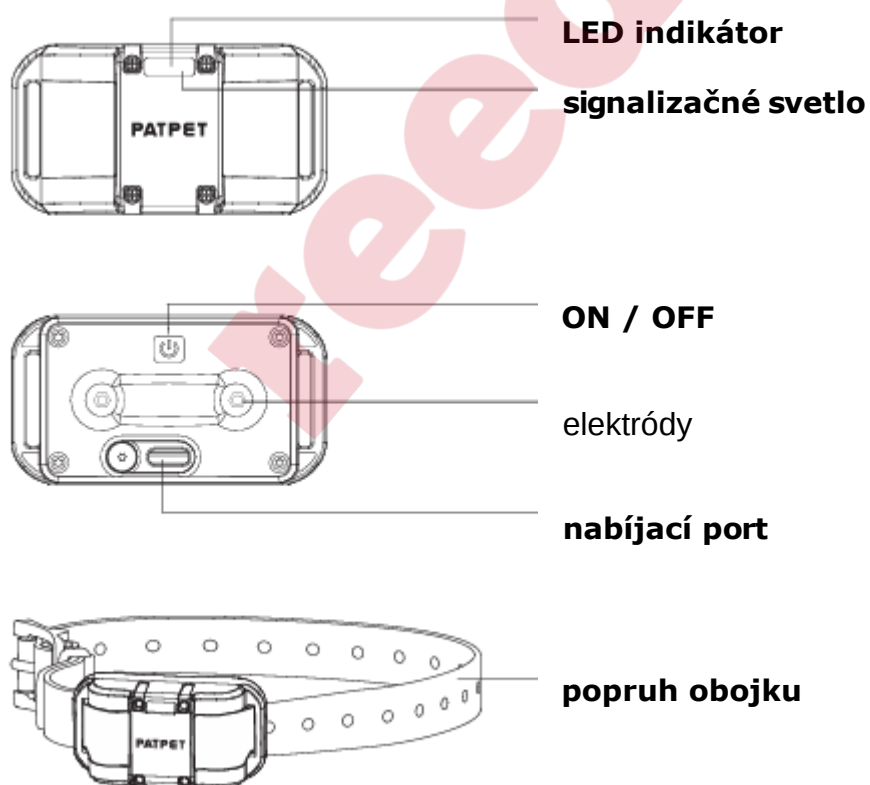

NABITE VYSIELAČ A PRIJÍMAČ


Nabíte zariadenie, ak kontrolka svieti červeno, jednotka sa nezapne alebo ak sa systém vypína pri stlačení akéhokoľvek tlačidla.

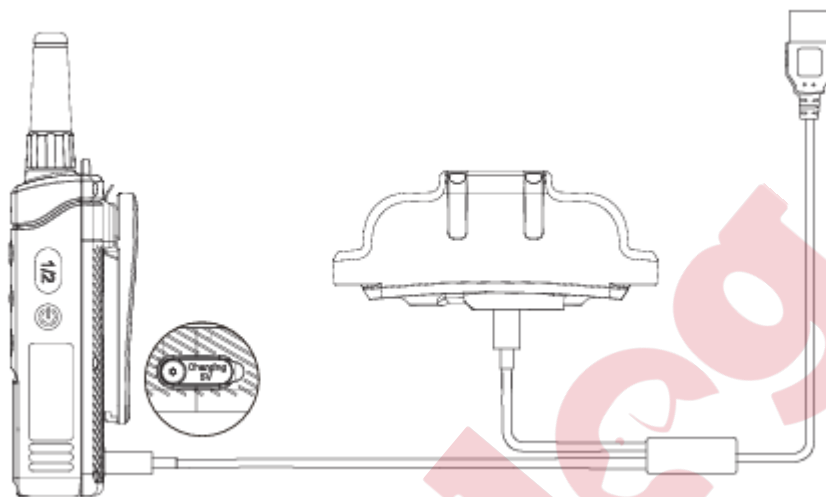

Na displeji sa zobrazí plná úroveň batérie a kontrolka sa po úplnom nabití rozsvieti zeleno. Kontrolka sa počas nabíjania rozsvieti červeno a po úplnom nabití zeleno.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE PRODUKTU

Zapnutie / vypnutie vysielачky

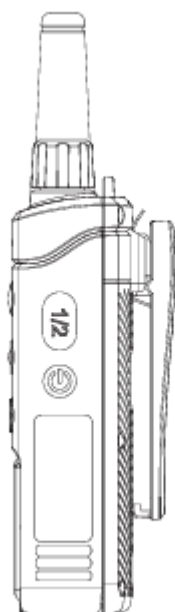


Krátko stlačte tlačidlo ON / OFF pre zapnutie.



Krátko stlačte tlačidlo ON / OFF pre vypnutie.

Zapnutie / vypnutie prijímača

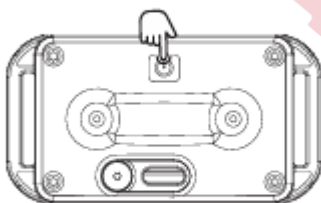


Krátko stlačte tlačidlo ON / OFF pre zapnutie.
Pre vypnutie podržte tlačidlo napájania po dobu
2 sekúnd.

FUNKCIE TLAČIDIEL

Pes 1 / 2



1/2

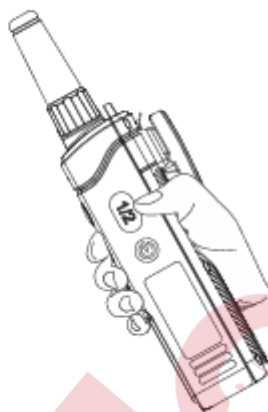


S týmto zariadením môžete po zakúpení ďalšieho obojku trénovať až 2 psy.

Vibrácie




Odošle vibračnú stimuláciu do prijímača.
Vibračná stimulácia prebieha po celú dobu držania tlačidla vibrácie, maximálne však 10 sekúnd.

Zvuk

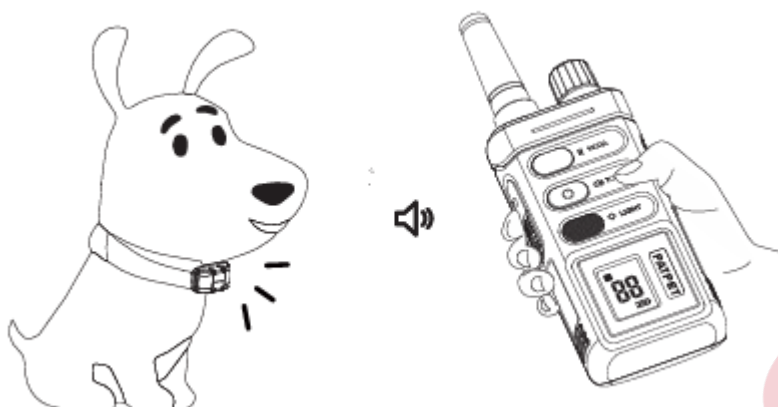


Odošle zvukovú stimuláciu do prijímača.

Svetlo

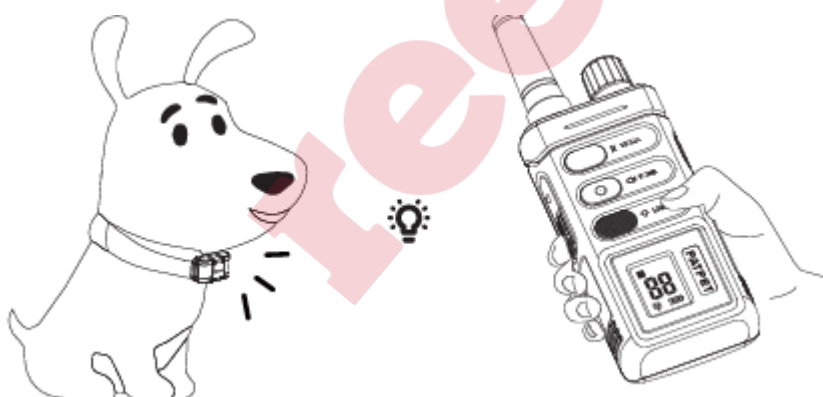

Signalizačné svetlo sa pri krátkom stlačení tlačidla postupne prepína medzi režimami
Stále svetlo – Blikanie – Vypnuté.
Podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd zapnete SOS svetlo.
Opätovným podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd ho vypnete.

Krátky impulz

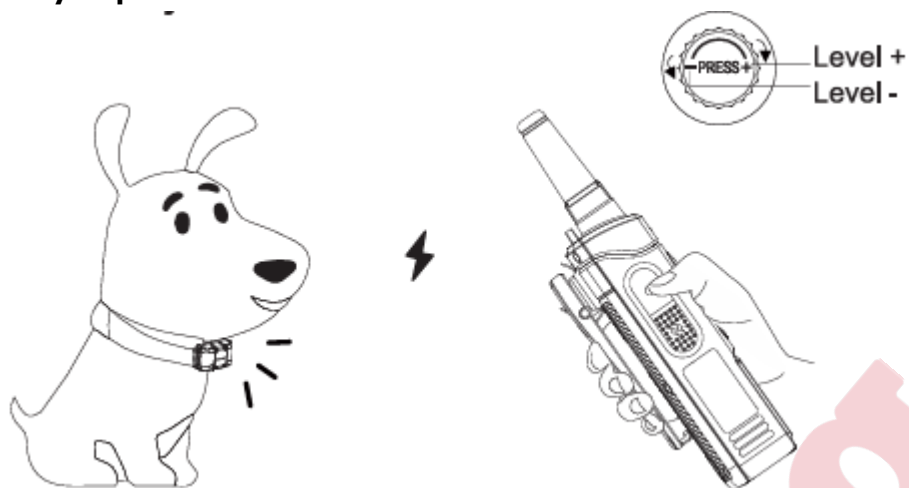

Po stlačení tlačidla odošle jeden impulz na nastavenej úrovni.


Dlhý impulz



Bude vysielat' kontinuálny impulz, kým je tlačidlo stlačené, maximálne však 10 sekúnd (bezpečnostná funkcia zabráňujúca náhodnému prehnanému stimulovaniu psa).

Nastavenie intenzity

Poskytuje niekoľko úrovní impulzu. Otočením ovládača intenzity môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň impulzu, aby ste prispôbili korekciu temperamentu svojho psa.

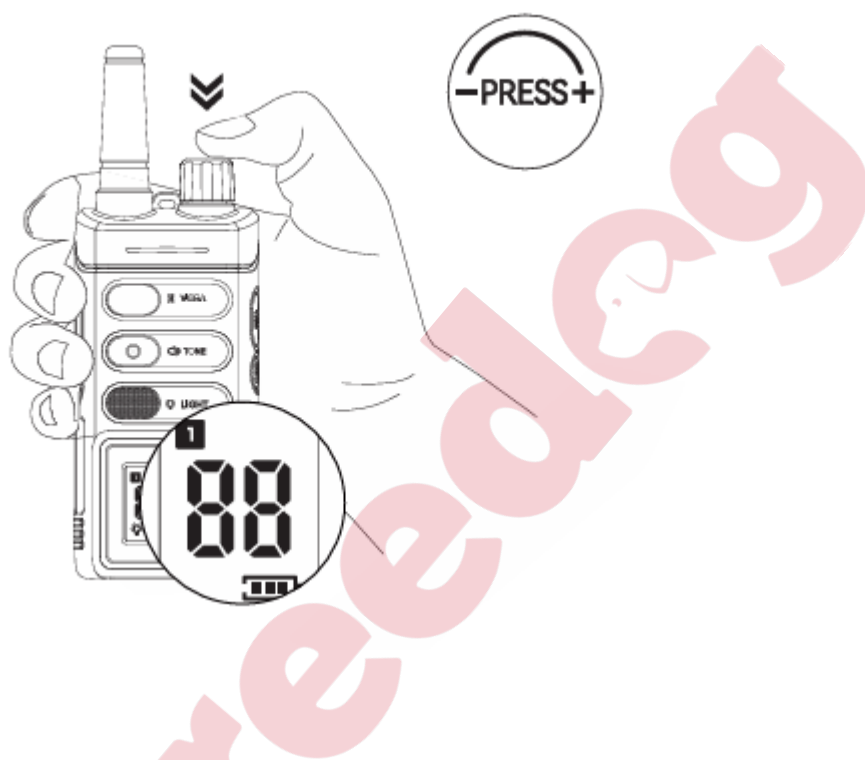

Nastavte požadovanú úroveň impulzu a potom stlačte hornú časť ovládača intenzity na 3 sekundy. Ak sa pri otáčaní ovládačom úroveň impulzu nemení a na displeji sa zobrazí ikona zámku, úroveň impulzu ste úspešne uzamkli. Pre odomknutie úrovne impulzu jednoducho znova stlačte a podržte ovládač po dobu 3 sekúnd.


AKO POUŽÍVAŤ TESTOVACIU VÝBOJKU

Test funkcie impulzu


1. Zapnite obojek s prijímačom a uistite sa, že sú spárované.
2. Priložte kontakty testovacej výbojky ku kontaktným bodom (alebo vodivému silikónu).
3. Stlačte tlačidlo impulzu a testovacia lampa sa rozsvieti. S rastúcou úrovňou impulzu sa intenzita žiarovky zosilní.

Použitie testovacej žiarovky ako skrutkovača

Použite testovaciu žiarovku na utiahnutie alebo uvoľnenie kontaktných bodov pri príprave obojku s prijímačom.

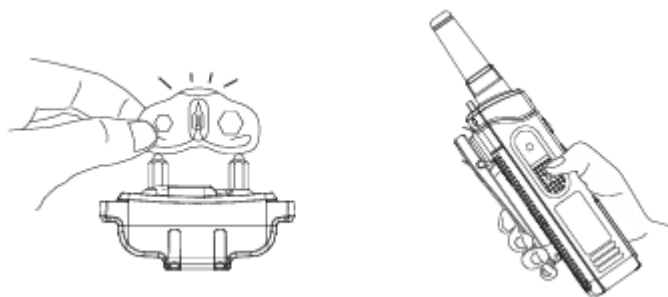

Poznámka: U psov s kratšou srst'ou použite 2 krátke elektródy a nasad'te na ne vodivé silikónové krytky, aby boli mäkšie – môže to byť šetrnejšie k pokožke vášho psa.
U psov s hustejšou alebo dlhšou srst'ou prosím použite 2 dlhé elektródy a nainštalujte kovovú kontaktnú podložku.

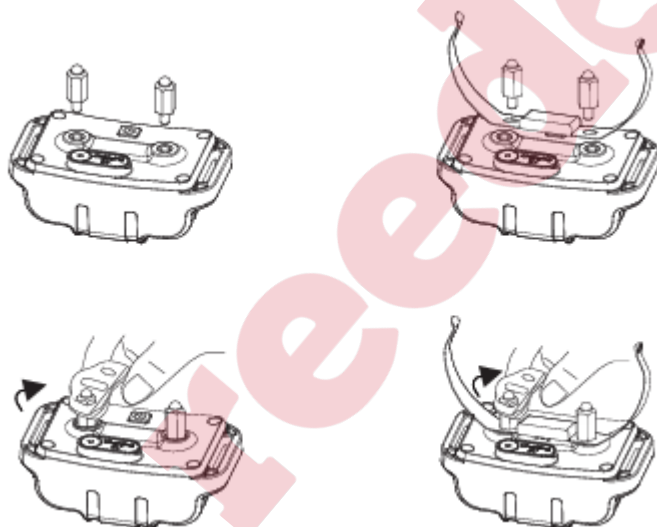

AKO NASADIŤ OBOJOK PSOVI

Dbajte na to, aby výrobok tesne priliehal, ale zároveň bol dostatočne voľný, aby sa medzi obojkom a krkom psa zmestili 2 prsty. Umiestnite prijímač do stredu krku tak, aby tlačidlo zapnutie smerovalo nahor a kontaktné body boli zarovnané s krkom.



Poznámka: Ak má váš pes dlhú srst', niekedy je potrebné srst' okolo kovových elektród skracovať a použiť dlhšie elektródy.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI NOSENÍ OBOJKU

1. Vyhnite sa dlhodobému alebo príliš tesnému noseniu obojku, aby ste predišli podráždeniu pokožky psa.
2. Uistite sa, že váš pes nenosí obojok dlhšie ako 12 hodín denne.
3. Upravte polohu obojku na krku vášho miláčika každé 1 až 2 hodiny.
4. Pravidelne kontrolujte tesnosť obojku, aby ste predišli nadmernému tlaku.
5. Nepripievňujte vodítko k obojku, aby ste predišli zbytočnému tlaku na zariadenie.
6. Každý týždeň čistite oblasť krku vášho psa a kontaktnú oblasť prijímača vlhkou handričkou.
7. Denne kontrolujte kontaktnú oblasť, či sa na nej nevyskytujú známky vyrážky alebo nepohodlia.
8. Ak si všimnete vyrážku alebo nepríjemné pocity, prestaňte obojok používať, kým sa pokožka nezahojí. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 48 hodín, okamžite vyhľadajte veterinárnu pomoc.

AKO NÁJST' NAJLEPŠIU ÚROVEŇ IMPULZU PRE VÁŠHO PSA

Veľmi dôležité: Vždy začínajte na najnižšej úrovni a vyberte tú, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu psovi.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:


1. Začnite na úrovni 1 a stlačte tlačidlo impulzu, aby ste sledovali reakciu psa.
2. Postupne zvyšujte úroveň impulzu, kým pes nebude na podnet spoľahlivo reagovať.
3. Ak pes ani na úrovni 6 nereaguje, skontrolujte, či obojok správne sedí. Ak má pes dlhú alebo hustú srst', nainštalujte kontaktný pružinový pliešok alebo je potrebné srst' okolo elektród skrátiť. Ak elektródy nie sú v priamom kontakte s pokožkou psa, impulz nebude fungovať.

Poznámka: Ak ste vykonali všetky tieto kroky a pes stále nereaguje, pozrite si časť „Ako používať testovaciu výbojku“.

AKO NASADIŤ SPONU NA OPASOK

Nasadenie

1. Zarovnajete klip na opasok so drážkou na zadnej strane vysieláča.
2. Odblokujete západku stlačením pružiny a zároveň zatlačte na sponu opasku.

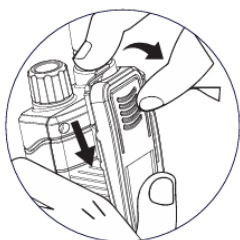

Snímanie


Najprv podržte pružinu, potom zatlačte sponu opasku smerom nahor.



TIPY NA VÝCVIK

Ak chcete korigovať nesprávne správanie psa, postupujte podľa nasledujúcich krokov:


1. Na krk psa nasadíte samostatný nekovový obojek nad výcvikový obojek a pripevníte vodítko dĺžky 2 – 3 metre. Upozornenie: Uistite sa, že dodatočný obojek netlačí na elektródy.
2. Držte vodítko aj diaľkový ovládač.
3. Zvoľte úroveň impulzu podľa rozpoznania vášho psa.
4. Ak pes začne napr. utekať, stlačte tlačidlo impulzu a dajte povel „Nie“.
5. Ihneď po zastavení uvoľnite tlačidlo impulzu a psa pochváľte.
6. Ak pes stimuláciu ignoruje, zvýšte úroveň intenzity o 1 až 3.
7. Tento výcvik opakujte v rôznych situáciách a prostrediach.

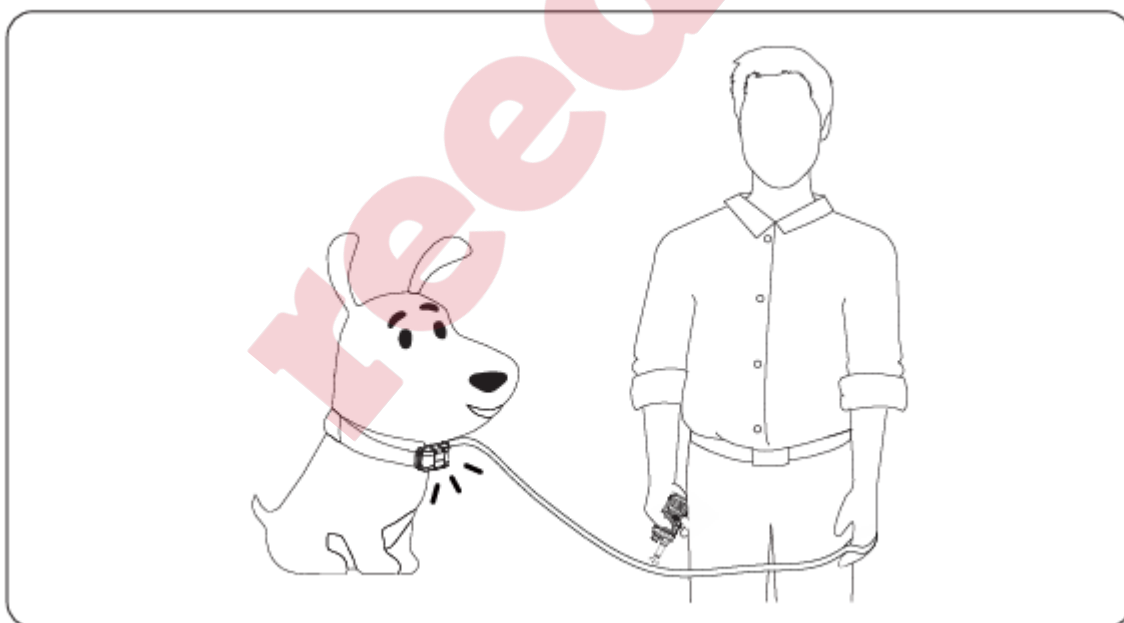

SPÁROVANIE

Poznámka: Tento krok môžete preskočiť, pretože súprava je už z výroby spárovaná.


1. Uistite sa, že prijímač je vypnutý a prepínač kanálov na diaľkovom ovládači je nastavený na „Pes 1“.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ON / OFF na prijímači po dobu 3 sekúnd, kým červená a zelená kontrolka nezačnú striedavo blikat’.

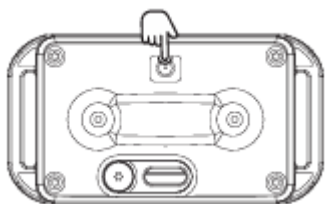

3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá Zvuk a Vibrácie na diaľkovom ovládači, aby sa prijímač obojku spároval.



4. Po úspešnom spárovaní prijímač dvakrát pípne a zelená kontrolka blikne trikrát.

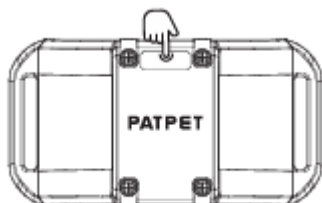

SYSTÉM S 2 PRIJÍMAČMI


Časť I: Pridanie obojku pre druhého psa

Poznámka: Budete potrebovať druhý obojek s prijímačom.

1. Stlačte a podržte tlačidlo „1/2“ na diaľkovom ovládači po dobu 5 sekúnd, aby ste odomkli „Pes 2“ (tento bezpečnostný mechanizmus zabraňuje náhodnému stlačeniu).
2. Uistite sa, že prijímač je vypnutý a prepínač kanálov na diaľkovom ovládači je nastavený na „Pes 2“.
3. Stlačte a podržte tlačidlo napájania prijímača obojku po dobu 3 sekúnd, kým červená a zelená kontrolka nezačnú striedavo blikať.
4. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá Zvuk a Vibrácie na diaľkovom ovládači, aby sa prijímač spároval.
5. Po úspešnom spárovaní prijímač dvakrát pípne a zelená kontrolka blikne trikrát.

Časť II: Prepínanie obojkov/kanálov

Diaľkový ovládač umožňuje trénovať dvoch psov samostatne. Tlačidlo pre výber kanála umožňuje vybrať psa, ktorého chcete trénovať.

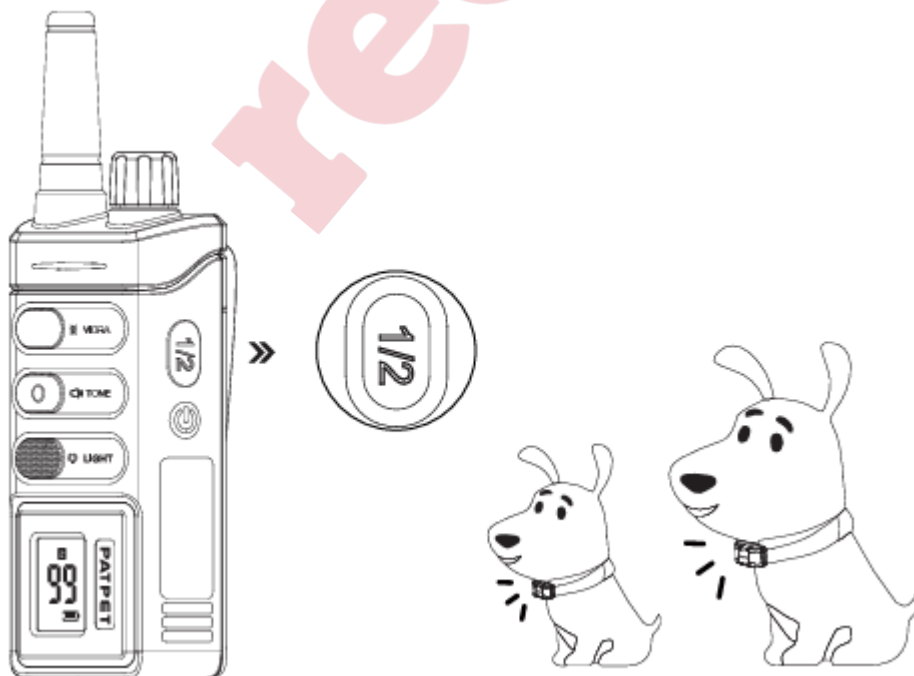

Často kladené otázky (FAQ)

Je vibračný / elektrostatický impulz pre môjho maznáčika bezpečný?

Áno. Hoci je vibrácia alebo impulz nepríjemný, vášmu maznáčikovi neublíži. Elektronické výcvikové obojky vyžadujú aktívne zapojenie a výcvik zo strany majiteľa, aby bolo možné dosiahnuť požadované výsledky.

Od akého veku môže môj maznáčik používať výcvikový obojek?

Váš pes by mal ovládať základné povely, ako napríklad „Sadni“ alebo „Zostaň“. Používanie výcvikového obojku sa odporúča až od 6 mesiacov veku.

Je prijímač obojku vodeodolný?

Áno, prijímač je vodeodolný.

Má obojek naozaj dosah 1600 metrov?

Dosah výcvikového obojku sa môže líšiť podľa terénu, počasia, vegetácie a rušenia inými rádiovými signálmi. Pre tipy, ako dosah maximalizovať, sa pozrite do časti „Ako zvýšiť dosah“ v návode.

Keď sa môj pes naučí poslúchať povely, musí obojek nosiť ďalej?

Pravdepodobne nie. Môže však byť potrebné občasné posilnenie výcviku – napríklad pripomenutie povelov pomocou obojku.

Ako dlho môžem nepretržite vysielat' vibráciu alebo impulz?

Maximálna doba, počas ktorej môžete tlačidlo pre vibráciu alebo impulz držať, je 10 sekúnd. Potom sa funkcia automaticky zablokuje na 5 sekúnd, aby sa predišlo preťaženiu. Po tejto pauze je tlačidlo možné opäť použiť.

Riešenie problémov

Pes nereaguje, keď stlačím tlačidlo

- Uistite sa, že prijímač je zapnutý.
 - Ak sa dosah zhoršil oproti prvému použitiu, môžu byť vybité batérie v ovládači alebo obojku.
 - Pamätajte, že dosah ovplyvňuje terén, počasie a rušenie inými zariadeniami.
 - Otestujte prijímač – pozrite časť „Ako použiť testovaciu výbojku“.
 - Zvýšte úroveň impulzu – pozrite časť „Ako nájsť správnu úroveň pre vášho psa“.
 - Skontrolujte, či kontaktné body obojku pevne priliehajú k pokožke psa – pozrite „Správne nasadenie obojku“.
-

Prijímač sa nezapína

- Uistite sa, že je prijímač zapnutý.
- Ak sa po stlačení tlačidla na ovládači nerozsvieti kontrolka, skontrolujte, či sú batérie správne nabité.
- Ak problém pretrváva, zopakujte spárovanie ovládača a prijímača podľa časti „Spárovanie zariadenia“.

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EU a je preto označený značkou CE.
Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach:
www.elektricke-objky.sk.

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10

Tel.: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk