

SPORTAGO

Návod k montáži a použití

Pojízdný stojan Sportago na 2 nastavitelné činky



Před montáží a prvním použitím si návod pečlivě přečtěte. Obsahuje kontrolu obsahu balení, správné pořadí sestavení, bezpečné upevnění základen činek a pravidla pro používání, přesun a údržbu stojanu. Návod uschovejte pro pozdější použití.

Identifikace	Údaj
Výrobek	Pojízdný stojan Sportago pro 2 nastavitelné činky
Kompatibilita	2× nastavitelná činka Sportago 2,5–24 kg v originální základně
Jazyk	čeština
Verze návodu	19. 10. 2026

DŮLEŽITÉ: Činky ani jejich odkládací základny nejsou součástí balení stojanu.

1 Určení a bezpečnostní pokyny


Stojan je určen k uložení dvou kompatibilních nastavitelných činek v jejich originálních odkládacích základnách. Je určen pro běžné použití v domácím nebo obdobném vnitřním prostředí. Používejte jej pouze v suchém interiéru na pevné, rovné a stabilní podlaze.

- Před montáží zkontrolujte úplnost a nepoškozenost všech dílů. Poškozený výrobek nesestavujte ani nepoužívejte.
- Montáž provádějte na ochranné podložce, nejlépe ve dvou dospělých osobách. Používejte vhodné nářadí a ochranné rukavice.
- Stojan nepoužívejte jako sedátko, schůdek ani oporu při cvičení. Na odkládací plochy nestoupejte.
- Před vložením nebo vyjmutím činek zajistěte dostupné brzdy koleček a ověřte, že se stojan nekýve.
- Základny činek vždy zajistěte dodanými popruhy. Popruh nesmí být překroucený ani poškozený.
- Před přesunem stojanu činky sejměte. Naložený stojan nepřevážíjte přes prahy, kabely ani jiné nerovnosti.
- Děti a domácí zvířata držte mimo prostor montáže a používání. Obalový materiál uchovávejte mimo jejich dosah.
- Před každým použitím zkontrolujte šroubové spoje, kolečka, brzdy, popruhy a případné deformace konstrukce.
- Konstrukci neupravujte, nevrtajte do ní další otvory a nepoužívejte neoriginální spojovací materiál neodpovídajících rozměrů.

DŮLEŽITÉ: Všechny 16 dlouhých šroubů při montáži nejprve utahujte pouze lehce. Napevno je dotáhněte až po sestavení a vyrovnaní celého stojanu. Spoje nepřetahujte.

2 Obrazový přehled dílů

Před zahájením montáže rozložte všechny součásti na podložku a porovnejte je s fotografiemi. Číslo dílů v tomto přehledu odpovídají označení v montážních krocích.

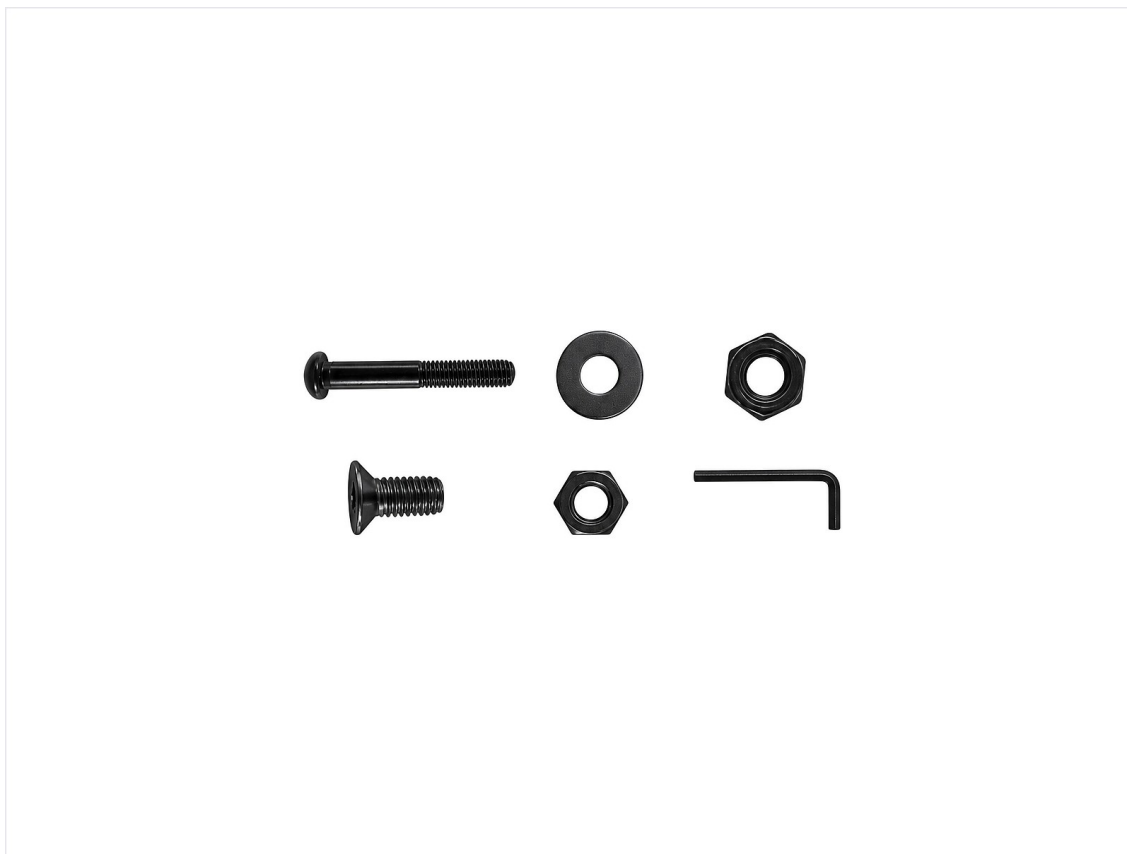

Spojovací materiál: 16 dlouhých šroubů, 16 podložek, 16 matic, 4 krátké šrouby, 4 matice a 1 imbusový klíč.



Díly 1 a 2


Dva svislé nosníky konstrukce.




Díly 3 a 4

Dva spodní boční díly s úchyty.

2 Obrazový přehled dílů

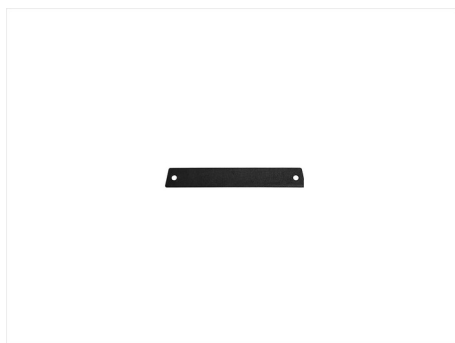

Díl 5
Spodní příčná výztuha.

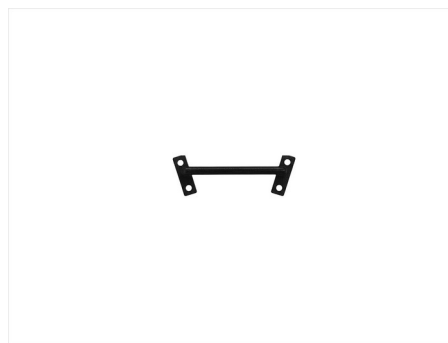

Díl 8
Horní spojovací díl mezi odkládacími plochami.



Díly 6 a 7
Levá a pravá odkládací plocha pro základny činek.



Díl 9
Středový panel konstrukce.



Příslušenství
4 transportní kolečka a 2 upevňovací popruhy s přezkou.



Sestavený stojan
Výsledná podoba stojanu před vložením základen a činek.

Součástí balení je imbusový klíč. Pro přidržení matic si připravte vhodný plochý nebo nastavitelný klíč. Pokud některá součást chybí nebo je poškozená, montáž nezahajujte a kontaktujte prodejce.

3 Montáž stojanu



Spojení dílů 1 a 2 s díly 3 a 4.

Krok 1 Svislé nosníky a spodní boční díly

Přiložte díl 1 k dílu 3 a díl 2 k dílu 4 podle fotografie. Každou dvojici spojte dlouhými šrouby, podložkami a maticemi. Spoje zatím pouze lehce přitáhněte.



Díl 5 propojuje oba spodní boční díly.

Krok 2 Spodní příčná výztuha

Vložte díl 5 mezi díly 3 a 4. Otvory srovnejte bez násilí a spoj zajistěte dlouhými šrouby, podložkami a maticemi.

DŮLEŽITÉ: Všech 16 dlouhých šroubů ponechte v této fázi pouze lehce dotažených.

3 Montáž stojanu



Správná orientace odkládacích ploch 6 a 7.

Krok 3 Odkládací plochy

Připevněte spodní části odkládacích ploch 6 a 7 ke svislým nosníkům 1 a 2 pomocí dlouhých šroubů. Zvýšené okraje musí směřovat vzhůru a užší vnitřní strany ke středu stojanu.



Díl 8 mezi správně orientovanými plochami.

Krok 4 Horní spojovací díl

Vložte díl 8 mezi odkládací plochy 6 a 7. Připevněte jej čtyřmi krátkými šrouby a čtyřmi maticemi. Všechny otvory musí lícovat bez použití síly.

DŮLEŽITÉ: Pokud díl 8 nelze vložit mezi odkládací plochy, nezměňujte otvory a díly nepáchejte. Prohodte polohu ploch 6 a 7.

4 Dokončení montáže



Upevnění středového panelu 9.

Krok 5 Středový panel

Přiložte díl 9 mezi svislé nosníky v orientaci podle fotografie. Připevněte jej zbývajících dlouhými šrouby, podložkami a maticemi.



Transportní kolečko s brzdou.

Krok 6 Kolečka

Stojan položte na bok na měkkou podložku a namontujte čtyři transportní kolečka do konců spodních dílů. Pokud sada obsahuje kolečka s brzdou, umístěte je na snadno přístupnou stranu. Ověřte volné otáčení a správnou funkci brzd.

4 Dokončení montáže



Popruhy pro zajištění obou základů činek.

Krok 7 Popruhy a konečné dotažení

Provlékněte každý popruh otvory příslušné odkládací plochy. Stojan postavte na rovnou podlahu, srovnejte konstrukci a všechny dlouhé šrouby postupně dotáhněte křížovým způsobem. Nakonec dotáhněte krátké šrouby. Konstrukce se nesmí viklat.



Zadní pohled na správně sestavenou nosnou konstrukci.

DŮLEŽITÉ: Před vložením činek zkontrolujte dotažení všech spojů, funkci případných brzd a správné vedení obou upevňovacích popruhů.

5 Upevnění základen a používání stojanu

1. Postavte stojan na pevnou a rovnou podlahu. Jsou-li kolečka vybavena brzdou, zabrzděte je.
2. Položte originální základnu první činky na odkládací plochu. Základna musí celou plochou dosedat a nesmí přesahovat přes zvýšené okraje.
3. Vedte popruh kolem základny podle jejího tvaru, zapněte přezku a popruh přiměřeně utáhněte. Upevnění nesmí deformovat základnu ani blokovat mechanismus volby hmotnosti.
4. Stejným způsobem upevněte druhou základnu na protější straně.
5. Vložte obě činky do jejich základen a ověřte, že správně dosedly. Hmotnost činky nastavujte pouze tehdy, když je zcela zasunutá v základně.

Vyjmutí činek

- Před uchopením činky zajistěte dostupné brzdy koleček a zkontrolujte stabilitu stojanu.
- Uchopte rukojeť pevně uprostřed a činku zvedejte plynule vzhůru bez bočního páčení.
- Po tréninku vraťte činku do základny kontrolovaně. Neodhazujte ji a nenechte kotouče narazit do okrajů stojanu.

Přemístění stojanu

1. Vyjměte obě činky ze základen.
2. Zkontrolujte, že jsou základny stále zajištěné popruhy.
3. Uvolněte případné brzdy a stojan pomalu přesuňte po hladké a rovné podlaze. Netlačte jej přes prahy ani schody.
4. Po umístění zajistěte dostupné brzdy koleček a ověřte stabilitu.

6 Čištění, kontrola a skladování

- Konstrukci otírejte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem a poté ji osušte. Nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla.
- Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a matic. Uvolněné spoje dotáhněte před dalším použitím.
- Po prvních několika použitích proveďte dodatečnou kontrolu a případné rovnoměrné dotažení všech spojů.
- Kontrolujte stav koleček, brzd, popruhů a přezek. Poškozenou součást před dalším použitím vyměňte.
- Stojan uchovávejte v suchém interiéru a chraňte jej před dlouhodobou vlhkostí, mrazem a korozivními látkami.

7 Řešení potíží

Projev	Možná příčina	Postup
Otvory dílů nelícují	Šrouby byly dotaženy příliš brzy	Všechny spoje mírně povolte, rám srovnejte a po dokončení montáže je dotahujte postupně.
Díl 8 nelze vložit mezi plochy	Plochy 6 a 7 jsou prohozené	Prohodte levou a pravou odkládací plochu. Díly neohýbejte a otvory nezvětšujte.
Stojan se kýve	Nerovná podlaha nebo nerovnoměrně dotažený rám	Přesuňte stojan na rovnou plochu, uvolněte spoje, rám vyrovnejte a znovu rovnoměrně dotáhněte.
Kolečka se pohybují při odkládání činky	Dostupné brzdy nejsou zajištěné	Zajistěte kolečka vybavená brzdou. Pokud brzda neudrží, stojan nepoužívejte.
Základna se na ploše posouvá	Popruh je volný nebo nesprávně vedený	Znovu ved'te popruh bez překroucení a přiměřeně jej utáhněte kolem základny.
Konstrukce vydává neobvyklý zvuk	Uvolněný spoj nebo poškozený díl	Stojan vyprázdněte, zkontrolujte všechny spoje a viditelné poškození. Při deformaci kontaktujte servis.

8 Likvidace

Po skončení životnosti výrobek nevyhazujte do volné přírody. Kovovou konstrukci, plastová kolečka a textilní popruhy předejte podle pravidel obce nebo místního sběrného dvora. Obalové materiály vytrďte podle označení.

9 Servis a reklamace

Pokud závadu nelze bezpečně odstranit postupem uvedeným v tomto návodu, stojan dále nepoužívejte. Připravte si doklad o koupi, fotografie výrobku a stručný popis závady.

Kontakt	Údaj
Prodejce a servisní kontakt	Sportago Company s. r. o., IČ 05465834
Adresa	U Cukrovaru 1454/13, 747 05 Opava
Telefon	+420 555 222 302 (Po–Pá 9:00–14:00)
E-mail	info@sportago.cz
Web	www.sportago.cz

10 Kontrola před použitím

- Stojan stojí na rovné podlaze a nekýve se.
- Všechny šrouby a matice jsou dotažené.
- Kolečka jsou nepoškozená a dostupné brzdy jsou zajištěné.
- Obě základny činek jsou správně usazené a zajištěné popruhy.
- Popruhy, přezky a konstrukce nevykazují poškození ani deformaci.
- Činky správně dosedají do svých originálních základen.



Před každým použitím proveďte uvedenou kontrolu stojanu.