


Charge PD Návod k použití

Důležité před prvním použitím


Zaregistrujte svůj Charge 20/40/80 PD. Pro registraci je vyžadováno sériové číslo, které najdete na zadní straně zařízení.

I. ANATOMY


ANATOMIE // AUFBAU // ANATOMIA // ANATOMI // 解剖图 // ANATOMI // OVERZICHT // RAKENNE // 구조 // 各部の説明

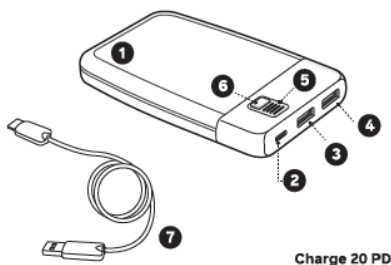

Charge 20 PD

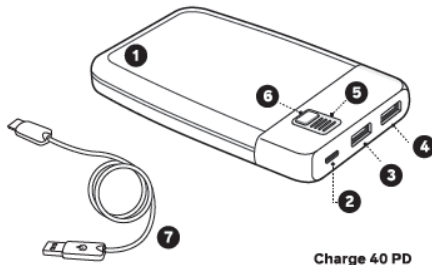

Charge 40 PD

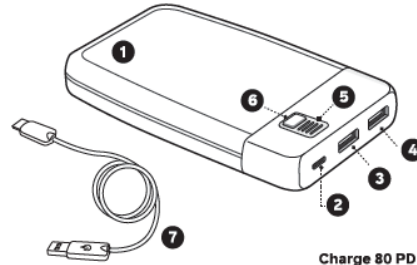

Charge 80 PD

I. Popis produktu

Li-on baterie

18W USB-C port pro nabíjení (vstup/výstup)

USB-A 3.0 port pro nabíjení (výstup)


4x LED indikátor nabití

Tlačítko indikátoru nabití

USB-A na USB-C kabel

II. BATTERY STATUS

ÉTAT DE LA BATTERIE // AKKUSTATUS // STATO DELLA BATTERIA // BATTERIESTATUS // ESTADO DE LA BATERÍA // 電池状態 // BATTERIESTATUS // ACCUSTATUS // ANGIN TILA // 배터리의 상태 // バッテリーの状態


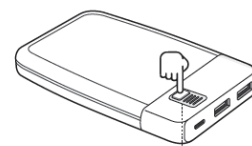


Stiskněte tlačítko jednou pro zobrazení úrovně nabití baterie.



III. CHARGE IN

ENTRÉE DE CHARGE // LADEINGANG // IN CARICA // LADING INN // ENTRADA DE CARGA // 充電 // URLADONINGSKAPITEI // OPLADEN IN // LAUKAISEN SIEÄÄNTUO // 기가충전 // 充電入力

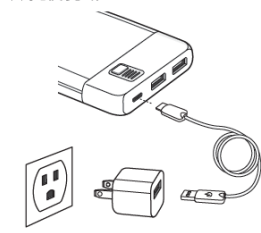

III. Vstup pro nabíjení

Pro nabíjení připojte kabel do USB-C IN/OUT portu.

IV. Výstup pro nabíjení

Nabíjení více zařízení až do 18 W

Bezpečnost a shoda s předpisy

Provozní teplota baterie: od -20 °C do 40 °C.

Používejte a nabíjejte alespoň jednou za 4 měsíce.


Nerozebírejte zařízení.

Nevystavujte kapalinám.

Nevystavujte produkt pádu.

IV. CHARGE OUT

SORTIE DE CHARGE // LADEAUSGANG // SCARICA // LADING UT // SALIDA DE CARGA // 放电 // URLADONINGSKAPITEI // OPLADEN UIT/IN LAUKAISEN ULOSTULO // 외부기가충전 // 充電出力

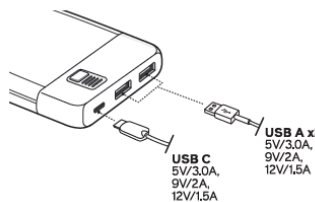

Prohlášení o shodě pro EU

Společnost BioLite Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice R&TTE. Kopie prohlášení o shodě pro EU je k dispozici online na bioliteenergy.com/euro-compliance.

Zástupcem BioLite pro EU je Global VAT Compliance BV, DIČ: NL822312852B01, adresa: Loire 192, 2491 AM, Haag, Nizozemsko.

Toto zařízení splňuje část 15 předpisů FCC a musí dodržovat následující pravidla:

1. Nesmí způsobovat škodlivé elektromagnetické rušení jiným zařízením.
2. Musí být schopné fungovat i v případě, že se v jeho okolí vyskytne rušení, které by mohlo ovlivnit jeho provoz.

Varování: Může způsobit rakovinu a poškození reprodukčního zdraví.