

CANICALM SMART

ANTI-SPRITZHÜLSE



Packungsinhalt:

- Anti-Bellen Einheit
- Kragen
- Befestigungsmagnet
- 1 Paar kurze und lange Elektroden
- Neon-Testlampe
- 1 Lithium-3-V-CR2-Batterie
- Handbuch

Vorbereitung des Kragens:

- 1) Legen Sie die Batterie in das Halsband ein
 - Schrauben Sie den Batteriedeckel mit einer Münze ab.
 - Entfernen Sie die Schutzfolie um den Akku.
 - Batterie einlegen
 - Schrauben Sie den Batteriedeckel mit einer Münze auf. Ein akustisches Signal ertönt, um anzuzeigen, dass sich die Batterie in der richtigen Position befindet.

- 2) Schalten Sie das Halsband ein

- Platzieren Sie den Magnetschlüssel für mindestens 1 Sekunde auf dem ON / OFF-Symbol auf der Vorderseite des Geräts
- Ein Signalton ertönt und die Kontrollleuchte leuchtet auf und blinkt rot und blau
 - Halsband ausschalten
- Platzieren Sie den Magnetschlüssel für mindestens 1 Sekunde auf dem ON / OFF-Symbol auf der Vorderseite des Geräts .
- Sie hören zwei Pieptöne und das rote Licht am Gerät schaltet sich ein und aus

Das Funktionsprinzip des Kragens:

Beim ersten Bellen ertönt ein akustisches Signal.

Wenn der Hund innerhalb von 30 Sekunden erneut bellt , ertönt neben der statischen Stimulation (leicht, progressiv oder .) ein weiteres akustisches Signal (starke Stimulation je nach gewählter Betriebsart).

Hört der Hund innerhalb von 30 Sekunden auf zu bellen, wird das Halsband beim nächsten Start von vorne aktiviert.

Nach 5-maliger Aktivierung in schneller Folge schaltet das Halsband aus Sicherheitsgründen automatisch für 30 Sekunden in den Sicherheitsmodus .

Moduswechsel:

Standardmäßig ist das Halsband auf Modus 1 eingestellt (nur Audiosignal).

1) Direkt am Kragen :

Halten Sie beim Einschalten des Halsbandes den Magnetschlüssel auf das ON / OFF-Symbol. Wenn ein akustisches Signal ertönt, um anzuzeigen, dass das Halsband angelegt ist , ertönt eine Reihe von Pieptönen zusammen mit einem blinkenden Licht (1 bis 4), das den ausgewählten Modus anzeigt.

Lassen Sie die Magnettaste los, sobald Sie den gewünschten Modus erreicht haben.

Beim nächsten Einschalten des Halsbandes wechselt das Halsband in den zuletzt gewählten Modus.

Empfindlichkeitseinstellung:

Einstellbare Funktion nur mit der Canicalm Smart App auf Ihrem Smartphone

Durch Voreinstellung wird die Detektionsempfindlichkeit auf einen mittleren Pegel eingestellt.

Um die Erkennungsstufe an das Bellen Ihres Hundes anzupassen, müssen Sie die CANICALM Smart-Anwendung auf Ihrem Smartphone öffnen und den Cursor je nach gewünschter Erkennungsstufe nach rechts (+) oder links (-) bewegen.

2) Durch eine Veresterung

Modustabelle

Anzahl der Signaltöne	Regime	Art der Korrektur
1	1	Nur Ton
2	2	Ton + schwacher Impuls
3	3	Ton + starker Impuls
4	4	Ton + Verstärkungsimpuls

Batterieinspektion / -wechsel:

Sie können den Batteriestatus in zwei verschiedenen Fällen überprüfen :

1) beim Einschalten des Halsbandes :

5 Pieptöne + Kontrollleuchte blinkt 5 Mal rot (statt 1 Piep + 1 Blitz) = Batterie schwach

2) beim Ausschalten des Halsbandes :

5 Pieptöne + Kontrollleuchte blinkt 5 Mal rot (statt 3 Pieptöne + dauerhaft rot) dann erlischt das Halsband = Batterie schwach

Sie können den Batteriestatus auch in der Anwendung sehen.

Ersetzen Sie die alte Batterie:

- Schrauben Sie den Batteriedeckel mit einer Münze ab.

- Entfernen Sie die alte Batterie.

- Legen Sie eine neue Batterie (Lithium 3-V CR2) ein und beachten Sie die Polarität

- Ziehen Sie den Batteriedeckel wieder mit einer Münze fest. Ein Signalton ertönt, um anzuzeigen, dass die Batterie richtig eingesetzt ist.

HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß funktioniert und eine Batterie vorhanden ist richtig eingesetzt , schalten Sie das Halsband mit einem Magnetschlüssel ein.

Achtung: Nach jedem Batteriewechsel wieder an den Kragen zu dem Bluet ooth mit der CANICALM Smart - Anwendung. Wenn Sie ein Halsband ohne Applikation verwenden, wählen Sie den gewünschten Modus erneut aus .

Kragenprüfung:

- 1) Schalten Sie das Gerät aus
- 2) Schrauben Sie die Elektroden ab und platzieren Sie die Enden der Testlampe, indem Sie sie um die Elektrodenbefestigungsgewinde wickeln
- 3) Befestigen Sie das Halsband mit einem Magnetschlüssel.
- 4) Führen Sie beispielsweise das Ende eines Stiftes zwischen die Elektroden ein und simulieren Sie die Bewegungen der Stimmbandvibration von links nach rechts. Ändern Sie bei Bedarf die Empfindlichkeitsstufe (über die Anwendung).
- 5) Collar piept und die Testlampe wird beleuchtet (leuchtet im Modus bei 1, da es nur ein Signalton ist).
- 6) Schalten Sie das Gerät mit einem Magneten aus, bevor Sie die Prüflampe abziehen .

Richtige Passform des Kragens:

- 1) Legen Sie das Gerät um den Hals des Hundes
- 2) An den Stimmbändern müssen Kontaktelektroden angebracht werden
- 3) Ziehen Sie den Kragen ausreichend fest. Wenn es kostenlos ist, dreht sich das Gerät und reagiert nicht richtig
 - Das Halsband ist richtig festgezogen, wenn Sie zwei Finger zwischen Gurt und Hals Ihres Hundes stecken können.

ACHTUNG: Lassen Sie das Halsband nicht länger als 8 Stunden am Tag am Hals des Hundes . Überprüfen Sie regelmäßig den Hals Ihres Hundes. Wenn eine Reizung auftritt, entfernen Sie das Halsband, bis alle Anzeichen von Hautreizungen verschwunden sind.

Sicherheitshinweise:

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Nicht anwenden bei Hunden unter 6 Monaten
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Hunden mit gesundheitlichen Problemen
- Um ein versehentliches Starten des Geräts zu verhindern , sollte der Hund während der Verwendung des Antibellhalsbandes kein weiteres Halsband oder eine Metallmarkierung am Hals haben .
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus

- Wenn Sie das Halsband länger als 3 Monate nicht benutzen, entfernen Sie die Batterie.
- Lassen Sie niemals einen entladenen Akku im Halsband

Wartung:


- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine flüchtigen Flüssigkeiten wie Lösungsmittel oder Benzol. Verwenden Sie ein weiches Tuch, das leicht mit Wasser angefeuchtet ist
- Das Halsband kann in Seifenlauge gewaschen werden

VERWENDUNG DER ANWENDUNG


CANICALM Smart ist ein Anti-Bell-Gerät, das über eine kostenlose Anwendung über **Bluetooth** mit einem Smartphone verbunden ist auf iOS und Android bereitgestellt . **Diese App ist kompatibel mit iOS11 (und neuer) und Android 5 (und neuer).**

- 1) Laden Sie die CANICALM- App im App Store auf iOS oder Google Play auf Android herunter

ACHTUNG: Sie können die Anwendung auf mehrere Mobiltelefone herunterladen, aber nur eines kann verbunden werden - es kann nicht geteilt werden

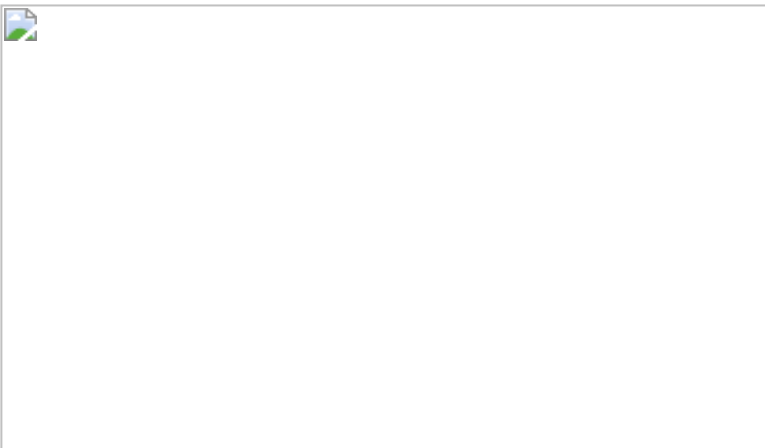

- 2) LOGIN - Klicken Sie auf das Anwendungssymbol, um es zu öffnen
- 3) Die Startseite wird angezeigt und die Anwendung beginnt mit der Suche nach Geräten

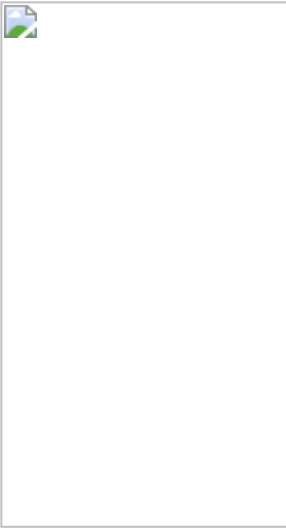

4) Geben Sie die Sprache ein und dann **HUND HINZUFÜGEN**

5) Geben Sie den Namen ein

6) **EINSTELLUNGEN**

- Der Name des Haustieres
- Löschen Sie ein Profil
- Sprachwechsel
- Auswahl des Korrekturmodus
- Empfindlichkeitseinstellung
- Zeitplaneinstellung
- Übersicht über Hundegebell

