



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Bedienungsanleitung

YS300

NO BARK COLLAR



Dogtra-Europe

12-14, Rue Augustin Fresnel

78310 Coignières, France

Tél. +33 (0)1.30.62.65.65

Fax. +33 (0)1.30.62.66.11

E-mail. info@dogtra-europe.com

MADE IN KOREA

Copyright © 2022 Dogtra Company All rights reserved.

Ver.2



MAKE EVERY DOG **EXCEPTIONAL**

YS300

ANTIBELLHALSBAND

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme des Gerätes und bewahren
Sie diese für spätere Verwendung auf


PRODUKTSICHERHEIT UND WARNHINWEISE

1. Das Dogtra YS300 ist allein dafür zu gebrauchen, Hunde vom Bellen abzuhalten. Es ist nicht für die Anwendung an Menschen oder anderen Lebewesen gedacht. Dogtra übernimmt keinerlei Haftung für den unsachgemäßen Gebrauch eines Dogtra Antibellhalsbandes.
2. Das Tragen des Gerätes über einen längeren Zeitraum an der selben Stelle am Hals kann beim Hund Hautreizungen verursachen. Soll der Hund das Antibellhalsband über einen längeren Zeitraum tragen, nehmen Sie es gelegentlich ab und legen es neu an, so dass die Kontakte eine andere Stelle der Haut berühren. Untersuchen Sie den Hund regelmäßig auf Hautreizungen.
3. Das YS300 muss korrekt angelegt werden, um richtig zu funktionieren. Beide Kontakte müssen die Haut des Hundes berühren. Wird das Halsband zu locker angelegt, wird der vom Hund empfundene Impuls unbeständig, und das Halsband kann am Hals des Hundes verrutschen und durch das Reiben der Kontakte Hautreizungen verursachen.
4. Das YS300 ist nicht für Hunde, die weniger als 5 kg wiegen oder weniger als 6 Monate alt sind, geeignet.
5. Nehmen Sie das YS300 ab, bevor Sie mit dem Hund spielen. Beim Spielen könnte der Hund bellen und dann die elektrische Stimulation mit dem Spiel verbinden.
6. Kontrollieren Sie die Aktivität Ihres Hundes und die Impulsabgabe, wenn Sie das YS300 benutzen. Wenn Sie dem Hund das Halsband abnehmen, versichern Sie sich zuvor, dass er ruhig ist und nicht bellt. Schalten Sie das Gerät zuerst aus und nehmen Sie es dann ab, um eine versehentliche Aktivierung des Gerätes zu vermeiden.

INHALT

AUF EINEN BLICK	51
EIGENSCHAFTEN	51
BEDIENUNGSANLEITUNG	52
PRÜFEN DES ANTI-BELL-GERÄTES	58
LADEN DER BATTERIE	59
ANPASSEN DES HALSBANDES	62
PROBLEMBESEITIGUNG	63
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	64
GARANTIE-UND REPARATURINFORMATIONEN ·	66


AUF EINEN BLICK

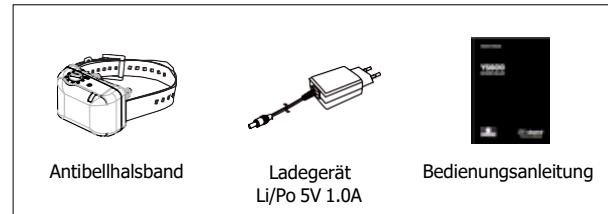

EIGENSCHAFTEN

- Impulsfreie Vibration Pager (P)
- 6 Intensitätsstufen (2-7) mit Vibrations- Vorwarnung.
- (TEST) Stufe um das Anti-Bell-Halsband zu überprüfen.
- Schnell ladende (2 Stunden) Lithium-Polymer-Batterie.
- Dreifarbige Ladestatusanzeige
- Komplette wasserdicht.
- kompakte Größe - 6.6 × 4.6 × 2.9cm.
- leicht - wiegt ca. 113g.
- Kontakte aus Chirurgienstahl und anti-mikrobielle Kunststoffkontakte zur Hautschonung.
- 2 Jahre Garantie.

BEDIENUNGSANLEITUNG

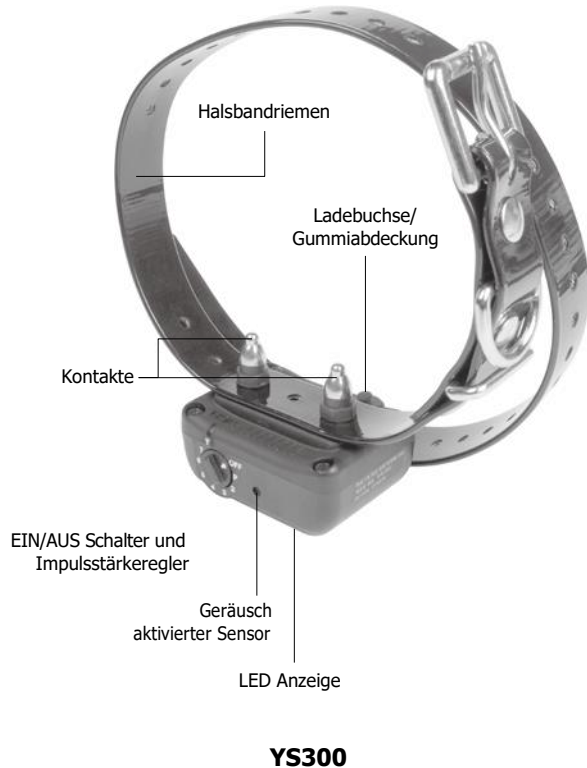

An/Aus & Impulsstärkereger

Der An/Aus & Impulsstärkereger am Halsband wird dazu benutzt das YS300 an- und auszuschalten, die Impulsstärke zu regeln und um das Gerät zu überprüfen.

Stellen Sie den Regler auf "OFF" um das Gerät auszuschalten. Stufe P (ohne Impuls) ist eine reine Vibrationsfunktion. Stufe 2 ist die niedrigste Impulsstärke und Stufe 7 die höchste. Von Stufe 2 bis Stufe 7 folgt auf eine Vibration ein elektrischer impuls.

Stellen Sie den An/Aus & Impulsstärkereger in die "TEST" Position um das YS300 zu überprüfen (siehe Kapitel "Überprüfen des Gerätes").

An/Aus & Impulsstärkereger	Funktion
OFF	Gerät ausschalten
P	Vibration (Kein Impuls)
2~7	Vibration und Impuls
TEST	Überprüfen des YS300

Anmerkung

Beim ersten Gebrauch des YS300 empfehlen wir, es zuerst auf die niedrigste Stufe einzustellen. Sollte der Hund weiterhin bellen, erhöhen sie die Stufe Schritt für Schritt, bis der Hund eine Reaktion zeigt.



LED Anzeige

Nach dem Einschalten des Gerätes blinkt die LED Anzeige 1 Sekunde lang. Nach 2 Sekunden blinkt sie alle 2 Sekunden. Bellt der Hund 10 Sekunden lang nicht, geht das Gerät in den Standby-Modus und die LED Anzeige geht aus um die Batterie zu schonen.

Ehe das Gerät in den Standby-Modus geht wird das LED grün blinken wenn die Batterie voll geladen ist, Bernstein gelb wenn die Batterie anfängt schwach zu werden und rot blinken wenn die Batterie geladen werden muß.

LED Anzeige	voll geladen	mittlere Ladung	muss geladen werden
Gerät eingeschaltet	Blinkt grün	Blinkt bernsteingelb	Blinkt rot
Gerät wird geladen	leuchtet grün	leuchtet rot	leuchtet rot

KONTAKTE

Das YS300 hat Kontakte aus Chirurgienstahl um die Haut des Hundes zu schützen.

Die Kontakte müssen einen guten Hautkontakt haben, um richtig zu funktionieren.

WICHTIG : Vermeiden Sie es, die Kontakte bei eingeschaltetem Gerät anzufassen, da Sie möglicherweise das Gerät in Ihrer Hand aktivieren und die Wirkung selbst spüren.


Kunststoffkontakte

Wenn Ihr Hund in der Ausbildung fortgeschritten ist, können Sie die Metallkontakte durch Kunststoffkontakte ersetzen, diese befinden sich im Lieferumfang.


Dies ermöglicht es, das Halsband längere Zeit am Hund zu lassen, ohne die Haut zu irritieren. Der "P"-Vibrationsmodus funktioniert mit den Kunststoffkontakten, der elektrische Impuls hingegen nicht.

Auch mit den Kunststoffkontakten sollte das Halsband nicht länger als 8 Stunden am Stück verwendet werden.

Verstellmöglichkeiten Halsband

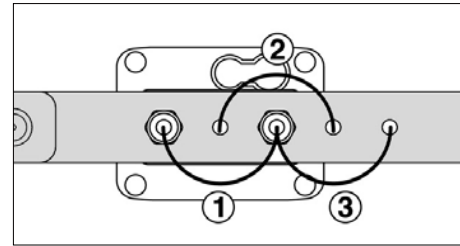

Damit das Anti-Bell-Gerät mittig am Hals des Hundes anliegt, hat das Halsband drei verschiedene Verstellmöglichkeiten (siehe Abbildung). Um das Gerät am Halsband zu verstellen, lösen Sie zuerst die Kontakte. Danach fügen Sie das Gerät an die gewünschte Stelle ein und schrauben die Kontakte wieder fest.

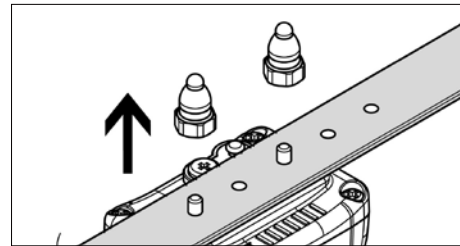


PRÜFEN DES ANTI-BELL-GERÄTES



1. Schalten Sie das YS300 ein, und drehen den Regler bis der Pfeil auf dem Punkt "TEST" steht. Die LED Anzeige blinkt 1 Sekunde lang um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist, nach 2 Sekunden wird es alle 2 Sekunden blinken. Bellt der Hund 10 Sekunden lang nicht, geht das Gerät in den Standby-Modus und die LED Anzeige geht aus um die Batterie zu schonen.
2. Testen Sie das Gerät, indem Sie mit einer Münze an der rauhen Oberfläche des Gehäuses kratzen (s. Skizze). Das Halsband wird dreimal vibrieren. Das Gerät ist funktionsfähig. Das Gerät gibt nie gleichzeitig mit der Vibration einen Impuls ab. Wenn das YS300 auf "TEST" steht, ist die Empfindlichkeit hoch und es reagiert schon auf leichte Einwirkung.

LADEN DER BATTERIE

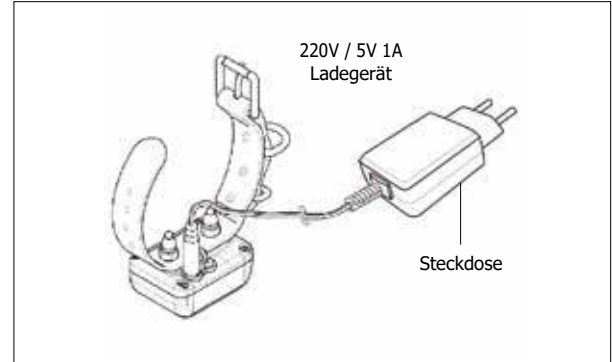

1. Öffnen Sie den Gummi-Stöpsel am Gerät und Verbinden Sie das Lithium-Polymer Ladegerät mit der Batterieladebuchse am Gerät (siehe Abbildung).
2. Stecken Sie das Lithium-Polymer Ladegerät in eine handelsübliche 220-Volt Steckdose.
3. Das Lithium-Polymer Ladegerät hat eine 2- Stündige Schnellladefunktion.
4. Während das Gerät lädt, leuchtet die LED Anzeige rot. Die Farbe der LED Anzeige wechselt zu grün wenn das Gerät fertig geladen ist (Die Batterie ist innerhalb von 2-3 Stunden komplett geladen.).

	Während dem Ladevorgang	Gerät voll geladen
LED Anzeige	Leuchtet rot	Leuchtet grün

WICHTIG : Nur das von Dogtra gelieferte Akkuladegerät verwenden, das mit dem YS300 kompatibel ist. Die Verwendung eines ungeeigneten Ladegerätes kann das Gerät beschädigen.

Info zum Ladegerät

Hersteller : E-SUN

Herstellungsland : CHINA

Modellname : MKC-0501000SEU

INPUT : 100-240V~50/60Hz 0.4A

OUTPUT : 5V 1000mA 5.0W


ACHTUNG

Während des Ladevorgangs muss sich das Gerät aus Sicherheitsgründen nahe der Steckdose befinden und die Steckdose muss leicht zugänglich sein.

	Das weltweit anerkannte Siegel " Gepriüfte Sicherheit " bedeutet, dass das Produkt den Vorgaben des deutschen Produktsicherheitsgesetzes entspricht.
	Die Kennzeichnung Conformité Européenne (CE) ist eine von der Europäischen Union für den Vertrieb von Produkten innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) vorgeschriebene Warenkennzeichnung (EEA).
	Ein doppelt isoliertes elektrisches Gerät der Klasse II ist so gebaut, dass es nicht geerdet werden muss.
	Nur für Verwendung im Inneren geeignet.
	Entsorgen Sie Ihr Gerät nicht mit dem Hausmüll. Es muss als gemäß der geltenden Gesetzgebung für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) entsorgt werden.
	Ein Ladegerät mit diesem Siegel entspricht den weltweiten Energieeffizienzanforderungen, einschließlich der Level-VI-Norm des US-amerikanischen Energieministeriums.

ANLEGEN DES HALSBANDES

Das Halsband ist so anzulegen, dass die Kontakte fest auf der Haut des Hundes aufliegen. Es sollte noch möglich sein, einen Finger zwischen Hundehals und Halsband zu stecken. Der beste Platz für den Empfänger ist seitlich von der Kehle. Ist das Halsband zu locker, kann der Empfänger verrutschen und durch Reibung der Kontakte gegen den Hals des Hundes Hautirritationen verursachen. Wird das Halsband zu locker angebracht, ist der Impuls unbeständig. Ein zu eng angelegtes Halsband kann dem Hund das Atmen erschweren. Ein zu langes Tragen des Halsbands kann dies zu Hautirritationen führen. Soll der Hund das Halsband über einen längeren Zeitraum tragen, nehmen Sie es gelegentlich ab und legen Sie es neu an, so dass die Kontakte eine andere Stelle am Hals des Hundes berühren. Lassen Sie den Hund das Halsband nicht mehr als 8 Stunden am Tag tragen. Überprüfen Sie nach jeder Verwendung, ob die Haut des Hundes irritiert ist.

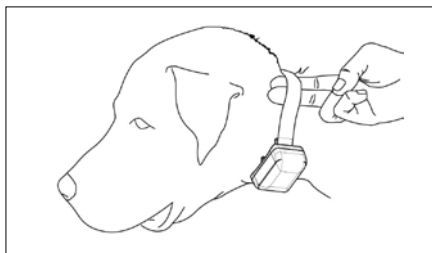

ACHTUNG

Nehmen Sie jedwedens andere Halsband ab, wenn Sie das Antibelldgerät benutzen. Andere Halsbänder oder Geschirre könnten sich gegen das Antibelldhalsband reiben und dieses versehentlich aktivieren.

PROBLEMBESEITIGUNG

Mein Hund bellt noch. Funktioniert das Gerät korrekt?

- Überprüfen, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- Überprüfen, ob das Halsband korrekt sitzt und die Kontakte auf der Haut liegen.
- Falls die LED Anzeige rot ist, das Gerät laden.
- Erhöhen Sie die Impulsstufe.
 - Beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe des Gerätes und erhöhen Sie die Stufe, bis der Hund eine Reaktion zeigt.
 - Beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe des Gerätes und erhöhen Sie die Stufe Schritt für Schritt, bis der Hund eine Reaktion zeigt.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Wie lange dauert es bis die Batterien vollkommen geladen sind und wie lange halten sie bis man sie wieder laden muß?

Das YS300 hat eine Lithium-Polymer-Batterie, die innerhalb von 2 Stunden voll geladen ist. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und wechselt zu grün, wenn das Gerät vollkommen geladen ist. Je nach Gebrauch kann es mehr oder weniger lange dauern, bis das Gerät erneut geladen werden muss.

2. Wie eng sollte das Halsband am Hals des Hundes anliegen?

- Die Kontakte müssen direkt an der Haut des Hundehalses aufliegen.
- Stellen Sie das Halsband so ein, dass die Kontakte direkt und fest am Hundehals anliegen.
- Um ein zu enges Anlegen des Halsbandes zu vermeiden, sollten noch 1-2 Finger zwischen das Halsband und den Hals des Hundes passen.
- Ist das Halsband zu locker, bewegt es sich zu viel am Hundehals und die Impulse werden nicht konstant weitergeleitet, liegt das Halsband zu eng an, kann es zu Atemproblemen kommen.
- Sollte, nachdem das Halsband korrekt angelegt wurde, ein überlanges Stück Halsband übrig bleiben, können Sie dieses problemlos kürzen. Lassen Sie aber bitte ein genügend langes Stück übrig, falls der Hund noch wächst.

3. Mein Hund erschrickt wenn ein Impuls ausgelöst wird. Wird der Impuls meinem Hund schaden?

Das YS300 ist kein Gerät zur Bestrafung sondern soll der Verhaltensmodifikation dienen. Sollte der Hund zu Anfang bei den ersten Impulsen stark erschrecken, entfernen Sie das Halsband bis sich der Hund beruhigt hat. Lassen Sie zu Anfang das Halsband im ausgeschalteten Zustand an damit sich der Hund daran gewöhnt. Wenn Sie das Gerät wieder einschalten, stellen Sie sicher das Sie die niedrigste Stufe gewählt haben.

GARANTIE- UND REPARATURINFORMATIONEN

Garantie von zwei Jahren

Dogtra-Europe gewährt dem Erstkäufer eine eingeschränkte **Garantie von zwei Jahren** ab Kaufdatum für die Produkte, die von der Firma Dogtra-Europe und ihren Dogtra-Händlern verkauft werden.

Die ersetzbaren Batterien der Modelle YS100, iQ No Bark und iQ CLiQ sind von der Garantie ausgeschlossen.

* Die Kosten für die Rücksendung von Geräten unter Garantie an den Kundendienst von Dogtra-Europe gehen zu Lasten des Käufers. Die Kosten für die Rücksendung unter Garantie reparierter Geräte an den Käufer gehen zu Lasten von Dogtra-Europe. Ein eventuell vom Käufer gewünschter Expressversand erfolgt zu seinen Lasten.

Falls die Reparatur nicht von der Garantie gedeckt ist, werden dem Käufer die Kosten der Ersatzteile, Arbeit sowie Porto berechnet.

Nutzung der Garantie von Dogtra

Bewahren Sie die datierte Rechnung/Verkaufsquittung Ihres Dogtra-Produktes auf.

Von der Garantie ausgeschlossen

Dogtra-Europe gewährt keine Garantie für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung/Verwendung, unsachgemäße Wartung und/oder der Verlust von Teilen entstanden sind. Schäden, die durch das Eindringen von Feuchtigkeit ins Innere der wasserabweisenden, nicht wasserdichten, Sender der Modelle Dogtra **eF-3000 GOLD, E-Fence 3500, 175NCP, 180NCP, 200NCP, 400NCP, 410NCP, iQ CLiQ** und **iQ PLUS** oder der wasserabweisenden, nicht wasserdichten Empfänger des **RRS, RRD, und RR Deluxe** entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Ersatz eines verlorenen Senders oder Empfängers geht zu Lasten des Kunden.

Die Garantie erlischt, falls das Gerät verändert wurde, oder wenn eine nicht autorisierte Person versucht hat, daran zu arbeiten.

Der Ersatz der Akkus durch den Käufer ist während der Garantzeit nicht empfohlen. Falls der Käufer beschließt, die Akkus zu wechseln, sind während dieses Vorgangs verursachte Schäden am Gerät von der Garantie ausgeschlossen.

Falls die Seriennummer eines Dogtra-Gerätes entfernt wird, erlischt die

Garantie. Dogtra-Europe behält sich das Recht vor, beschädigte Teile nach Reparatur und Ersatz zu behalten und zu entsorgen.

Vorgehensweise für die Reparatur

Falls Ihr Gerät nicht korrekt funktioniert, konsultieren Sie bitte die Rubrik "Problemlösungen" der Bedienungsanleitung, und kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter der Nummer +33 (0)1 30 62 65 65 oder per E-Mail an sav@dogtra-europe.com, bevor Sie das Gerät für eine Reparatur an Dogtra-Europe übersenden.

Die Kosten für die Rücksendung von Produkten unter Garantie an Dogtra-Europe gehen zu Lasten des Kunden. Dogtra-Europe übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die während der Rücksendung von Geräten entstehen. Dogtra-Europe übernimmt keine Verantwortung für Zeitverlust oder andere Unannehmlichkeiten, die dem Käufer durch die Rücksendung des Gerätes entstehen. Dogtra-Europe stellt keine Leihgeräte zur Verfügung und bietet keinerlei Kompensation an, während ein Gerät repariert wird.

Vor einer Reparatur unter Garantie muss eine datierte Rechnung/Verkaufsquittung vorgelegt werden.

Bitte fügen Sie eine kurze schriftliche Beschreibung des Problems sowie Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse bei. Falls die Reparatur nicht unter die Garantie fällt, wird Ihnen vor der Reparatur ein Kostenvorschlag unterbreitet. Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns per Telefon unter +33 (0)1 30 62 65 65, oder senden Sie eine E-Mail an sav@dogtra-europe.com.

Senden Sie Geräte zur Reparatur an:

Dogtra-Europe
12-14, Rue Augustin Fresnel
78310 Coignières, FRANCE

Die Repräsentationen und Darstellungen in dieser Betriebsanleitung können je nach Modell und Ausführung vom realen Produkt geringfügig abweichen.

