



# Ultraschallgerät zur Kontrolle von Bellen - Benutzerhandbuch

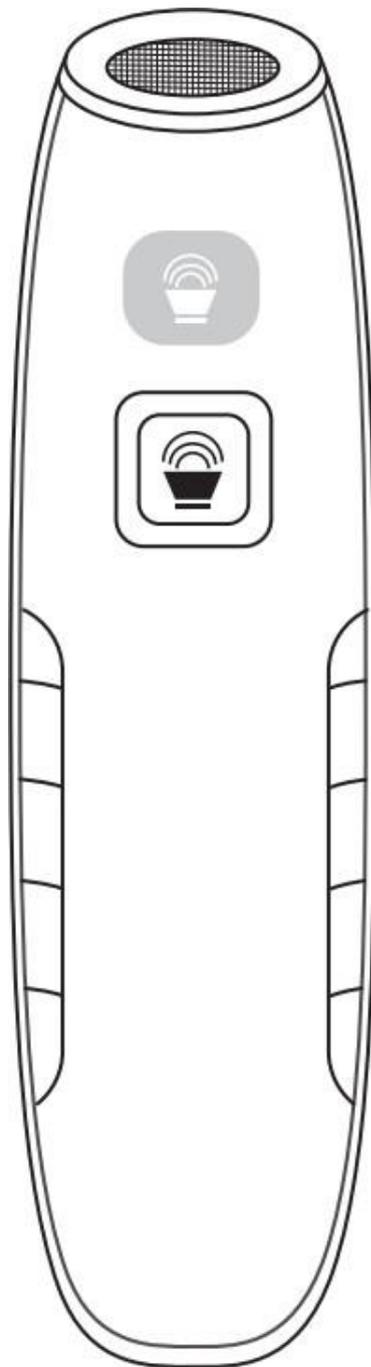

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Trainingsgerät zum ersten Mal benutzen.

# 1.PRODUKTEINFÜHRUNG

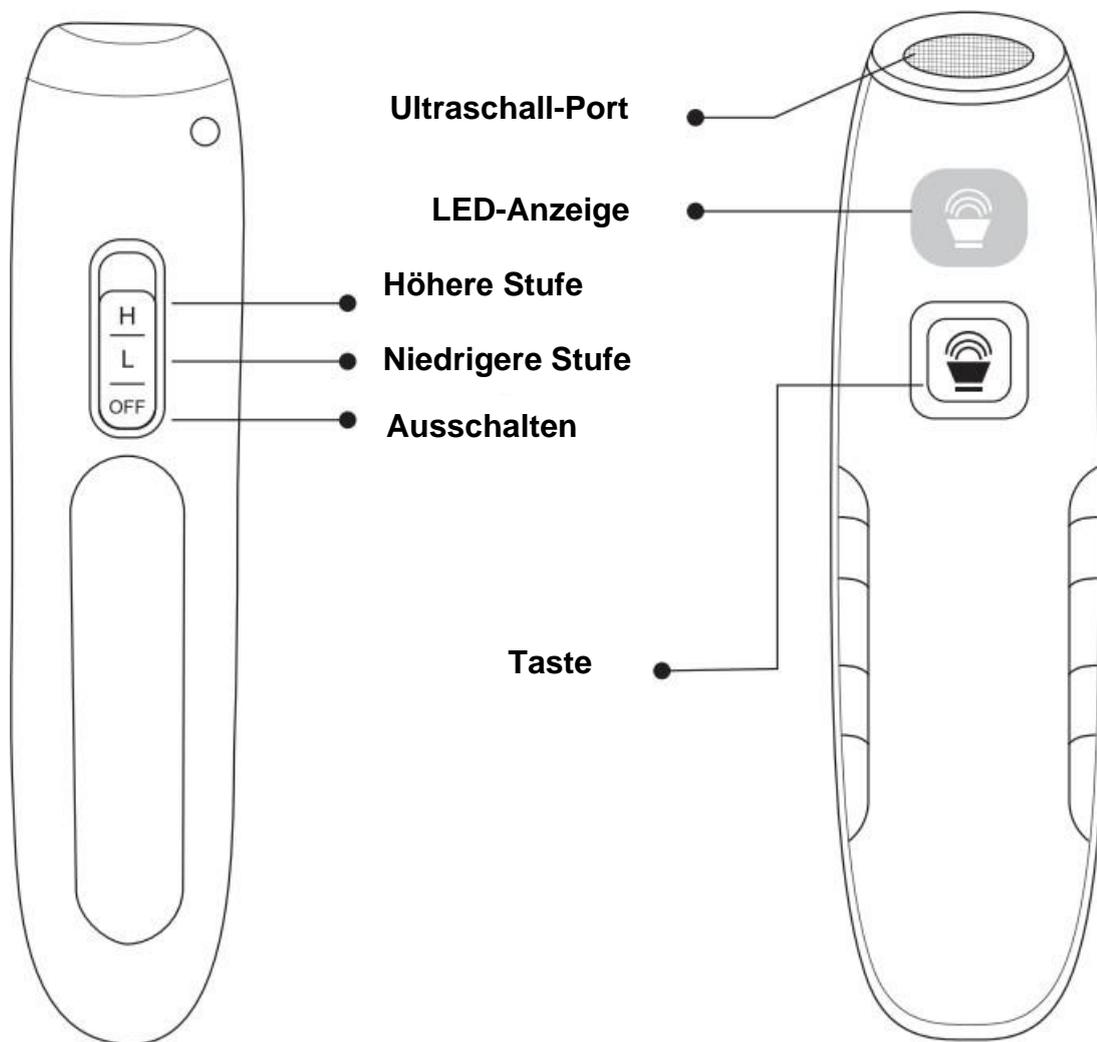

## INHALT DER VERPACKUNG:

1ks Erziehungsgerät

1ks Manual

1ks Lanyard

Batterie – 4Stck. AAA Batterie

Wasserdichtigkeit - IPX3

Abstandsgrenzen - 5 Meter

Ultraschallfrequenz - 25 KHz

## 2. ANWENDUNG


**Einschalten:** Drücken Sie den Schalter auf die Position "L", um das Gerät einzuschalten.


**Ausschalten:** Drücken Sie den Schalter in die Position "OFF", um das Gerät auszuschalten.

**Einstellbare Frequenz:** Dieses Modell mit zwei verschiedenen Ultraschallfrequenzen, drücken Sie den Schalter auf "H" Position für hohe Frequenz und auf "L" Position für niedrige Frequenz.

### LED-Anzeige:

1. Wenn Sie die Frequenz auf "L" einstellen, leuchtet die LED-Anzeige eine Sekunde lang weiß.
2. Wenn Sie die Frequenz auf "H" einstellen, leuchtet die LED-Anzeige eine Sekunde lang grün.
3. Halten Sie die Taste bei niedriger Frequenz gedrückt, und das Gerät sendet ein Ultraschallsignal zusammen mit einer LED-Anzeige, die eine Sekunde lang fünfmal weiß blinkt.
4. Halten Sie die Taste bei hoher Frequenz gedrückt, und das Gerät gibt ein Ultraschallsignal zusammen mit einer LED-Anzeige ab, die fünfmal eine Sekunde lang grün blinkt.

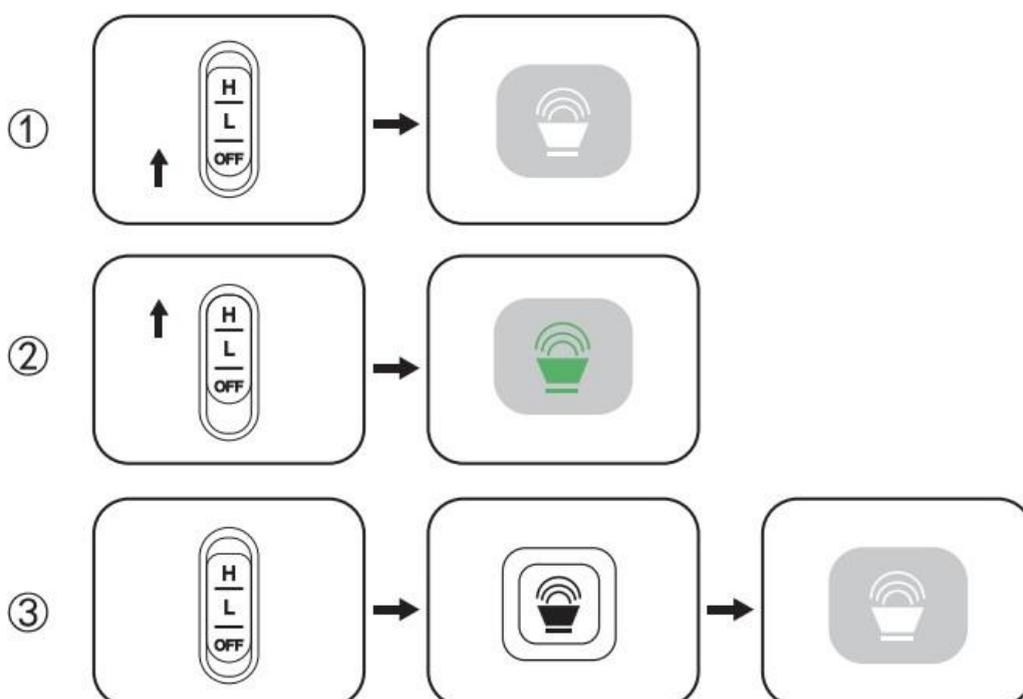

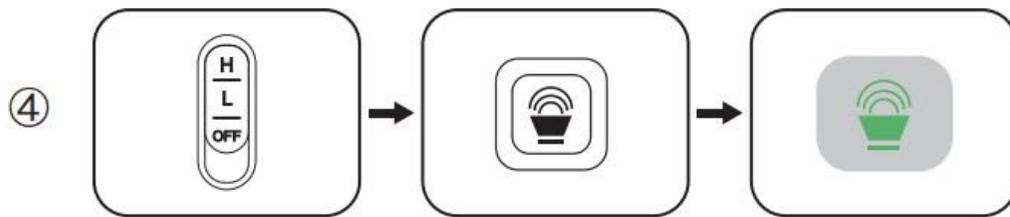

## 4. UNTERSpannungSWARNUNG

Das Gerät steht unter Unterspannung, wenn die Anzeige alle 2 Sekunden für einen Zeitraum von 10 Sekunden rot blinkt.

## 5. GRUNDSÄTZE DER ARBEIT

Sobald der Knopf gedrückt wird, sendet der Ultraschallanschluss einen Ton aus, der für Menschen nicht hörbar, für Hunde aber sicher und wirksam ist. Nachdem der Hund das unangenehme Ultraschallsignal gehört hat, assoziiert er sein Bellen damit. Nach wiederholter Anwendung wird sich der Hund der Unannehmlichkeit seines Bellens bewusst, und es wird dann weniger.

## 6. SETZEN SIE VOR DEM GEBRAUCH 4 1,5-V-BATTERIEN EIN. DAS GERÄT KANN 30 TAGE LANG UNUNTERBROCHEN BETRIEBEN WERDEN.

- (1) Tauschen Sie die Batterie aus, wenn das Gerät eine niedrige Spannung aufweist. Wenn Sie das Gerät länger als einen Monat nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie heraus.
- (2) Testen Sie das Gerät - Sie hören einen leisen Piepton, wenn Sie auf die Position "H" oder "L" schalten.

## **WICHTIGE PRODUKTINFORMATIONEN**

1. Das Gerät dient nicht zum Schutz vor aggressiven Hunden.
2. Das Gerät ist möglicherweise für ältere Hunde und Hunde mit Hörproblemen nicht geeignet.
3. Verschiedene Hunde können unterschiedlich auf das Ultraschallsignal reagieren.
4. Das Gerät muss in einem Umkreis von fünf Fuß um den Hund verwendet werden, um eine maximale und effektive Wirkung zu erzielen.
5. Um eine unangenehme Desensibilisierung zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät wirklich nur dann, wenn der Hund übermäßig bellt.

## **HINWEIS**

Das Gerät dient nicht zur Abwehr von aggressiven Hunden.

Setzen Sie das Produkt nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus, das Produkt ist nicht wasserdicht. Das Produkt funktioniert nur zwischen 0 und 45 Grad Celsius.

Halten Sie das Gerät weit von Ihren Ohren entfernt, um Hörschäden zu vermeiden.

Dies ist kein Spielzeug, geben Sie es nicht an Kinder weiter. Das Gerät kann nur für Hunde verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

# FRAGEN UND ANTWORTEN

## ***Wie kann ich wissen, ob ein Produkt funktioniert?***

Die Anzeige leuchtet auf.

## ***Warum reagiert der Hund nicht?***

Das Produkt ist möglicherweise nicht bei allen Hunden wirksam, insbesondere bei alten Hunden oder solchen mit Hörproblemen. Sie verwenden das Produkt nicht entsprechend der Bedienungsanleitung. Sie verwenden das Gerät in einer Entfernung von mehr als 5 Metern. Nicht geeignet für aggressive Hunde, da diese das Ultraschallsignal nicht wahrnehmen können.

## ***Warum war das Produkt früher wirksam und ist es jetzt nicht mehr?***


Die Einrichtung braucht auch Unterstützungssysteme, damit das Hundetraining wirklich effektiv ist. Das Signal muss mit grundlegenden Hundekommandos, Belohnungen für gutes Verhalten usw. kombiniert werden.

## ***Können die Batterien wieder aufgeladen werden?***


Nein.



Normal hearing

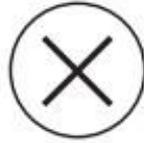

Abnormal hearing

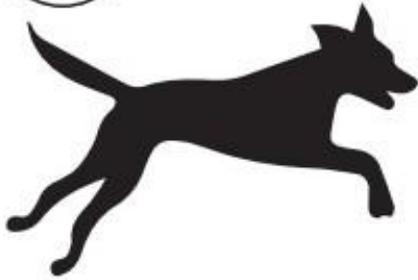


< 50 pounds



> 50 pounds



< 16.4ft

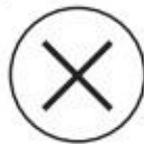

> 16.4ft



Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE-Kennzeichnung**. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler vorbehalten.

### Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbänder.de  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik

+49 176 34 433 212  
[info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)