

# reedog

## PATPET T330

### Zgarda de dresaj

---



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Zgarda de dresaj T330 are o rază de transmisie de 300 m. Zgarda are funcții de vibrație, sunet și puls. Zgarda și punctele de contact sunt proiectate într-un mod integrat, fiind impermeabile.



(IPX7). Zgarda este potrivită pentru câini de talie medie și mare și s-a dovedit a fi sigură, fiabilă și eficientă de către dresorii de câini.


## Conținutul pachetului

---

- Emițător
- Receptor •
- Lampă de testare •
- Încărcare magnetică USB • Cureaua de mână • Manual de utilizare

## Descriere produs

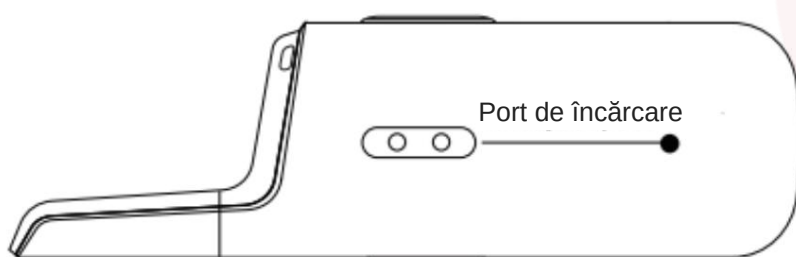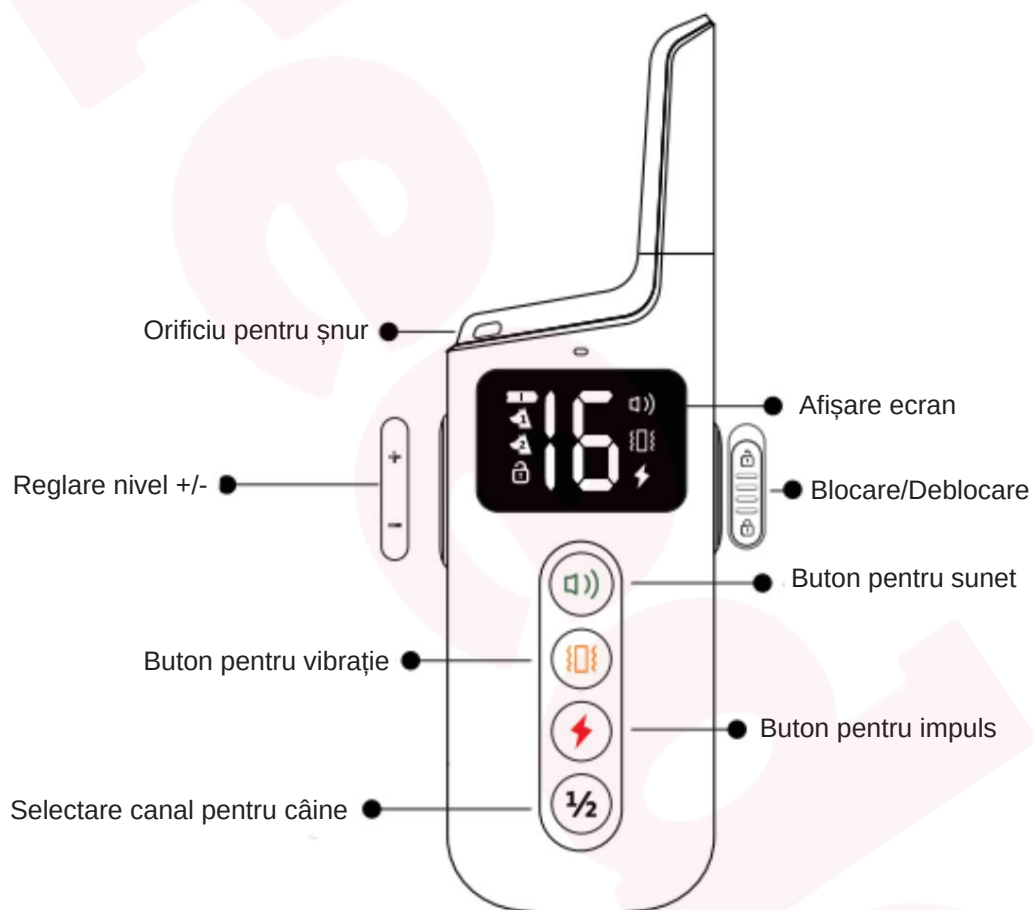

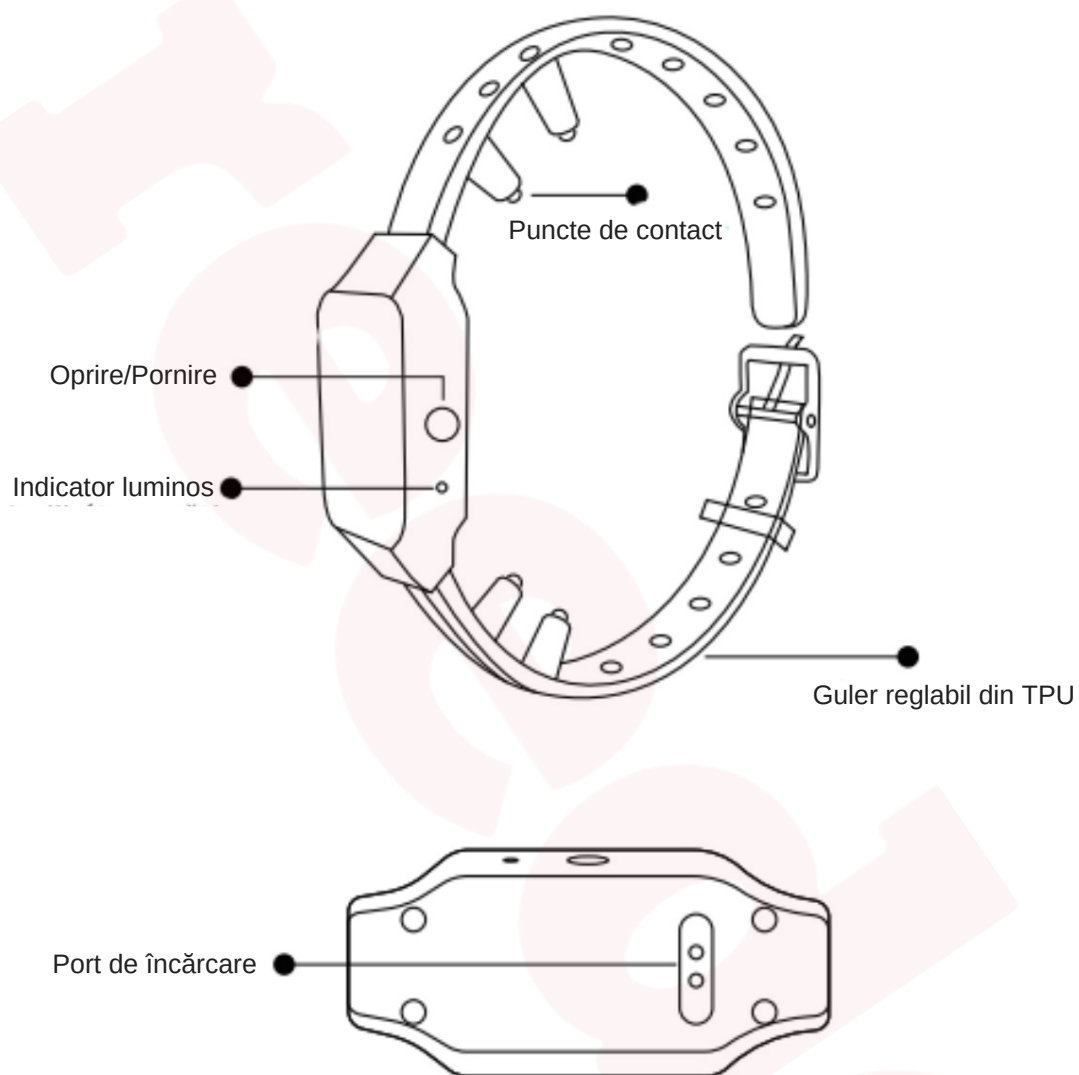

## Starea indicatorului receptorului

---

Lumină roșie (clipește lent) - Încărcare

Lumină verde constantă - Încărcare completă

Lumină verde (clipește la fiecare 5 secunde) - Receptor pornit

Lumină verde (clipește o dată) - Sunet Lumină

galbenă (clipește o dată) - Vibrație Lumină roșie

(clipește o dată) - Puls

## Prezentarea gulerului

---


Sunet: Transmițătorul va emite un semnal sonor cu un volum nereglabil pe receptorul zgărzii. Culoarea indicatorului este verde.

Vibrație: Transmițătorul va emite o vibrație cu un nivel reglabil (nivelul 1-16) în receptorul zgărzii. Culoarea indicatorului este galbenă.

Impuls: Transmițătorul furnizează un impuls electrostatic cu un nivel reglabil (nivelul 1-16) către receptorul zgărzii. Culoarea indicatorului este roșie.

## Cum se testează funcția impuls?

---

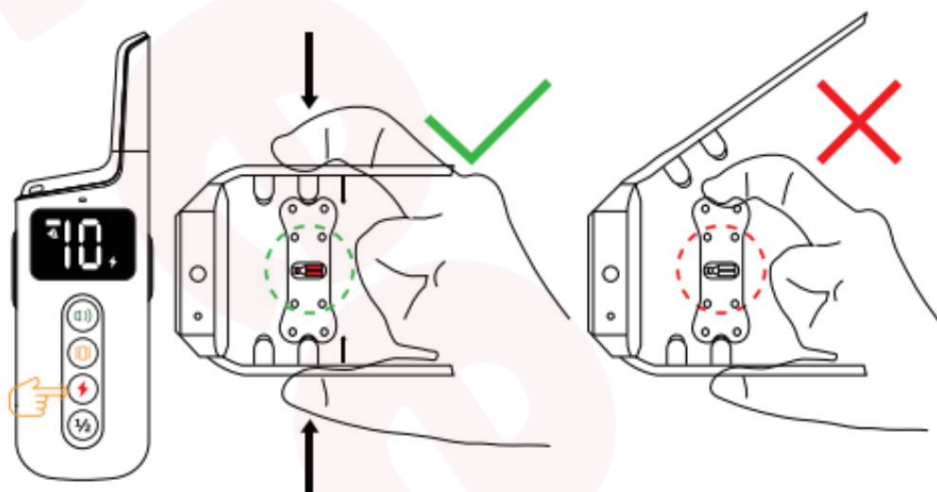

Pasul 1: Asigurați-vă că emițătorul și receptorul sunt asociate.

Pasul 2: Porniți funcția de stimulare statică și setați-o la nivelul 10.

Pasul 3: Introduceți lampa de testare în cele două puncte de contact și asigurați-vă că interfața acesteia atinge punctele de contact.


Pasul 4: Apăsați butonul puls electrostatic; dacă lumina de testare este aprinsă, înseamnă că stimularea electrostatică funcționează corect.

## Împerecherea și selectarea unui canal pentru câini

---

Canalul implicit din fabrică pentru câini este 1. Pentru a comuta la un alt canal, urmați pașii de mai jos.

Pasul 1: Deblocați transmițătorul și apăsați lung butonul de selectare a canalului pentru câini ½.

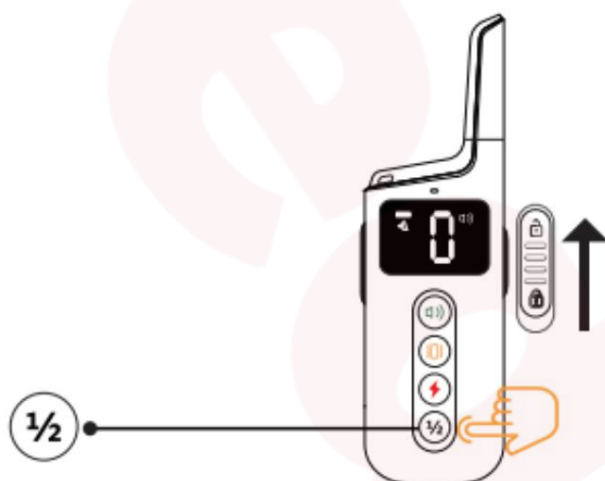

Pasul 2: Mai întâi, asigurați-vă că receptorul este oprit și țineți apăsat butonul ON/OFF timp de 7 secunde. Lumina verde va clipi rapid, apoi veți intra în starea de împerechere corespunzătoare; veți auzi un semnal sonor.

Pasul 3: Apăsați butonul de sunet sau vibrații de pe transmițător în decurs de 10 secunde de la statusul de asociere, receptorul va emite două bipuri, indicând asocierea reușită.

## Precauții la purtare

---

Purtarea receptorului pentru o perioadă lungă de timp sau prea strânsă poate provoca roșeață sau presiune pe pielea câinelui.

- Asigurați-vă că animalul dumneavoastră de companie nu poartă zgarda mai mult de 12 ore pe zi.

- Încercați să ajustați poziția zgarzii pe gâtul animalului la fiecare 1-2 ore.

- Verificați strângerea zgardei în mod regulat pentru a preveni strângerea excesivă - Nu atașați lesa la

receptorul zgardei - Vă rugăm să curățați zona gâtului animalului dvs. de companie și zona de contact cu receptorul cu o cârpă umedă în fiecare săptămână.

- Vă rugăm să verificați zilnic zona punctului de contact pentru a depista orice semne de erupție cutanată sau durere.

- Vă rugăm să nu mai folosiți zgarda până când pielea se vindecă, dacă observați o erupție cutanată sau dacă câinele dumneavoastră are dureri.

## Încărcarea receptorului și a emițătorului

---


Sfaturi:

Încărcați complet înainte de utilizare!

Încărcarea completă a zgardei durează 2 ore.

Indicatorul clipește în roșu în timpul încărcării.

Indicatorul rămâne verde când este complet încărcat.

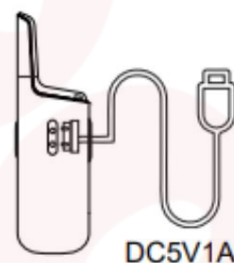



## Pornit/Oprit: Emițător și receptor

---



Glisați în jos pentru a bloca  
transmițătorul

Glisați în sus pentru a debloca transmițătorul

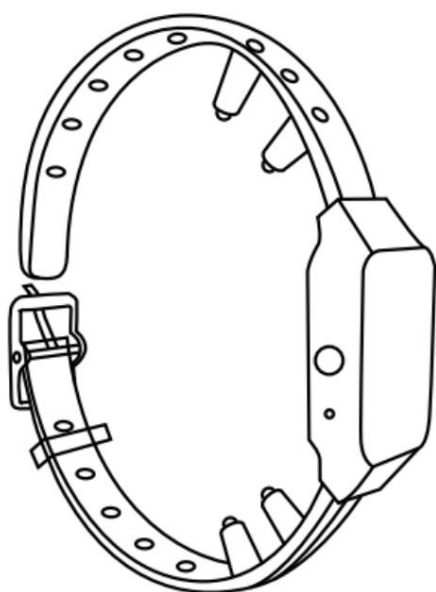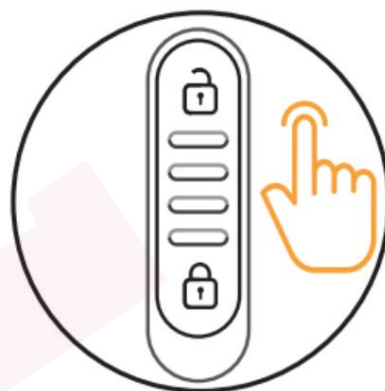

Când receptorul este pornit, culoarea  
indicatorului este verde. Când dispozitivul  
este oprit, culoarea indicatorului este roșie.

# Cum se poartă gulerul

---

1. Țineți câinele într-o poziție confortabilă și asigurați-vă că receptorul este oprit înainte de a-l pune pe el.
2. Plasați receptorul în mijlocul gâtului câinelui, asigurându-vă că direcția comutatorului este orientată în sus și punctul de contact atinge pielea câinelui. Verificați dacă zgarda receptorului este strânsă.
3. Poziția standard de purtare este aceea că se poate introduce un deget între zgardă și gâtul câinelui. Dacă zgarda este prea lejeră sau prea strânsă, funcționalitatea produsului va fi afectată.
4. Marcați lungimea gulerului cu un pix, scoateți gulerul și tăiați partea în exces și ardeți ușor marginea cu o brichetă, astfel încât firul să nu cadă.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.  
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: [www.reedog.ro](http://www.reedog.ro).  
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praga 10  
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106  
E-mail: [info@reedog.ro](mailto:info@reedog.ro)