



MAKE EVERY DOG **EXCEPTIONAL**


Ver.1

PATHFINDER2 MINI COMPASS

GPS TRACKING & TRAINING SYSTEM

[PT21U, PM20U]

NEVYŽADUJÍ SE ŽÁDNÁ DATA ANI PŘEDPLATNÉ

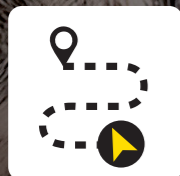

KOMPAS S
FUNKCÍ ŽIVÉHO
SLEDOVÁNÍ



Odolný ruční ovladač s
plnou kontrolou nad
elektronickým
obojkem



POUŽÍVEJTE S
APLIKACÍ PF2
NEBO BEZ NÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI A VÝROBKU

UPOZORNĚNÍ

Před použitím výrobku Dogtra si prosím přečtete všechny níže uvedené bezpečnostní pokyny a informace o výrobku. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést ke zranění vás, vašeho psa nebo jiných osob, případně k poškození výrobku Dogtra či jiného majetku.

BEZPEČNOST VÝROBKU

Metody výcviku

Výrobky Dogtra lze používat s různými metodami výcviku. Každý pes však může na metody výcviku a výrobky Dogtra reagovat odlišně. Při určování správné metody výcviku, kterou budete s výrobkem Dogtra používat, svého psa pečlivě sledujte.

Agresivní psi

Nepoužívejte produkty Dogtra u agresivních psů, protože ti psi mohou reagovat nepříznivě a způsobit zranění lidem nebo jiným psům. Při práci s agresivními psy vyhledejte pomoc odborníka na výcvik psů nebo veterináře.

Děti

Produkty Dogtra nejsou hračky. Pokud produkty Dogtra používají děti nebo se nacházejí v jejich blízkosti, je nutný dohled dospělé osoby a pečlivá pozornost.

POŠKOZENÍ VÝROBKU

Elektrický výrobek

Váš výrobek Dogtra obsahuje elektrické součásti a baterie. Nepoužívejte ani neuchovávejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla nebo hořlavých látek. Takové použití nebo skladování může výrobek poškodit a/nebo způsobit požár, výbuch, zranění nebo škodu na majetku.

Rušení zdravotnických přístrojů

Výrobky Dogtra obsahují elektrické a magnetické součásti, které vyzařují elektromagnetické vlny a rádiové frekvence nízké intenzity. Tyto elektromagnetické vlny nebo rádiové frekvence mohou rušit kardiostimulátory, defibrilátory nebo jiné zdravotnické přístroje. Před použitím svého zdravotnického přístroje v blízkosti výrobku Dogtra se poraďte se svým lékařem nebo výrobcem zdravotnického přístroje. Pokud se domníváte, že váš výrobek Dogtra ruší váš kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiný zdravotnický přístroj, přestaňte výrobek Dogtra používat.

Neúmyslné spuštění

Digitální mikroprocesor nabízí tisíce jedinečných kódů, aby se zabránilo kolizi frekvencí s jinými elektronickými obojkami Dogtra. Tlačítko „Constant“ se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne po stisknutí na dobu 12 sekund nebo déle.

NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ

Váš produkt Dogtra by měl být používán pouze humánním způsobem k výcviku a výchově vašeho psa. Produkty Dogtra nejsou určeny k žádnému jinému použití, ani k použití u jiných zvířat nebo u lidí.

BATERIE

Váš produkt Dogtra obsahuje baterie. Při vyjímání a vkládání baterií buďte opatrní, aby se vám nezachytily prsty. Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Baterii nerozebírejte, nemačkejte, nezahřívajte ani jinak neupravujte, protože by to mohlo způsobit požár, zranění nebo škodu na majetku.

Prohlášení o shodě s FCC (část 15.19)

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) musí snášet veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění FCC

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Prohlášení FCC o vystavení záření (část 2.1093)

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. **Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.** Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.



Dogtra Company

12322 Monarch Street, Garden Grove, CA 92841

Tel. 310.534.0101

Fax. 310.534.9111


Toll Free. 1.888.811.9111

www.dogtra.com

Copyright © 2025 Dogtra Company All rights reserved.

Samostatný provoz

*V aplikaci PF2 máte přístup k vylepšeným mapám a dalším funkcím

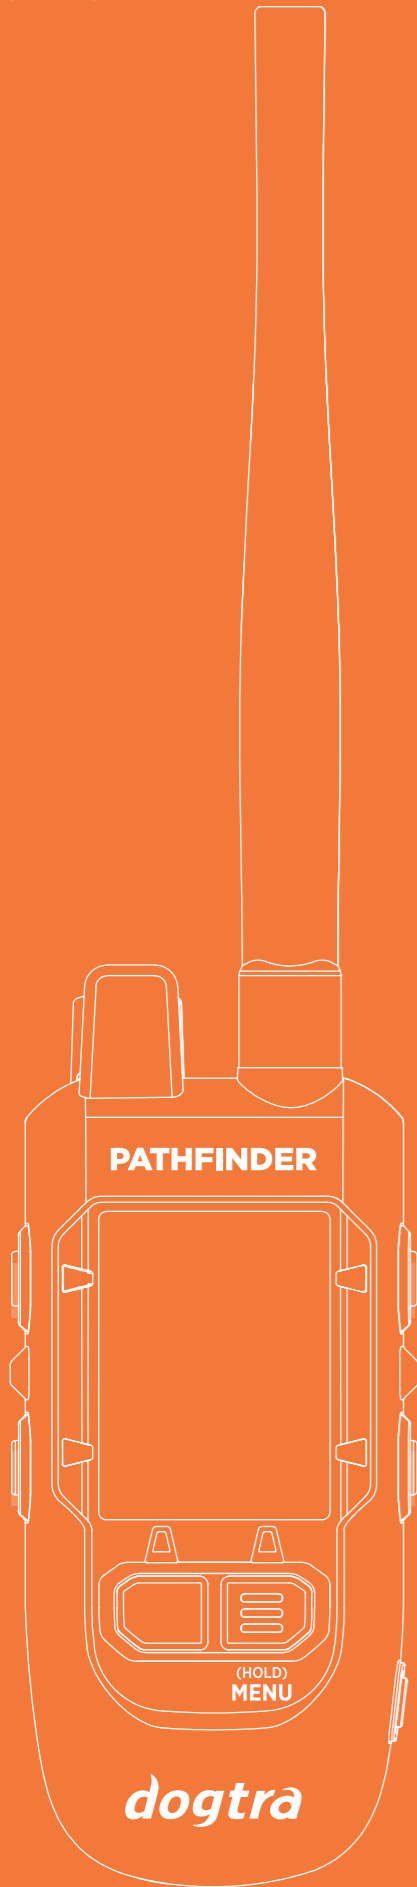


PATHFINDER2 MINI COMPASS

PATHFINDER2 MINI COMPASS Stručný návod k použití

KROK 01

CHRAŇTE SVŮJ DISPLEJ

Odstraňte vinylovou fólii z LCD displeje zařízení COMPASS HANDHELD GPS CONNECTOR a poté na displej nalepte přiloženou ochrannou fólii, abyste zabránili poškrábání nebo poškození.

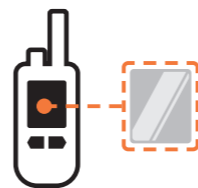

KROK 02

SPÁRUJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ S APLIKACÍ PF2

Stáhněte si aplikaci pomocí QR kódu a podle následujících pokynů ji spárujte se svým mobilním zařízením:

Bluetooth 5.0 vyžadováno



App Store Google Play



01

Zapněte zařízení **COMPASS HANDHELD GPS CONNECTOR**. Spustíte v telefonu aplikaci PF2 – ujistěte se, že je zapnuté Bluetooth, a držte obě zařízení blízko



02

V aplikaci přejděte na záložku Menu a klepněte na „Selhalo připojení k GPS Connector“



03

Na obrazovce pro párování vyberte položku „PF2 COMPASS HANDHELD“ a stiskněte tlačítko Další



04

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces párování.

POZNÁMKA: Připojovací zařízení COMPASS HANDHELD GPS CONNECTOR lze po počátečním nastavení používat jako samostatné zařízení. Kdykoli jej můžete znovu připojit k aplikaci a změnit nastavení.

KROK 03

Už to můžete téměř začít používat!


Zapněte přijímač, který je součástí balení. Je již spárován s ručním GPS konektorem COMPASS. Přijímač je připraven k použití, jakmile se na displeji ručního zařízení zobrazí obrázek vpravo a LED dioda přijímače začne blikat každé dvě sekundy.



POKUD NENÍ SIGNÁL GPS



Síla signálu GPS / stav PŘENOSNÉHO ZAŘÍZENÍ.

Síla signálu GPS / stav přijímače.

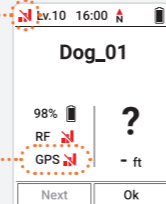

Pokud není detekován signál GPS, zobrazí se obrazovka se stavem signálu, jak je znázorněno výše. Vezměte zařízení ven na volné prostranství a držte je výše, tak aby anténa směřovala k obloze. Používání zařízení v interiéru, v blízkosti vysokých budov nebo v oblastech s hustou vegetací může snížit přesnost GPS a způsobit tento problém.

KDYŽ KOMPAS NEMŮŽE NAJÍT SMĚR

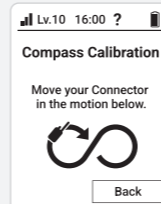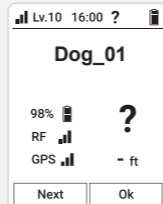


Pokud má kompas potíže s určením směru, postupujte podle pokynů na obrazovce a pohybujte zařízením COMPASS HANDHELD GPS CONNECTOR, dokud se znovu nenakalibruje. Jakmile bude směr kompasu zjištěn, zařízení se automaticky vrátí na hlavní obrazovku.

* Chcete-li ručně přejít na obrazovku kalibrace, stiskněte a podržte levé přední tlačítko na zařízení.

COMPASS HANDHELD GPS CONNECTOR samostatné funkce bez aplikace PF2

(Po nastavení není nutná žádná aplikace)

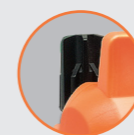

Ovládací kolečko s 100 stupni


Nastavitelná stimulace od nízké po vysokou v 100 krocích.

Přizpůsobitelná tlačítka pro výcvik

Nastavte sadu konfigurací funkcí tlačítek pro vybraného psa/přijímač nebo individuální funkci pro každého psa/zařízení na každém tlačítku.

Kompas s funkcí živého sledování

Podpora více systémů GNSS s tříosým kompasem pro přesné sledování i během pohybu.

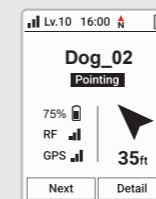


Další pes

Stiskněte přední levé tlačítko * K dispozici pouze v případě, že jsou připojeni dva nebo více psů.


Tlačítko zapínání

Podržte tlačítko stisknuté, aby se zařízení vypnulo.

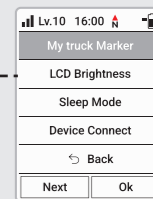


Menu

Stiskněte a podržte pravé přední tlačítko.

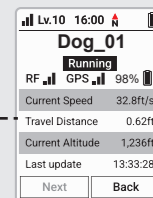

Detail




Krátce stiskněte pravé přední tlačítko.

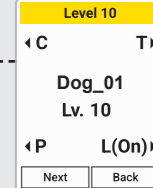

E-Collar

Klepnutím na tlačítko napájení zobrazíte obrazovku E-collar View bez údajů o sledování

COMPASS HANDHELD GPS CONNECTOR Vylepšené funkce při připojení k aplikaci PF2

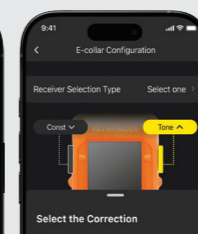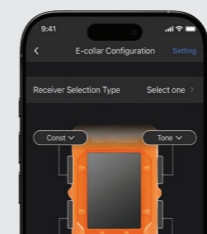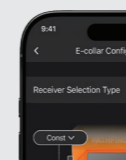

- Nastavení zobrazení na více zařízeních
- Přizpůsobitelná tlačítka elektronického obojku
- Značení polohy vozidla
- Nastavitelná oznámení, jas displeje a měrné jednotky

Aplikace PF2 – FUNKCE POUZE PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

(K dispozici výhradně v aplikaci PF2)



- Podrobné zobrazení mapy v reálném čase, včetně offline map
- Geo-Fence a Mobile-Fence (pouze oznámení)
- E-Fence (s korekcí)
- Pokročilé nástroje: Časovač, Nahřívání, Sdílení zařízení, Nastavení kanálů a slotů

ONLINE NÁVOD – NASKENUJTE ZDE

Podrobné pokyny k údržbě výrobku a popis funkcí naleznete v online návodu.

