

# MONITOR AKTIVITY PETKIT P2

## UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

### 1) PREHLAD



PETKIT P2



POGUMOVANÉ  
UCHYTENIE  
NA OBOJOK



OTVÁRAČ



GUMOVÁ SLUČKA



BATÉRIA

### 2) OTVORENIE PETKIT P2

- vložte otvárač do otvoru
- otvorte kryt



### 3) VLOŽENIE BATÉRIE

- umiestnite batériu do zariadenia tak, aby symbol + smeroval nadol
- zarovnajte okraje a umiestnite kryt späť na prístroj tak, aby zapadol – budete počuť cvaknutie
- LED kontrolka umiestnená v prednej časti by mala 3x zablikať



#### 4) PRIPOJENIE DO UCHYTENIA

- vložte jednu stranu zariadenia do pogumovaného uchytenia na obojok a opatrne stlačte, pokiaľ budete počuť cvaknutie

1



2




3



## 5) PRIPOJENIE NA OBOJOK

- umiestnite gumovú slučku na jednu stranu zariadenia P2
- umiestnite obojok/postroj medzi slučku a zariadenie
- upevnite zariadenie druhou časťou gumovej slučky

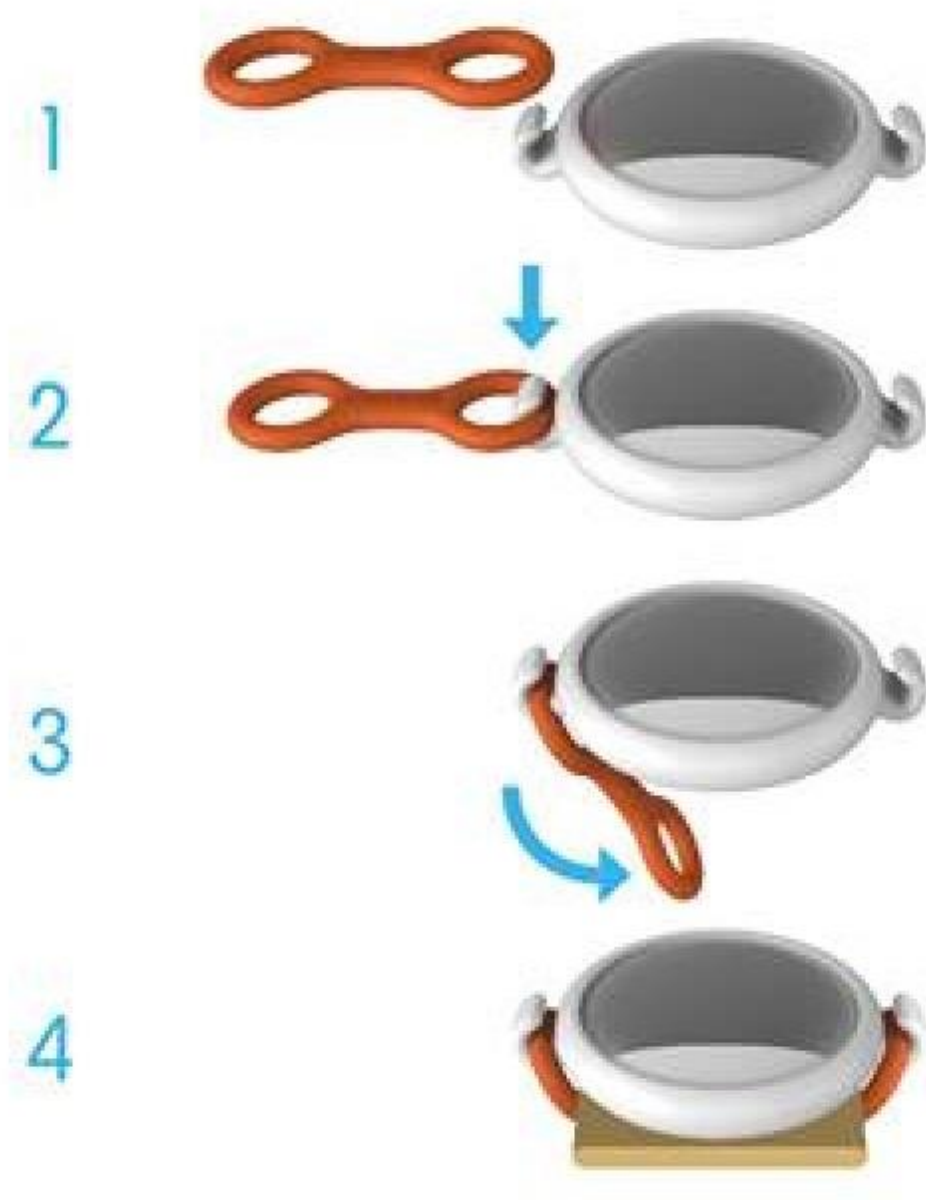

## 6) SYNCHRONIZÁCIA ZARIADENIA S TELEFÓNOM

- nainštalujte si aplikáciu PETKIT dostupnú pre Android a iOS
- spojte zariadenie s telefónom pomocou Bluetooth
- vytvorte si v aplikácii účet s vašou emailovou adresou
- vložte do aplikácie informácie o vašom domácom zvieratku a máte všetko pripravené na použitie



## 7) SERVIS A PODPORA



[WWW.PETKIT.COM](http://WWW.PETKIT.COM)

Viac informácií na webe

## 8) UPOZORNENIE

Zariadenie PETKIT P2 nie je určené k nahrádzaniu liečebných metód, prevencii či liečbe akýchkoľvek chorôb zvierat. Pred použitím sa poraďte so svojim veterinárom.