



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Tractive MOTION

Activity tracker pro domácí mazlíčky

Tractive MOTION sleduje aktivitu vašeho domácího mazlíčka 24 hodin denně. Údaje a statistiky jsou odesílány přímo do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu s použitím bezplatné aplikace Tractive MOTION pro iPhone, Android nebo Windows.

Aktivní mazlíček je zdravý mazlíček!



Body **Pet Points** reprezentují aktivitu vašeho domácího mazlíčka během dne a započítávají se do vašeho stanoveného cíle. Pomozte svému mazlíčkovi dosáhnout denního cíle společným aktivním pohybem.

4601[🐾]
Z 6.000 PET POINTS



(1) **Dobíjení**

Odstraňte černý silikonový kryt a nabijte Tractive MOTION pomocí přiloženého USB napájecího kabelu. Připojte jej k počítači nebo do USB nabíječky Tractive. Ikona plné baterie na displeji bude indikovat, kdy je Tractive MOTION plně nabitý.

Můžete si také objednat USB nabíječku do zásuvky nebo nabíječku do auta na shop.tractive.com.

(2) Stažení aplikace

Stáhněte si zdarma aplikaci Tractive MOTION z Apple AppStore, Google Play nebo Windows Store.




(3) Párování & Synchronizace

- 1) Ujistěte se, že máte na svém telefonu zapnutý Bluetooth.
- 2) Zapněte Tractive MOTION stisknutím a přidržením hardwarového tlačítka po dobu 3 sekund.
- 3) Otevřete aplikaci Tractive MOTION a postupujte podle pokynů pro přidání nového mazlíčka.
- 4) Telefon se s Tractive MOTION spáruje automaticky.

Aplikace **automaticky** sesynchronizuje shromážděná data pokaždé, když je váš telefon v blízkosti Tractive MOTION.




Tractive MOTION má dostatek paměti pro uložení záznamů o aktivitě za 7 dní.

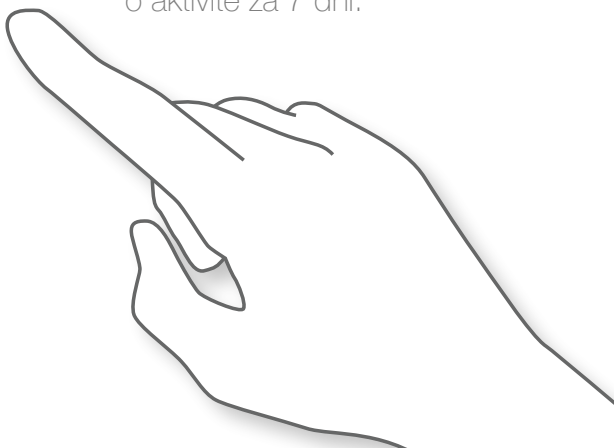

Návrat do továrního nastavení

V případě, že chcete spárovat Tractive MOTION s jiným domácím mazlíčkem, doporučujeme vám provést reset zařízení.

- 1) Stiskněte a přidržte hlavní tlačítko Tractive MOTION.
- 2) Krátce stiskněte tlačítko reset na zadní straně přístroje např. pomocí hrotu tužky.
- 3) Jakmile se displej vypne, hlavní tlačítko uvolněte.

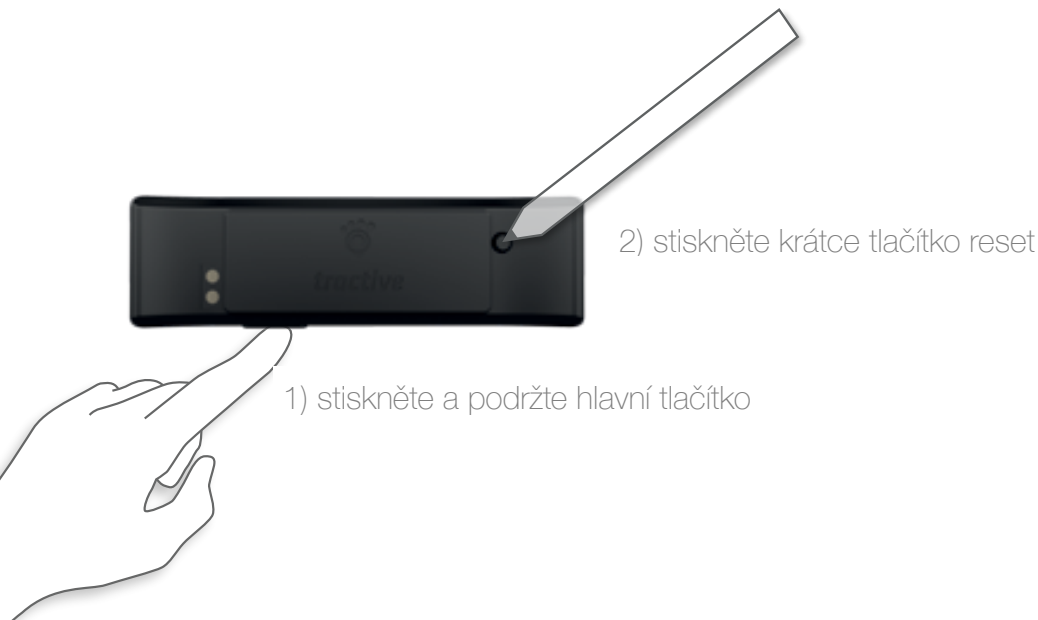

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Směrnice EMC 1999/5/EC:

Krátký text prohlášení o shodě: Tractive GmbH tímto prohlašuje, že Tractive MOTION (č. položky TRAPB1.) je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Plné znění prohlášení o shodě si můžete prohlédnout na webových stránkách tractive.com.

Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

VAROVÁNÍ: Změny nebo modifikace tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

POZN.: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno

v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a opětovným vypnutím zařízení, může se uživatel pokusit napravit rušení pomocí jednoho nebo více následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Obratě se s žádostí o pomoc na prodejce či TV/radio technika.

Máte-li dotazy týkající se Tractive MOTION nebo řešíte problémy zařízení, přečtěte si FAQ na help.tractive.com.



© 2016 Tractive GmbH, všechna práva vyhrazena.
Tractive GmbH, Randlstrasse 18a, 4061 Pasching, Rakousko



Výhradní dovozce pro ČR: EasyCo s.r.o.
Štěrboholská 1307/44, 102 00 Praha 10 – Hostivař, Česká republika
info@easystore.cz, +420 261 211 521, www.easystore.cz