



Wersja 1

PATHFINDER2 MINI COMPASS

SYSTEM ŚLEDZENIA I SZKOLENIA GPS

[PT21U, PM20U]



NIE WYMAGANE SĄ DANE ANI SUBSKRYPCJA



ŚLEDZENIE NA ŻYWO
KOMPAS



Wytrzymały, przenośny z
PEŁNĄ OBROZĄ ELEKTRONICZNĄ
KONTROLĄ



DZIAŁAĆ Z
LUB BEZ
Aplikacja PF2

WAŻNE BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJE O PRODUKCIE

OSTRZEŻENIE

Przed użyciem produktu Dogtra prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i produktu.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia u Ciebie, Twojego psa i innych osób, a także uszkodzenie produktu Dogtra lub innego mienia.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Metody szkoleniowe

Produkty Dogtra można stosować w połączeniu z różnymi metodami szkoleniowymi. Jednak każdy pies może inaczej reagować na metody szkoleniowe i produkty Dogtra.

Uważnie obserwuj swojego psa, aby ustalić właściwą metodę szkolenia przy użyciu produktu Dogtra.

Agresywne psy

Nie stosuj produktów Dogtra u psów agresywnych, ponieważ mogą one reagować negatywnie i wyrządzić krzywdę ludziom lub innym psom. W przypadku psów agresywnych należy zwrócić się o pomoc do specjalisty ds. szkolenia psów lub lekarza weterynarii.

Dzieci

Produkty Dogtra nie są zabawkami. Podczas korzystania z produktów Dogtra przez dzieci lub w ich pobliżu wymagany jest nadzór osoby dorosłej i szczególna uwaga.

USZKODZENIE PRODUKTU

Produkt elektryczny

Produkt Dogtra zawiera elementy elektryczne i baterie. Nie należy używać ani przechowywać produktu w pobliżu źródeł ciepła lub łatwopalnych.

Takie użycie lub przechowywanie może uszkodzić produkt i/lub spowodować pożar, wybuch, obrażenia ciała lub szkody materialne.

Zakłócenia działania urządzeń medycznych

Produkty Dogtra zawierają elementy elektryczne i magnetyczne, które emitują niskie fale elektromagnetyczne i częstotliwości radiowe. Te fale elektromagnetyczne lub częstotliwości radiowe mogą zakłócać działanie rozruszników serca, defibrylatorów lub innych urządzeń medycznych. Przed użyciem urządzenia medycznego w pobliżu produktu Dogtra należy skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. Jeśli podejrzewasz, że produkt Dogtra zakłóca działanie rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, przerwij jego używanie.

Niezamierzona aktywacja

Cyfrowy mikroprocesor oferuje tysiące unikalnych kodów, aby wyeliminować problem z dopasowaniem częstotliwości do innych obroży elektrycznych Dogtra. Przycisk Constant wyłączy się automatycznie po przytrzymaniu przez co najmniej 12 sekund, co stanowi zabezpieczenie.

NIEAUTORYZOWANE UŻYCIE

Produkt Dogtra należy używać wyłącznie w sposób humanitarny, do szkolenia i edukacji psa. Produkty Dogtra nie są przeznaczone do użytku w żaden inny sposób ani do stosowania w stosunku do innych zwierząt lub ludzi.

BATERIA

Twój produkt Dogtra zawiera baterie. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania i wkładania baterii, ponieważ możesz przyciąć sobie palce.

Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie rozmontowuj, nie zgniataj, nie podgrzewaj ani nie modyfikuj baterii w żaden inny sposób, ponieważ może to spowodować pożar, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Oświadczenie o zgodności z FCC (część 15.19)

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działania.

Ostrzeżenie FCC:

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu ani być używany w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie (część 2.1093)

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie należy zainstalować i obsługiwać z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między promiennikiem a ciałem. Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu ani być używany w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.



WESPRZYJ NAS RECENZJĄ, A

OTRZYMASZ DARMOWE GADŻETY
OD DOGTRA!



Firma Dogtra

12322 Monarch Street, Garden Grove, CA 92841

Tel. 310.534.0101

Faks. 310.534.9111


Bezpłatny numer: 1.888.811.9111

www.dogtra.com

Copyright © 2025 Dogtra Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Praca samodzielna

*Uzyskaj dostęp do ulepszonych map i innych funkcji w aplikacji PF2

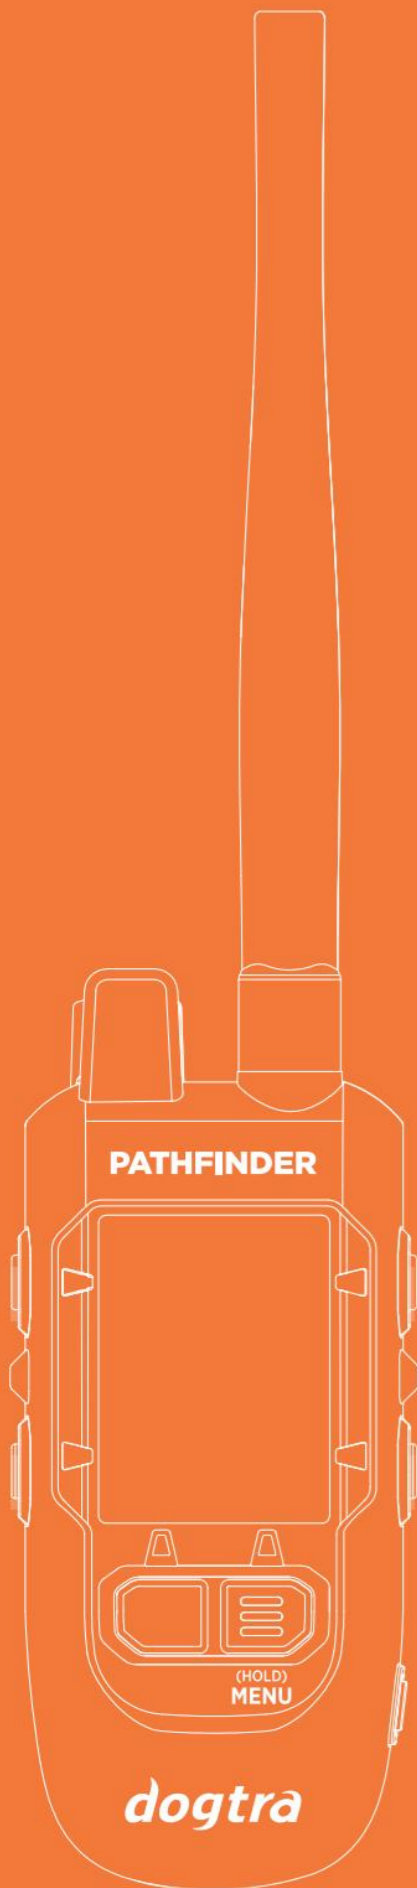

PATHFINDER2 MINI
COMPASS

KRÓTKI PRZEWODNIK PO KOMPASIE PATHFINDER2 MINI

KROK 01

CHROŃ SWÓJ EKRAN

Zdejmij folię winylową z ekranu LCD urządzenia COMPASS HANDHELD GPS CONNECTOR, a następnie nałóż dołączoną folię ochronną na ekran, aby zapobiec zarysowaniom lub uszkodzeniom.



KROK 02

SPARUJ URZĄDZENIE PRZENOŚNE Z APLIKACJĄ PF2

PF2 Pobierz aplikację za pomocą kodu QR i wykonaj poniższe kroki, aby sparować aplikację ze swoim urządzeniem przenośnym:



Sklep z aplikacjami Google Play

Bluetooth Wymagane 5.0



01

Włącz COMPASS HANDHELD GPS CONNECTOR.

Uruchom aplikację PF2 na swoim telefonie — upewnij się, że Bluetooth jest włączony i trzymaj oba urządzenia blisko siebie.



02

W aplikacji przejdź do zakładki Menu i dotknij „Połączenie” „Błąd złącza GPS”



03

Na ekranie parowania wybierz opcję „PF2 COMPASS HANDHELD” i naciśnij Dalej.



04

Aby dokończyć proces parowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Po wstępnej konfiguracji, COMPASS HANDHELD GPS CONNECTOR może być używany jako samodzielne urządzenie. Możesz w dowolnym momencie ponownie połączyć go z aplikacją, aby zmienić ustawienia.

KROK 03

JUŻ PRAWIE JESTEŚ GOTOWY, ABY ZACZAĆ KORZYSTAĆ!

Włącz odbiornik dołączony do zestawu. Jest on już sparowany z COMPASS HANDHELD GPS CONNECTOR.

Odbiornik będzie gotowy do użycia, gdy na ekranie urządzenia przenośnego wyświetli się obraz widoczny po prawej stronie, a dioda LED odbiornika zacznie migać co dwie sekundy.



GDY SYGNAŁ GPS
NIE JEST USTALONE


Sila sygnału GPS/
status urządzenia HANDHELD.



Sila sygnału GPS/
status Odbiornicy .

Jeśli sygnał GPS nie zostanie wykryty, zobaczysz obraz stanu sygnału, jak pokazano powyżej. Wynieś urządzenie(a) na zewnątrz, na otwartą przestrzeń i unieś je wyżej, z anteną skierowaną w stronę nieba. Korzystanie z urządzenia wewnątrz pomieszczeń, w pobliżu wysokich budynków lub na obszarach o gęstej roślinności może zmniejszyć dokładność sygnału GPS i spowodować ten problem.

GDY KOMPAS
NIE MOGĘ ZNALEŹĆ KIERUNKU

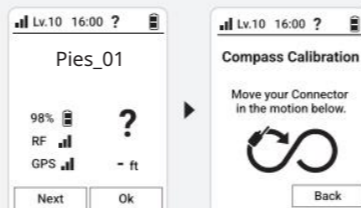

Jeśli kompas ma problem ze znalezieniem kierunku, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby poruszać ZŁĄCZEM KOMPASU RĘCZNEGO GPS, aż do jego ponownej kalibracji. Po ustaleniu kierunku kompasu urządzenie automatycznie powróci do ekranu głównego.

* Aby uzyskać dostęp do ekranu kalibracji ręcznie, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na urządzeniu przenośnym.

Złącze GPS do kompasu ręcznego
FUNKCJE SAMODZIELNE BEZ APLIKACJI PF2

(Po konfiguracji nie jest wymagana żadna aplikacja)



100-poziomowy
Pokrętko reostatu

Regulowany od niskiego do wysokiego stymulacja na 100 poziomach.


Możliwość dostosowania

Przyciski szkoleniowe

Zdefiniuj zestaw konfiguracji funkcji przycisków stosowanych do wybranego psa/odbiornika lub dedykowaną funkcję dla każdego psa/odbiornika. urządzenie na przycisk.

Śledzenie na żywo
Kompas

Obsługa wielu systemów GNSS i kompasu 3-osiowego umożliwia dokładne śledzenie nawet w ruchu.

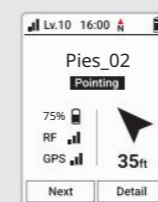

Następny widok psa

Naciśnij lewy przycisk


* Dostępne tylko w przypadku dwóch lub więcej psów jest podłączonych.

Przycisk zasilania

Naciśnij i przytrzymaj
aby wyłączyć.



Naciśnij przycisk zasilania, aby
wyświetlić widok obrazu elektronicznej z-
informacje o śledzeniu

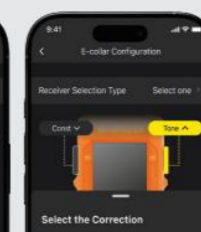Złącze GPS do kompasu ręcznego
ULEPSZONE FUNKCJE GDY
POŁĄCZONY Z APLIKACJĄ PF2

- Ustawienia wyświetlania wielu urządzeń
- Personalizowane guziki do kołnierzyków elektronicznych
- Oznakowanie lokalizacji ciężarówki
- Regulowane powiadomienia, ekran jasność i jednostki miary



APLIKACJA PF2 — FUNKCJE TYLKO DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH

(Dostępne wyłącznie za pośrednictwem aplikacji PF2)



- Szczegółowe widoki map na żywo, w tym mapy offline
- Geo-ogrodzenie i mobilne ogrodzenie (tylko powiadomienia)
- E-Fence (z korektą)
- Zaawansowane narzędzia: Timer, Nagrywanie, Udostępnianie urządzenia, ustawienia gniazda kanału

INSTRUKCJA ONLINE — ZESKANUJ TUTAJ

Szczegółowe instrukcje dotyczące pielęgnacji produktu i objaśnienia jego funkcji można znaleźć w instrukcji online.

