


Zgardă anti lătrat inteligentă

REEDOG Q20

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST GHID UTIL ÎNAINTE DE UTILIZARE

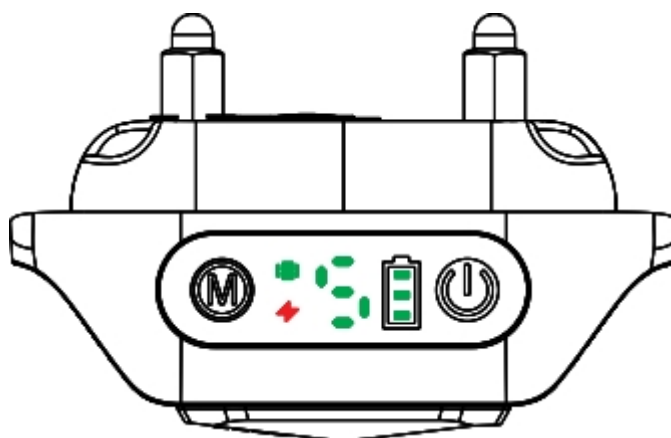

Conținutul pachetului:

- Zgardă anti lătrat
- Zgardă din nailon
- Tub de testare a descărcării
- Puncte de contact scurte/lungi
- Atașamente din silicon scurte/lungi
- Cablu de încărcare USB
- Manual

AVERTISMENT

Nu este destinat câinilor agresivi. Nu utilizați acest produs dacă câinele dvs. este agresiv sau dacă câinele dvs. este predispus la un comportament agresiv. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, consultați un medic veterinar sau un dresor certificat.

- Pentru utilizare la câinii cu vârsta de peste 6 luni și greutatea mai mare de 8 kg.
- NU utilizați dacă câinele sau zgarda sunt ude.
- Câinele dvs. nu trebuie să scâncească sau să intre în panică atunci când este stimulat. Dacă se întâmplă acest lucru, nivelul de stimulare este prea ridicat și trebuie să reveniți la nivelul anterior și să repetați procesul.
- NU utilizați dispozitivul în apropierea substanțelor inflamabile.
- Acesta nu este o jucărie și nu este destinat utilizării pe copii. Se utilizează numai cu câini. Ar trebui să fie utilizat numai de către un adult responsabil.

ATENȚIE

Pentru dresajul în lesă - Nu conectați lesa la zgarda anti lătrat. Utilizați o zgardă obișnuită în plus față de zgarda anti lătrat. Citiți și urmați instrucțiunile din acest manual. Potrivirea corectă a zgardei este importantă. O zgardă purtată prea mult timp sau prea strânsă în jurul gâtului câinelui poate provoca leziuni ale pielii. De la roșeață la leziuni de pat; această afecțiune este cunoscută în mod obișnuit sub numele de leziuni de pat.

- Nu lăsați zgarda pe câine mai mult de 12 ore pe zi.
- Dacă este posibil, reaplicați zgarda pe gâtul câinelui la fiecare 1 sau 2 ore.
- Verificați potrivirea pentru a preveni o presiune excesivă; urmați instrucțiunile din acest manual.
- Nu atașați niciodată o lesă la o zgardă electronică, aceasta va cauza o presiune excesivă asupra contactelor.
- Spălați zona gâtului câinelui și contactele zgardei cu o cârpă umedă în fiecare săptămână.
- Inspectați zilnic zona de contact pentru a depista semne de iritație sau durere.
- Dacă apare o iritație sau o durere, nu mai utilizați zgarda până când pielea se vindecă. Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, consultați m e d i c u l v e t e r i n a r .
- Acest produs este livrat cu capace de silicon conductiv, asigurați-vă că acestea sunt montate la punctele de contact înainte de a pune receptorul pe câine și verificați capacul de silicon la fiecare oră.

Acești pași vă vor ajuta să vă mențineți câinele în siguranță și confortabil. Unii câini sunt sensibili la presiunea de contact. După ceva timp, s-ar putea să c o n s t a t a ț i că câinele dvs. tolerează foarte bine zgarda. Dacă acesta este cazul, puteți reduce unele dintre aceste măsuri. Este important să continuați verificările zilnice ale zonei de contact. Dacă observați roșeață sau răni, nu mai utilizați zgarda până când pielea nu se vindecă complet.

Avertisment privind bateria reîncărcabilă litiu-ion:

- Nu scoateți compartimentul bateriei.
- Produsul conține o baterie care nu poate fi înlocuită. Dacă bateria este descoperită sau îndepărtată, asigurați-vă că aceasta este eliminată în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările locale privind gestionarea deșeurilor.
- Dacă produsul este deteriorat, nu îl mai utilizați.
- Asigurați-vă că produsul și bateriile sunt eliminate în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile.
- Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau plasate în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.
- Bateriile trebuie să fie încărcate înainte de utilizare. Încărcați numai cu încărcătorul desemnat.
- Nu depozitați produsul cu acumulatorul la temperaturi mai mari de 60 °C/140 °F.

ÎNCĂRCARE


- Bara bateriei este încă intermitentă , dispozitivul se încarcă
- Bara bateriei este aprinsă constant , dispozitivul este complet încărcat

Dacă gulerul emite continuu un semnal sonor, dispozitivul se încarcă cu încărcătorul greșit.




Puteți încărca produsul prin computer, bancă de putere sau adaptor cu tensiune de ieșire de 5V timp de 2-3 ore.

1. Porniți zgarda anti lătrat.

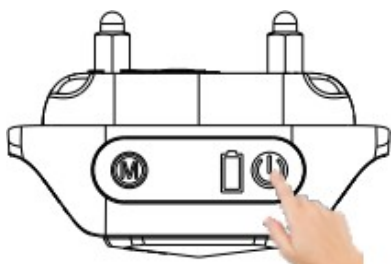


Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 2 secunde.

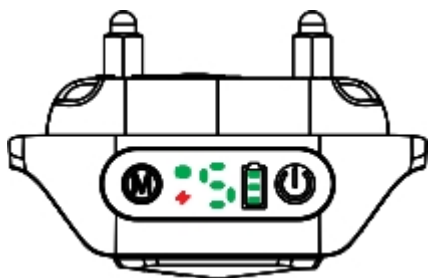


Indicatorul va clipi atunci când dispozitivul este pornit.

2. Setați zgarda de control al lătratului în modul de testare, afișajul va afișa cifra 0. Apoi imitați lătratul câinelui către senzorul microfonului situat pe spatele produsului.

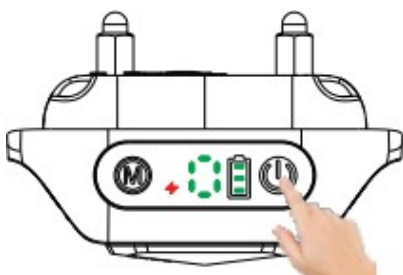


Apăsați butonul de pornire pentru a intra în modul de testare și asigurați-vă că cifra afișează 0 înainte de testare.

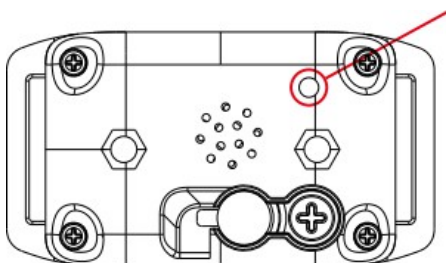

Imitați lătratul către senzorul microfonului.


3. Zgarda de control al lătratului va răspunde în modul de testare:

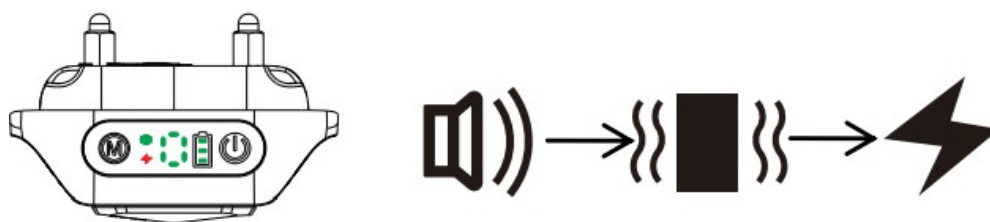


Țineți lampa de testare pe punctele de contact în timp ce testați corecția impulsurilor.

Notă: Orificiul hexagonal de pe descărcarea de testare poate fi utilizat pentru a fixa sau a detașa punctele de contact de zgardă.

4. Opriți zgarda anti-picurare:

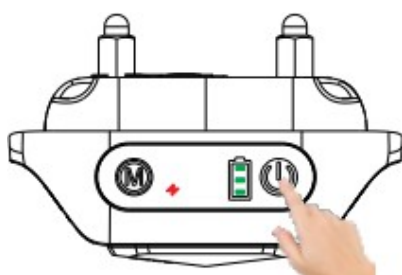

Pentru a opri aparatul, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde.

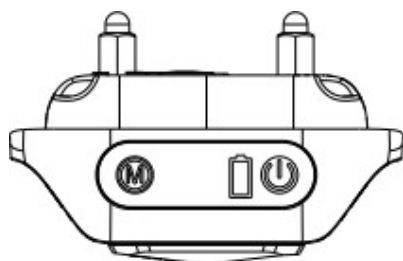


Indicatorul de corecție a vibrațiilor sau a impulsurilor se va stinge atunci când dispozitivul este oprit.


Dacă produsul răspunde conform descrierii de mai sus, ați reușit să setați corect zgarda.

SETAREA GULERULUI

Atașați zgarda de nailon la dispozitivul anti lătrat. Urmați instrucțiunile A-B-C-D pentru a înfileta zgarda.

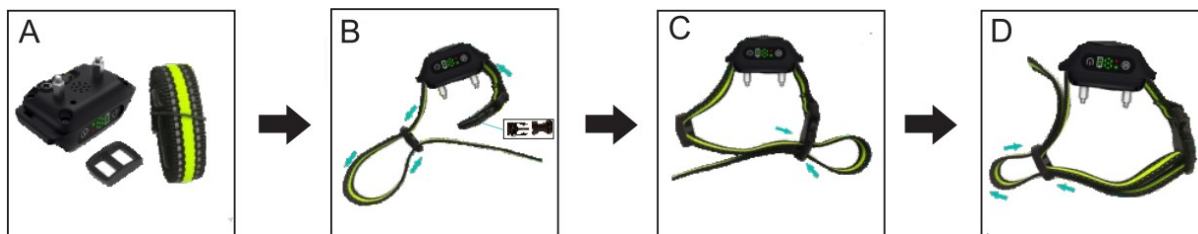


Note: dacă aveți o zgardă TPU în pachet, marcați lungimea dorită, lăsați câțiva centimetri în plus (dacă câinele dvs. este tânăr și în creștere sau pe haine de iarnă mai groase) și tăiați excesul. Sigilați marginea benzii tăiate ținând-o deasupra flăcării timp de câteva secunde.

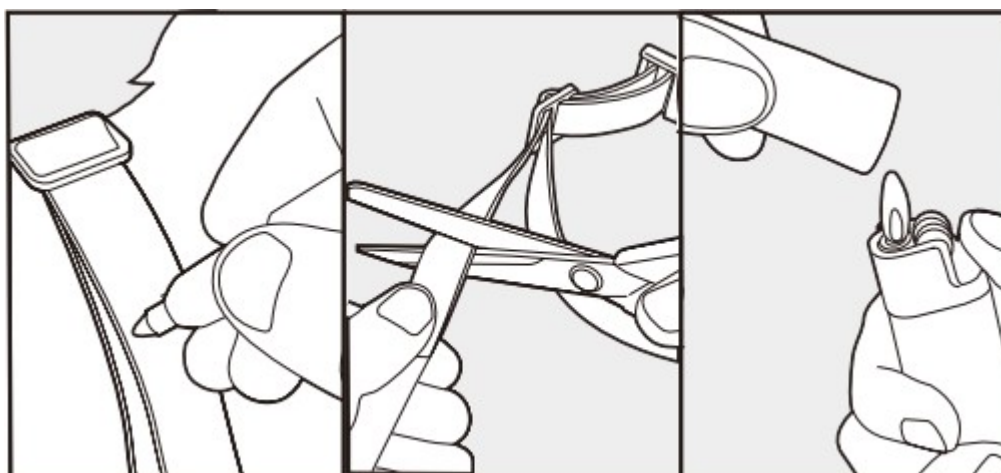


Puneți produsul pe câine

Asigurați-vă că produsul se potrivește perfect, dar este suficient de larg pentru a încăpea un deget între zgardă și gâtul câinelui.

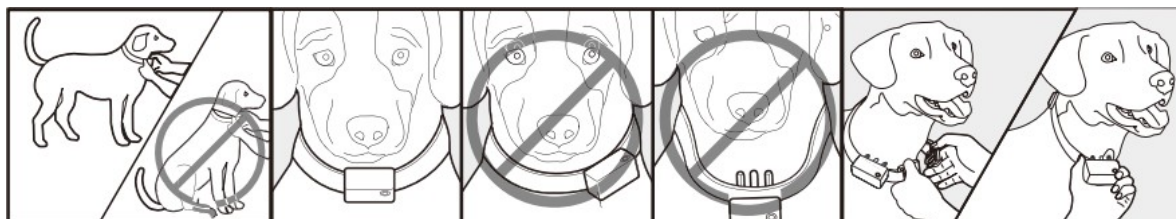


SETĂRILE MODULUI


Următoarele instrucțiuni vă vor ghida prin procesul de comutare a modurilor.

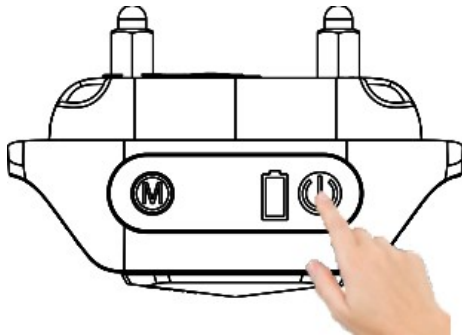

Porniți dispozitivul apăsând și ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.

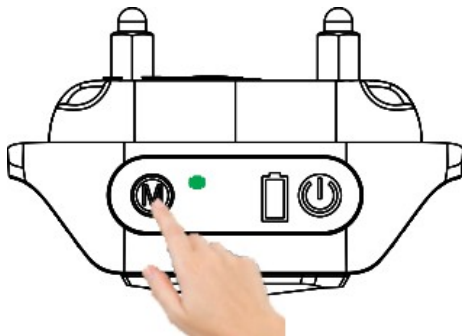

Când dispozitivul este pornit, va fi afișat indicatorul modului de vibrații sau al modului de impulsuri. Apăsați butonul M pentru a comuta modul.

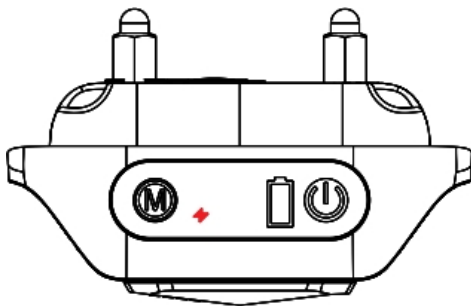

Indicatorul verde înseamnă modul: sunet+ vibrație.

Indicatorul roșu înseamnă modul: sunet+ vibrație+ impuls.

INDICATOR LED+ AFIŞAJ



Clipeşte: Sunet+ mod vibraţie



Clipeşte: Sunet+ vibraţie+

impuls



3 virgule solide: baterie plină sau baterie încărcată şi complet încărcată



Dungi care clipeşc de jos în sus: baterie încărcată, dar nu complet încărcată. 1 linie clipeşte în acelaşi timp: bateria este descărcată.



Bip continuu, în timpul încărcării

Când dispozitivul este pornit şi încărcat cu încărcătorul greşit, acesta va emite un bip continuu. când dispozitivul este oprit şi încărcat cu încărcătorul greşit, acesta va emite un bip continuu atunci când este apăsat butonul de pornire.



Nivelul de sensibilitate. Nivelul 5 este cel mai sensibil , nivelul 1 este cel mai puţin sensibil. O apăsare a butonului de pornire va schimba nivelul de sensibilitate.



Modul de testare activat. Pentru a intra în modul de testare, apăsaţi butonul de alimentare. Afişajul arată cifra 0 atunci când este setat în modul de testare, cifra 5 va apărea automat atunci când testul este finalizat sau testul nu este efectuat în termen de 5 secunde.



Modul de protecţie activat. Modul de protecţie durează 30 de secunde , timp în care nu poate fi declanşat pentru a preveni şocul excesiv al animalului dumneavoastră. Modul de protecţie este anulat şi cifrele se întorc automat la nivelul setat după 30 de secunde sau atunci când este apăsat butonul de alimentare.

CUM FUNCȚIONEAZĂ ZGARDA

Notă: Există 5 niveluri de sensibilitate, nivelul 1-5, cu cât este mai mare nivelul de sensibilitate selectat, cu atât zgarda este mai sensibilă la sunet.

Dacă câinele dvs. continuă să latre după 1 minut, produsul trece la pasul următor. Acesta va reveni automat la pasul 1 dacă produsul nu este activat în decurs de 1 minut.

Sunet+ Vibrație+ Puls

Pasul 1: Sunet 1+ Vibrație+ Puls slab

Pasul 2: Sunet 1+ Vibrație+ Puls mediu Pasul 3:

Sunet 3+ Vibrație+ Puls normal Pasul 3: Sunet 4+

Vibrație+ Puls puternic

Pasul 5: Sunetul 5+ Vibrația+ Puls puternic

Pasul 6: Sunet 6+ Vibrație+ Puls foarte puternic

Sunet+ Vibrație

Etape 1: Sunetul 1+ Vibrație slabă

Etape 2: Sunetul 1+ Vibrație medie

Etape 3: Sunetul 3+ Vibrație

normală Etape 3: Sunetul 4+

Vibrație puternică Etape 5: Sunetul

5+ Vibrație puternică

Pasul 6: Sunetul 6+ Vibrație foarte puternică

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebare: De ce produsul nu funcționează atunci când câinele latră?

R: În primul rând, asigurați-vă că produsul se potrivește perfect, dar este suficient de larg pentru a încăpea un deget pe dedesubt, între zgardă și gâtul câinelui. Unii câini au un lătrat slab, caz în care trebuie să creșteți nivelul de sensibilitate. Părul gros din zona gâtului poate avea, de asemenea, puține șanse de a reduce detectarea lătratului, tundeți părul aproape de locul în care plasați produsul.

Întrebare: De ce produsul se declanșează uneori în medii zgomotoase, chiar și atunci când câinele nu latră?

R: Deși am optimizat detectarea lătratului pentru a fi funcțională, unele sunete ambientale pot avea o frecvență similară cu cea a unui câine care latră, ceea ce poate declanșa produsul. În acest caz, scăderea nivelului de sensibilitate poate elimina această problemă.

Întrebare: Pot folosi produsul atunci când alți câini se joacă în apropiere?

R: Câinii latră și se entuziasmează când se joacă, pentru confortul și siguranța animalului dvs. de companie nu recomandăm utilizarea acestui produs într-un astfel de mediu.

Întrebare Cum știu dacă pot folosi acest produs pentru animalul meu de companie?

R: Acest produs este destinat câinilor sănătoși cu vârsta de peste 6 luni care cântăresc nu mai puțin de 8 lbs. În special, acest produs nu trebuie utilizat pe câini nesănătoși sau agresivi, iar dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru animalul dvs. de companie, consultați medicul veterinar sau antrenorul certificat.

Întrebare: Acest produs poate opri câinele meu? Poate acest produs să-mi oprească câinele din urlat?

R: Nu, această zgardă anti-lacrar este proiectată doar pentru a detecta lătratul. Nu poate detecta sau opri urlatul.

Întrebare: Pot încărca acest produs cu orice tip de încărcător? R: Nu, vă recomandăm să încărcați acest produs cu un încărcător cu o tensiune de ieșire de 5V, deoarece un încărcător cu o tensiune de ieșire de 9V sau 12V poate deteriora produsul. Produsul va opri automat încărcarea dacă tensiunea de intrare este prea mare și va emite un semnal sonor de avertizare.

Întrebare: Câinele meu se va opri complet din lătrat?

R: Zgarda anti lătrat oprește în mod eficient și uman lătratul atunci când este pusă. Aceasta trebuie utilizată numai în timpul perioadelor de lătrat nedorit.

Întrebare: Este zgarda anti lătrat sigură și umană?

Răspundeți. Zgarda anti lătrat este concepută pentru a atrage atenția câinelui dvs., nu pentru a-l pedepsi. Cu toate acestea, corecția inițială prin șocuri statice vă poate speria câinele.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

