




PATPET 625

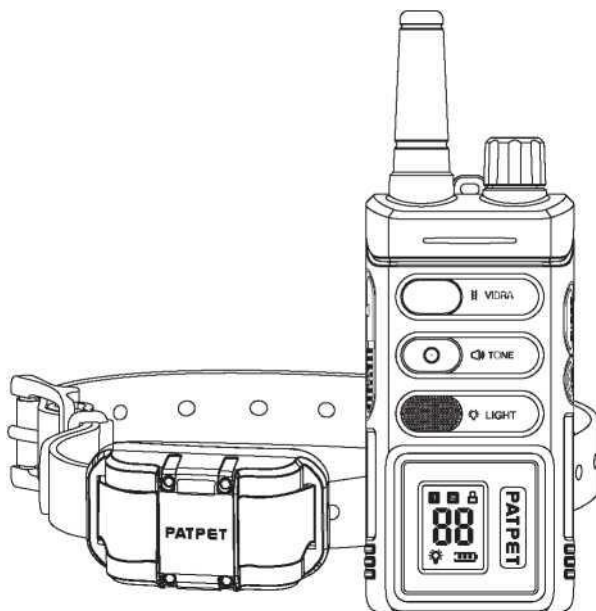

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

To jest symbol ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa. Aby uniknąć obrażeń, należy przestrzegać wszystkich komunikatów bezpieczeństwa podanych po tym symbolu.

OSTRZEŻENIE ,

Nie używaj tego produktu w przypadku agresywnych psów, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia właściciela i innych osób. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

UWAGA ,

Bezpieczeństwo podczas treningu na smyczy

Podczas treningu na smyczy. Pies powinien być na solidnej smyczy, wystarczająco długiej, aby mógł próbować gonić obiekt, ale wystarczająco krótkiej, aby nie mógł dotrzeć do drogi lub innego niebezpiecznego obszaru. Musisz także być wystarczająco silny fizycznie, aby powstrzymać psa, gdy próbuje gonić.

Ryzyko uszkodzenia skóry

Jeśli obroża jest noszona na szyi psa zbyt długo lub zbyt ciasno, może spowodować uszkodzenie skóry, od zaczerwienienia po odleżyny.

- Należy unikać pozostawiania obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.
- Jeśli to możliwe, należy zmieniać położenie obroży na szyi zwierzęcia co 1-2 godziny.
- Nigdy nie podłączaj smyczy do obroży elektronicznej, ponieważ spowoduje to nadmierny nacisk na styki.
- W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia należy zaprzestać używania obroży do czasu wygojenia się skóry. Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.
- Ten produkt nie jest zabawką, należy trzymać go z dala od dzieci.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla zdrowych zwierząt domowych. Jeśli nie masz pewności, że Twoje zwierzę jest zdrowe, zalecamy zabranie go do weterynarza przed użyciem tego produktu.

www.obroza-elektryczna.pl

www.rędog.pl

Charakterystyka



Zasięg 1600 metrów



Obsługiwane 3 tryby: Sygnał dźwiękowy, wibracja i impuls



2 różne rodzaje stymulacji - chwilowa i ciągła



0-100 regulowanych poziomów statycznych



Wodoodporna



2-godzinne szybkie ładowanie baterii



Obsługa maksymalnie 2 obroży z 1 pilotem




Blokada i funkcja bezpieczeństwa stymulacji

Zawartość opakowania



1 Pilot



2 Odbiornik obroży z paskiem




3 Kabel do ładowania



4 Pasek na nadgarstek



5 Klips do paska



6 Narzędzie światła testowego



7 Silikonowe nakładki




8 Punkty styku



9 Arkusz sprężyny stykowej


Przegląd

Pilot

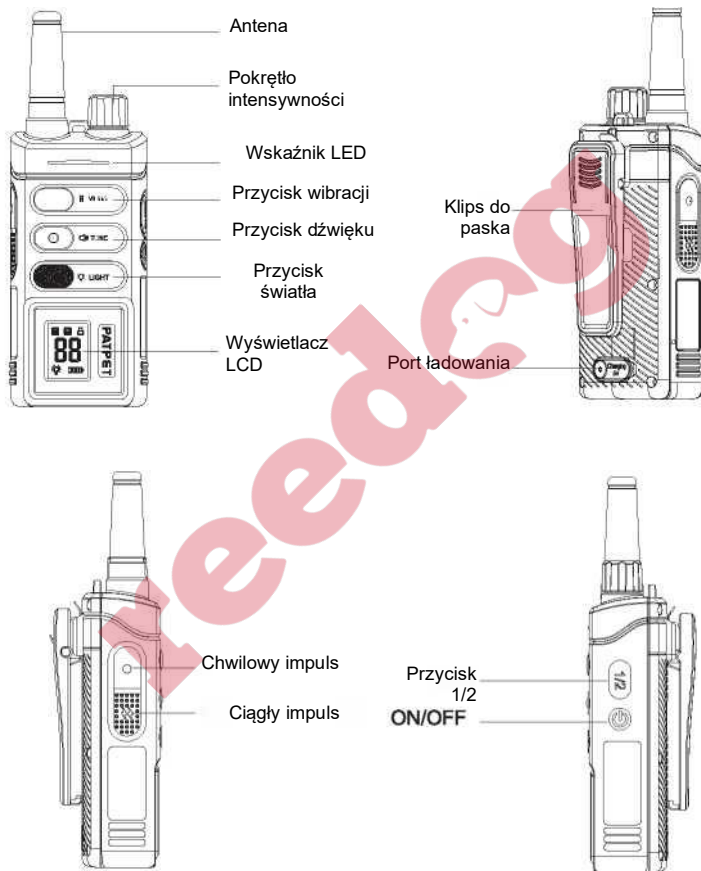


Przegląd

Wyświetlacz LCD

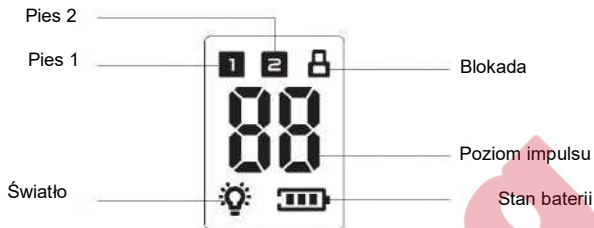


Odbiornik obrożi

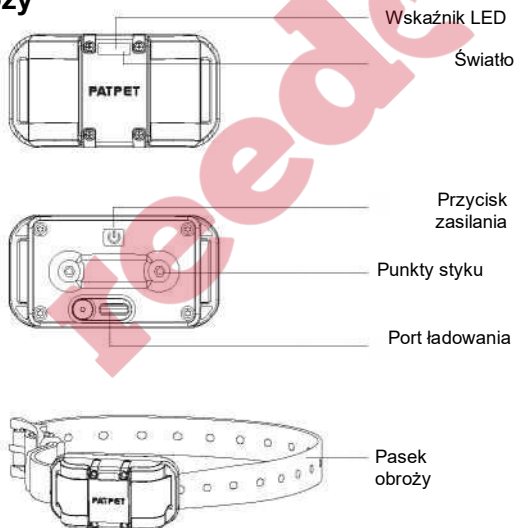

Ładowanie pilota i odbiornika obroży

Naładuj urządzenie, jeśli wskaźnik świeci się na czerwono, urządzenie nie włącza się lub system nie pozostaje włączony po naciśnięciu dowolnego przycisku.

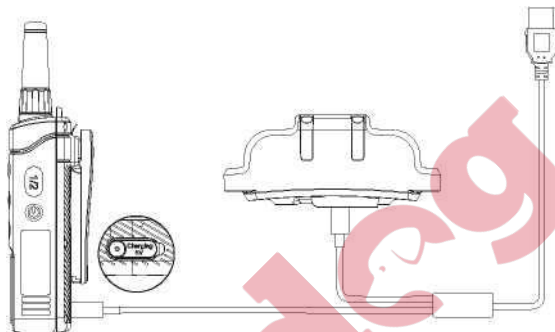

Na ekranie zostanie wyświetlony stan naładowania baterii, a wskaźnik zaświeci się na zielono, jeśli bateria jest w pełni naładowana.


Lampka wskaźnika zmieni kolor na czerwony podczas cykli ładowania i zmieni kolor na zielony po pełnym naładowaniu.

Uwaga dotycząca akumulatorów:

Gdy ładowarka **nie** jest używana, należy odłączyć ją od źródła zasilania. Jeśli urządzenie ma być przechowywane bezczynnie przez okres 3 miesięcy lub dłużej, należy w pełni naładować akumulatory.

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Aby włączyć/wyłączyć pilota




Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.



Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

Włączanie/wyłączanie odbiornika

Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

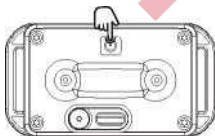

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć.

Funkcje przycisków

1 Przycisk 1/2



1/2



Urządzenie obsługuje szkolenie dwóch psów.

2 Przycisk wibracji




Wysła stymulację wibracyjną do odbiornika.

Będzie wysłać ciągły bodziec wibracyjny tak długo, jak przycisk wibracji będzie wciśnięty, maksymalnie przez 10 sekund.


Funkcje przycisków

3 Przycisk sygnału dźwiękowego

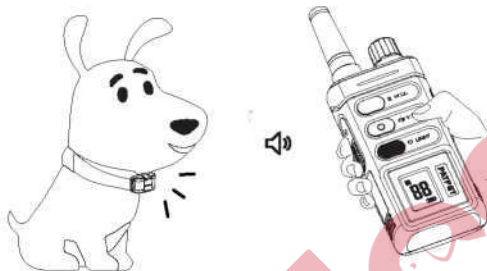

Wysyła sygnał dźwiękowy do odbiornika.

4 Przycisk światła

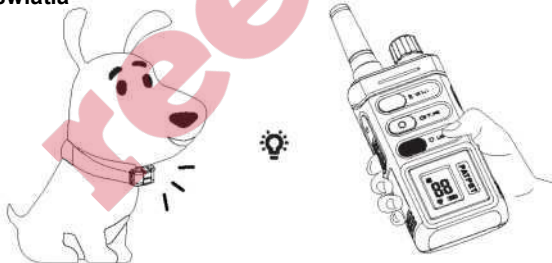

Gdy przycisk zostanie krótko naciśnięty, światło śledzenia będzie świecić cyklicznie: Ciągłe -> Migające -> Wyłączone. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć światło SOS, naciśnij i przytrzymaj 3 sekundy, aby je wyłączyć.

Funkcje przycisków

5 Chwilowy impuls statyczny



Poziom
Poziom

Po naciśnięciu przycisku urządzenie wyśle pojedynczy impuls stymulacji o ustawionym poziomie

4 Ciągły impuls statyczny



Poziom
Poziom

Zapewnia ciągłą symulację tak długo, jak przycisk jest wciśnięty, przez maksymalnie 10 sekund (jest to funkcja bezpieczeństwa zaprojektowana w celu zapobiegania przypadkowej nadmiernej stymulacji psa).

Funkcje przycisków

6 Pokrętko intensywności

Zapewnia wiele poziomów stymulacji statycznej, obróć pokrętko intensywności, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom stymulacji, dzięki czemu możesz dopasować korektę do temperamentu psa.




Jak zablokować/odblokować poziom stymulacji

Ustaw żądany poziom stymulacji, a następnie naciśnij górną część pokrętki intensywności przez 3 sekundy.


Jeśli poziom stymulacji nie zmieni się po obróceniu pokrętki stymulacji, a na wyświetlaczu pojawi się ikona blokady. Poziom stymulacji został pomyślnie zablokowany. Aby odblokować poziom stymulacji, wystarczy ponownie nacisnąć i przytrzymać pokrętko stymulacji przez 3 sekundy.

Jak używać narzędzia Lampka testowa


1. Upewnij się, że pilot i odbiornik obroży są sparowane.
2. Umieść narzędzie światła testowego pionowo na 2 punktach kontaktowych, upewniając się, że metalowy przewód ma bezpośredni kontakt z górną częścią 2 punktów.
3. Naciśnij przycisk statyczny na pilocie, a lampka testowa zaświeci się. Im wyższy jest poziom statyczny, tym bardziej czerwone będzie światło.

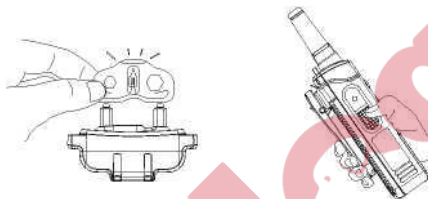

Uwaga: W przypadku psów o krótszej sierści użyj 2 krótkich punktów kontaktowych i zainstaluj przewodzące silikonowe nasadki na punktach kontaktowych, aby były bardziej miękkie, co może być lepsze dla skóry psa. W przypadku psów o grubszej sierści należy użyć 2 sztuk długich punktów kontaktowych i zainstalować sprężynę kontaktową.

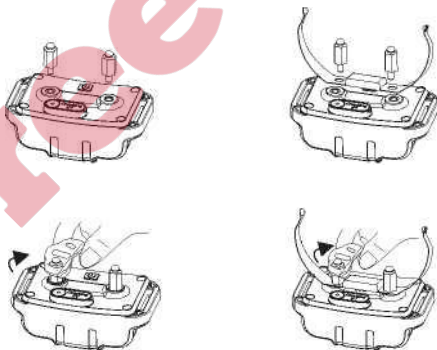

Dopasowanie odbiornika obroży

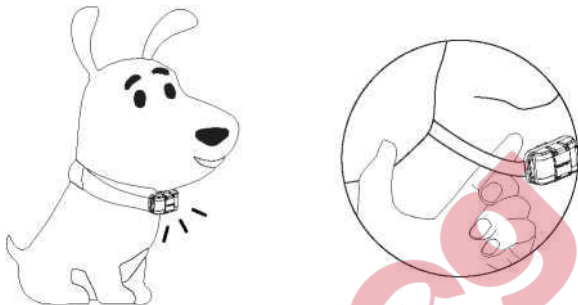

Obroża powinna być dopasowana tak, aby "punkty kontaktowe" miały bezpośredni kontakt ze skórą. Powinno być w stanie zmieścić palec między paskiem obroży a skórą psa. Zbyt luźna obroża spowoduje, że punkty kontaktowe nie będą w stanie niezawodnie przekazywać stymulacji i mogą powodować podrażnienia skóry z powodu otarć. Optymalna pozycja odbiornika obroży znajduje się po obu stronach tchawicy psa.

Jak znaleźć najlepszy poziom statyczny dla swojego psa?

Bardzo ważne: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i wybierz najlepszy poziom dla swojego psa.

Wykonaj poniższe kroki, aby znaleźć najlepszy poziom:


1. Zaczynając od poziomu 1, naciśnij przycisk statyczny, aby zobaczyć reakcję psa.
2. Stopniowo zwiększaj poziomy stymulacji, aż zwierzę niezawodnie zareaguje na stymulację.
3. Jeśli pies nadal nie reaguje na poziomie 6, sprawdź dopasowanie obroży odbiornika. Jeśli pies ma długą lub gęstą sierść, zainstaluj arkusz sprężyny kontaktowej lub sierść psa będzie musiała zostać przycięta wokół punktów kontaktowych. Jeśli "punkty kontaktowe" nie stykają się ze skórą psa, nie będzie stymulacji statycznej.

Uwaga: Jeśli wszystkie te kroki zostały wykonane, a pies nadal nie wykazuje reakcji, zobacz "Jak używać narzędzia Lampka testowa"

Jak przypiąć/odpiąć klips do paska

Montaż

1. Dopasuj zaczep paska do rowka z tyłu nadajnika.
2. Ściśnij odłamek, naciskając sprzączkę paska.

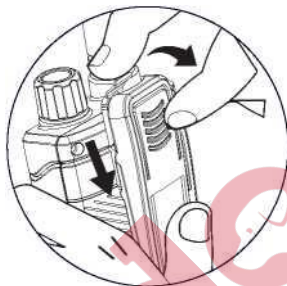

Demontaż

Najpierw przytrzymaj odłamek, a następnie pchnij klamrę paska w górę.




Wskazówki dotyczące szkolenia

Jeśli chcesz skorygować złe zachowanie psa, na przykład szczekanie, wykonaj następujące kroki szkoleniowe.

1. Załóż oddzielną niemetalową obrozę na szyję psa powyżej obroży odbiornika i przymocuj smycz o długości 8-10 stóp.

Uwaga: Upewnij się, że dodatkowa obroża nie wywiera nacisku na punkty styku.


2. Przytrzymaj smycz i pilota.
3. Wybierz statyczny poziom rozpoznawania swojego zwierzaka.
4. Gdy tylko zwierzę zacznie szczekać, naciśnij przycisk stymulacji i wydaj polecenie "Nie" lub "Nie szczekać".
5. Zwolnij przycisk stymulacji natychmiast, gdy pies przestanie szczekać i pochwal go.
6. Jeśli zwierzę ignoruje stymulację, zwiększ poziom intensywności o 1 do 3.
7. Przećwicz ten trening w kilku różnych scenach.

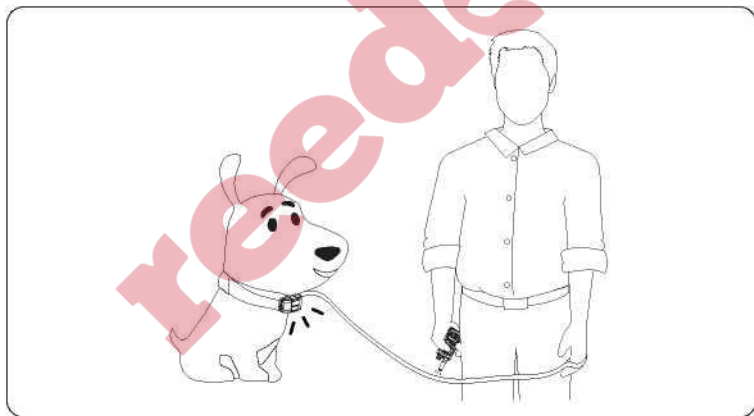

Parowanie

Uwaga: Możesz pominąć ten krok, ponieważ zestaw jest już sparowany zgodnie z ustawieniami fabrycznymi.

1. Upewnij się, że odbiornik obroży jest wyłączony, a przełącznik kanałów pilota znajduje się w pozycji "Dog 1".
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania odbiornika obroży przez 3 sekundy, aż czerwone i zielone diody będą migać naprzemiennie.

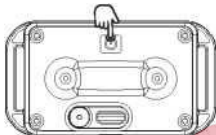


3. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski sygnału dźwiękowego i wibracji na pilocie, aby sparować odbiornik obroży.



4. Po pomyślnym sparowaniu odbiornik wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a zielona dioda mignie 3 razy.

Parowanie

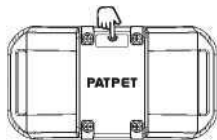

reedog

System obroży z dwoma odbiornikami


Part I: Dodaj obrożę dla drugiego psa

Uwaga: Potrzebna będzie druga obroża.

1. Naciśnij i przytrzymaj "Przycisk 1/2" pilota przez 5 sekund, aby odblokować "Pies 2".
(jest to zabezpieczenie zaprojektowane, aby zapobiec omyłkowemu dotknięciu).
2. Upewnij się, że odbiornik obroży jest wyłączony, a przełącznik kanałów pilota znajduje się na pozycji "Dog 2".
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania odbiornika obroży przez 3 sekundy, aż czerwone i zielone diody będą migać naprzemiennie.
4. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski sygnału dźwiękowego i wibracji na pilocie, aby sparować odbiornik.
5. Po pomyślnym sparowaniu odbiornik wyemituje dwa **sygnały dźwiękowe**, a zielona dioda mignie 3 razy.

Part II: Przełączanie obroży/kanałów

Możliwość trenowania 2 psów oddzielnie. Przycisk kanału regulatora wybiera psa do trenury.

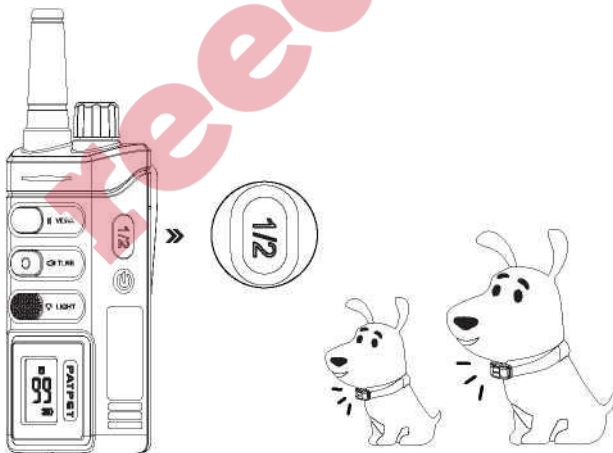

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędów w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl



Shenzhen Patpet Technology Co., Ltd

 <https://patpet.com>

 service@patpet.com

 @PATPET

 1-855-200-2701 (Mon-Fri, EST 9:00-17:00)

 Floor 1-3, No. 61, Second Industrial Zone, Houting community, Sha Jing Street, Bao'an District, Shenzhen



MADE IN CHINA