



# *d-control easy*

*Elektronisches  
Dressurhalsband  
für Hunde*

***Gebrauchsanweisung  
für***



## Declaration of Conformity

We:

VNT electronics s.r.o.  
Smetanovo namesti 104  
570 01, Litomyšl  
IČO: 64793826

declare under own responsibility that the product:  
**Electronic training collar**

**Dogtrace d-control easy, 400, 600, 1000 and 1600**

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of  
Directive 1999/5/EC from 9. 3. 1999

meets requirements of General Licence of The Czech Telecommunication Office  
according to general licence no. VO-R/10/05.2014-3, and corresponds to the following standards:

**ETSI EN 301 489-1 V1.9.2**

**ETSI EN 301 489-3 V1.6.1**

**ETSI EN 300 220-2 V.2.4.1**

**ETSI EN 60950-1:2006**



The product is safe on condition of commonly used in conformity with instruction  
manual. The Declaration of Conformity is based on following dates:

**Measuring report no.:** 6440-7600/2008 issued by certificated laboratory no.1103 VTÚPV Vyškov

**Measuring report no.:** 6440-697/2008 issued by certificated laboratory no.1103 VTÚPV Vyškov

This declaration of Conformity is created in exclusive responsibility of producer.

In Litomyšl 28.8.2014

Ing. Jan Horak

executive director

Tel.: +420 731 441 541

info@dogtrace.com

**www.dogtrace.com**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Horak', is written over the printed name and title of the executive director.

Hereby, **VNT electronics s.r.o.**, declares that this **d-control easy** is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**WARNUNG:**

Personen mit persönlichem Gerät zur Unterstützung der Herzfähigkeit (Herzschrittmacher, Defibrillator) müssen entsprechende Präventivmaßnahmen befolgen. D-control EASY emittiert ein bestimmtes statisches Magnetfeld (unterer Teil der Fernbedienung und RF Signal).  
Frequenz = 869,52 MHz, maximal ausgestrahlte Leistung = 25 mW.

**Inhalt**

Vorwort .....	4
Lieferinhalt .....	4
Wählbares Zubehör .....	4
Produktbeschreibung .....	5
Einfügen und Austausch der Batterie .....	6
Ein- und Ausschalten .....	8
Programmierung (kompatible Einstellung) der Fernbedienung und des Empfängers .....	9
Wie benutzt man den Fernsteller .....	10
Wie überprüft man, dass Ihr Dogtrace d-control EASY richtig funktioniert .....	11
Für bestmögliche Ergebnisse .....	11
Wir beginnen mit dem Dressurhundehalsband zu arbeiten .....	13
Anwendungsmöglichkeiten .....	15
Nutzungsanweisungen .....	16
Wartung .....	16
Fehlerbeseitigung .....	17
Garantie .....	17
Technische Angaben .....	18
Garantiebedingungen .....	19
Garantieschein .....	20

## Vorwort

Brauchen Sie Ihren Hund sofort unter Kontrolle zu haben? Wollen Sie Ihren Hund einfach, schnell, präzise und wirkungsvoll dressieren und erziehen? Das elektronische Dressursystem **Dogtrace d-control**, bestehend aus Sender und Hundehalsband, hilft Ihnen Ihren Hund mit solcher Effektivität zu dressieren die mittels anderer Methoden unerreichbar ist. In der Hand gehaltener Sender (ähnlich der Fernbedienung Ihres TV – Gerätes) ermöglicht Befehle auf große Entfernung zu geben. Der Sender ermöglicht zwei Arten von Befehlen zu geben. Ein akustisches Warnsignal und vier dauerhaft eingestellte korrigierende elektronische Impulse. Elektronische Systeme des Senders und des Hundehalsbandes nutzen moderne Technologie auf Basis von Mikroprozessoren mit einem Chipp und drahtloser Kommunikation. Dank ergonomischem Design und geringem Gewicht des Hundehalsbandes kann man diesen auch für kleine Hunderassen benutzen.

## Lieferinhalt


- Hundehalsband (Empfänger) mit Riemen
- Elektroden
- 2.St Lithiumbatterie CR2 3V, runde (Knopf-) Lithiumbatterie CR 2450 3 V
- Neonentladungsröhre
- Fernbedienung (Sender)
- Gebrauchsanweisung und Garantieschein

## Wählbares Zubehör

- Attrappen von Hundehalsbändern
- verschiedene bunte Riemen
- Ersatzelektroden
- Ersatzbatterien
- Ersatzdichtung
- Ersatzschrauben

## Produktbeschreibung

### FERNSTELLER

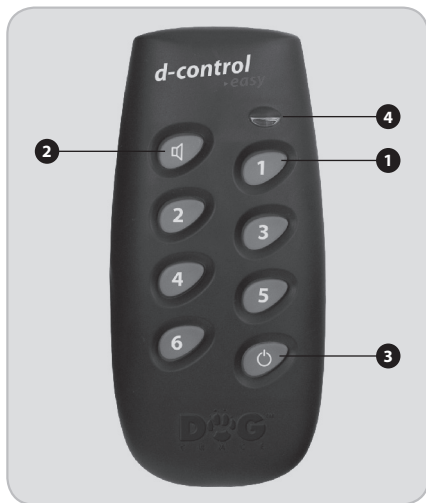

### HUNDEHALSBAND MIT RIEMEN



**FERNBEDIENUNG** ● 1 – Tasten für Korrektur – Impulse 1–6, 2 – Taste für akustisches Signal, 3 – Taste fürs Ein- und Ausschalten, 4 – Kontroll – Lampe.

**HUNDEHALSBAND MIT RIEMEN** ● 1 – Gewobener Riemen, 2 – Elektroden, 3 – Kontroll – Lampe, 4 – Scheibe.

## Einfügen und Austausch der Batterie

### EINFÜGEN (AUSTAUSCHEN) DER BATTERIE INS GERÄT (HUNDEHALSBAND)

- Mit Hilfe eines kleinen Kreuz-Schraubendrehers lösen Sie 4 Schrauben aus dem Deckel des Empfängers. Legen Sie die 3 V Lithiumbatterie Typ CR2 rein. Beachten Sie die richtige Polarität, die mit dem Symbol „+“ auf der flachen Verbindungsstelle im Batteriefach gekennzeichnet ist, gewahrt ist. (siehe Foto)
- Es erklingt ein Piepen, dass die richtige Installierung der Batterie meldet.
- Falls Sie nach dem Einfügen der Batterie kein Piepen hören, nehmen Sie die Batterie sofort wieder raus. Überprüfen Sie die Polarität und danach versuchen Sie sie wieder einzufügen.
- Bevor Sie den Deckel wieder auf seinen Platz zurückgeben, überprüfen Sie, ob die Dichtung in der Deckelrinne richtig sitzt. Danach schrauben Sie die 4 Schrauben am Empfängerdeckel mit angemessenem Kraftaufwand wieder ein.

### Überprüfung des Batteriezustandes

Zur Überprüfung der Batterie im Empfänger kontrollieren Sie die anzeigende Kontroll-Lampe an der Vorderseite des Empfängers (Hundehalsbandes):

- Batterie ist geladen: im eingeschalteten Zustand glimmt der Zustandsindikator langsam und in grüner Farbe.
- Batterie ist schwach: im eingeschalteten Zustand glimmt der Zustandsindikator in roter Farbe. Bereiten Sie die 3 V Ersatzlithiumbatterie Typ CR 2 vor und fahren Sie gemäß vorangegangenen Absatz Einfügen der Batterie in den Empfänger fort. Überprüfen Sie, dass der Empfänger richtig arbeitet.



*Kennzeichnung der Batteriepolarität*

## EINFÜGEN (AUSTAUSCHEN) DER BATTERIE IN DIE FERNBEDIENUNG

- An der Rückseite des Fernstellers befindet sich eine Schraube. Schrauben Sie diese ab und öffnen Sie vorsichtig den Deckel des Fernstellers. Achtung, der Deckel ist mit dem Leiter der Tastatur verbunden. Fügen Sie die runde (Knopf-) Batterie ein, wobei Sie auf die richtige Polarität achten müssen (siehe Foto). Das Symbol „+“ auf der Batterie muss nach dem Einfügen der Batterie oben sein, d. h. muss sichtbar sein.
- Danach geben Sie den Gehäusedeckel des Fernstellers wieder auf seinen Platz zurück und schrauben mit angemessener Kraft die Schraube wieder ein.
- Wenn die Batterie schwach wird, vermindert sich Leistungsfähigkeit (Radioreichweite) des Fernstellers. Es wird erforderlich sein die Batterie auszutauschen. Entladen der Batterie erkennen Sie an einem sehr schwachen Ton beim Ein- und Ausschalten des Senders. Bereiten Sie die 3 V Ersatzlithiumbatterie vor und fahren Sie gemäß vorangegangenem Absatz Einfügen der Batterie in den Empfänger fort. Bereiten Sie die 3 V Ersatzlithiumbatterie vor und fahren Sie gemäß vorangegangenem Absatz Einfügen der Batterie in die Fernbedienung fort.



**EMPFEHLUNG:** Die Batterie kann leichter mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers, den Sie vorsichtig unter die Kante der Batterie schieben, herausgenommen werden.



*Kennzeichnung der Batteriepolarität*

## Ein- und Ausschalten

### EIN- / AUSSCHALTEN DES FERNSTELLERS

- **Einschalten:** drücken Sie für die Dauer von 1 Sekunde lang die schwarze Taste  **Aus./Ein.**, die sich am Fernsteller befindet. Einschalten wird mittels eines akustischen Signals und des Glimmern der roten LED Diode angezeigt.
- **Ausschalten:** Sie drücken wieder für die Dauer von 1 Sekunde lang die schwarze Taste  **Aus./Ein.** Ausschalten wird mittels eines akustischen Signals und der Tatsache angezeigt, dass die LED Diode aufhört zu glimmern.

**HINWEIS:** Zur Schonung der Batterielebensdauer schaltet sich der Sender nach 120 Minuten Untätigkeit von selbst automatisch aus.

### EIN- / AUSSCHALTEN DES EMPFÄNGERS (HALSBANDES)

Zum Einschalten oder Ausschalten des Empfängers (Hundehalsbandes) wird ein magnetisches Schaltsystem, das sich in der Fernbedienung befindet, benutzt.

- **Einschalten:** Legen Sie für 1 Sekunde lang den unteren Teil der Fernbedienung an die sich am Empfänger befindende Scheibe an (siehe bild). Indikator des Empfängers beginnt grün zu glimmern und zeigt an, dass der Empfänger einsatzbereit ist.
- **Ausschalten:** Legen Sie wieder für 1 Sekunde lang den unteren Teil der Fernbedienung an die sich am Empfänger befindende Scheibe an (siehe bild). Indikator des Empfängers beginnt rot zu leuchten. Dies zeigt an, dass der Empfänger ausgeschaltet ist.

Zur Verlängerung der Batterielebensdauer ist es erforderlich den Empfänger nach Beendigung jeder Hundedressur immer auszuschalten. Sofern Sie den Empfänger längeren Zeitraum nicht benutzen, empfehlen wir Ihnen Batterie aus ihm herauszunehmen.




*Stellung beim Einschalten / Ausschalten des Empfängers und bei Einstellung der Kompatibilität von Sender mit dem Empfänger*



## Programmierung (kompatible Einstellung) des Fernstellers und des Empfängers

Jede Fernbedienung hat ihren eigenen Radio – Operationscode. Die Programmierung der Fernbedienung (kompatible Einstellung) mit dem Empfänger (Hundehalsband) wird man entweder bei Erstnutzung des Sets **Dogtrace d-control**, oder mit neuer Fernbedienung oder Empfänger (im Falle von Verlust des einen oder anderen Teiles) durchführen. Diese Operation ermöglicht Ihnen Kompatibilität zwischen Fernsteller und Empfänger (Hundehalsband) einzustellen.

**WICHTIG:** vor Beginn der Programmierung (vor Erstnutzung des Empfängers oder bei dessen Umprogrammierung) überzeugen Sie sich, dass niemand anderer sein d-control oder ein anderes Produkt der Firma Dogtrace in Ihrer unmittelbaren Umgebung gerade benutzt – sonst könnte Ihr Empfänger zufällig Code dieser anderen Fernbedienung empfangen und sich auf diesen Code einstellen. Falls dies geschehen sollte, müssen Sie ihren Empfänger mit Ihrer Fernbedienung wiederholt programmieren.

- Schalten Sie Ihren Sender ein – LED Diode fang an zu blinken
- Legen Sie den unteren Teil des Fernstellers an die sich am Empfänger befindende Scheibe an (siehe Foto auf Seite 8). Die grüne LED Diode leuchtet dauerhaft auf und nach ungefähr 6 Sekunden geht sie ins programmierbare Regime über, das durch ununterbrochenes rotes glimmern der LED Diode angezeigt wird.
- Jetzt entfernen Sie den Sender und drücken sie die Taste fürs akustische Signal  die sich am Fernsteller befindet. Mittels dieser Handlung kommt es zur kompatiblen Einstellung und vom Empfänger erklingt ein akustisches Signal.

## NEUE PROGRAMMIERUNG DES EMPFÄNGERS

Den Empfänger kann man unbegrenzt wiederholt neu programmieren, entweder mittels derselben Fernbedienung, oder mittels einer anderen Fernbedienung – siehe Absatz Programmierung (kompatible Einstellung) des Fernstellers und Empfängers.



**Unser TIP:** Zu einem Sender kann man unbegrenzte Anzahl von Empfängern programmieren, was bei gemeinsamer Ausbildung von mehreren Hunden benutzen kann. In einen Empfänger können zwei Sender eingespielt werden, was man zum Beispiel zur möglichen Korrektur der Hundedressur von einem Fachmann (Instruktor, Hundeausbilder) benutzen kann.

## Wie benutzt man den Fernsteller

Die Fernbedienung **Dogtrace d-control EASY** ist für Zusammenarbeit mit einem Empfänger konstruiert.

### Taste – akustisches Signal

Wenn Sie die Taste für akustisches Signal drücken, werden Sie auf große Entfernung ein akustisches Signal in den Empfänger senden können. Für diese Funktion besteht keine zeitliche Begrenzung: das Gerät wird das Signal so lange produzieren, wie lange Sie die Taste drücken werden und auf dem Empfänger wird dauerhaft grün die LED Diode leuchten.

### Tasten **1** bis **6**

Mittels Drücken dieser Tasten senden Sie Ihrem Hund eine Warnung in Form eines elektronischen, durch zwei im Empfängerhalsband platzierten Elektroden übertragenen, Impulses – für die Zeitspanne während derer Sie die Taste drücken – zu, aber **mit einer Beschränkung auf maximal 8 Sekunden**. Im Empfänger macht sich das Senden mittels Leuchten der roten Kontroll – Lampe bemerkbar, welche dauerhaft die ganze Zeit lang in der Sie die Taste für elektronischen Impuls drücken, leuchtet.

Stufe 1: sehr schwacher Impuls ● Stufe 2: schwacher ● Stufe 3: mittelstarker ● Stufe 4: starker ● Stufe 5: sehr starker ● Stufe 6: maximal stark

## Wie überprüft man, dass Ihr Dogtrace d-control EASY richtig funktioniert

Sie können jederzeit überprüfen, dass Ihr Set richtig arbeitet. Bevor Sie dies durchführen, überzeugen Sie sich, dass das Empfängerhalsband ausgeschaltet ist.

- Schließen Sie an beide Elektroden die Endungen der Teströhre an (lösen Sie die Elektroden, fügen Sie unter diese Drähte der Teströhre in solcher Weise ein, damit diese gut halten und danach ziehen Sie die Elektroden wieder an).
- Schalten Sie der Fernsteller und den Empfänger ein.
- Drücken Sie die Taste zum senden eines Korrektionsimpulses. Die Teströhre wird mittels glimmern den Signalempfang signalisieren. Änderung der Impulsintensität aufgrund der Wahl von 1 bis 6 wird mittels schwächeres oder stärkeres leuchten der Teströhre sichtbar.
- In diesem Augenblick wird der Korrektionsimpuls nur mittels Aufleuchten der Teströhre angezeigt, d. h. dass die Elektroden selbst keine Korrektionsimpulse aussenden.



*Bild: Befestigung der Neon-Teströhre*

## Für beste Ergebnisse

Dressurbefehle, die Sie Ihrem Hund senden, werden von der Sendeeinheit ins Hundehalsband mit Empfänger mittels Radiowellen gesendet. Ausbreitung der Radiowellen wird von einer Reihe Faktoren beeinflusst und unter gängigen Bedingungen ist die Reichweite bei diesem Gerät bis zur Entfernung von ungefähr 200 Meter (in Abhängigkeit von geographischen Bedingungen und näherer Umgebung).

### **Damit Sie mit Ihrem Gerät beste Ergebnisse erreichen, richten Sie sich folgenden Instruktionen nach:**

- Damit Sie gute Reichweite der Verbindung erreichen, halten Sie Ihre Fernbedienung in der Hand und verdecken Sie nicht deren Forderseite (wo sich die Antenne befindet) .
- Wenn Sie die Fernbedienung vor sich in ausgestreckter Hand halten werden, wird sich die Reichweite vergrößern.
- Vor Nutzung des Dressursets müssen Sie immer die Batterie im Fernsteller und im Hundehalsband überprüfen, und falls es erforderlich ist, die Batterien austauschen.
- Bei Temperaturen unter 0 °C sinkt ein wenig die Batterieleistung. Sofern es möglich ist, bewahren Sie die Fernbedienung auf einem wärmeren Platz auf (d. h. in der Mantel-, Jackentasche) und nehmen Sie diese nur bei Benutzung aus der Tasche.

### **WAHL DER ELEKTRODEN**

Jede Packung beinhaltet gleich zwei Elektrodenarten. Falls Ihr Hund klein ist und ein kurzes Fell hat, benutzen Sie kurze Elektroden. Falls Sie einen mittel großen Hund mit längerem Fell haben, benutzen Sie lange Elektroden.

### **BEFESTIGEN DES HUNDEHALSBANDES**

Der Halsbandriemen muss so eingestellt sein, damit die Elektroden Kontakt mit der Hundehaut haben. Wenn der Riemen zu locker ist, wird sich das Halsband wahrscheinlich bewegen und die wiederholte Reibung kann die Haut Ihres Hundes reizen. Und mehr, ist in diesem Fall der zuverlässige Kontakt der Elektroden mit der Hautoberfläche nicht gewährleistet und damit auch nicht ordnungsgemäße Funktion des Halsbandes. Wir empfehlen nicht das Halsband dem Hund mehrere Stunden an einem und denselben Platz angebracht zu lassen, weil es eine Hautreizung verursachen könnte. Falls es erforderlich ist, dass Ihr Hund das Halsband lange tragen muss, wechseln sie regelmäßig den Anbringungsplatz am Hals Ihres Hundes.



**Unser TIP:** Im Falle, dass Sie den Empfänger am Hals Ihres Hundes seitlich anbringen, erreichen Sie eine Vergrößerung der Sendereichweite.

## Wir beginnen mit dem Dressurhundehalsband zu arbeiten

- Eine wichtige Voraussetzung für Benutzung des Dressurhalsbandes sind die Grundkenntnisse über Hundedressur der Personen welche die Hundedressur durchführen möchten.
- Sofern Sie diese Kenntnisse nicht haben, empfehlen wir Ihnen zwecks deren Erlangung sich an eine entsprechende Dressurstelle, Kynologischen Klub oder Hundeschule zu wenden, wo Sie die Grundsätze der Kommunikation mit Ihrem Hund erlernen können.
- Das Hundehalsband können Sie beim jungen Hund im Alter von 6 Monaten, nach Beendigung seiner Grundausbildung „SITZ“, „HINLEGEN“, „PLATZ“ oder wenigstens „PFUJ / NEIN“, „DU DARFST NICHT“... benutzen.
- Diese Befehle fordern Sie von ihm gleichzeitig mit dem akustischen Signal aus dem Dressurhalsband, damit sich der Hund einen Zusammenhang von Befehl und Signal aufbaut.
- Für jeden ausgeführten Befehl sollte immer eine Belohnung oder wenigstens eine Belobigung folgen, damit Ihr Hund gerne Ihre Befehle ausführt und damit in ihm das Verlangen Ihnen Freude zu bereiten kontinuierlich anwächst. Sie dürfen einen befolgten Befehl nicht als selbstverständlich hinnehmen und ausschließlich nur Nichtbefolgung bestrafen – der Hund würde schnell das Interesse an Ihnen verlieren.
- Sofern Sie unsicher sind, ob Ihr Hund aufs Herbeirufen gehorchen wird, beginnen Sie seine Dressur z. B. wenn er an einer Suchspurleine ist.
- **Ihr Hund wird sich aufs Halsband gewöhnen müssen;** mehrere Tage lassen Sie den Hund das Halsband nur tragen, aber benutzen Sie es nicht, damit er nicht gleich den Zusammenhang von dessen Aufsetzen und der Wirkung durchschaut.
- Positive und wirkungsvolle Ausbildung – Dressur erfordert Zeit: **seien Sie nicht ungeduldig und zu schnell!**
- Wählen Sie bekannte Umgebung, Ort, an die / den Ihr Hund gewöhnt ist.
- **Wählen Sie richtigen Zeitpunkt in dem Sie die Taste drücken;** genau in dem Augenblick, wenn Ihr Hund etwas nicht Erlaubtes tut.
- Im Falle auftretender Probleme jeder Art und für weitere Ratschläge zögern Sie nicht einen professionellen Hundeausbildner zu kontaktieren.
- Wir empfehlen nicht das Halsband bei Hunden zu benutzen, die nicht in einem guten physischen Zustand sind (z. B. Herzprobleme, Epilepsie, usw.) oder Verhaltensstörungen haben.

## Akustisches Signal

Es bleibt Ihnen überlassen, wie Sie es benutzen werden, was von Art und Weise wie Sie Ihren Hund dressieren wollen abhängig ist. Mittels akustisches Signal können Sie:

- Ihrem Hund eine akustische Warnung senden, wenn er etwas falsch macht,
- die Aufmerksamkeit des Hundes auf sich lenken...
- dem Hund beibringen, dass dieses Signal den Befehl „zu mir“, „bei Fuß“ bedeutet, obwohl der

Hund entfernt von Ihnen ist (das akustische Signal ersetzt Ihnen somit die Hundepfeife).

Das akustische Signal was dem Impuls vorgeht ist sehr wirkungsvoll; schnell lernt der Hund einen Zusammenhang zwischen seinem nicht korrekten Verhalten, akustischer Warnung und dem unangenehmen Gefühl welches der Impuls auslöst zu bilden.

**Es ist sehr wichtig das akustische Signal immer auf gleich Art und Weise zu benutzen, damit Ihr Hund sich auskennt und nicht irritiert wird.**

## Tasten bis

Sofern der Hund dem von Ihnen gegebenen Befehl und das nachfolgende akustische Signal nicht gehorcht, können Sie ihm ein Korrekturimpuls (in geeigneter Stufenintensität) senden, damit Sie den Hund aus seiner Tätigkeit stören und so seine Aufmerksamkeit auf sich lenken. Prinzip dieses Korrekturimpulses besteht nicht darin, damit er dem Hund Schmerzen bereitet (ihn verletzt), sondern in dem, dass er dem Hund sehr unangenehm ist, und deshalb bildet der Hund rasch einen Zusammenhang zwischen dem von Ihnen gegebenen Befehl, dem akustischen Signal und dem unangenehmen Gefühl (falls er nicht gehorcht). Mit der Zeit wird Notwendigkeit der Korrekturimpulse nur minimal, weil der Hund sehr gut den Zusammenhang zwischen dem Nichtgehorschen Ihres Befehles verbindet, und dann genügt es nur den Befehl zu geben und eventuell diesen mit akustischen Signal zu ergänzen.


## Anwendungsmöglichkeiten

**Mit den Dressurhalsbändern Dogtrace ist es außergewöhnlich einfach und schnell dem Hund beizubringen, damit er:**

- bei Fuß auch ohne Anwendung einer Hundeleine geht
- zuverlässig aufs Herbeirufen (Befehle „zu mir“, „bei Fuß“) reagiert
- untersagte Tätigkeiten („pfui“, „nein“, „du darfst nicht“) unterlässt
- sich schlechte Angewohnheiten im alltäglichen Zusammenleben mit Menschen abgewöhnt, z. B. „Kostproben“ vom Tisch zu nehmen, Menschen anspringen, zu graben, ungewünschtes Bellen usw.
- präzise Nachdressur praktisch jeder Übung ermöglicht ist, wobei der Hund diese genau so präzise und zuverlässig ausführen muss, als ob er an einer (**bis zu mehrere hundert Meter langen!**) Hundeleine wäre – wobei aber die ungewünschte Abhängigkeit an der Hundeleine, die der Hund sehr gut kennt und sein Benehmen dieser anpasst, aufgehoben ist.
- damit Sie Abgewöhnung seiner Verfolgungsjagden von Wild und das sich Entfernen von seinem Herrchen in der Natur – und damit aufkommen von Problemen und Gefahren welche damit verbunden sind, gewährleisten – also eine Lösung, die größere Freiheit für Ihren Hund bedeutet, der sich jetzt auch dort vollkommen frei bewegen kann, wo es sonst nicht möglich oder sicher wäre.
- spezielle Tätigkeiten und Befehle für Dienst-, Jagt-, Sport- oder andere Dressur lernt
- Nutzung direkt bei der Jagt zur Kommunikation mit Ihrem Hund
- eine Reihe weiterer Tätigkeiten und Nutzungsmöglichkeiten, welche der Eigentümer dieses Gerätes bei alltäglichem Zusammenleben mit dem Hund schnell selbst entdeckt.

## Nutzungsanweisungen

- Legen Sie den Fernsteller nicht in die Nähe von Gegenständen die empfindlich auf Magnetfelder reagieren, und die dadurch für immer beschädigt werden könnten.
- Legen Sie **d-control EASY** nie an Orten ab, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
- Es ist erforderlich alle zwei Jahre die Batterie auszuwechseln, und das auch in dem Fall, wenn die Garnitur langfristig nicht benutzt wurde. Lassen Sie niemals eine entladene Batterie im Gerät; diese könnte ausrinnen und Ihr Gerät zerstören.
- Wiederholter Kontakt der Elektroden mit der Hundehaut kann derer Reizung verursachen. Falls dies geschieht, benutzen Sie für den Hund das Halsband so lange nicht, bis alle Spuren der Hautreizung verschwunden sind.

 **WARNUNG!** Falls das Fell Ihres Hundes nass ist, benutzen Sie eine niedrigere Stufe des Korrektionsimpulses, als welchen Sie sonst benutzen.

## Wartung

Zur Reinigung Ihres Gerätes **Dogtrace d-control EASY** benutzen Sie keine flüchtigen Stoffe wie Lösungsmittel, Benzin oder verschiedene Reiniger. Benutzen Sie einen weichen feuchten Lappen und eventuell ein neutrales Reinigungsmittel. **Der Empfänger (Hundehalsband) Dogtrace d-control EASY ist Wasserundurchlässig nur unter der Voraussetzung das seine Dichtung in gutem Zustand ist und die mit Silikonvaseline behandelt wurde.** Wenn dies erfüllt ist, kann Ihr Hund mit Halsband im Wasser schwimmen. Damit die Wasserundurchlässigkeit des Empfängers gewahrt bleibt, empfehlen wir Ihnen einmal pro Jahr die Gummdichtung unterm Deckel des Empfängers zu wechseln und regelmäßig die Dichtung mit Silikonvaseline zu behandeln. Gleichfalls achten Sie auf ordentliche Reinigung und Überprüfung der Dichtung nach jedem Batteriewechsel im Halsband und auf ordentliches nachschrauben der Schrauben. Überprüfen Sie diese regelmäßig, schrauben Sie diese nach – aber nur mit angemessener Kraft! Der Fernsteller ist nur gegen spritzendes Wasser undurchlässig, nicht wenn sie in Wasser getaucht wird. Sie ist so konstruiert, damit sie kurze Zeit auch im Regen aushält. Schützen Sie sie vor Wasser und Nässe so gut wie es nur möglich ist. Falls der Fernsteller ins Wasser hineinfällt, wird sie wahrscheinlich unbehebbar beschädigt oder zerstört sein. Falls Sie das Gerät längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie Batterien aus dem Fernsteller und Empfänger heraus. Das Hundehalsband wird sich die eingestellte Konfiguration (Codierung) merken. Wenn Sie es wieder einschalten, wird es sich in dem Mode befinden, den sie zuletzt gewählt hatten.



## Fehlerbeseitigung

### Bevor Sie Ihr Gerät als mangelhaft betrachten:

- Lesen Sie wiederholt diese Gebrauchsanweisung durch und überzeugen Sie sich, dass die Ursache fürs Problem nicht aufgrund schwacher Spannung der Batterie oder wegen nicht richtiger Nutzung entstanden ist.
- Überprüfen Sie, dass die Batterien an richtigen Platz und mit richtiger Polarität eingesetzt sind.
- Wenn das Problem bestehen bleibt, versuchen Sie das System mittels Herausnehmen der Batterie aus dem Batteriekasten im Empfänger, danach mit einem Metallgegenstand (z. B. einem Schraubendreher, Schäre usw.) die beiden Kontakte – Batteriehalter ungefähr für die Dauer von 2 Sekunden kurzschließen, zu initialisieren. Legen Sie die Batterie wieder rein. Das Gerät wird einen Pieplaut von sich geben, der bestätigt, dass die Batterie in richtiger Polarität eingefügt ist.
- Falls auch diese Maßnahme nicht hilfreich sein wird, programmieren Sie erneut den Empfänger. Löschen Sie aus dem Speicher den vorherigen Code und danach führend Sie neue kompatible Einstellung des Empfängers mit der Fernbedienung nach Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung durch. Falls das Problem auch weiter bestehen bleibt, kontaktieren Sie Ihren Verkäufer.

## Garantie

Von der Firma Dogtrace wird aufs Produkt für eventuelle Herstellungsmangel in der Laufzeit von zwei Jahren ab dessen Kauf gewährleistet. Vom Hersteller wird keine Verantwortung für Beschädigung des Gerätes in Folge von unsachgemäßer Nutzung, nicht autorisierten Reparaturen und Demontage übernommen.

### Von der Garantie werden folgende Posten nicht gedeckt:

- Batterie
- neue Riemen
- Direkte oder nicht direkte Risiken während des Produkttransportes zum Verkäufer
- Beschädigung des Produkts die aufgrund Fahrlässigkeit seitens des Nutzers oder Unfall (z. B. durch Zerbeißen, Zerschlagen, Aufprall usw.) und durch einen Eingriff seitens nicht autorisierter Personen verursacht wurde.

**Die in dieser Gebrauchsanweisung angeführten Informationen können ohne vorangegangenen Hinweis Gegenstand von Abänderungen sein.**