

Art.Nr.
5904605903
AusgabeNr.
5904605850
Rev.Nr.
10/07/2017



scheppach



HP3000S

D	Rüttelplatte Original-Anleitung	SK	Vibračná doska Preklad originálneho návodu na obsluhu
GB	Plate Compactor Translation from the original instruction manual	SI	Vibracijska plošča Prevod originalnega priročnika z navodili
FR	Compacteur á plaque Traduction du manuel d'instruction d'origine	HR	Vibrirajuće ploče Prijevod originalnog priručnika s uputama
IT	Compattatore a piastra Traduzione del libretto die istruzioni originale	HU	Lapvibrátorok Fordítás az eredeti használati kézikönyvből
CZ	Vibrační deska Překlad z originálního návodu k obsluze		

Fig. 1

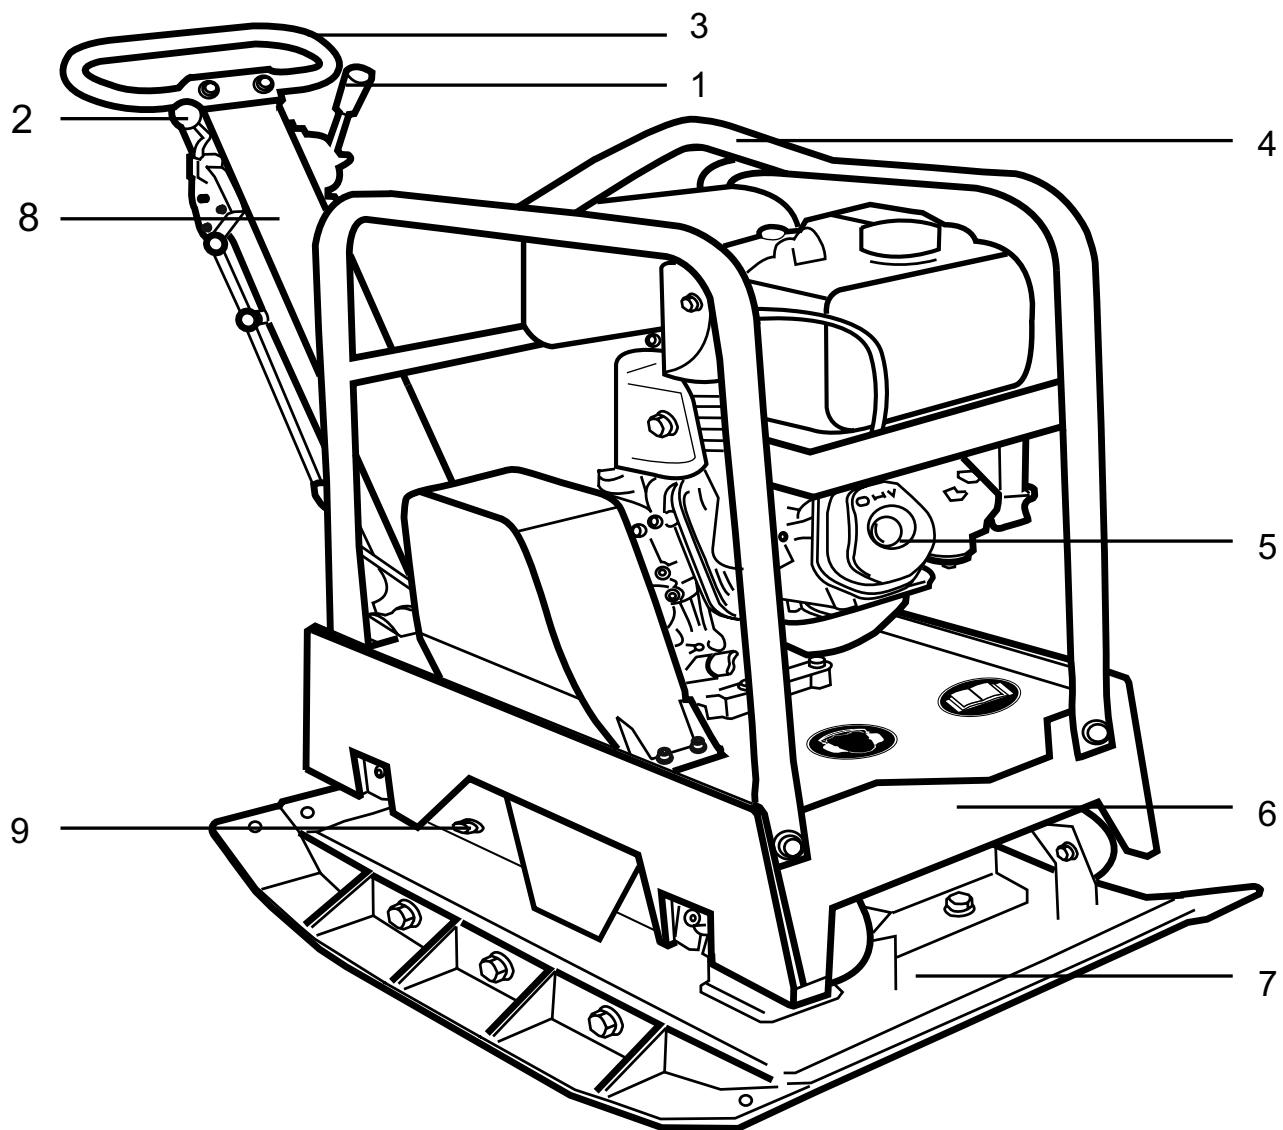


Fig. 2

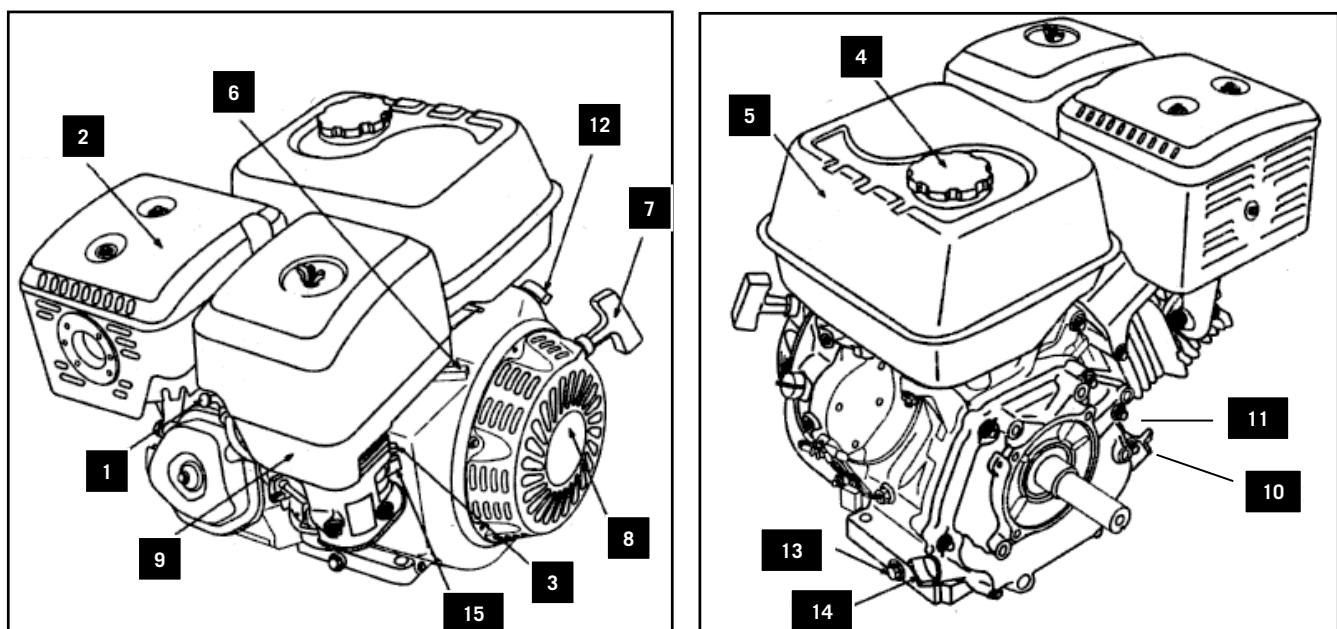


Fig. 3

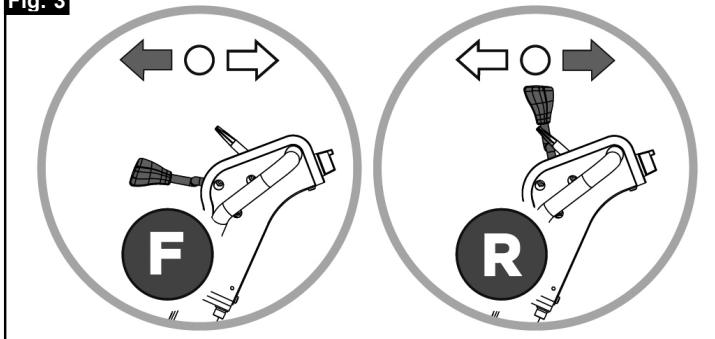


Fig. 5

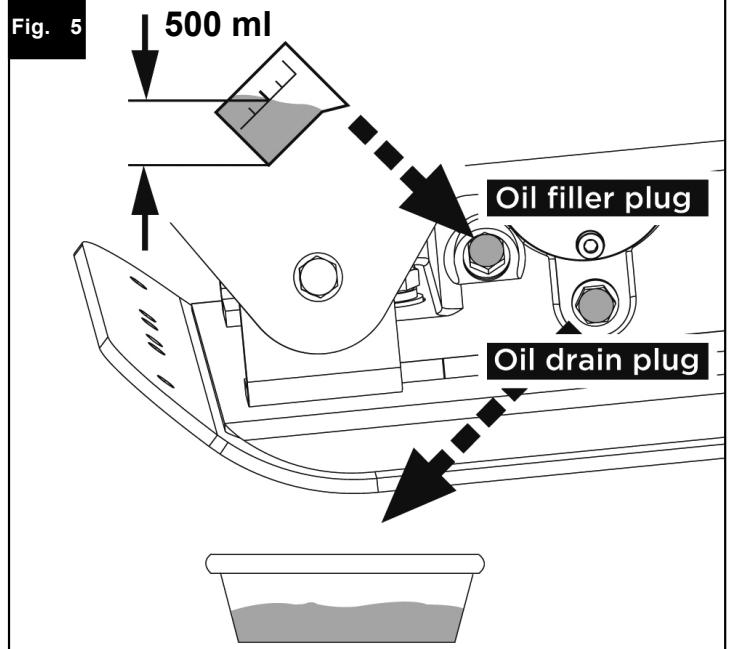


Fig. 4

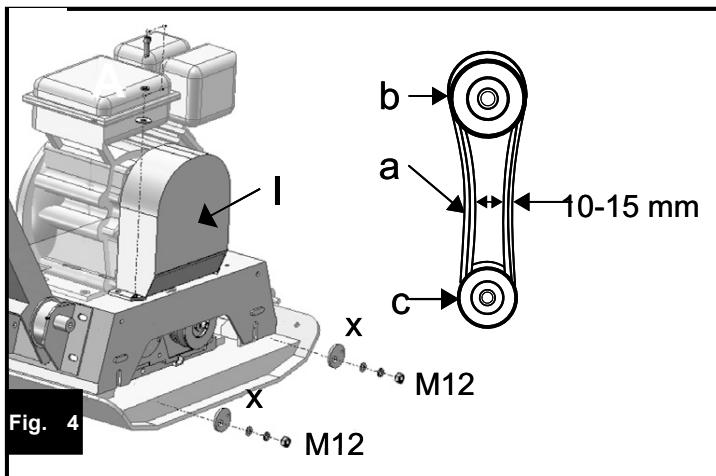


Fig. 6

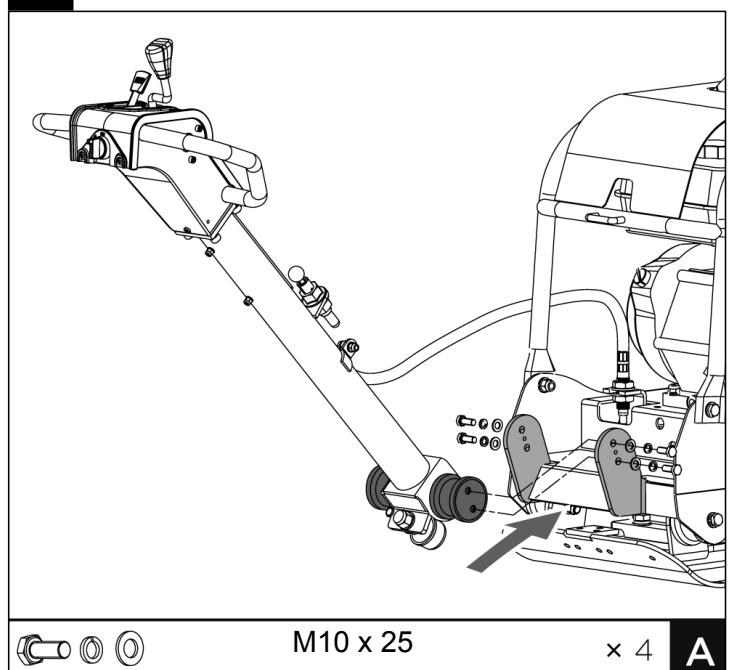


Fig. 7

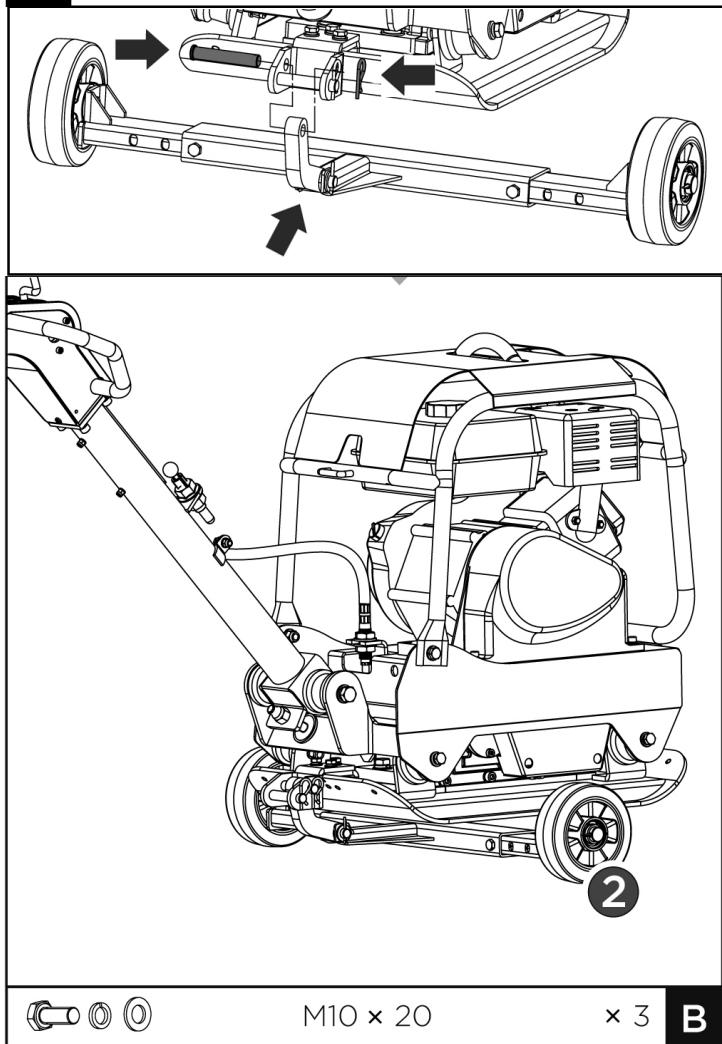


Fig. 8

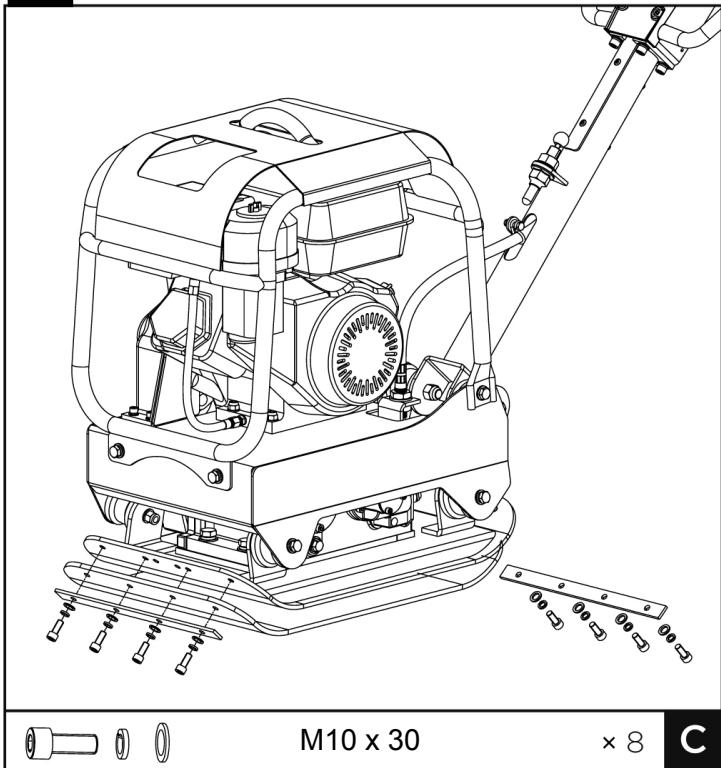


Fig. 9


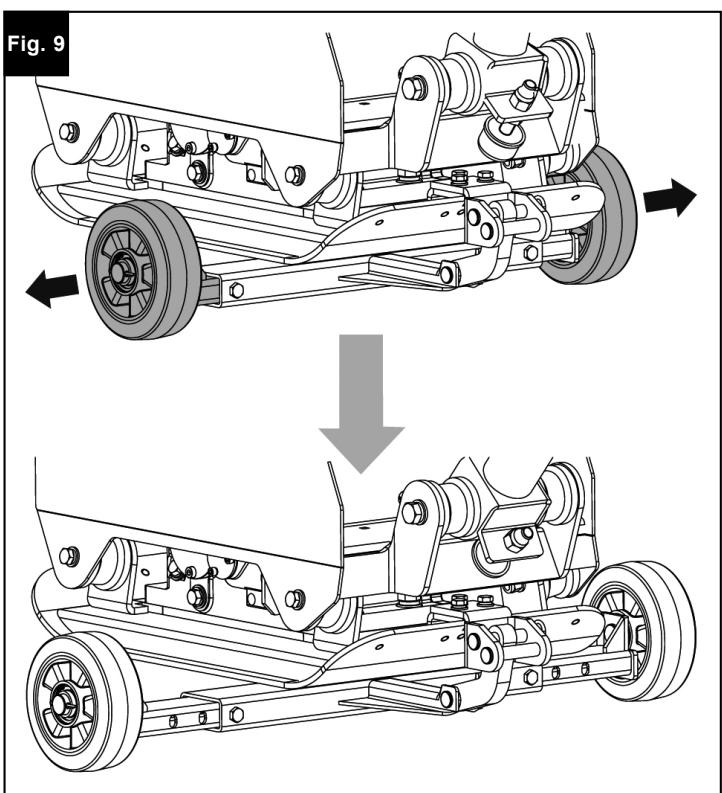


Fig. 10

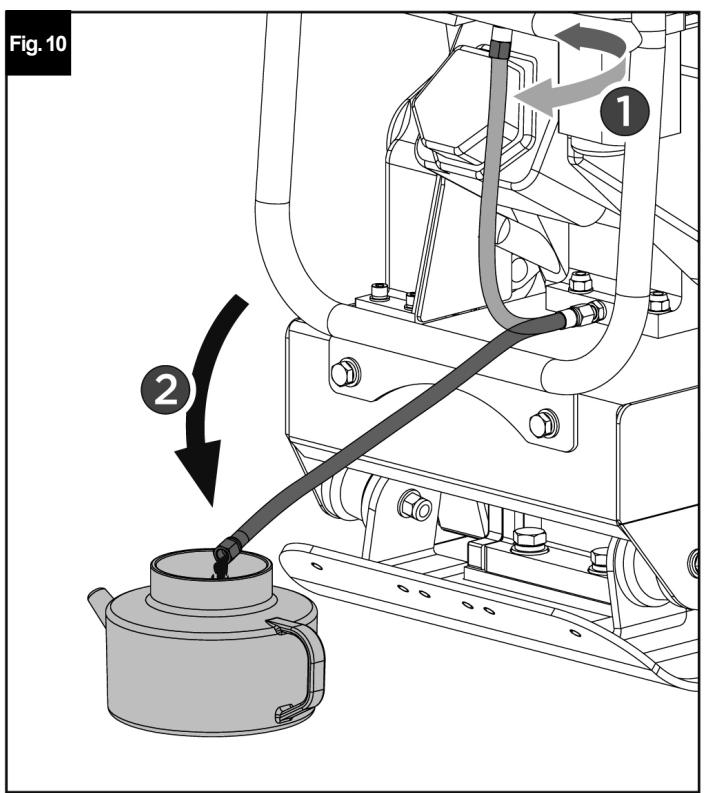


D	Rüttelplatte	6-12
GB	Plate Compactor	13-19
FR	Compacteur á plaque	20-26
IT	Compattatore a piastra	27-33
CZ	Vibrační deska	34-39
SK	Vibračná doska	40-46
SI	Vibracijska plošča	47-52
HR	Vibrirajuće ploče	53-59
HU	Lapvibrátorok	60-67

Lieferumfang

1 Rüttelplatte
2 Bedienungsanleitung

3 Beipackbeutel
4 Fahrvorrichtung

5 Gummimatte

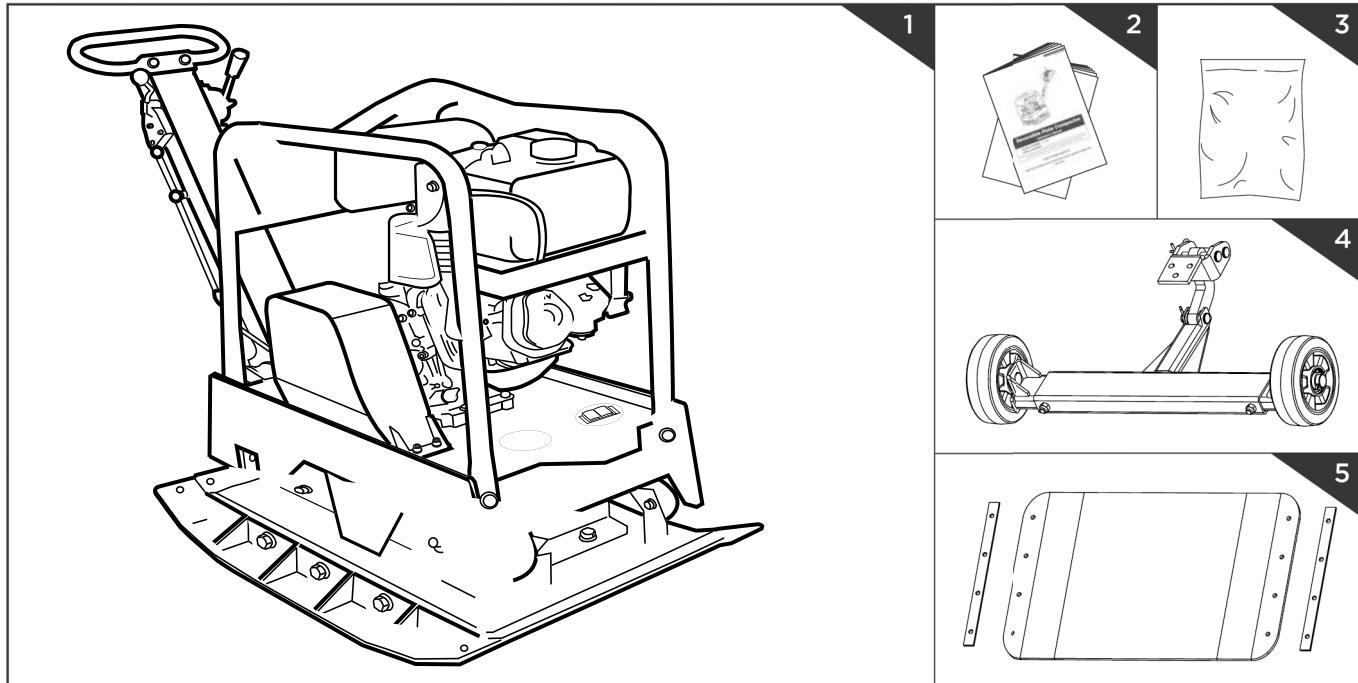

Technische Daten

Motor / Antrieb:	1-Zylinder-4-Takt-OHV Motor für bleifreies Benzin
Hubraum:	270 cm ³
D Motorleistung:	6,6 kW
Kraftstoffinhalt:	6,0 l
Plattengröße (LxB):	ca. 730 x 450 mm
Zentrifugalkraft:	30,5 kN
Vorschub:	20-25 m/min
Vibrationsstöße:	4000 vpm
Verdichtungstiefe:	50 cm
Max. zulässige Schräglage des Motors:	20°
Gewicht:	ca. 158 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

■ GERÄUSCHKENNWERTE


Schallleitungspegel LWA gemäß EN ISO 3744	107 dB(A)
Schalldruckpegel LpA gemäß EN ISO 11201	98,4 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB(A)
Vibration a _h	22 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Hinweis: Die angegebenen Schallwerte sind nach einem genormten Prüfverfahren ermittelt worden und können verwendet werden, um verschiedene Elektrowerkzeuge miteinander zu vergleichen. Zudem eignen sich diese Werte, um Belastungen für den Benutzer, die durch Schall entstehen, im Vorhinein einschätzen zu können.

Warnung! Abhängig davon, wie Sie das Elektrowerkzeug einsetzen, können die tatsächlichen Werte von dem angegebenen abweichen. Ergreifen Sie Maßnahmen, um sich gegen Lärmbelastungen zu schützen.

Berücksichtigen Sie dabei den gesamten Arbeitsablauf, also auch Zeitpunkte, zu denen das Elektrowerkzeug ohne Last arbeitet oder ausgeschaltet ist. Geeignete Maßnahmen umfassen unter anderem eine regelmäßige Wartung und Pflege des Elektrowerkzeuges und der Einsatzwerkzeuge, regelmäßige Pausen sowie eine gute Planung der Arbeitsabläufe.

Warnhinweise

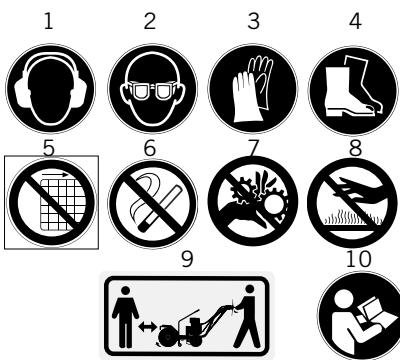

- 1 Gehörschutz benutzen
- 2 Schutzbrille benutzen
- 3 Arbeitshandschuhe verwenden
- 4 Unfallsichere Schuhe benutzen
- 5 Es ist verboten, Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen zu entfernen oder zu verändern
- 6 Rauchverbot im Arbeitsbereich
- 7 Nicht in Rotierende Teile fassen
- 8 Keine heißen Teile berühren
- 9 Dritte im Arbeitsbereich fern halten
- 10 Vor Inbetriebnahme des Handbuch lesen

Allgemeine Informationen

Ihr neuer umbaubarer Plattenrüttler wird Ihre Erwartungen übertreffen. Er wurde nach strengen Qualitätsnormen hergestellt, um die höchsten Leistungskriterien zu erfüllen. Er lässt sich leicht und sicher handhaben und wird Ihnen bei sorgsamem Umgang viele Jahre lang von Nutzen sein.

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das neue Gerät benutzen. Achten Sie dabei besonders auf die Warnhinweise.

Die besonderen Qualitätsmerkmale sind: Die verstärkte selbstrreinigende Grundplatte, der Motorölabfluss, der Keilriemenschutz, die selbstwirkende Zentrifugalkupplung und ein stabiler Schutzrahmen sind Eigenschaften, die eine optimale Anwendungssicherheit ermöglichen.

Dies ermöglicht ein schnelles Arbeiten, eine einfache Handhabung und optimale Verdichtungsergebnisse mit vielen Einstellvarianten. Die Zubehörteile ermöglichen eine Anwendung in verschiedenen Bereichen.

Der Plattenrüttler kann für Vorwärts- und Rückwärtsverdichtung eingesetzt werden. Er leitet Kräfte auf lose Erde oder andere Materialien. Er kann für allgemeine Straßenbauarbeiten, Landschaftsgestaltung und Gebäudeerrichtung angewendet werden. Der Plattenrüttler erhöht die Tragfähigkeit, verringert Wasserdurchlässigkeit, verhindert Erdablagerungen, verringert Aufquellen oder ein Zusammenziehen der Erde. Er eignet sich besonders zur Verdichtung von Verbundpfastersteinen, Gräben, bei der Landschaftsgestaltung und Erhaltungsarbeiten.

⚠ Der Plattenrüttler wurde nicht für die Verwendung auf haftenden Untergründen wie Ton oder harten Oberflächen, wie Beton, konstruiert.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Wir haben Angaben die Ihre Sicherheit betreffen in dieser Anleitung mit diesem Symbol gekennzeichnet ⚠

Allgemeine Sicherheitsinformationen ⚠

Erkennen Sie Ihre Maschine kennen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und versichern Sie sich, dass Sie deren Inhalt, sowie alle an der Maschine angebrachten Etiketten verstehen. Machen Sie sich mit dem Anwendungsbereich, sowie Einschränkungen der Maschine, sowie mit besonderen Gefahrenquellen vertraut. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Bedienelemente und deren Funktion genau kennen. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie die Maschine angehalten wird und die Bedienelemente schnell deaktiviert werden. Lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen, die in separater Verpackung mit der Maschine geliefert wurden. Vergewissern Sie sich, dass Sie alles verstehen. Versuchen Sie nicht die Maschine anzuwenden, ohne die genaue Funktionsweise und Wartungsanforderungen des Motors zu kennen und zu wissen,

wie Unfälle mit Personen- und/oder Sachschäden zu vermeiden sind.

Arbeitsbereich

Starten oder bedienen Sie die Maschine nie in einem geschlossenen Bereich. Die Abgase sind gefährlich, da sie das geruchslose und tödliche Gas Kohlenmonoxid enthalten. Verwenden Sie die Maschine nur in gut gelüfteten Außenbereichen. Verwenden Sie die Maschine nie bei mangelnder Sicht oder Lichtverhältnissen.

Personensicherheit

Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn Sie Drogen, Alkohol oder Medikamente zu sich genommen haben, die Ihre Fähigkeit die Maschine korrekt zu bedienen beeinflussen. Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie lange Hosen, Stiefel und Handschuhe.

Tragen Sie keine lose Kleidung, kurze Hosen oder Schmuck jeglicher Art. Tragen Sie langes Haar zurückgebunden, sodass es nicht länger als Schulterlang ist. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann sich in beweglichen Teilen verfangen. Überprüfen Sie Ihre Maschine vor dem Start. Belassen Sie Schutzhelme an Ihrem Ort und funktionstüchtig. Stellen Sie sicher, dass alle Muttern, Schrauben etc. sicher angezogen sind. Verwenden Sie die Maschine niemals, wenn sie reparaturbedürftig oder in schlechter mechanischer Verfassung ist. Tauschen Sie beschädigte, fehlende oder kaputte Teile vor der Bedienung aus. Überprüfen Sie die Maschine auf Benzinleckagen. Halten Sie sie funktionstüchtig. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn der Motor nicht am entsprechenden

Schalter ein- und ausgeschaltet werden kann. Eine mit Benzin angetriebene Maschine, die nicht über den Motorenschalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss ausgetauscht werden. Gewöhnen Sie sich von dem Start der Maschine an zu überprüfen, dass Schraubendreher und Schlüssel vom Bereich um die Maschine entfernt sind. Ein Schraubendreher oder Schlüssel,

der sich noch an einem rotierenden Maschinen teil befindet, kann zu Personenschäden führen. Seien Sie aufmerksam, achten Sie auf Ihre Handlungen, und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie mit der Maschine arbeiten. Übernehmen Sie sich nicht. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn Sie barfuss sind oder Sandalen oder ähnliche leichte Schuhe tragen. Tragen Sie Arbeitsschutzschuhe, die Ihre Füße schützen und Ihre Standfestigkeit auf rutschigen Oberflächen verbessern.

Sorgen Sie jederzeit für gute Standfestigkeit und Gleichgewicht. So können Sie die Maschine in unerwarteten Situationen besser kontrollieren. Vermeiden Sie ein ungewolltes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Motorenschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie die Maschine transportieren oder Wartungsarbeiten an der Maschine durchführen. Transport oder Wartungsarbeiten an der Maschine können zu Unfällen führen, wenn der Schalter an ist.

■ SICHERHEIT IM UMGANG MIT BENZIN

Benzin ist sehr leicht entflammbar, und seine Gase können explodieren, wenn sie sich entzünden. Ergreifen Sie Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit Benzin, um das Risiko einer schweren Verletzung zu verringern. Verwenden Sie einen geeigneten Benzinkanister, wenn Sie den Tank befüllen oder ablassen. Führen Sie diese Arbeiten in sauberen, gut gelüfteten Außenbereichen durch. Rauchen Sie nicht. Lassen Sie keine Funken, offene Flammen oder andere Feuerquellen in die Nähe gelangen, wenn Sie Benzin auffüllen oder mit der Maschine arbeiten. Füllen Sie den Tank niemals in Innenräumen auf. Halten Sie geerdete, elektrisch leitfähige Gegenstände, wie Werkzeuge, fern von freistehenden Elektrikteilen und Leitungen, um Funken- oder Lichtbogenbildung zu vermeiden.

Dadurch könnten Benzingase entzündet werden. Halten Sie den Motor immer an und lassen ihn abkühlen, bevor Sie den Benzintank befüllen. Entfernen Sie den Tankdeckel und befüllen Sie den Tank niemals, wenn der Motor läuft, oder wenn der Motor heiß ist. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn Sie von Leckagen im Benzinsystem wissen. Lösen Sie den Tankdeckel langsam, um möglichen Druck im Tank abzulassen. Überfüllen Sie den Tank niemals (Benzin sollte sich nie über der gekennzeichneten Höchstfüllgrenze befinden). Schließen Sie den Benzintank wieder sicher mit dem Tankdeckel und wischen Sie verschüttetes Benzin auf. Verwenden Sie die Maschine nie, wenn der Tankdeckel nicht sicher zugeschraubt ist. Vermeiden Sie Zündquellen in der Nähe von verschüttetem Benzin.

Wenn Benzin verschüttet wurde, versuchen Sie nicht die Maschine zu starten. Entfernen Sie die Maschine vom Bereich der Verschüttung und verhindern Sie die Bildung von Zündquellen, bis sich die Benzingase verflüchtigt haben. Bewahren Sie Benzin in speziell für diesen Zweck hergestellten Kanistern auf. Lagern Sie Benzin an einem kühlen, gut durchlüfteten Bereich fern von Funken und offenen Flammen oder anderen Zündquellen auf. Bewahren Sie Benzin oder die Maschine mit befülltem Tank niemals in einem Gebäude, in dem Benzingase an Funken, offene Flammen oder andere Zündquellen wie Wasserkocher, Öfen, Kleidungstrockner o.Ä. gelangen können. Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie die Maschine in einem geschlossenen Bereich aufbewahren.

■ VERWENDUNG UND PFLEGE DER MASCHINE

Heben Sie die Maschine niemals an oder tragen Sie sie, wenn der Motor läuft. Gehen Sie nicht gewaltsam mit der Maschine um. Verwenden Sie die richtige Maschine für Ihren Anwendungsbereich. Die richtige Maschine wird die Arbeiten, für die sie konstruiert wurde, besser und sicherer ausführen. Verändern Sie die Drehzahlregereinstellung des Motors nicht, oder überdrehen Sie ihn nicht. Der Drehzahlregler kontrolliert die Höchstgeschwindigkeit des Motors bei maximaler Sicherheit. Lassen Sie die Motor nicht bei hohen Drehzahlen laufen, wenn Sie nicht verdichten. Halten Sie Hände oder Füße nicht in die Nähe von rotierenden Teilen. Vermeiden Sie Kontakt mit heißem Benzin, Öl, Abgasen und heißen Oberflächen. Berühren Sie den Motor oder Auspuffdämpfer nicht. Diese Teile werden während der Benutzung besonders heiß.

Sie sind auch eine kurze Zeit nach dem Ausschalten der Maschine noch heiß. Lassen Sie den Motor vor der Durchführung von Wartungsarbeiten oder Einstellung abkühlen. Sollte die Maschine beginnen, ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen abzugeben, schalten Sie den Motor sofort ab, trennen Sie das Zündkerzenkabel, und suchen Sie nach der Ursache. Ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen sind gewöhnlich ein Zeichen von Fehlern. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Anbau- und Zubehörteile. Bei Nichtbefolgen können Verletzungen die Folge sein. Warten Sie die Maschine. Überprüfen Sie sie auf Fehlausrichtungen oder Blockierung von beweglichen Teilen, Schäden an Teilen und andere Zustände, die die Funktion der Maschine beeinträchtigen können. Lassen Sie die Maschine vor jeglicher Weiterverwendung reparieren,

wenn Sie Schäden feststellen. Viele Unfälle sind Ergebnis einer schlecht gewarteten Ausrüstung. Halten Sie Motor und Auspuffdämpfer frei von Gras, Blättern, übermäßigem Schmiermittel oder Kohlenstoffablagerungen, um das Risiko eines Brandes zu verringern. Begießen oder bespritzen Sie die Maschine niemals mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit. Halten Sie die Handgriffe trocken, sauber und frei von Kleinteilen. Reinigen Sie die Maschine nach jedem Gebrauch. Befolgen Sie die gültigen Abfallentsorgungsrichtlinien für Benzin, Öl etc. um die Umwelt zu schützen. Bewahren Sie die abgeschaltete Maschine außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und lassen Sie Personen, die mit der Maschine oder dieser Anleitung nicht vertraut sind, die Maschine nicht verwenden. Die Maschine ist in den Händen von ungeschulten Benutzern gefährlich.

■ SERVICE

Schalten Sie vor Reinigungen, Reparaturen, Inspektionen oder Einstellarbeiten den Motor ab und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile still stehen. Stellen Sie immer sicher,

dass sich der Motorschalter in der Stellung „OFF“ befindet. Trennen Sie das Zündkerzenkabel, und halten Sie es von der Zündkerze fern, um einen ungewollten Start zu vermeiden.

Lassen Sie Ihre Maschine von qualifizierten Mitarbeitern warten. Verwenden Sie nur identische Ersatzteile. Dadurch wird sichergestellt, dass die Maschine sicher bleibt.

Spezifische Sicherheitsrichtlinien

Halten Sie Hände, Finger und Füße von der Grundplatte fern, um Verletzungen zu vermeiden. Halten Sie den Handgriff des Plattenrüttlers mit beiden Händen gut fest. Wenn beide Hände den Handgriff halten und Ihre Füße von der Verdichterplatte entfernt stehen, können Ihre Hände, Finger und Füße nicht von der Verdichterplatte verletzt werden. Bleiben Sie immer hinter der Maschine, wenn Sie sie verwenden; gehen oder stehen Sie niemals vor der Maschine, wenn der Motor läuft. Legen Sie niemals Werkzeuge oder andere Gegenstände unter den Plattenrüttler. Wenn die Maschine gegen ein Fremdobjekt fährt, halten Sie den Motor an, trennen Sie die Zündkerze, und überprüfen Sie die Maschine auf Beschädigungen;

reparieren Sie den Schaden, bevor Sie die Maschine neu starten und verwenden. Überlasten Sie die Maschine nicht, indem Sie zu tief oder zu schnell verdichten. Verwenden Sie die Maschine nicht mit hohen Geschwindigkeiten auf harten oder rutschigen Oberflächen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Maschine auf Kiesbetten, -wegen oder -straßen verwenden oder diese überqueren. Achten Sie auf versteckte Gefahren oder Verkehr. Befördern Sie keine Personen. Verlassen Sie den Arbeitsplatz niemals, und lassen Sie den Plattenrüttler niemals unbeaufsichtigt, wenn der Motor läuft. Halten Sie die Maschine immer an, wenn die Arbeit unterbrochen wird, oder wenn Sie von einem Ort zum nächsten laufen.

Bleiben Sie von Grabenkanten fern, und vermeiden Sie Handlungen, die den Plattenrüttler umkippen lassen können. Gehen Sie Anstiege vorsichtig in einer direkten Linie und rückwärts hinauf, um ein Umkippen des Plattenrüttlers auf den Bediener zu vermeiden. Stellen Sie die Maschine immer auf eine festen und ebenen Oberfläche, und schalten Sie das Gerät ab. Beschränken Sie die Arbeitszeiten an der Maschine und halten Sie regelmäßige Pausen ein, um Vibrationsbelastungen zu vermindern und Ihre Hand ausruhen zu lassen. Verringern Sie die Geschwindigkeit und Kraftausübung, mit der Sie sich wiederholende Bewegungen ausführen.

Ausstattung, Fig. 1

1 Schalthebel	4 Hebepunkt	7 Grundplatte
2 Gashebel	5 Motor	8 Führungsholm
3 Handgriff	6 Erreger	9 Einfüllbohrung für Erregeröl

Montage

Führungsholm (Abb. 6)

Führen Sie die Enden des Führungsholms in den Aufnahmekanal der Motorabdeckung, und sichern Sie ihn mit Sechskantschrauben M10X25, Federscheiben und Unterlegscheiben.

Fahrvorrichtung (Abb. 7)

Befestigen Sie den Pflasterbelag auf der Grundplatte wie dargestellt. Richten Sie die

Löcher von Grundplatte, Pflasterbelag und Klemmblech aus, und befestigen Sie sie mit Schrauben M10x20, Federscheiben und Unterlegscheiben

Gummimatte (Abb.. 8)

Der transparente Pflasterbelag aus Gummi ermöglicht die sanfte und leise Verdichtung von Betonplatten, Steinen, Ziegeln, Blöcken. Befestigen Sie den Pflasterbelag auf der

Grundplatte wie dargestellt. Richten Sie die Löcher von Grundplatte, Pflasterbelag und Klemmblech aus, und befestigen Sie sie mit Schrauben, Federscheiben und Unterlegscheiben

Motor ▲

Vor Erstinbetriebnahme Motoröl prüfen!

Inbetriebnahme

Handgriff

Nutzen Sie bei der Verwendung des Verdichters den Handgriff, um ihn zu steuern.

Schalthebel

Bewegen Sie den Hebel nach vorn, und der Verdichter bewegt sich vorwärts. Bewegen Sie den Hebel zurück, und der Verdichter bewegt sich rückwärts.

Gashebel

Mit dem Gashebel wird die Geschwindigkeit der Maschine gesteuert. Wird der Hebel in die gezeigten Richtungen bewegt, läuft der Motor schneller oder langsamer.

Führungsholm

Wenn Sie mit dem Verdichter arbeiten, ist der Hebel in der unteren Position. Wenn der Verdichter abgestellt wird, muss der Führungsholm in die obere Position gebracht werden.

Verstellbolzen für Führungsholm

Zur Feststellung des Führungsholms in deroberen Position für Transport und Lagerung. Lagerung.

Hebepunkt

Zum Anheben der Maschine mit einem Kran oder anderem Hebegerät..

Riemenschutz

Entfernen Sie diesen Schutz, um Zugriff zum Keilriemen zu erhalten. Verwenden Sie den Verdichter niemals ohne den Riemenschutz. Wenn der Keilriemenschutz nicht angebracht ist, ist es möglich, dass Ihre Hand zwischen Keilriemen und Kupplung eingeklemmt wird und Ihnen so schwere Verletzungen zufügt.

Erreger

Ein exzentrisches Gewicht an der Erregerwelle innerhalb des Erregergehäuses wird, bei hohen Geschwindigkeiten, von einer Kupplung und einem Riemenantriebssystem angetrieben. Diese hohen Rotationsgeschwindigkeiten der Welle verursachen die schnellen Auf- und Abbewegungen der Maschine sowie die Vorwärtsbewegung.

Motorschalter

Mit dem Motorschalter wird das Zündungssystem aktiviert und deaktiviert. Der Motorschalter muss sich in der Stellung ON befinden, damit der Motor läuft..

Der Motor hält an, wenn der Motorschalter in die Stellung OFF bewegt wird.

Wird der Motor mit verschmutztem Öl betrieben, kann er vorzeitig verschleißt und scheitern. Ein regelmäßiger Ölwechsel ist sehr wichtig.

**Garnitur für verstellbare Räder (Abb. 9)
Schienen für verstellbare Räder.**

Ölablassschlauch (Abb. 10)

Wird der Motor mit verschmutztem Öl betrieben, kann er vorzeitig verschleißt und scheitern. Ein regelmäßiger Ölwechsel ist sehr wichtig. Der biegsame Ölablassschlauch dient dem Ablassen des Öls in ein geeignetes Gefäß.

Bedienelemente / Verdichterfunktionen, Fig. 2

■ MOTORKOMPONENTEN (FIG. 2)

1 Zündkerze	6 Gashebel
2 Auspuffdämpfer	7 Starthebel
3 Chokehebel	8 Anreißstarter
4 Benzintankdeckel	9 Luftreiniger
5 Benzintank	10 Ölmessstab

11 Ablassstopfen
12 Schalter
13 Belüftungsschraube
14 Ölmessstab
15 Kraftstoffhahn

■ KONTROLLE VOR BEDIENUNG

1) Kontrolle

- Überprüfen Sie alle Seiten des Motors auf Öl- oder Benzinleckagen.
- Achten Sie auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Überprüfen Sie, dass alle Schutzabdeckungen angebracht und alle Schrauben, Muttern und Bolzen angezogen sind.

2) Ölkontrolle

- 1) Nehmen Sie den Ölmessstab und reinigen Sie ihn.
- 2) Führen Sie den Messstab ein und überprüfen Sie den Ölfüllstand, ohne den Messstab

wieder fest zu schrauben.
3) Wenn der Ölfüllstand zu gering ist, geben Sie die empfohlene Menge an Öl zu.

- 4) Bauen Sie nach Abschluss alles wieder zusammen, und schrauben Sie den Ölmessstab ein.

3) Benzinkontrolle

Halten Sie den Motor an, öffnen Sie den Tankdeckel und überprüfen Sie den Benzinfüllstand. Ist der Füllstand zu niedrig, geben Sie Benzin hinzu, bis der Tank voll ist. Schrauben Sie dann den Deckel wieder auf.

Geben Sie nicht so viel Benzin zu, dass die Kante des Tanks bedeckt ist (Benzinhöchstfüllstand).

Es wird eine Oktanzahl von 90 für bleifreies Benzin empfohlen. Bleifreies Benzin verringert die Kohlenstoffablagerungen und verlängert

die Betriebsdauer des Abgassystems. Verwenden Sie kein bereits verwendetes und verschmutztes Benzin. Lassen Sie keinen Schmutz und Wasser in den Benzintank gelangen.

■ STARTEN DES MOTORS

1. Bewegen Sie den Benzinventilhebel in die Stellung ON. Wenn Sie einen kalten Motor starten, bewegen Sie den Chokehebel in die Stellung CLOSE.
2. Wenn Sie einen warmen Motor starten, lassen Sie den Chokehebel in der Stellung

OPEN.

3. Bewegen Sie den Gashebel weg von der Stellung SLOW, etwa 1/3 der Entfernung zur Stellung FAST.
4. Bewegen Sie den Schalthebel in die Leerlaufstellung.

5. Bewegen sie den Motorschalter in die Stellung ON.
6. Betätigen Sie den Starter.

■ ANREISSSTARTER

Ziehen Sie den Startergriff leicht, bis Sie einen Widerstand spüren. Ziehen Sie dann kräftig und bringen den Startergriff zurück in die Ausgangsposition. Wenn der Chokehebel in die Stellung CLOSE zum Starten des Motors

gebracht wurde, bewegen Sie ihn sanft in die Stellung OPEN, während sich der Motor erwärmt. Ziehen Sie den Gashebel nach dem Aufwärmen des Motors, um die Geschwindigkeit des Motors hochzufahren. Bringen Sie

den Schalthebel in die gewünschte Stellung. Die Platte beginnt zu vibrieren und zu verdichten.

■ VORWÄRTS- UND RÜCKWÄRTSBEWEGUNG, FIG. 3

Die Bewegungsrichtung wird mit dem Schalthebel bestimmt. Abhängig von der Stellung des Steuerhebels verdichtet die Rüttelplatte in Vorwärtsrichtung oder in Rückwärtsbewegung.

1. Drücken Sie den Hebel nach vorne, um in Vorwärtsrichtung zu verdichten.
2. Drücken Sie den Hebel nach hinten, um in Rückwärtsrichtung zu verdichten.

D **⚠️ Verwenden Sie den Plattenrüttler nicht auf Beton oder extrem harten, trockenen, verdichteten Oberflächen. Der Plattenrüttler springt dann eher, als dass er vibriert. Dadurch kann sowohl der Rüttler als auch der Motor beschädigt werden.**

schen dem Griff und einem möglichen Hindernis eingeklemmt werden. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf unebenen Oberflächen arbeiten oder grobes Material verdichten. Sorgen Sie für einen festen Stand, wenn Sie die Maschine unter solchen Bedingungen verwenden. Während des Betriebes führen Sie die Maschine, aber lassen Sie den Verdichter arbeiten. Ein Herunterdrücken am Griff ist nicht nötig und führt zum Verschleiß der Stoßdämpfer. Auf ebenen Oberflächen bewegt sich der Verdichter schnell vorwärts. Auf unebenen Oberflächen oder Anstiegen, kann ein leichter Vorwärtsdruck notwendig sein, um den Verdichter vorwärts zu bewegen.

Wenn sie den Plattenrüttler auf Pflastersteinen verwenden, bringen Sie einen Belag an, um Abplatzan und Abschleifen der Steinoberfläche zu vermeiden. Ein speziell für diesen Zweck hergestellter Urethanbelag kann als Zubehörteil erworben werden.

Eine bestimmte Menge an Feuchtigkeit im Boden ist notwendig. Übermäßige Feuchtigkeit kann jedoch dazu führen, dass kleine Teile zusammenkleben und eine gute Verdichtung

verhindern. Lassen Sie den Grund etwas trocken, wenn er extrem nass ist.

Ist der Grund so trocken, dass während der Benutzung des Plattenrüttlers Staubwolken aufwirbeln, sollte etwas Flüssigkeit zum Grund zugegeben werden, um die Verdichtung zu verbessern. Dadurch wird der Luftfilter ebenfalls entlastet.

Die folgenden Anmerkungen müssen befolgt werden, wenn Boden auf Anstiegen verdichtet wird (Hügel, Böschungen).

1. Nähern Sie sich Anstiegen nur von ganz unten (ein Anstieg, der leicht nach oben überwunden werden kann, kann auch ohne Risiko nach unten verdichtet werden).
2. Der Bediener darf niemals in Richtung der abfälligen Richtung stehen.
3. Ein Höchstanstieg von 20° darf nicht überschritten werden.

⚠️ Wird dieser Anstieg überschritten, kann das Motorschmiersystem ausfallen (Spritzschmierung und daher Ausfall von wichtigen Motorenkomponenten).

Die Anzahl an Wiederholungen, die für ein gewünschtes Verdichtungsergebnis notwendig sind, hängen von der Art und der Feuchtigkeit des Untergrundes ab. Die maximale Verdichtung wurde erreicht, wenn Sie einen sehr starken Rückstoß bemerkten.

Wenn Sie sich rückwärts bewegen, muss der Bediener den Plattenrüttler seitwärts an den Führungsgriffen führen, sodass Sie nicht zwi-

2. Lassen Sie den Motor für ein oder zwei Minuten abkühlen, bevor Sie ihn anhalten.
3. Bewegen sie den Motorschalter in die Stellung „OFF“.
4. Stellen sie das Benzinventil, wenn nötig, ab.

⚠️ Bringen Sie den Chokehebel nicht in die Stellung CLOSE, um den Motor anzuhalten. Dies kann zu einer Fehlzündung oder einem Motorschaden führen.

■ ANHALTEN DES MOTORS

Um den Motor in einer Notfallsituation anzuhalten, bringen Sie den Motorschalter einfach in die Stellung OFF. Nutzen Sie den folgenden Ablauf unter normalen Bedingungen.

1. Bringen Sie den Motorgashebel zurück in die Leerlaufstellung, um die Fortbewegung des Verdichters anzuhalten.

Eine Verringerung der Motorgeschwindigkeit im Leerlauf verlängert die Betriebszeit des

Motors, spart Benzin und reduziert den Lärmpegel der Maschine.

■ LEERLAUFGESCHWINDIGKEIT

Bringen Sie den Gashebel in die Stellung SLOW, um die Belastung des Motors zu verringern, wenn Sie nicht verdichten.



WARNUNG

Vor dem Ausführen der folgenden Arbeiten, muss die Maschine ausgeschaltet sein!

■ WARTUNG

Die Wartung Ihres Verdichters stellt eine lange Betriebsdauer der Maschine und ihrer Komponenten sicher. Schalten Sie die Maschine vor Wartungsarbeiten ab. Der Motor muss abgekühlt sein. Lassen Sie den Gashebel in der Stellung SLOW, entfernen Sie das Zündkerzenkabel und bewahren Sie es sicher auf. Überprüfen Sie den allgemeinen Zustand des Plattenrüttlers. Überprüfen Sie ihn auf lose Schrauben, Fehlausrichtungen oder Blockierung von beweglichen Teilen, gebrochene oder gerissene Teile und andere Zustände, die die Funktion der Maschine beeinträchtigen können. Entfernen Sie Ablagerungen vom Plattenrüttler mit einer weichen Bürste, Staubsauger oder Druckluft. Verwenden Sie zum Schmieren der beweglichen Teile ein hochwertiges Maschinenleichtöl. Reinigen Sie die Unterseite des Verdichters, sobald Partikel des verdichten Bodens hängen bleiben. Die Maschine arbeitet nicht gut, wenn die Unterseite nicht glatt und sauber ist. Bringen Sie das Zündkerzenkabel wieder an.

⚠ Verwenden Sie keinen „Hochdruckreiniger“ zur Reinigung des Plattenrüttlers. Wasser kann in dichte Bereiche des Maschine eindringen und Spindeln, Kolben, Lager oder den Motor beschädigen. Hochdruckreiniger verkürzen die Betriebsdauer und verschlechtern die Bedienbarkeit.

Überprüfen und Austauschen des Keilriemens (Fig. 4)

Der Keilriemen muss in guter Verfassung sein, um eine optimale Kraftübertragung vom Motor zur exzentrischen Welle zu gewährleisten. Überprüfen Sie den Zustand des Keilriemens. Ist der Keilriemen eingerissen, abgenutzt oder glatt, muss er bei nächster Gelegenheit ausgetauscht werden.

1. Schalten Sie den Motor ab.
2. Der Motor muss abgekühlt sein.
3. Entfernen Sie den Rienschutz (I), um Zugriff zum Keilriemen zu erhalten.
4. Lösen Sie die 4 Sicherungsmuttern (M12) an den Gummipuffern

■ LAGERUNG

Wird der Plattenrüttler für einen Zeitraum von mehr als 30 Tagen nicht benutzt, befolgen Sie die untenstehenden Schritte, um ihn für die Einlagerung vorzubereiten.

1. Leeren Sie den Benzintank vollständig. Eingelagertes Benzin, das Ethanol oder MTBE enthält, wird innerhalb von 30 Tagen schal. Schales Benzin hat einen hohen Gummianteil und kann so den Vergaser verstopfen und die Benzinzufluss einschränken.
2. Starten Sie den Motor, und lassen Sie ihn laufen, bis er anhält. Dadurch wird sichergestellt, dass kein Benzin im Vergaser verbleibt. Lassen Sie den Motor laufen, bis er anhält. Dadurch wird verhindert, dass sich Ablagerungen im Vergaser bilden und

Austausch

Ziehen Sie den alten Keilriemen von der Scheibe und ziehen Sie einen neuen Keilriemen korrekt auf.

Positionieren Sie den Keilriemen über der Motorscheibe und der Spannrolle.

5. Antriebsriemen (a) Nachspannen, wenn der Riemen mehr als 10-15 mm nachgibt (Daumendruck)

Drehen Sie alle 4 Exzenter scheiben (X) nach oben, um den Riemen zu spannen oder nach unten, um ihn zu lösen.

6. Bringen Sie den Riemenschutz wieder an.

⚠ Wenn Sie den Antriebsriemen entfernen oder aufziehen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht zwischen Riemen und Rolle einklemmen

Erregerölaustausch (Abb. 5)

Das Erregergehäuse wird mit Automatikgetriebeöl SAE 10W 30 oder einem ähnlichen Produkt instand gehalten. Tauschen Sie das Öl nach 200 Betriebsstunden aus.

1. Lassen Sie den Erreger vor dem Ölaus tausch abkühlen.
2. Kippen Sie die Platte in Richtung einer Ablauwanne, um jegliches gebrauchtes Öl und Partikel zu entfernen.
3. Entfernen sie den Ölablassstopfen, um das Öl aus der Erregereinheit abzulassen. Untersuchen Sie das Öl auf Metallspäne, um Informationen zur Vermeidung künftiger Problem zu erhalten.
4. Nach dem vollständigen Ablassen des Öls aus der Maschine wird der Ablassstopfen wieder eingesetzt.
5. Bringen Sie die Platte wieder in ihre aufrechte Position.
6. Füllen Sie neues Öl durch den Einfüllstutzen ein.
7. Setzen Sie die Dichtung auf den Füllstutzen, und schließen Sie ihn.

⚠ Nicht überfüllen - Zu viel Öl im Erreger kann die Leistung mindern und den Erreger überhitzen.

den Motor möglicherweise beschädigen.

3. Lassen Sie das Öl aus dem Motor ab, während er noch warm ist. Füllen Sie neues Öl ein.
4. Lassen Sie den Motor abkühlen. Entfernen Sie die Zündkerze, und gießen Sie 60 ml von hochwertigem SAE-30 Motoröl in den Zylinder. Ziehen Sie den Starthebel, um das Öl gleichmäßig zu verteilen. Tauschen Sie die Zündkerze aus.

⚠ Entfernen Sie die Zündkerze, und lassen sie jegliches Öl aus dem Zylinder ab, bevor Sie das Gerät nach der Lagerung starten.

5. Verwenden Sie saubere Tücher zur Reinigung der Außenseiten des Verdichters und der Abluftstutzen.

Motorölwechsel

Nach 20 Arbeitsstunden muss der 1. Ölwechsel durchgeführt werden. Danach nach 100 Betriebsstunden.

1. Flexschlauch D entfernen und in eine passende Wanne leiten
2. Einfüllstutzen (Messstab) öffnen Öl ablauen lassen,
3. Flexschlauch wieder anschließen
4. Öl (1,1l) einfüllen, mit Messstab prüfen und verschließen.
5. Starter langsam 5x ziehen, damit das Öl sich verteilt (ohne Zündung).

Empfohlenes Motorenöl SAE 10W-30 oder SAE 10W-40 (je nach Einsatztemperatur).

Entsorgen Sie anfallendes Altöl ordnungsgemäß in der örtlichen Altölsammelstelle. Es ist verboten Altöl in den Boden abzulassen oder mit Abfall zu vermischen.

Wichtiger Hinweis im Fall einer Reparatur:
Bei Rücklieferung von Rüttelplatten zur Reparatur beachten Sie bitte, dass die Rüttelplatten aus Sicherheitsgründen öl- und benzinfrei an die Servicestation gesendet werden müssen. Zum Ablassen des Motoröls gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Flexschlauch D entfernen und in eine passende Wanne leiten
2. Einfüllstutzen (Messstab) öffnen Öl ablauen lassen,
3. Flexschlauch wieder anschließen

Beim Ablassen des Benzins öffnen Sie den Tankdeckel und lassen das Benzin durch Kippen oder Absaugen in einen ausreichend großen Behälter vollständig auslaufen. Tankdeckel wieder verschließen

Service-Informationen

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Verschleißteile*: Zündkerze, Öl, Riemen, Gummimatte

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

⚠ Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel auf Ölbasis, wenn Sie die Kunststoffteile reinigen. Chemikalien können Kunststoffe beschädigen.

6. Sichern Sie den Griff mit dem Sperrbolzen wie dargestellt.
7. Lagern Sie den Plattenrüttler in einer aufrechten Position in einem sauberen, trockenen Gebäude mit guter Ventilation.

⚠ Lagern Sie den Verdichter nicht mit Benzin in einem unbelüfteten Bereich, wo Benzingase an Flammen, Funken Kontrolllampen oder andere Zündquellen gelangen können. Nutzen Sie nur zulässige Benzinkanister.

■ TRANSPORT

Siehe technische Daten für Gewicht der Maschine. Lassen Sie den Motor vor den Anheben/Transport oder Lagerung in Innenräumen abkühlen, um Verbrennungen und ein Brandrisiko zu vermeiden.

Heben Sie das Gerät mithilfe des Hakens am Überrollkäfig an. Verwenden Sie eine ausreichend starke Kette, Kabel oder Gurt. Die Maschine muss in aufrechter Position transportiert werden, um ein Verschütten von Benzin zu vermeiden. Legen Sie die Maschine nicht auf die Seite oder kopfüber. Rasten Sie während des Transports den Handgriff mit dem Sperrbolzen ein.

Sichern sie die Maschine oder verwenden Sie den Hebehaken für den Transport.

⚠ Die Maschine kann fallen und Schaden oder Verletzungen verursachen, wenn Sie nicht sachgemäß angehoben wird. Nur am Hebehaken anheben.

Fehlerbehebung


Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Motor startet nicht.	1. Zündkerzenkabel nicht verbunden. 2. Kein Benzin oder schales Benzin. 3. Gashebel nicht in korrekter Startposition. 4. Drossel nicht in Stellung ON 5. Blockierte Benzinleitung. 6. Verölte Zündkerze. 7. Überfüllung des Motors	1. Verbinden Sie das Zündkerzenkabel sicher mit der Zündkerze. 2. Füllen Sie sauberes, neues Benzin ein. 3. Bringen Sie den Gashebel in die Startposition. 4. Gashebel muss bei Drossel positioniert sein für einen Kaltstart. 5. Reinigen Sie die Benzinleitung. 6. Reinigen, Abstand einstellen oder austauschen. 7. Warten Sie einige Minuten bis zum Neustart, aber nicht vorpumpen.
Motor läuft unregelmäßig	1. Zündkerzenkabel lose. 2. Gerät läuft in CHOKE. 3. Blockierte Benzinleitung oder schales Benzin. 4. Abluftstutzen verstopt. 5. Wasser oder Schmutz im Benzinsystem. 6. Verunreinigter Luftreiniger.	1. Verbinden Sie das Zündkerzenkabel, und befestigen Sie es. 2. Bringen Sie den Chokehebel in Stellung OFF. 3. Reinigen Sie die Benzinleitung. Füllen Sie sauberes, neues Benzin in den Tank. 4. Reinigen Sie den Abluftstutzen. 5. Lassen Sie das Benzin aus dem Tank. Füllen Sie neues Benzin ein. 6. Reinigen Sie den Luftreiniger, oder tauschen Sie ihn aus.
Motor überhitzt.	1. Verunreinigter Luftreiniger. 2. Eingeschränkter Luftstrom.	1. Reinigen Sie den Luftreiniger. 2. Entfernen Sie das Gehäuse und reinigen
Motor hält nicht an, wenn Gashebel in Stopposition ist, oder Motorgeschwindigkeit erhöht sich nicht richtig, wenn der Gashebel bewegt wird.	Ablagerungen in Gashebelverbindungen.	Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen.
Der Verdichter lässt sich bei Betrieb nur schwer steuern (Maschine hüpfst oder bewegt sich abrupt nach vorn)	Motorgeschwindigkeit zu hoch auf hartem Untergrund.	Stellen Sie eine geringere Geschwindigkeit mit dem Gashebel ein.

Package Contents

1 Plate Compactor
2 Operator's Manual

3 Hardware Bag
4 Adjustable Wheels Kit

5 Paving Pad Kit

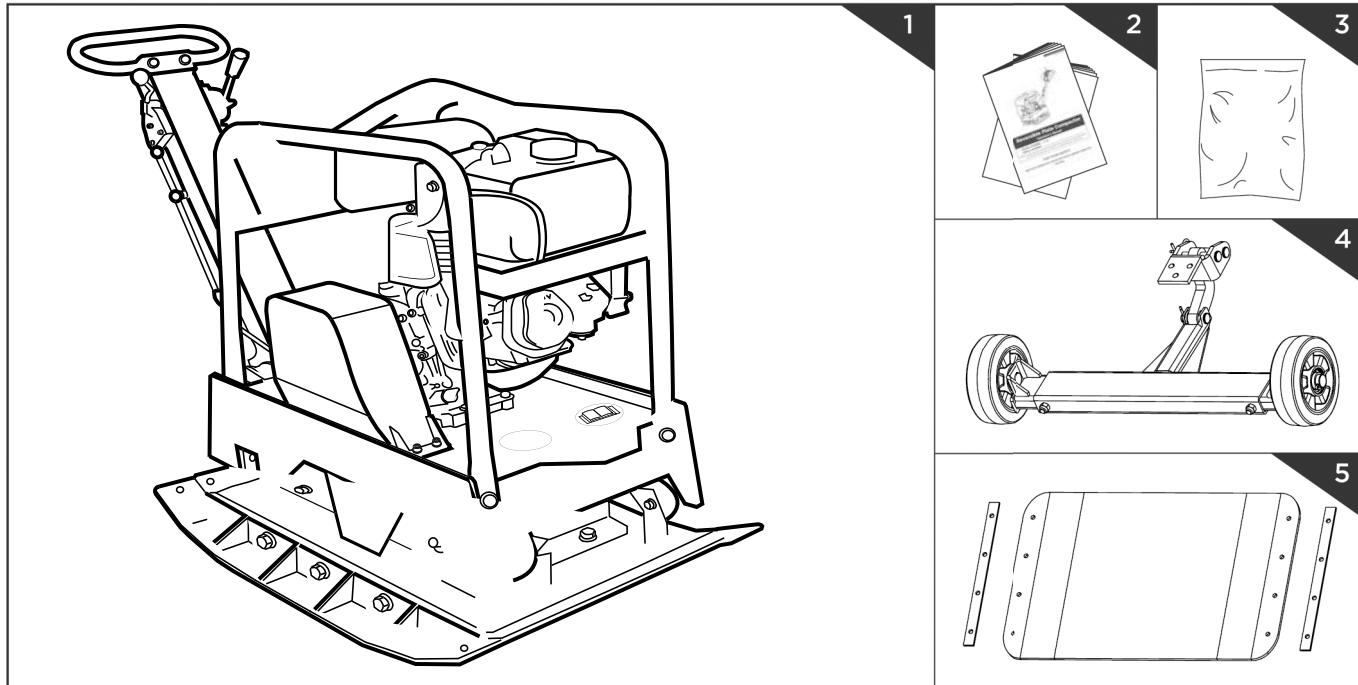

Technical data

Motor / Engine:	1-cylinder-4-stroke-OHV Motor for unleaded gasoline
Piston capacity:	270 cm ³
Motor power:	6,6 kW
Tank volume:	6,0 l
Working plate size (LxW):	ca. 730 x 450 mm
Compaction pressure:	30,5 kN
Travel Speed:	20-25 m/min
Vibration strokes:	4000 vpm
Compaction Depth:	50 cm
Max. permissible angle of the motor:	20°
Weight:	ca. 158 kg

Subject to technical modifications!

■ NOISE CHARACTERISTIC VALUES


Sound power level LWA according to EN ISO 3744	107 dB(A)
Sound pressure level LpA according to EN ISO 11201	98,4 dB(A)
Uncertainty K	3 dB(A)
vibration a _h	22 m/s ²
uncertainty K	1,5 m/s ²

Note: The indicated sound levels have been determined according to a standardized testing procedure and can be used to compare different power tools with each other. Furthermore, these values are suitable to evaluate the loads that sounds can cause for the user in advance.

Attention! Depending on how you will use the power tool, the actual values may deviate from the indicated values. Take measures to protect yourself from noise pollution. In this process it is important to take the complete sequence of operation into account. This also includes moments during which the power tool operates without load and moments

during which it is turned off. Suitable measures comprise amongst other things regular maintenance and service of the power tool and the insertion tools, regular breaks and the appropriate planning of the sequences of operation.

Warning Symbols

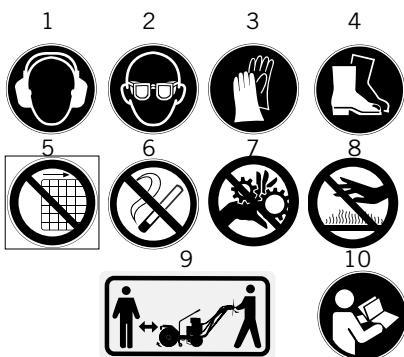

- 1 Use hearing protection goggles
- 2 Use safety goggles
- 3 Wear work gloves
- 4 Wear safety footwear
- 5 Do not remove or modify protection and safety devices
- 6 No smoking in the working area
- 7 Keep away from rotating parts
- 8 Do not touch a hot muffler, serious burns may result
- 9 Keep children and bystanders off and away
- 10 Please read the manual before start-up

General information

Your new reversible plate compactor will more than satisfy your expectations. It has been manufactured under stringent quality standards to meet superior performance criteria. You will find it easy and safe to operate, and with proper care, it will give you many years of dependable service.

Carefully read through this entire operator's manual before using your new unit. Take special care to heed the cautions and warnings.

The commitment to quality has been designed into details: reinforced self-cleaning base plate, engine oil drain hose, closed V-belt guard, selfadjusting centrifugal clutch and a sturdy protection frame are charac-

teristics that indicate optimum operational safety. It ensures a quick job, easy handling, and optimum compaction results with their infinitely variable shifting control. A range of useful accessories enables use in all kinds of applications.

The plate compactor, for forward or reverse compaction, applies energy to the loose soil or other materials to increase its density and load bearing capacity, mainly used for general road building projects, the landscaping sector and in structural engineering. The loose soil or particles are moved or rearranged in a particular manner close to each other to avoid any trapped air or voids. It increases the load bearing capacity, decreases water seepage, prevents soil settlement, reduces swelling,

contraction of the soil and prevents frost damage. It is ideal for compaction of interlocking paving stones, trenches, landscaping and maintenance.

⚠ The compactor is not intended to be used on cohesive soils such clay or hard surfaces like concrete.

Our warranty will be voided if the equipment is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

We have marked the points in this manual that concern your safety with this sign ⚠

General safety information ⚠

Understand your machine

Read and understand the operator's manual and labels affixed to the machine. Learn its application and limitations as well as the specific potential hazards peculiar to it. Be thoroughly familiar with the controls and their proper operation. Know how to stop the machine and disengage the controls quickly. Make sure to read and understand all the instructions and safety precautions. Do not attempt to operate the machine until you fully understand how to properly operate and maintain the **Engine** and how to avoid accidental injuries and/or property damage.

Work area

Never start or run the engine inside a closed area. The exhaust fumes are dangerous, containing carbon monoxide, an odorless and deadly gas. Operate this unit only in a well ventilated outdoor area. Never operate the machine without good visibility or light.

Personal safety: Do not operate the machine while under the influence of drugs, alcohol, or any medication that could affect your ability to use it properly. Dress properly. Wear heavy long pants, boots and gloves. Do not wear loose clothing, short pants, and jewelry of any kind. Secure long hair so it is above shoulder level. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts. Check your machine before starting it. Keep guards in place and in working order. Make sure all nuts, bolts, etc. are securely tightened. Never operate the machine when it is in need of repair or is in poor mechanical condition. Replace damaged, missing or failed parts before using it. Check for fuel leaks. Keep the machine in safe working condition. Do not use the machine if the engine's switch does not turn it on or off. Any gasoline powered machine that can not be controlled with the engine switch is dangerous

and must be replaced. Form a habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from machine area before starting it. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the machine may result in personal injury. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the machine. Do not overreach. Do not operate the machine while barefoot or when wearing sandals or similar lightweight footwear. Wear protective footwear that will protect your feet and improve your footing on slippery surfaces. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the machine in unexpected situations. Avoid accidental starting. Be sure the engine switch is off before transporting the machine or performing any maintenance or service on the unit. Transporting or performing maintenance or service on a machine with its switch on invites accidents.

■ FUEL SAFETY

Fuel is highly flammable, and its vapors can explode if ignited. Take precautions when using to reduce the chance of serious personal injury. When refilling or draining the fuel tank, use an approved fuel storage container while in a clean, well-ventilated outdoor. Do not smoke, or allow sparks, open flames or other sources of ignition near the area while adding fuel or operating the unit. Never fill fuel tank indoors. Keep grounded conductive objects, such as tools, away from exposed, live electrical parts and connections to avoid sparking or arcing. These events could ignite fumes or vapors. Always stop the engine and allow it to

cool before filling the fuel tank. Never remove the cap of the fuel tank or add fuel while the engine is running or when the engine is hot. Do not operate the machine with known leaks in the fuel system. Loose the fuel tank cap slowly to relieve any pressure in the tank. Never overfill fuel tank (there should be no fuel above the upper limit mark) Replace all fuel tank and container caps securely and wipe up spilled fuel. Never operate the unit without the fuel cap securely in place. Avoid creating a source of ignition for spilled fuel. If fuel is spilled, do not attempt to start the engine but move the machine away from the area of spill-

age and avoid creating any source of ignition until fuel vapors have dissipated. Store fuel in containers specifically designed and approved for this purpose. Store fuel in a cool, well-ventilated area, safely away from sparks, open flames or other sources of ignition. Never store fuel or machine with fuel in the tank inside a building where fumes may reach a spark, open flame, or other sources of ignition, such as a water heater, furnace, clothes dryer and the like. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.

■ MACHINE USE AND CARE

Never pick up or carry a machine while the engine is running. Do not force the machine. Use the correct machine for your application. The correct machine will do the job better and safer at the rate for which it was designed. Do not change the engine governor settings or overspeed the engine. The governor controls the maximum safe operating speed of the engine. Do not run the engine at a high speed when you are not compacting. Do not put hands or feet near rotating parts. Avoid contact with hot fuel, oil, exhaust fumes and hot surfaces. Do not touch the engine or muffler. These parts get extremely hot from operation. They remain hot for a short time after you turn off the unit.

■ SERVICE

Before cleaning, repair, inspecting, or adjusting shut off the engine and make certain all moving parts have stopped. Always make sure the engine switch is in its "OFF" position.

Allow the engine to cool before doing maintenance or making adjustments. If the machine should start to make an unusual noise or vibration, immediately shut off the engine, disconnect the spark plug wire, and check for the cause. Unusual noise or vibration is generally warning of trouble. Use only attachments and accessories approved by the manufacturer. Failure to do so can result in personal injury. Maintain the machine. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the machine's operation. If damaged, have the machine repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained equipment.

Keep the engine and muffler free of grass, leaves, excessive grease or carbon build up to reduce the chance of a fire hazard. Never douse or squirt the unit with water or any other liquid. Keep handles dry, clean and free from debris. Clean after each use. Observe proper disposal laws and regulations for gas, oil, etc. to protect the environment. Store idle machine out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the machine or these instructions to operate it. Machine is dangerous in the hands of untrained users.

Disconnect the spark plug wire, and keep the wire away from the plug to prevent accidental starting. Have your machine serviced by qualified repair personnel using only identical

replacement parts. This will ensure that the safety of the machine maintained.

GB

Specific Safety Rules

To avoid injury, keep hands, fingers and feet away from the base plate. Grip the handle of the plate compactor firmly with both hands. If both hands are holding the handle and your feet are clear of the compactor base, your hands, fingers and feet can not be injured by the compactor base. Always operate the machine from behind, never pass or stand in front of the machine when the engine is running. Never place tools or any other item under the plate compactor. If the unit strikes a foreign object, stop the engine, disconnect the spark plug, thoroughly inspect the machine for any damage, and repair the damage before restarting and operat-

ing the machine. Do not overload the machine capacity by compacting too deep in a single pass or at too fast a rate. Never operate the unit at high transport speeds on hard or slippery surfaces. Exercise extreme caution when operating on or crossing gravel drives, walks, or roads. Stay alert for hidden hazards or traffic. Do not carry passengers. Never leave the operating position and leave the plate compactor unattended when the engine is running. Always stop the engine when compacting is delayed or when walking from one location to another. Stay away from the edge of ditches and avoid actions that may cause the plate compactor to

topple over. Always ascend slopes carefully, in a direct path and in reverse to prevent the plate compactor from toppling over onto the operator.

Always park the unit on a firm and level surface and shut the tool off. To reduce exposure to vibration, limit the hours of operation and take periodic breaks to minimize repetition and rest your hand. Reduce the speed and force in which you do the repetitive movement. Try to fill each day with jobs where operating hand-held power equipment is not required.

Equipment Fig. 1

- | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 Shift Stick | 5 Engine | 8 Handlebar |
| 2 Throttle Control | 6 Exciter | 9 Topping hole for exciter oil |
| 3 Hand Grip | 7 Base Plate | |
| 4 Lift Point | | |

Assembly

and secure it with M10x20 bolts, spring washers and flat washers.

paving pad and clamp plate, and secure it with bolts, spring washers and flat washers.

Paving Pad Kit (Fig. 8)

The transparent rubber paving pad allows to compact concrete slabs, stones, bricks and blocks silently and gently.

Engine oil

Check engine oil before commissioning!

Adjustable Wheels Kit (Optional) (Fig. 7)
Attach the paving pad onto the base plate as shown. Align the holes in the base plate, paving pad and clamp plate,

Attach the paving pad onto the base plate as shown. Align the holes in the base plate,

Commissioning

Hand Grip

When operating the compactor, use this hand grip to maneuver the compactor.

Shift Stick

Push the stick forward, the compactor will move in a forward direction. Pull the stick backwards, the compactor will move in reverse direction.

Throttle Control

The throttle lever controls engine speed. Moving the throttle lever in the directions shown makes the engine run faster or slower.

Handlebar

When operating the compactor, this handle is to be in the downward position. When the compactor is to be stored, move the handlebar to the upright position.

Handlebar Latch Pin

Used to lock the handlebar in place in the upward position for transporting and stowing.

Lift Point

Used to lift the machine with crane or other lifting device.

Belt Guard

Remove this guard to gain access to the V-belt. Never run the compactor without the V-belt guard. If the V-belt guard is not installed, the possibility exists that your hand may get caught between the V-belt and clutch, thus causing serious injury and bodily harm.

Exciter

An eccentric weight mounted on the exciter shaft contained within exciter housing is driven at high speed by a clutch and belt drive system. This high speed shaft revolution causes the rapid lifting and downward ramming motion of the machine as well as imparting a forward motion.

Engine switch

The engine switch enables and disables the ignition system. The engine switch must be in the ON position for the engine to run.

Turning the engine switch to the OFF position stops the engine.

Running the engine with dirty oil can cause premature engine wear and failure. Changing oil regularly is extremely important.

Adjustable Wheel Kit (Fig. 9)

Adjustable wheel tracks.

Oil Drain Hoe (Fig. 10)

Running the engine with dirty oil can cause premature engine wear and failure. Changing oil regularly is extremely important. The flexible oil drain hose is equipped to drain oil into appropriate receptacle.

Controls / Compactor Operations (Fig. 2)

■ ENGINE COMPONENTS (FIG. 2)

- 1 Spark plug
- 2 Muffler
- 3 Choke lever
- 4 Fuel tank cover
- 5 Fuel tank
- 6 Throttle control assy.

- 7 Starting lever
- 8 Recoil starter
- 9 Air cleaner
- 10 Oil dipstick
- 11 Drain plug
- 12 Switch

- 13 Ventilation screw
- 14 Oil dipstick
- 15 Fuel valve

GB

■ CHECK BEFORE OPERATION

1) Check

- Look around and underneath the engine for signs of oil or gasoline leaks.
- Look for signs of damage.
- Check that all shields and covers are in

place, and all nuts, bolts, and screws are tightened.

2) Check Oil

- 1) Take the oil dipstick and clean
- 2) Insert the oil dipstick in and check the oil lever without screwing down.
- 3) If the oil is too low, add the recommended oil in.
- 4) After finishing, reassemble and screw the oil dipstick down.

3) Check fuel

First stop the engine, open the fuel cover, and check oil level., if the oil level is too low, add the fuel to full, after finishing, screw the fuel cover down. Don't add the fuel over the shoulder of the carburetor when fueling (maximum

oil level). Recommended octane rating over 90 unleaded gasoline For unleaded gasoline, can make carbon deposit much less and enhance exhaust system service life.

Don't use used and contaminated or gasoline with oil , Avoid the dirt and water entering into fuel tank.

■ STARTING ENGINE

- 1. Move the fuel valve lever to the ON position
To start a cold engine, move the choke to the CLOSE position.

- 2. To restart a warm engine, leave the choke lever in the OPEN position.
- 3. Move the throttle lever away from the SLOW position, about 1/3 of the way toward

- the FAST position.
- 4. Place the shift stick in the neutral position.
- 5. Turn the engine switch to the ON position.
- 6. Operate the starter.

■ RECOIL STARTER

Pull the starter grip lightly until you feel resistance, then pull briskly, return the starter grip gently. If the choke lever has been moved to the CLOSE position to start the engine,

gradually move it to the OPEN position as the engine warms up. After engine warms up, pull throttle lever to accelerate engine speed and place the shift stick at the desired position.

Plate will begin vibrating and proceed with compacting.

■ FORWARD AND REVERSE MOTION, FIG. 3

The direction of travel is determined with the operating control shifter. Depending on the position of the control shifter, the plate compacts in forward direction or in reverse direction.

- 1. To make the compactor move in the forward direction, push the shift stick forward.
- 3. To make the compactor move in the reverse direction, pull the shift stick backwards.

⚠ Do not operate plate on concrete or on extremely hard, dry, compacted surfaces. The plate will jump rather than vibrate and could damage both plate and engine.

The number of passes required to reach a desired compaction level will depend on the type and moisture content of soil. Maximum soil compaction has been reached when excessive kickback is noticed.

When traveling backwards, the operator has to guide the vibration plate laterally by its guide handle so that you will not be squeezed between the handle and a possible obstacle. Special care is required when working on uneven ground or when compacting coarse material. Make sure of a firm stand when operating the machine under such conditions.

In operation, guide the machine, but let the compactor do the work. Bearing down on the handle is unnecessary and causes shock absorber wear.

On level surface, the compactor moves for-

ward rapidly. On uneven surfaces or inclines, light forward pressure on handle may be required to assist the compactor in moving forward. When using plate on paving stones, attach a pad to the bottom of the plate to prevent chipping or grinding surface of the stones. A special urethane pad designed for this purpose is available as an optional accessory. While a certain amount of moisture in the soil is necessary, excessive moisture may cause soil particles to stick together and prevent good compaction. If soil is extremely wet, allow it to dry somewhat before compacting.

If soil is so dry as to create dust clouds while operating plate, some moisture should be added to the ground material to improve compacting. This will also reduce service to the air filter.

1. Turn the engine throttle lever to idle position.
2. Allow engine to cool down for one or two minutes before stopping.
3. Turn the engine switch to "OFF" position.
4. Turn off the fuel valve where applicable.

■ STOPPING ENGINE

To stop the engine in an emergency, simply turn the engine switch to the OFF position. Under normal conditions, use the following procedure.

1. To stop the compactor from traveling, return

■ IDLE SPEED

Set throttle control lever to its SLOW position to reduce stress on the engine when compact-

ing is not being performed. Lowering the engine speed to idle the engine will help extend

The following points are to be observed when compacting on sloped surfaces (slopes, embankments):

1. Only approach gradients from the bottom (a gradient which can be easily overcome upwards can also be compacted downwards without any risk).
2. The operator must never stand in the direction of descent.
3. The max. gradient of 20° must not be exceeded

⚠ If this gradient were exceeded, this would result in a failure of the engine lubrication system (splash lubrication and thus inevitably lead to a breakdown of important engine components).

⚠ Do not move choke control to CLOSE to stop engine. Backfire or engine damage may occur.

the life of the engine, as well as conserve fuel and reduce the noise level of the machine

Maintenance and repair

GB



WARNING

Prior to carrying out one of the following adjustment steps, switch the machine off!

■ MAINTENANCE

Maintaining your compactor will insure long life to the machine and its components. Preventive Maintenance Turn off engine. Engine must be cool. Keep the engine's throttle lever in its SLOW position, and remove spark plug wire from spark plug and secure. Inspect the general condition of the plate compactor. Check for loose screws, misalignment or binding of moving parts, cracked or broken parts, and any other condition that may affect its safe operation. Remove all debris from the plate compactor with a soft brush, vacuum, or compressed air. Then use a premium quality lightweight machine oil to lubricate all moving parts. Clean the bottom of the compactor base as soon as it begins to pick up soil being compacted. The unit can not do a good job if the bottom surface is not smooth and clean. Replace spark plug wire.

⚠ Never use a "pressure washer" to clean your plate compactor. Water can penetrate tight areas of the unit and cause damage to spindles, pulleys, bearings, or the engine. The use of pressure washers will result in shortened life and reduce serviceability.

Checking and replacing V-belt (Fig. 4).

To ensure optimum power transmission from the engine to the eccentric shaft, the V-belt must be in good condition.

1. Turn off engine.
2. Engine must be cool.

3. Remove the belt guard (I) to access the V-belt. Check the condition of the V-belt. If any V-belt is cracked, frayed, or glazed, it should be replaced as soon as convenient.
4. Loosen the 4 lock nuts (M12) at the rubber buffers

Replacing V-belt

Slip the old V-belt off of the wheel pulley and install the new V-belt in its place. Position the V-belt over the engine pulley and tension pulley. Drive belt (a) tensioning when the belt more than 10-15 mm yields (press with thumb). Turn all 4 eccentrics (X) upwards to tension the belt and downwards to solve it

5. Replace the belt guard.

⚠ When removing or installing the drive belt, be careful not to get your fingers caught between the belt and pulley.

Exciter oil change (Fig. 5)

The exciter housing is pre-serviced using Automatic Transmission Fluid SAE 10W 30 or its equivalent. Change fluid after 200 hours of operation.

1. Let exciter cool before changing exciter oil.
2. Tilt the plate toward a drain pan to aid in the removal of all used oil and particles.
3. Remove oil drain plug to drain oil from the exciter assembly. Examine oil for metal chip as a precaution to future problems.
4. After oil has been completely drained from the machine, reinstall drain plug.

5. Return plate housing to the upright position.
6. Add the exciter housing with exciter oil through filler plug opening.

7. Apply sealant to filler plug and reinstall it.

⚠ Do not overfill – overfilling can result in excessive temperatures in the exciter.

Changing the motor oil..

After 20 operating hours, the oil must be changed for the first time, then every 100 operating hours.

1. Remove the flexible hose D and pour the oil into a suitable bin.
2. Open the filling cap (measuring stick) and let the oil drain.
3. Reconnect the flexible hose.
4. Fill the oil (1,1) in, check with the measuring stick, and close.

5. Pull starter slowly for 5 times, so that the oil spreads (without ignition)

Recommended motor oil SAE 10W-40

Dispose of waste oil according to your country's regulations. It is not allowed to drain waste oil onto the ground or mix it with other waste material. Important hint in case of sending the plates to a service station: Due to security reasons please see to it that the vibratory plates are sent back free of oil and gas!

To remove the oil proceed as follows:

1. Remove the flexible hose D and pour the oil into a suitable bin.
2. Open the filling cap (measuring stick) and let the oil drain.
3. Reconnect the flexible hose.

Service information

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear

and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Wear parts*: Spark plug, oil, belt, rubber mat

* Not necessarily included in the scope of delivery!

■ STORAGE

If the plate compactor will not be used for a period longer than 30 days, follow the steps below to prepare your unit for storage.

1. Drain the fuel tank completely. Stored fuel containing ethanol or MTBE can start to go stale in 30 days. Stale fuel has high gum content and can clog the carburetor and restrict fuel flow.
2. Start the engine and allow it to run until it stops. This ensures no fuel is left in the carburetor. Run the engine until it stops. This helps prevent deposits from forming inside the carburetor and possible engine damage.
3. While the engine is still warm, drain the oil from the engine. Refill with fresh oil.
4. Allow the engine to cool. Remove the spark plug and put 60 ml of SAE-30 of high quality

engine oil into the cylinder. Pull the starter rope slowly to distribute the oil. Replace the spark plug.

⚠ Remove the spark plug and drain all of the oil from the cylinder before attempting to start the unit after storage.

5. Use clean cloths to clean off the outside of the compactor and to keep the air vents free of obstructions.

⚠ Do not use strong detergents or petroleum based cleaners when cleaning plastic parts. Chemicals can damage plastics.

6. Secure the handle with the lock pin as shown.

7. Store your plate compactor in upright position in a clean, dry building that has good ventilation.

⚠ Do not store compactor with fuel in a non-ventilated area where fuel fumes may reach flame, sparks, pilot lights or any ignition sources. Use only approved fuel containers.

■ TRANSPORTATION

See technical data for the weight of the machine. To avoid burns or fire hazards, let engine cool before lifting/transporting machine or storing indoors

Lift unit by lift hook on roll cage. Use a reliable chain, cable or strap of adequate lifting capacity. The unit must be transported in the upright position to prevent fuel from spilling. Do not lay machine on its side or top.

Latch the handlebar in place with the lock pin during lifting/transporting. Secure or tie down unit using lift hook or roll cage when transporting.

⚠ Machine may fall and cause damage or injury if lifted incorrectly. Lift by lift hook only.

Troubleshooting


Trouble	Possible cause	Solution
Engine fails to start.	1. Spark plug wire disconnected. 2. Out of fuel or stale fuel. 3. Throttle control lever not in correct starting position. 4. Choke not in ON Position. 5. Blocked fuel line. 6. Fouled spark plug. 7. Engine flooding.	1. Attach spark plug wire securely to spark plug. 2. Fill with clean, fresh gasoline. 3. Move throttle control lever to start position. 4. Throttle must be positioned at choke for a cold start. 5. Clean the fuel line. 6. Clean, adjust gap, or replace. 7. Wait a few minutes to restart, but do not prime.
Engine runs erratically.	1. Spark plug wire loose. 2. Unit running on CHOKE. 3. Blocked fuel line or stale fuel. 4. Vent plugged. 5. Water or dirt in fuel system. 6. Dirty air cleaner.	1. Connect and tighten spark plug wire. 2. Move choke lever to OFF. 3. Clean fuel line. Fill tank with clean, fresh gasoline. 4. Clear vent. 5. Drain fuel tank. Refill with fresh fuel. 6. Clean or replace air cleaner.
Engine overheats.	1. Dirty air cleaner. 2. Air flow restricted.	1. Clean air cleaner. 2. Remove housing and clean.
Engine will not stop when throttle control is positioned at stop, or engine speed does not increase properly when throttle control is adjusted.	Debris interfering with throttle linkage.	Clean dirt and debris.
Compactor is difficult to control when pounding (machine jumps or lurches forward)	Too high engine speed on hard ground.	Set the throttle lever at lower speed.

Contenu du pack

1 Compacteur à plaque
2 Manuel opérateur

3 Sac de matériel
4 Kit de roues réglables

5 Kit de tampon de pavage

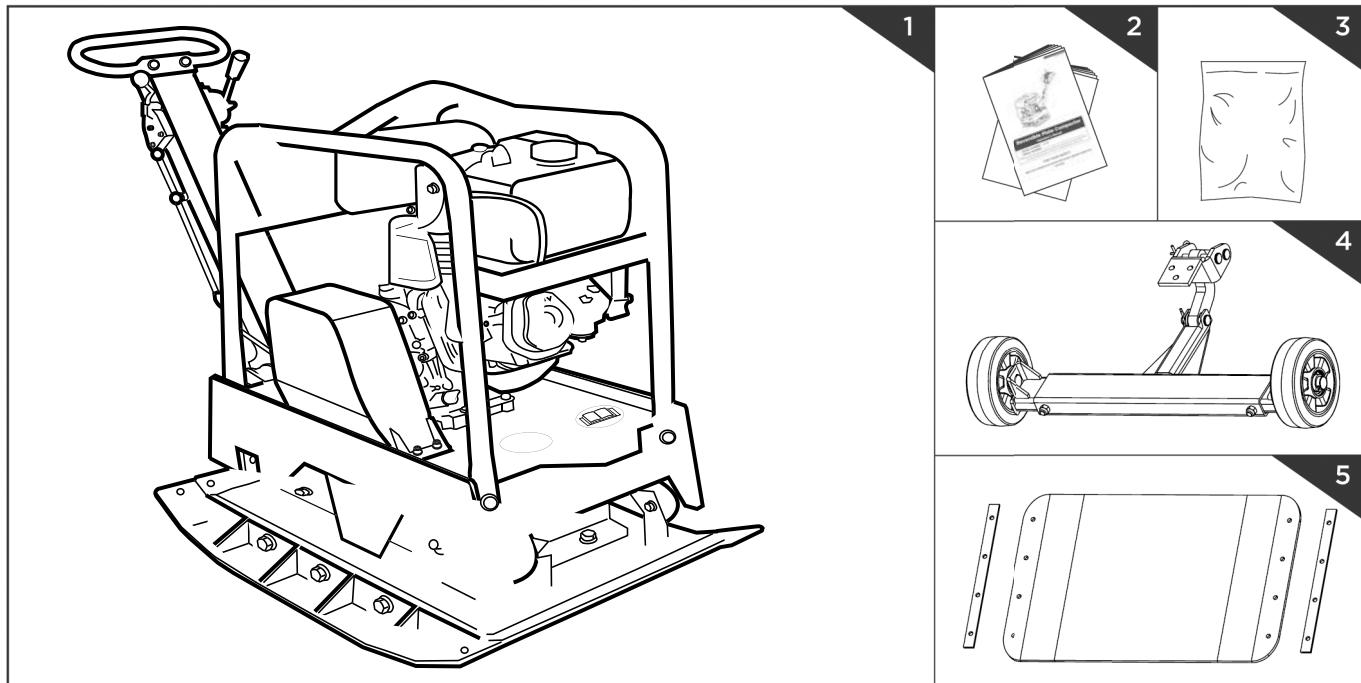

Données techniques

Moteur / Entraînement :	Moteur 1 cylindre 4 temps OHV pour essence sans plumb
Capacité des pitons :	270 cm ³
FR Puissance moteur :	6,6 kW
Volume du réservoir :	6,0 l
Dimension plateau de travail (Lxl) :	env. 730 x 450 mm
Pression de compactage :	30,5 kN
Vitesse de déplacement :	20-25 m/min
Courses vibratoires :	4000 vpm
Profondeur de compactage :	50 cm
Angle maximum autorisé du moteur :	20°
Poids :	env. 158kg

Sujet à des modifications techniques !

■ VALEURS CARACTERISTIQUES DE BRUYANCE


Niveau sonore LWA selon EN ISO 3744	107 dB(A)
Niveau sonore pression LpA selon EN ISO 11201	98,4 dB(A)
Incertitude K	3 dB(A)
vibration a _h	22 m/s ²
incertitude K	1,5 m/s ²

Remarque : Les niveaux sonores indiqués ont été déterminés suivant une procédure de test normalisée et peuvent être utilisés pour la comparaison d'outils de puissance. Ces valeurs sont, de plus, aptes à évaluer par anticipation les contraintes pur l'utilisateur causées par les sons.

Attention ! Selon l'utilisation prévue de l'outil de puissance, les valeurs actuelles peuvent diverger des valeurs indiquées. Prenez les mesures de protection adaptées contre les nuisances sonores. Vous devez prendre en compte, pour ce processus, la séquence de fonctionnement complète.

Ceci inclut également les temps de fonctionnement à vide de l'outil de puissance ainsi que ses temps d'arrêt. Des mesures appropriées incluent, entre autre, la maintenance et l'entretien réguliers de l'outil de puissance et des outils d'insertion, des pauses régulières ainsi qu'une planification adaptée des séquences de fonctionnement.

Symboles d'avertissement

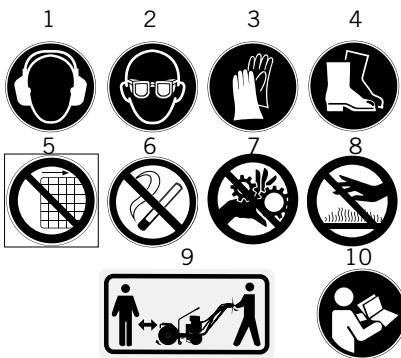

- 1 Porter une protection auditive
- 2 Porter une lunettes de protection
- 3 Porter des gants de protection
- 4 Utiliser des chaussures de sécurité
- 5 Il est interdit d'enlever et de modifier les dispositifs de protection et de sécurité
- 6 Interdiction de fumer dans la zone de travail
- 7 Ne pas toucher les pièces en rotation
- 8 Ne pas toucher les surfaces chaudes
- 9 Ne pas autoriser des tiers dans la zone de travail
- 10 Lire le manuel avant la mise en service

Information générale

Votre nouveau compacteur à plaque va répondre idéalement à vos attentes. Il a été fabriqué dans le respect de normes de qualités strictes pour répondre à des critères élevés. Il est simple et sûr à utiliser et vous rendra d'excellents services des années durant si vous en prenez soin.

Lisez attentivement le manuel opérateur complet avant d'utiliser le nouveau produit. Respectez soigneusement les alertes et avertissements.

L'engagement de qualité est visible dans les moindres détails : plaque de base autonettoyante renforcée, flexible de drainage du moteur, carter fermé de courroie en V, embrayage centrifuge auto-réglable et un cadre de protection robuste sont des caractéristiques qui indiquent une sécurité optimale de

fonctionnement. Le travail est rapide, la manipulation aisée et le compactage excellent grâce à une commande de décalage variable en continu. De nombreux accessoires permettent toute sorte d'applications.

Le compacteur à plaque, pour un compactage vers l'avant ou vers l'arrière, applique l'énergie au sol meuble ou à tout autre matériau afin d'en augmenter la densité et la capacité de portance, utilisé principalement pour la construction de routes, l'aménagement paysager et l'ingénierie des structures. Les sols meubles ou les particules sont déplacés et ré-organisés de manière à les rapprocher et éviter toute capture d'air ou tout vide. Il augmente la capacité de portance, diminue les infiltrations d'eau, empêche le tassement du sol, réduit le gonflement, la contraction du sol et empêche les dégâts du gel. Il est idéal pour

le compactage des pavés autobloquants, des tranchées, l'aménagement paysager et l'entretien.

⚠ Le compacteur n'est pas destiné à une utilisation sur des sols cohésifs tels que l'argile, ni sur des surfaces dures, telles que le béton.

Tenez compte du fait que nos appareils ne sont pas conçus pour une utilisation professionnelle, industrielle ou artisanale. Nous n'accordons aucune garantie lorsque la machine est utilisée à des fins professionnelles, artisanales ou industrielles.

Les points concernant la sécurité sont marqués, dans ce manuel, par le signe ⚠

Information générale de sécurité ⚠

omprenez votre machine

Veuillez lire et comprendre le manuel opérateur et les étiquettes apposées sur la machine. Apprenez leurs applications et limites ainsi que leurs éventuels risques spécifiques. Familiarisez-vous avec les commandes et leur fonctionnement. Apprenez comment arrêter la machine et désengager rapidement les commandes. Assurez-vous d'avoir lu et compris toutes les instructions et consignes de sécurité. N'essayez pas de mettre la machine en service avant d'avoir compris comment mettre et maintenir le Moteur en service et comment empêcher les blessures et/ou dommages matériels.

Zone de travail

Ne démarrez jamais le moteur, ni ne le faites tourner, dans une zone fermée. Les fumées d'échappement sont dangereuses, contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel. Faites fonctionner l'unité exclusivement dans une zone extérieure bien ventilée.

Ne faites jamais fonctionner la machine sans bonne visibilité ni lumière.

Sécurité personnelle

N'utilisez jamais la machine sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments susceptibles de mettre en cause votre aptitude à l'utiliser. Habillez-vous correctement. Portez des pantalons longs, des bottines et des gants. Ne portez pas de vêtements lâches, de shorts ni aucun bijou d'aucune sorte. Attachez les cheveux d'une longueur atteignant les épaules. Tenez vos cheveux, vêtements et gants éloignés des pièces en mouvement. Les vêtements lâches, les bijoux et les cheveux longs peuvent être happés par des pièces en mouvement. Vérifiez la machine avant de la démarrer. Laissez les carters en place et en état de fonctionnement. Assurez-vous du bon serrage de toutes les vis, écrous, etc. N'utilisez jamais la machine si elle doit être réparée ou si elle est en mauvais état mécanique.

Remplacez les pièces endommagées, manquantes ou défectueuses avant de l'utiliser. Vérifiez l'absence de fuites de carburant. Maintenez la machine dans un état de fonctionnement sécurisé. N'utilisez pas la machine s'il est impossible d'allumer ou d'éteindre l'interrupteur du moteur. Les machines dotées d'un interrupteur moteur dangereux et à remplacer ne sont pas maîtrisables. Prenez l'habitude de vérifier que les clés et outils de réglage ont été éloignés de la zone de la machine avant de la démarrer. Une clé ou un outil laissé à proximité d'une pièce en rotation peut entraîner des blessures. Restez attentif, regardez ce que vous faites et utilisez votre bon sens lorsque vous utilisez la machine. Ne vous penchez pas. N'utilisez pas la machine pieds nus, ni avec des sandales ou d'autres chaussures légères aux pieds. Portez des chaussures de sécurité protégeant vos pieds et améliorant votre démarche sur des surfaces glissantes.

Ayez toujours un bon appui et un bon équilibre. Ceci vous permettra de mieux maîtriser la machine dans des conditions inattendues. Évitez tout démarrage intempestif.

■ SECURITE DU CARBURANT

Le carburant est très inflammable et ses vapeurs peuvent exploser en cas d'ignition. Utilisez-le avec précaution pour réduire les risques de graves blessures corporelles. Lors du remplissage ou de la vidange du réservoir de carburant, utilisez un conteneur de stockage adapté dans une zone extérieure propre et bien ventilée. Ne fumez pas, n'autorisez pas de formation d'étincelles, de feux ouverts ou d'autres sources d'ignition à proximité de la zone dans laquelle vous ajoutez du carburant ou utilisez l'unité. Ne remplissez jamais le réservoir de carburant à l'intérieur. Maintenez les objets conducteurs, tels les outils, reliés à la terre, à l'abri des pièces et raccordements exposées et électriquement vives afin d'éviter la formation d'étincelles ou d'arcs.

■ UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA MACHINE

Ne levez ni ne portez jamais une machine dont le moteur est en marche. Ne soumettez pas la machine à des contraintes. Utilisez une machine adaptée à votre application. La machine adaptée fera mieux le travail et sera plus sûre à la vitesse pour laquelle elle est conçue. Ne modifiez pas les réglages de régulation du moteur et ne le faites pas fonctionner en survitesse. Le régulateur contrôle la vitesse de sécurité maximale du moteur. Ne faites pas fonctionner le moteur à vitesse élevée lorsque vous ne compactez pas. Ne tenez ni vos mains ni vos pieds à proximité des pièces en rotation. Évitez tout contact avec le carburant chaud, l'huile, les fumées d'échappement et les surfaces chaudes. Ne touchez ni le moteur, ni le silencieux. Ces pièces sont extrêmement chaudes en fonctionnement. Elles restent très chaudes longtemps après

■ DEPANNAGE

Assurez-vous, avant tout nettoyage, réparation, inspection ou réglage, que le moteur est coupé et que les pièces en mouvement sont stoppées.

Tenez, pour éviter toute blessure, vos mains, doigts et pieds éloignés de la plaque de base. Agrippez la poignée du compacteur à plaque fermement avec les deux mains. Si vos deux mains tiennent la poignée et que vos pieds sont éloignés de la base du compacteur, vos mains, doigts et pieds ne peuvent pas être blessés par la base du compacteur. Utilisez toujours la machine par l'arrière, ne passez jamais ni ne vous tenez devant la machine lorsque le moteur est en marche. Ne posez jamais d'outils ou d'autres objets sous le compacteur à plaque. Si l'unité cogne un objet extérieur, arrêtez le moteur, débranchez la bougie, vérifiez l'absence de dommage sur la machine et réparez les dommages avant de redémarrer et d'utiliser la machine. Ne surchargez pas la machine en compactant trop profondément, en une seule passe ou à une vitesse trop élevée.

Assurez-vous que l'interrupteur est arrêté avant de transporter la machine ou d'effectuer toute maintenance ou entretien sur l'unité.

Le transport ou les travaux de maintenance ou d'entretien sur une machine dont l'interrupteur est allumé provoque des accidents.

Ces événements peuvent générer des fumées ou vapeurs. Arrêtez toujours le moteur et laissez-le refroidir avant de remplir le réservoir de carburant. N'enlevez jamais le capuchon du réservoir de carburant, ni n'ajoutez de carburant lorsque le moteur est en marche ou très chaud. N'utilisez pas la machine lorsque vous savez qu'il y a des fuites dans le système de carburant. Desserrez lentement le capuchon du réservoir de carburant pour évacuer la pression du réservoir. Ne remplissez jamais trop le réservoir (ne dépassez pas la marque de limite supérieure de carburant). Remettez tous les capuchons des réservoirs et conteneurs en place et essuyez le carburant déversé. N'utilisez jamais l'unité sans le capuchon de carburant en place et sécurisé.

Évitez de créer une source d'ignition là où du carburant est renversé. En cas de carburant renversé, n'essayez pas de démarrer le moteur, mais éloignez la machine de la zone souillée et évitez la création de toute source d'ignition jusqu'à la disparition des vapeurs de carburant. Stockez le carburant dans des conteneurs appropriés et autorisés pour cet usage. Stockez le carburant dans une zone fraîche, bien ventilée, à l'abri des étincelles, feux ouverts ou des autres sources d'ignition. Ne stockez jamais le carburant, ni la machine avec le réservoir rempli en carburant dans un bâtiment où des fumées peuvent atteindre une étincelle, un feu ouvert ou une autre source d'ignition, telles que les bouilloires, les fours

l'arrêt de l'unité. Laissez refroidir le moteur avant d'effectuer tout travail de maintenance ou de réglage. En cas de début de bruit ou de vibration inhabituels sur la machine, coupez immédiatement le moteur, débranchez le câble de la bougie et recherchez la cause. Tout bruit ou vibration inhabituel est généralement un avertissement de défaut. Utilisez exclusivement les attaches et accessoires autorisés par le fabricant. Le non respect de cette consigne peut être à l'origine de blessures. Entretenez la machine. Vérifier l'absence de désalignement ou de contraintes sur les pièces en mouvement, de casse de pièces et de toute condition pouvant affecter le fonctionnement de la machine.

En cas de dommages, réparez la machine avant utilisation. De nombreux accidents sont dus à un équipement mal entretenu. Enlevez l'herbe, les feuilles, la graisse en excédent ou le charbon du moteur et du silencieux afin de réduire les risques d'incendie. Ne trempez, ni n'inondez jamais l'unité ni d'eau, ni de tout autre liquide. Gardez vos mains sèches, propres et débarrassées d'impuretés. Lavez-les après chaque utilisation. Respectez les lois et réglementations concernant l'élimination du gaz, de l'huile, etc. afin de protéger l'environnement. Laissez la machine au ralenti hors de portée des enfants et n'autorisez jamais une personne qui n'est pas familiarisée avec la machine ou ces instructions à l'utiliser. La machine est dangereuse dans les mains d'utilisateurs non formés.

Assurez-vous toujours que l'interrupteur du moteur est sur la position „OFF“. Débranchez le câble de la bougie et éloignez-le de la prise pour éviter tout démarrage intempestif.

Confiez le dépannage de la machine à un personnel qualifié utilisant les pièces de rechange d'origine. Vous serez ainsi assuré que la machine reste sécurisée.

Règles spécifiques de sécurité

N'utilisez jamais l'unité à une vitesse de transport élevée sur des surfaces dures ou glissantes. Soyez très attentif lorsque vous travaillez sur ou par des pistes, chemins ou routes à graviers. Restez attentif aux risques cachés ou à la circulation. Ne portez pas de passagers. Ne quittez jamais la position de fonctionnement ni ne laissez le compacteur à plaque sans surveillance lorsque le moteur est en marche. Coupez toujours le moteur lors d'un retard de compactage ou lorsque vous vous déplacez d'un lieu à un autre. Tenez vous éloigné le bord de fossés et évitez toute action susceptible de provoquer le basculement du compacteur à plaque. Abordez toujours les pentes avec prudence, directement et à l'envers pour éviter le basculement du compacteur à plaque sur l'opérateur.

Garez toujours l'unité sur une surface ferme et plane et coupez l'outil. Pour réduire l'exposition aux vibrations, limitez les heures de fonctionnement et faites des pauses régulières pour éviter les gestes répétés et reposer vos mains. Réduisez la vitesse et la force dans lesquelles vous effectuez les mouvements répétés. Essayez de faire, chaque jour, des travaux ne nécessitant pas d'équipements à entraînement manuel.

Équipement, Fig. 1

1	Levier de vitesses	5	Moteur	9	Orifice de remplissage d'huile pour Exciter
2	Accélérateur	6	Exciteur		
3	Poignée	7	Plaque de base		
4	Point de levage	8	Guidon		

Montage

Guidon (Fig. 6)

Insérez les fentes d'extrémité du guidon dans le canal formé par le tablier du moteur et sécurisez à l'aide d'écrus six-pans M10x25, de rondelles élastiques et de rondelles plates.

Kit de roues réglables (en option) (Fig. 7)

Fixez le tampon de pavage sur la plaque de base comme illustré. Alignez les trous dans la plaque de base, le tampon de pavage et

la plaque de serrage et sécurisez à l'aide d'écrus M10x20, de rondelles élastiques et de rondelles plates.

Kit de tampon de pavage (Fig. 8)

Le tampon de pavage en caoutchouc transparent permet le compactage doux et silencieux de dalles, pierres, briques et blocs.

Fixez le tampon de pavage sur la plaque de base comme illustré. Alignez les trous dans

la plaque de base, le tampon de pavage et la plaque de serrage et sécurisez à l'aide d'écrus, de rondelles élastiques et de rondelles plates.

Huile moteur, Fig. 2 ▲

Vérifier l'huile du moteur avant la mise en service

Mise en service

Poignée

Utilisez cette poignée pour manœuvrer le compacteur lors de son utilisation.

Levier de vitesses

Poussez le levier vers l'avant, le compacteur se déplace vers l'avant. Poussez le levier vers l'arrière, le compacteur se déplace vers l'arrière.

Accélérateur

L'accélérateur commande la vitesse du moteur. Le déplacement de l'accélérateur dans les directions illustrées accélère ou ralentit le moteur.

Guidon

Ce guidon doit être abaissé lors du fonctionnement du compacteur. Déplacez le guidon vers le haut lorsque vous rangez le compacteur.

Goupille du guidon

Sert à verrouiller le guidon dans la position haute pour le transport et le rangement.

Point de levage

Sert à lever la machine à l'aide d'un treuil ou d'un dispositif de levage.

Carter de courroie

Enlevez ce carter pour accéder à la courroie en V. N'utilisez jamais le compacteur sans le carter de courroie en V. Si le carter ne courroie en V n'est pas installé, vos mains peuvent être happées entre la courroie en V et l'embrayage et provoquer de graves blessures.

Exciteur

Un poids excentrique monté sur l'arbre de l'exciteur dans le logement de l'exciteur est entraîné, à grande vitesse, par un embrayage et le système d'entraînement à courroie. La rotation de l'arbre à grande vitesse entraîne le levage et l'abaissement rapides de la machine ainsi qu'un déplacement vers l'avant

Interrupteur moteur

L'interrupteur moteur permet d'activer et de désactiver le système d'allumage.

L'interrupteur moteur doit être en position "ON" pour que le moteur puisse tourner.

Si l'interrupteur est tourné en position "OFF", le moteur s'arrête.

Le fonctionnement du moteur avec de l'huile sale peut provoquer une usure prématuée du moteur et le mettre en défaut. Il est très important de changer l'huile régulièrement.

Kit de roues réglables (Fig. 9) Réglage de la voie des roues.

Flexible de vidange d'huile (Fig. 10)

Le fonctionnement du moteur avec de l'huile sale peut provoquer une usure prématuée du moteur et le mettre en défaut. Il est très important de changer l'huile régulièrement. Le flexible de vidange d'huile est conçu de manière à vidanger l'huile dans un réceptacle approprié.

Commandes / Opérations du compacteur, Fig. 2

■ COMPOSANTS DU MOTEUR (FIG. 2)

1	Bougie	6	Commande d'accélérateur.	11	Bouchon de vidange
2	Silencieux	7	Manette de démarrage	12	Interrupteur
3	Manette de starter	8	Démarrer à rappel	13	vis de purge
4	Couvercle du réservoir de carburant	9	Épurateur d'air	14	Jauge d'huile
5	Réservoir de carburant	10	Jauge d'huile	15	Robinet de carburant

■ CONTROLE AVANT UTILISATION

1) Contrôle

- Inspecter le tour et les alentours du moteur pour détecter les indices de fuite d'huile ou d'essence.

- Vérifier l'absence d'indices de dommages.
- Vérifiez que tous les panneaux et

couvercles sont en place et que tous les écrous, vis et boulons sont bien serrés.

2) Contrôle d'huile

- Sortir la jauge d'huile et la nettoyer
- Insérer la jauge d'huile et vérifier le niveau d'huile sans visser.

- Ajouter de l'huile, si le niveau est trop bas.
- A la fin, remettre la jauge et la revisser.

3) Contrôle de carburant

Coupez le moteur, puis ouvrir le couvercle de carburant et vérifiez le niveau d'huile, si le niveau d'huile est trop bas,

ajouter le carburant jusqu'au plein, enfin, revissez le couvercle de carburant.

N'ajoutez pas de carburant au-delà de l'épaulement dans le carburateur lors du plein (niveau maximum d'huile).

Indice d'octane recommandé supérieur à 90, essence sans plomb.

L'essence sans plomb peut réduire le dépôt de carbone et prolonger la durée de vie du système d'échappement. N'utilisez pas d'essence usagée et contaminée ni d'essence

avec de l'huile. Évitez l'introduction de salissures et d'eau dans le réservoir de carburant.

■ DEMARRAGE DU MOTEUR

1. Placez la manette de la vanne d'huile sur la position ON Pour démarrer un moteur froid, placez le starter en position CLOSE.
2. Pour redémarrer un moteur chaud, laisser

3. le starter en position OPEN.
4. Déplacer la manette d'accélérateur de la position SLOW, d'environ 1/3 de course vers la position FAST.
5. Mettre le levier de vitesses au point mort.

5. Tourner l'interrupteur moteur sur la position ON.
6. Actionner le démarreur.

■ DEMARREUR A RAPPEL

Tirer doucement sur la manette de démarrage jusqu'à l'apparition d'une résistance, tirer alors brusquement, repousser doucement la manette de démarrage.

Si la manette de starter a été placée en position CLOSE pour démarrer le moteur, déplacez-la doucement vers la position OPEN dès que le moteur se réchauffe.

Une fois le moteur chauffé, tirez la manette d'accélérateur pour augmenter la vitesse du moteur et mettez le levier de vitesses dans la position souhaitée. La plaque commence à vibrer et à effectuer le compactage.

■ DEPLACEMENTS VERS L'AVANT ET L'ARRIERE, FIG. 3

Le sens du déplacement est déterminé par le levier de commande de fonctionnement. Selon la position du levier de commande, la plaque compact vers l'avant ou vers l'arrière.

obstacle éventuel. Soyez particulièrement prudents lorsque vous travaillez sur un sol irrégulier ou lors du compactage de sols rugueux. Assurez-vous d'avoir une position bien stable lorsque vous utilisez la machine dans de telles conditions.

En fonctionnement, guidez la machine, mais laissez le compacteur faire le travail. Il est inutile d'appuyer la poignée vers le bas, ceci peut user l'amortisseur de chocs.

Le compacteur se déplace rapidement sur les surfaces bien planes. Sur les surfaces non planes ou inclinées, une légère pression vers l'avant sur la poignée peut s'avérer nécessaire pour aider le déplacement vers l'avant du compacteur.

Lorsque vous utilisez la plaque sur des pavés, fixez un tampon sous la plaque pour éviter de déchiqueter ou de meuler la surface des pierres. Nous vous proposons, en accessoire en option, un tampon en uréthane conçu spécifiquement pour cette application.

Une certaine quantité de moisissure est nécessaire au sol, cependant un excès de moisissure peut générer un collage des particules et empêcher un bon compactage.

Lorsque le sol est extrêmement imprégné d'eau, laissez-le sécher avant de compacter. Lorsque le sol est tellement sec que des nuages de poussière se forment sous la plaque, vous pouvez ajouter des moisissures au matériau de base pour améliorer le compactage. Ceci réduira également l'entretien du filtre à air.

Vous devez observer les points suivants lorsque vous compactez des surfaces inclinées (pentes, talus) :

1. Approchez toujours les pentes à partir du bas (les pentes pouvant aisément être remontées de bas en haut peuvent également être compactées sans risque).
2. L'opérateur ne doit jamais se tenir debout dans le sens de la descente.
3. Ne pas excéder une pente de 20°

⚠ En cas de dépassement de ce degré de pente, le système de lubrification du moteur se mettrait en défaut (défaut de lubrification et donc inévitablement casse de composants importants du moteur..

FR Le nombre de passes nécessaires à l'obtention du niveau de compactage souhaité dépend du type et de la teneur en moisissure du sol. Le compactage maximum du sol est obtenu lorsque vous constatez des rebonds excessifs.

En cas de déplacement vers l'arrière, l'opérateur doit guider latéralement la plaque de vibration par la poignée de manière à ne pas se trouver coincé entre la poignée et un

■ ARRET DU MOTEUR

Pour arrêter le moteur en cas d'urgence, tournez simplement l'interrupteur moteur sur la position OFF. Dans les conditions normales, suivez la procédure suivante.

1. Pour arrêter les déplacements du compacteur, mettez la manette d'accélération au ralenti.
2. Laissez toujours le moteur refroidir pendant une à deux minutes avant de le couper.
3. Mettez l'interrupteur moteur sur la position „OFF“.
4. Coupez la vanne de carburant, le cas échéant.

⚠ Ne mettez pas la commande de démarrage à CLOSE pour arrêter le moteur. Risque de contre-feu ou de dommage moteur.

■ RALENTI

Mettez la manette d'accélérateur dans sa position SLOW pour diminuer les contraintes sur le moteur si vous ne compactez pas.

Le fait de baisser la vitesse du moteur au ralenti permet de prolonger la durée de vie du moteur,

d'économiser du carburant et de réduire le niveau sonore de la machine



AVERTISSEMENT

Coupez la machine avant d'effectuer l'une des étapes de réglage suivantes !

■ MAINTENANCE

La maintenance de votre compacteur prolongera la durée de vie de la machine et de ses composants. Maintenance préventive Coupez le moteur. Le moteur doit être froid. Maintenez la manette d'accélérateur en position SLOW puis débranchez le câble de bougie de la bougie et sécurisez-la. Vérifiez l'état général du compacteur à plaque. Vérifier le serrage des vis, l'absence de désalignement ou de contraintes sur les pièces en mouvement, de fissure ou de casse de pièces et de toute condition pouvant affecter le fonctionnement de la machine. Enlevez tous les débris du compacteur à plaque à l'aide d'une brosse douce, de vide ou d'air comprimé. Utilisez alors une huile machine légère de bonne qualité pour lubrifier toutes les pièces en mouvement. Nettoyez le dessous de la base du compacteur dès qu'il commence à amasser du sol au compactage. L'unité ne peut pas être efficace si sa surface inférieure n'est pas lisse et propre. Replacez le câble de bougie.

⚠ N'utilisez jamais de „nettoyeur sous pression“ pour nettoyer le compacteur à plaque. De l'eau peut s'infiltrer dans les zones tendues de l'unité et endommager les broches, poulies, paliers ou le moteur. L'utilisation de nettoyeurs sous pression réduit la durée de vie et l'aptitude au dépannage.

Vérification et remplacement de la courroie (Fig. 4)

La courroie en V doit être en bon état pour une bonne transmission de la puissance du moteur vers l'arbre excentrique.

1. Coupez le moteur.
2. Le moteur doit être froid.
3. Enlevez le carter de la courroie en V. Vérifiez l'état de la courroie en V. Remplacez toute courroie fissurée, effilochée ou vitreuse.
4. Desserrez les quatre écrous de blocage(M12) aux tampons en caoutchouc

Informations service:

après-vente
Il faut tenir compte du fait que pour ce produit les pièces suivantes sont soumises à une

Remplacement

Placez la courroie en V au-dessus de la poulie du moteur et de la poulie de tension.

Sur la poulie à sa position d'origine et vérifiez la tension de la courroie en V.

Replacez le carter de courroie

5. Rétention de la courroie (a) si la courroie cède plus de 10-15 mm (pression par pouce)

Tournez les quatre disques excentriques (X) vers le haut pour tendre la courroie ou vers le bas pour la résoudre.

6. Fixez le protège-courroie en marche.

⚠ Lorsque vous enlevez ou installez la courroie d'entraînement, faites attention à ne pas vous coincer les doigts entre la courroie et la poulie.

Remplacement de l'huile de l'excitateur (Fig. 5)

Le logement de l'excitateur est pré-entretenue à l'aide d'Automatic Transmission Fluid SAE 10W 30 ou d'un équivalent. Remplacez le fluide toutes les 200 heures de service.

1. Laissez refroidir l'excitateur avant le remplacement de l'huile.
2. Inclinez la plaque vers un bac de récupération pour favoriser l'élimination de toutes les huiles usées et particules.
3. Enlevez le bouchon de vidange d'huile pour vidanger l'huile de l'ensemble d'excitation. Vérifiez si l'huile contient des particules métalliques par mesure de prévention.
4. Une fois l'huile entièrement vidée de la machine, remettez le bouchon de vidange en place.
5. Retournez le logement de la plaque dans sa position droite.
6. Posez le logement de l'excitateur avec l'huile excitatrice par l'ouverture du bouchon de remplissage.
7. Enduissez le bouchon de remplissage de pâte à joint et remettez-le en place.

usure liée à l'utilisation ou à une usure naturelle ou que les pièces suivantes sont nécessaires en tant que consommables.

Laissez tourner le moteur jusqu'à son arrêt. Vous évitez ainsi la formation de dépôts dans le carburateur et un éventuel dommage du moteur.

4. Vidangez l'huile du moteur tant qu'il est encore chaud. Remplissez-le d'huile fraîche.
5. Laissez refroidir le moteur. Débranchez la bougie et versez 60 ml d'huile moteur SAE-30 de bonne qualité dans le bloc. Tirez doucement sur le câble de démarrage pour répartir l'huile. Replacez la bougie.

⚠ Enlevez la bougie et videz toute l'huile du bloc avant d'essayer de démarrer l'unité après le stockage.

⚠ Ne pas trop remplir – un remplissage excessif peut entraîner des températures excessives dans l'excitateur.

Vidange d'huile du moteur.

Le premier changement d'huile doit être effectué après 20 heures de fonctionnement. Et après 100 heures de fonctionnement par la suite.

1. Retirer le tuyau flexible D et le conduire dans une cuve appropriée.
2. Ouvrir le goulot de remplissage (jauge) et laisser couler l'huile,
3. Remettre le tuyau flexible en place.
4. Remplir l'huile (1,1l), vérifier le niveau avec la jauge, puis fermer.
5. Démarrer de traction 5x lentement, de sorte que l'huile est distribuée (sans contact)

Huile de moteur recommandée SAE 10W-40

Éliminer l'huile usagée de manière appropriée dans le centre local de collecte des huiles usagées. Il est interdit de déverser l'huile usagée dans le sol ou de la mélanger à d'autres déchets.

Remarque importante en cas de réparation:
Lors du renvoi des plaques vibrantes pour réparation, veuillez noter que celles-ci doivent être envoyées au poste de service exempts d'huile et d'essence pour des raisons de sécurité.

Pour vidanger l'huile du moteur, procédez comme suit:

1. Retirer le tuyau flexible D et le conduire dans une cuve appropriée.
 2. Ouvrir le goulot de remplissage (jauge) et laisser couler l'huile,
 4. Remettre le tuyau flexible en place.
- Pour vidanger l'essence, ouvrez le couvercle du réservoir et laissez couler toute l'essence dans un grand récipient par aspiration ou en basculant la machine.

Refermer le couvercle du réservoir.

Pièces d'usure*: Bougie d'allumage, de l'huile, ceintures, tapis de caoutchouc

*Pas obligatoirement compris dans la livraison !

6. Utilisez des chiffons propres pour nettoyer l'extérieur du compacteur et libérer les événements d'éventuelles obstructions.

⚠ N'utilisez pas de détergents agressifs ni de produits à base de pétrole pour nettoyer les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent abîmer les plastiques.

7. Sécurisez la poignée avec la goupille tel illustré.
8. Rangez votre compacteur à plaque dans une position droite dans un local propre, sec et bien ventilé.

⚠ Ne rangez jamais le compacteur contenant du carburant dans une zone non ventilée où des fumées de carbu-

rant sont susceptibles d'atteindre des flammes, étincelles, lumières pilotes ou toute autre source d'ignition.

Utilisez des conteneurs à carburant appropriés.

■ TRANSPORT

Voir les données techniques pour le poids de la machine. Laissez le moteur refroidir avant de transporter la machine ou de la stocker à l'intérieur afin d'éviter tout risque de brûlure ou d'incendie.

Levez l'unité par son crochet de levage sur l'arceau. Utilisez une chaîne, un câble ou une sangle fiable de capacité de levage appropriée. Transportez l'unité debout pour éviter

tout déversement de carburant. Ne couchez pas la machine sur le côté ni le dessus. Verrouillez la poignée à l'aide de la goupille pendant le levage / transport.

Sécurisez ou attachez l'unité à l'aide du crochet de levage ou de l'arceau pendant le transport.

⚠ La machine peut tomber et causer des dégâts ou blessures en cas de levage incorrect. Levez-la exclusivement par le crochet.

Dépannage


Défaut	Cause possible	Remède
Le moteur ne démarre pas.	<ol style="list-style-type: none"> La bougie est débranchée. Manque de carburant ou carburant ranci. Manette d'accélérateur pas précisément en position de démarrage. Starter pas sur ON. Conduite de carburant colmatée. Bougie encrassée. Moteur noyé. 	<ol style="list-style-type: none"> Fixez bien le câble de la bougie à la bougie. Remplissez en essence propre et fraîche. Mettez la manette d'accélération en position de démarrage. L'accélérateur doit être positionné sur le starter pour un démarrage à froid. Nettoyez la conduite de carburant. Nettoyez, réglez l'écart ou remplacez. Attendez quelques minutes avant de redémarrer mais n'amorcez pas.
Le moteur ne tourne pas régulièrement.	<ol style="list-style-type: none"> Le câble de bougie est débranché. L'unité tourne sur STARTER. Conduite de carburant colmatée ou carburant ranci. Évent branché. Eau ou impuretés dans le système de carburant. Épurateur d'air encrassé. 	<ol style="list-style-type: none"> Raccordez et serrez le câble de bougie. Placez la manette de starter sur OFF. Nettoyez la conduite de carburant. Remplissez le réservoir en essence propre et fraîche. Libérez l'évent. Videz le réservoir de carburant. Remplissez-le de carburant frais. Nettoyez ou remplacez l'épurateur d'air.
Le moteur surchauffe.	<ol style="list-style-type: none"> Épurateur d'air encrassé. Débit d'air restreint. 	<ol style="list-style-type: none"> Nettoyez l'épurateur d'air. Enlevez le logement et nettoyez.
Le moteur ne s'arrête pas lorsque l'accélérateur est sur stop ou lorsque la vitesse du moteur n'augmente pas correctement si l'accélérateur est réglé	Des débris interfèrent avec la tringlerie d'accélération.	Nettoyez les impuretés et débris.
Le compacteur est difficile à maîtriser en cas de martèlement (sursauts ou sauts vers l'avant de la machine)	Vitesse de moteur trop élevée sur un sol dur	Mettez l'accélérateur à une vitesse moins élevée.

Contenuto del collo

1 Compattatore a piastra
2 Manuale per l'operatore

3 Sacchetto materiale
4 Kit ruote regolabili

5 Kit tampone per pavimentazione

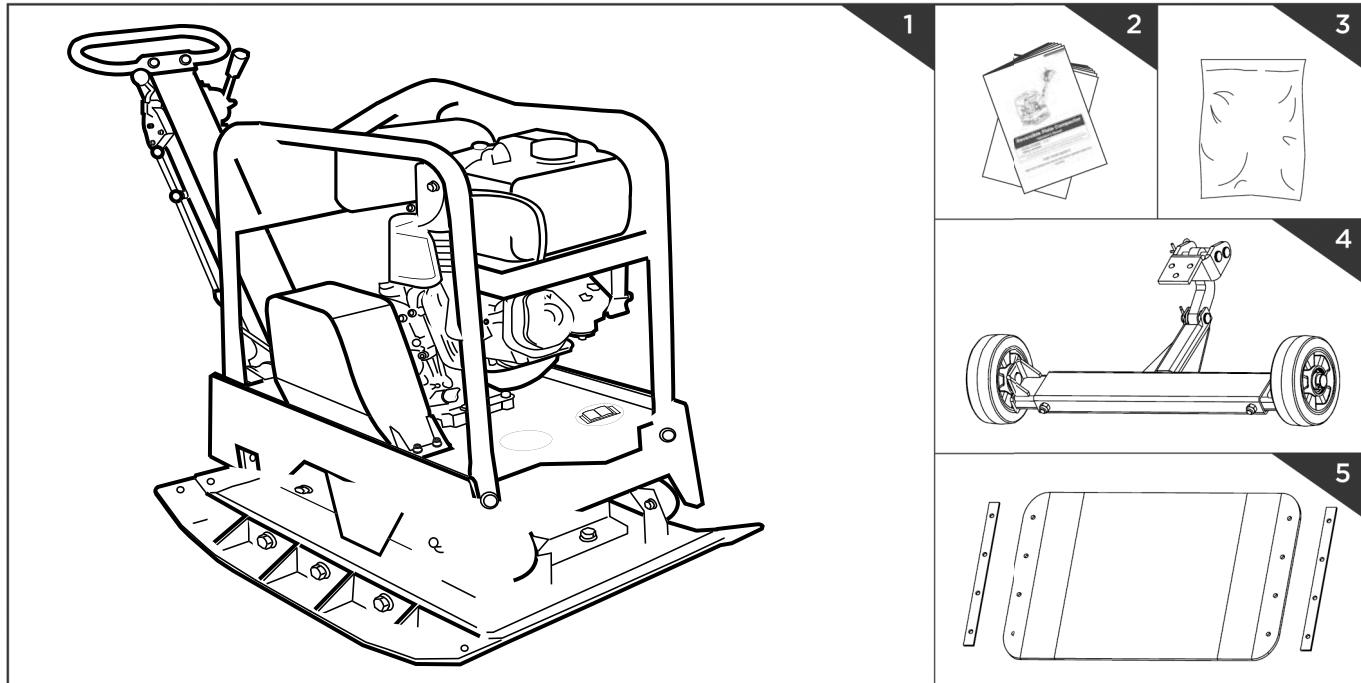

Dati tecnici

Motore:	Motore OHV 1 cilindro 4 tempi per benzina senza piombo
Capacità pistone:	270 cm ³
Potenza motore:	6,6 kW
Volume serbatoio:	6,0 l
Dimensioni piastra operativa (lunghxlargh):	circa 730 x 450 mm
Pressione di compattamento:	30,5 kN
Velocità di percorrenza:	20-25 m/min
Corse di vibrazione:	4000 vpm (vibrazioni/minuto)
Profondità di compattamento:	50 cm
Angolo max. ammesso del motore:	20°
Peso:	circa 158 kg

Soggetto a modifiche tecniche!

■ VALORI CARATTERISTICI DI RUMOROSITÀ


Livello di potenza sonora LWA conformemente a EN ISO 3744	107 dB(A)
Livello di pressione sonora LpA conformemente a EN ISO 11201	98,4 dB(A)
Incertezza K	3 dB(A)
vibrazione a _h	22 m/s ²
Incertezza K	1,5 m/s ²

Nota i livelli sonori indicati sono stati determinati in base ad una procedura di prova e possono essere utilizzati per paragonare diversi utensili gli uni agli altri. Inoltre, questi valori permettono di valutare anticipatamente le sollecitazioni sonore alle quali sarà sottoposto l'utilizzatore.

Attenzione! A seconda di come si utilizzerà l'utensile elettrico, i valori reali potranno differire da quelli indicati. Prendete misure di protezione adatte contro l'inquinamento acustico. Durante questo processo, è importante prendere in considerazione l'intera sequenza operativa.

Si devono quindi includere anche i momenti durante i quali l'utensile elettrico funziona a vuoto e quelli in cui l'utensile è spento. Per misure adatte si intendono, fra le altre, delle operazioni di manutenzione e revisione regolari dell'utensile elettrico e degli utensili inseribili, delle pause regolari e una pianificazione corretta delle sequenze operative.

Simboli di avvertimento

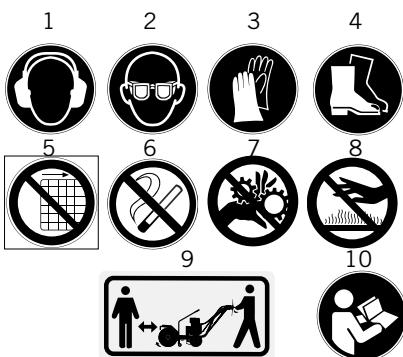

- 1 Indossare cuffia di protezione
- 2 Indossare occhiali protettivi
- 3 Indossare guanti da lavoro
- 4 Indossare calzature protettive
- 5 Non è consentito rimuovere o modificare i dispositivi di protezione e di sicurezza
- 6 Divieto di fumo nell'area di lavoro
- 7 Non toccare le parti rotanti
- 8 Non toccare le superfici roventi
- 9 Non permettere l'accesso a terzi nell'area di lavoro
- 10 Leggere il manuale prima della messa in funzione dell'apparecchio

Informazioni generali

Il vostro nuovo compattatore a piastra reversibile supererà ogni vostra speranza. Esso è stato fabbricato nel rispetto di severi standard di altissima qualità per soddisfare superiori criteri di rendimento. Facile da operare, se adeguatamente curato, vi offrirà numerosi anni di fedeli servizi.

Leggete attentamente l'intero manuale per l'operatore prima di usare questa unità. Fate particolarmente attenzione a leggere gli avvisi di prudenza e gli avvertimenti.

Abbiamo spinto il nostro impegno a fornirvi il meglio della qualità fin nei minimi dettagli della concezione: la piastra base autopulente, il tubo di scarico dell'olio motore, il carter cinghia trapezoidale, la frizione centrifuga autoregolabile rinforzata e un telaio protettore robusto sono le caratteristiche indice dell'ottima

sicurezza operativa di questa macchina. Con questo apparecchio facilmente manovrabile, il lavoro sarà presto fatto e i risultati di compattamento saranno ottimi grazie al comando di sollevamento variabile all'infinito. Una serie di utili accessori permette l'uso dell'utensile in qualsiasi tipo di applicazione.

Il compattatore a piastra per il compattamento in marcia avanti o in retromarcia applica una forza a terra soffice o ad altri materiali per aumentarne la densità e la capacità portante. Usato principalmente per progetti generali di costruzione stradale, nel settore del giardinaggio e nell'ingegneria strutturale. La terra soffice o le particelle sono spostate o riordinate in modo che né vuoti né inclusioni di aria le separino. Questo aumenta la capacità portante, riduce le infiltrazioni di acqua, previene i cedimenti di terreno,

riduce i rigonfiamenti e le contrazioni del terreno e previene i danni da gelo. È ideale per il compattamento di rivestimenti in pietra ad incastro, di canaletti, di opere di paesaggistica e per la manutenzione.

⚠ Il compattatore non è adatto a terreni coesivi come l'argilla né a superfici dure come il cemento.

Il nostro apparecchio non è stato progettato per l'uso in applicazioni commerciali, artigianali o industriali. La garanzia sarà nulla se l'apparecchio viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o per attività equivalenti.

Con questo simbolo ⚠ abbiamo segnalato i punti di questo manuale che riguardano la vostra sicurezza

Informazioni generali sulla sicurezza ⚠

Capire la macchina

Leggete e capite il manuale per l'operatore e le etichette poste sulla macchina. Apprendete le sue applicazioni e i suoi limiti oltre agli specifici pericoli potenziali che la caratterizzano. Familiarizzatevi a fondo con i comandi e il loro funzionamento. Imparate ad arrestare la macchina e a disinnestare rapidamente i comandi. Accertatevi di avere letto e capito tutte le istruzioni e le precauzioni di sicurezza. Non tentate di operare la macchina senza aver capito perfettamente come farlo correttamente, come controllare il motore e come evitare lesioni accidentali e/o danni a beni materiali.

Area di lavoro

Non avviate e non lasciate mai il motore acceso all'interno di uno spazio chiuso.

Poiché contengono monossido di carbonio,

un gas inodore e letale, i fumi di scarico sono pericolosi. Operate questa unità solo in un'area ben ventilata all'aperto. Non operate mai la macchina in mancanza di una buona visibilità o illuminazione.

Sicurezza personale

Non operate la macchina sotto l'influenza di droghe, alcool o altri medicinali che possano ridurre le vostre capacità operative. Indossate abiti adatti. Indossate pantaloni lunghi e spessi, stivali e guanti. Non indossate abiti larghi, pantaloncini corti né alcun gioiello. Raccogliete i capelli lunghi sopra le spalle. Mantenete i cappelli, gli abiti e i guanti lontani dagli elementi mobili. Gli abiti larghi, i gioielli e i capelli lunghi rischiano di rimanere intrappolati negli elementi mobili.

Controllate la macchina prima di avviarla.

Mantenete le protezioni al loro posto e in buono stato di funzionamento. Accertatevi che tutti i dadi, le viti, ecc. siano correttamente serrati. Non operate mai la macchina se deve essere riparata o se in suo stato meccanico è insufficiente. Sostituite i pezzi danneggiati, mancanti o guasti. Controllate che non ci siano perdite di carburante. Mantenete la macchina in condizioni operative sicure. Non utilizzate la macchina se l'interruttore motore non permette di accenderla o spegnerla. Tutte le macchine a benzina che non possono essere comandate dall'interruttore motore sono pericolose e devono essere sostituite. Prendete l'abitudine di controllare che chiavi e chiavi per dadi siano stati rimossi dall'area della macchina prima di aviarla.

Se lasciata attaccata ad un pezzo rotante della macchina, una chiave o una chiave per dadi può causare delle lesioni personali. State sempre attenti, pensate a quello che fate e fate prova di buon senso nell'operare la macchina. Non tentate di strafare. Non operate la macchina a piedi nudi.

con dei sandali o calzature leggere simili. Indossate calzature protettive che non solo vi proteggano i piedi, ma che vi rendano anche più stabili su superfici scivolose. Appoggiate sempre bene i piedi e mantenete un equilibrio stabile. Questo vi permetterà di controllare meglio la macchina in situazioni impreviste. Evitate un avviamento accidentale.

Accertatevi che il motore sia spento prima di trasportare la macchina o di eseguire lavori di manutenzione o revisione sull'unità. Trasportando la macchina o eseguendone la manutenzione o la revisione quando è accesa, rischiate di provocare degli incidenti.

■ LA SICUREZZA E IL CARBURANTE

Il carburante è altamente infiammabile e i suoi vapori possono esplodere se accesi. Prendete le precauzioni necessarie per ridurre le possibilità di gravi lesioni personali. Per le operazioni di riempimento o svuotamento del serbatoio del carburante, utilizzate un recipiente di immagazzinaggio del carburante autorizzato stando in un'area pulita e ben ventilata all'aperto. No fumate, evitate le scintille, le fiamme libere o qualsiasi altra forma di accensione in vicinanza della zona nella quale state aggiungendo carburante o operando l'unità. Non riempite mai di carburante all'interno. Tenete eventuali oggetti conduttori collegati alla terra, come ad esempio degli utensili, lontano da elementi elettrici in tensione e connessioni per evitare scintille o archi elettrici. Questi potrebbero accendere fumi o vapori.

Spegnete sempre il motore e lasciatelo raffreddare prima di riempire il serbatoio di carburante. Non rimuovete mai il tappo del serbatoio del carburante se il motore è in moto o se è caldo. Non operate la macchina se sapete della presenza di perdite nel sistema di alimentazione. Svitate il tappo del serbatoio del carburante lentamente per permettere l'evacuazione progressiva dell'eventuale pressione contenuta nel serbatoio. Non riempite mai troppo il serbatoio del carburante (il carburante non deve superare il segno di livello massimo) Riavvitate bene i tappi del serbatoio del carburante e del recipiente carburante e asciugate il carburante eventualmente rovesciato. Non operate l'unità senza avere chiuso bene il tappo del carburante. Evitate di accendere fonti di ignizione del carburante eventualmente rovesciato.

Se rovesciate del carburante, non tentate di avviare il motore, ma spostate la macchina dalla zona in cui si è rovesciato il carburante e evitate di accendere fonti di ignizione finché i vapori del carburante non siano dissipati. Immagazzinate il carburante in recipienti specificamente previsti e approvati a tal fine. Immagazzinate il carburante in luogo fresco e ben ventilato, sicuro e lontano da scintille, fiamme libere o altre fonti di ignizione. Non immagazzinate mai del carburante o la macchina con del carburante nel serbatoio all'interno di un edificio ne quale i fumi possano entrare in contatto con scintille, fiamme libere o altre fonti di ignizione come scalda-acqua, fornì o asciuga-abiti e simili. Lasciate raffreddare il motore prima di immagazzinarlo in un luogo cintato.

■ USO E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

Non rimorchiate e non trasportate mai la macchina con il motore acceso. Non forzate la macchina. Utilizzate la macchina adatta alla vostra applicazione. La macchina corretta eseguirà il lavoro meglio, in modo più sicuro e alla velocità di esecuzione per la quale è stata concepita. Non modificate le impostazioni del regolatore motore e non fate funzionare il motore a velocità eccessiva. Il regolatore del motore controlla la velocità operativa massima sicura del motore. Non fate funzionare il motore ad alta velocità se non state compattando. Non avvicinate le mani e i piedi ai pezzi rotanti. Evitate il contatto con il carburante, l'olio e i fumi di scarico caldi e con le superfici calde. Non toccate il motore e la marmitta. Durante il servizio, questi pezzi diventano estremamente caldi.

Dopo lo spegnimento, essi rimangono caldi ancora per un po' di tempo. Lasciate che il motore si raffreddi prima di eseguire la manutenzione o delle regolazioni. Se la macchina inizia a produrre rumori o vibrazioni anomali, spegnete immediatamente il motore, staccate il cavo candela e ricercate la causa del problema. In regola generale, rumori o vibrazioni anomali indicano un problema. Utilizzate solo attacchi e accessori autorizzati dal fabbricante. In caso contrario si rischiano lesioni personali. Eseguite le manutenzioni prescritte della macchina. Controllate se i pezzi sono disallineati, bloccati rotti o se presentano altri problemi che possono influenzare l'operazione della macchina. Se la macchina è danneggiata, fatela riparare prima di metterla in servizio.

Molti incidenti sono dovuti ad una manutenzione insufficiente delle attrezzature. Per ridurre il rischio di incendio, accertatevi che non vi siano mai erba, foglie, troppo grasso o depositi di carbonio nel motore e nella marmitta. Non gettate e non spruzzate acqua o altri liquidi sull'unità. Mantenete le maniglie asciutte, pulite e prive di corpi estranei. Pulitele dopo ogni impiego. Osservate le disposizioni e le leggi relative allo smaltimento del gas, dell'olio ecc. per preservare l'ambiente. Quando non utilizzata, immagazzinate la macchina fuori dalla portata dei bambini e non permettete a persone che non siano familiari con la macchina o con le presenti istruzioni di operarla. La macchina, lasciata nelle mani di persone inesperte, può essere pericolosa.

■ REVISIONE

Prima della pulizia, della riparazione, dell'ispezione o della regolazione, spegnete il motore e accertatevi che tutti i pezzi mobili si siano arrestati. Accertatevi sempre che l'interruttore del motore si trovi in posizione „OFF“. Scolligate

il cavo candela e accertatevi che il cavo non possa entrare in contatto con la candela per evitare che la macchina possa essere avviata accidentalmente. Affidate la revisione della macchina a personale riparatore qualificato

che usi solo pezzi di ricambio identici agli originali. In tal modo, garantirete la sicurezza della macchina.

Regole specifiche di sicurezza

Per evitare lesione, tenete le mani, le dita e i piedi a distanza dalla piastra di base. Impugnate fermamente la maniglia del compattatore a piastra con entrambe le mani. Se entrambe le mani tengono la maniglia e se i piedi sono sufficientemente lontani dalla base del compattatore, non rischierete di ferirvi mani, dita e piedi con la base del compattatore. Operate sempre la macchina da dietro, non passate e non state mai davanti alla macchina quando il motore è in moto. Non mettete mai nessun utensile o altri oggetti sotto il compattatore a piastra. Se l'unità urta un oggetto, arrestate il motore, scolligate la candela, ispezionate attentamente la macchina per identificare eventuali danni e, se necessario, riparatela prima di riavviarla e operarla.

Non oltrepassate le capacità della macchina compattando troppo profondamente in un solo passaggio o troppo velocemente. Non operate l'unità ad alta velocità su superfici dure o sdruciolate. Siate estremamente prudenti durante l'uso su o attraversando passaggi, sentieri o strade ghiaiosi. Siate sempre all'erta per identificare a tempo eventuali pericoli o in caso di traffico. Non trasportate passeggeri. Non abbandonate mai la posizione di guida e non lasciate il compattatore senza sorveglianza se il motore è in moto. Spegnete sempre il motore se posponete il compattamento o se vi spostate da una zona ad un'altra. State lontani dal bordo dei fossi e evitate qualsiasi movimento che possa causare il ribaltamento del compattatore. In salita, sia in marcia avanti che in marcia indietro,

siate sempre prudenti per evitare che il compattatore a piastra possa ribaltarsi travolgendolo l'operatore.

Parcheggiate sempre l'unità su una superficie piana e spegnetela. Per ridurre l'esposizione alle vibrazioni, limitate le ore di operatività e fate pause regolari per limitare la ripetitività e per riposare le mani. Riducete la velocità e la forza con la quale eseguite il movimento ripetitivo. Cercate di prevedere tutti i giorni dei lavori che non richiedano l'uso di attrezzi elettrici operate a mano.

Attrezzatura, Fig. 1

1	Leva del cambio	5	Motore	9	Olio Exciter foro di riempimento per
2	Comando del gas	6	Eccitatore		
3	Maniglia	7	Piastra di base		
4	Punto di sollevamento	8	Manubrio		

Assemblaggio

Manubrio (Fig. 6)

Infilate le fessure all'estremità del manubrio nella scanalatura del coperchio motore e fissate con delle viti esagonali M10X25, delle rondelle elastiche e delle rondelle piane.

Kit ruote regolabili (opzione) (Fig. 7)

Attaccate il tampone per pavimentazione alla base della piastra di base come illustrato.

Allineate i fori della piastra di base, del tampone per pavimentazione e della piastra di serraggio e fissate con viti M10x20, rondelle elastiche e rondelle piane.

Kit tampone di pavimentazione (Fig. 8)

Il tampone di pavimentazione in gomma trasparente permette di compattare solette in calcestruzzo, pietre, mattoni e blocchi in modo delicato e silenzioso.

Attaccate il tampone per pavimentazione

alla base della piastra di base come illustrato. Allineate i fori della piastra di base, del tampone per pavimentazione e della piastra di serraggio e fissate con viti, rondelle elastiche e rondelle piane.

Olio motore, Fig. 2 ▲

Controllare l'olio motore prima della messa in servizio

Messa in servizio

Maniglia

Durante l'operazione, utilizzate questa maniglia per manovrare il compattatore.

Leva del cambio

Spingete la leva in avanti per condurre il compattatore in marcia avanti. Spingete la leva indietro per condurre il compattatore in retromarcia.

Comando del gas

La leva del gas permette di controllare la velocità del motore. Spostando la leva del gas nelle direzioni illustrate farete girare il motore più o meno rapidamente.

Manubrio

Durante l'operazione del compattatore, questa leva deve essere posizionata verso il basso. Se dovete immagazzinare il compattatore, alzate il manubrio.

Perno di arresto del manubrio

Permette di bloccare il manubrio nella posizione alta per trasportare e stivare l'unità.

Punto di sollevamento

Permette di sollevare la macchina con una gru o altro apparecchio di sollevamento.

Carter cinghia

Rimuovete questo carter per accedere alla cinghia trapezoidale. Non utilizzate mai il compattatore senza il carter cinghia trapezoidale. Se il carter della cinghia trapezoidale non è installato, è possibile che le mani possano rimanere impigliate fra la cinghia trapezoidale e la frizione con conseguenti gravi lesioni.

Eccitatore

Un peso eccentrico montato sull'albero dell'eccitatore all'interno della scatola eccitatore è azionato ad alata velocità da un sistema di azionamento a frizione e cinghia. La rotazione ad alta velocità dell'asse garantisce il rapido movimento di spinta su e giù della macchina oltre al movimento in avanti.

Interruttore motore

L'interruttore motore attiva e disattiva il sistema di accensione. L'interruttore motore deve essere in posizione ON perché il motore funzioni.

Per spegnere il motore, mettete l'interruttore motore in posizione OFF.

Operando il motore con dell'olio sporco si rischia di causare un'usura prematura e dei guasti del motore. Cambiare l'olio regolarmente è estremamente importante.

Kit ruote regolabili (Fig. 9)

Piste per ruota regolabile.

Flessibile di scarico dell'olio (Fig. 10)

Operando il motore con dell'olio sporco si rischia di causare un'usura prematura e dei guasti del motore. Cambiare l'olio regolarmente è estremamente importante. Il flessibile di scarico dell'olio è fornito per permettervi di scaricare l'olio in un recipiente adatto.

Comandi / Operazioni compattatore, Fig. 2

■ COMPONENTI MOTORE (FIG. 2)

1	Candela	6	Gruppo comando del gas	11	Tappo di scarico
2	Marmitta	7	Leva di avviamento	12	Interruttore
3	Leva dello starter	8	Avviamento a strappo	13	Vent vite
4	Tappo serbatoio del carburante	9	Pulitore ad aria	14	Asta di livello dell'olio
5	Serbatoio del carburante	10	Asta di livello dell'olio	15	Rubinetto del carburante

■ CONTROLLO PRIMA DELL'OPERAZIONE

1) Controllo

- Cercate tracce che indichino una perdita d'olio o di benzina intorno alla macchina e sotto il motore.
- Cercate tracce di danni.
- Controllate che tutti gli schermi e i copri-chi siano in posizione e che tutti i dadi, viti e perni siano correttamente serrati.
- Se il livello dell'olio è troppo basso, aggiungete l'olio raccomandato.
- Quando avete finito, riavvitate l'asta di livello dell'olio.

2) Controllo dell'olio

- Estraete l'asta di livello dell'olio e pulitela.
- Inserite l'asta di livello dell'olio senza avvitarla e controllate il livello dell'olio.

3) Controllo del carburante

Prima, arrestate il motore, aprite il tappo del carburante e controllate il livello della benzina. Se il livello è troppo basso, fate il pieno di carburante e infine avvitate il tappo a fondo. Non aggiungete carburante oltre il bordo del

carburatore (livello massimi del carburante). Per la benzina senza piombo si raccomanda un indice di ottano di 90. L'uso della benzina senza piombo può ridurre notevolmente i depositi di carbonio e au-

mentare la durata di servizio del sistema di scarico.

Non usate benzina usata e contaminata con olio. Evitate che sporco e acqua penetrino nel serbatoio del carburante.

■ AVVIAMENTO MOTORE

1. Mettete la leva del rubinetto del carburante in posizione ON. Se il motore è freddo, mettete lo **starter** in posizione CLOSE (chiuso).
2. Per riavviare un motore caldo, lasciate

- la leva dello **starter** in posizione OPEN (aperto).
3. Spostate la leva dalla posizione SLOW (lento) di circa 1/3 della corsa verso la posizione FAST (veloce).

4. Mettete la leva del cambio in posizione neutra.
5. Mettete l'interruttore del motore in posizione ON.
6. Azionate lo starter.

■ AVVIAMENTO A STRAPPO

Tirate delicatamente il manico dell'avviamento fino a sentire una resistenza, poi tirate bruscamente e riportare il manico delicatamente alla posizione di partenza. Se avete messo la leva dello starter in posizione CLOSE (chiuso)

per avviare il motore, spostarla progressivamente verso la posizione OPEN (aperto) a mano a mano che il motore si scalda. Quando il motore sarà caldo, tirate la leva del gas per aumentare la velocità del motore e

posizionate la leva del cambio nella posizione desiderata. La piastra inizierà a vibrare e a compattare.

■ MARCIA AVANTI E RETROMARCIA, FIG. 3

Il senso di marcia è determinato dalla leva di comando. A seconda della posizione della leva di comando, la piastra compatta in avanti o in retromarcia.

1. Per spostare il compattatore in avanti, spingete la leva del cambio in avanti.
2. Per spostare il compattatore in retromarcia, tirate la leva del cambio indietro.

⚠ Non operate la piastra su calcestruzzo o su superfici molto dure, asciutte, compattate. La piastra salterà invece di vibrare e questo potrebbe danneggiare sia la piastra che il motore.

Il numero di passaggi necessari ad ottenere il livello di compattamento desiderato dipenderà dal tipo di terreno e dal suo livello di umidità. Il massimo livello di compattamento del terreno sarà stato raggiunto quando si noteranno contraccolpi di ritorno eccessivi.

Durante la retromarcia, l'operatore deve spostare la piastra vibrante lateralmente mediante la maniglia di guida per evitare intrappolarsi fra la maniglia e un eventuale ostacolo. Fate particolarmente attenzione se lavorate su un

terreno irregolare o se compattate materiale grezzo. In questi casi, fate attenzione ad essere in equilibrio stabile.

Durante l'operazione, guidate la macchina, ma lasciate che sia il compattatore a fare il lavoro. Premere la maniglia non è necessario e provoca l'usura degli ammortizzatori. Sulle superfici piane, il compattatore avanza rapidamente. Sulle superfici irregolari o in pendenza, può essere necessario esercitare una leggera pressione in avanti per facilitare l'avanzamento del compattatore.

Se usate il compattatore su pietre di pavimentazione, montate un tampone sul fondo della piastra per evitare di scheggiare o smerigliare la superficie delle pietre. Uno speciale tampone in uretano concepito per queste applicazioni è disponibile come accessorio opzionale.

Sebbene un certo livello di umidità del terreno sia necessario, troppa umidità può impedire il distacco delle particelle e impedire un buon compattamento. Se il terreno è molto umido, lasciate asciugare un po' prima di procedere al compattamento

- o due minuti prima di arrestarlo.
3. Mettete l'interruttore del motore in posizione „OFF“.
4. Se presente, chiudete il rubinetto del carburante.

⚠ Non mettete il comando starter su CLOSE (chiuso)

Se il terreno è così asciutto da sollevare nuvole di polvere durante l'operazione della piastra, inumidite il materiale per ottenere un migliore compattamento. Questo permette anche di sgravare il filtro dell'aria.

Durante il compattamento su superfici in pendenza (pendenze, scarpate), osservate i punti seguenti:

1. Attaccate le pendenze solo dal fondo (una pendenza facilmente superabile verso l'alto può anche essere compattata senza rischi verso il basso).
2. L'operatore non deve mai trovarsi in direzione della discesa.
3. Non superate mai la pendenza massima di 20°

⚠ Oltre questa pendenza, il sistema di lubrificazione del motore smetterebbe di funzionare (lubrificazione a spruzzo) provocando il danneggiamento di componenti essenziali del motore.

■ ARRESTO DEL MOTORE

Per arrestare il motore in caso di emergenza basta mettere l'interruttore motore in posizione OFF. In condizioni normali, osservate la procedura seguente.

1. Per fermare la marcia del compattatore, mettete la leva del gas in posizione neutra.
2. Lasciate che il motore si raffreddi per uno

per arrestare il motore. Errore d'accensione o danneggiamento del motore possibili.

■ VELOCITÀ DI MINIMO

Mettete la leva di comando del gas in posizione SLOW (lento) per sgravare il motore quan-

do non compattate. Abbassando la velocità del motore, accrescerete la durata di servizio del

motore, risparmierete carburante e ridurrete il livello di rumorosità della macchina.

Manutenzione e riparazione



Avvertimento

Prima di eseguire una delle operazioni di regolazione seguenti, spegnete la macchina!

■ MANUTENZIONE

Eseguendo la manutenzione corretta del vostro compattatore ne preserverete la durata di servizio e i componenti. Manutenzione preventiva Spegnete il motore. Il motore deve essere freddo. Lasciate la leva del gas del motore in posizione SLOW (lento), poi scollegate il cavo candela dalla candela e immobilizzatelo. Controllate le condizioni generali del compattatore a piastra. Controllate se vi sono viti allentate, problemi di allineamento o pezzi mobili bloccati, pezzi fessurati o rotti, o altre condizioni che possano pregiudicare il funzionamento sicuro. Eliminate tutti i corpi estranei dal compattatore a piastra son una spazzola morbida, un aspirapolvere o dell'aria compressa. Poi, utilizzate un olio per macchine leggero di alta qualità per lubrificare tutti i pezzi mobili. Pulite la base del compattatore non appena inizia ad tirare su la materia che state compattando. La qualità del lavoro sarà scadente se la superficie del fondo non è liscia e pulita. Sostituite il cavo della candela.

⚠ Non usate mai una „pulitrice a pressione“ per pulire la piastra del compattatore. L'acqua può infiltrarsi in fessure dell'unità e danneggiare alberini, pulegge, cuscinetti o il motore. L'uso di pulitrici a pressione ridurrà la disponibilità e la durata di vita dell'apparecchio.

IT Controllo e sostituzione della cinghia trapezoidale (Abb. 4)

Rimuovete le quattro viti di fissazione del carter cinghia.

Fate scivolare la cinghia trapezoidale dalla puleggia a gola e montate una cinghia trapezoidale nuova.

1. Rimuovete le quattro viti di fissazione del carter cinghia.
2. Fate scivolare la cinghia trapezoidale dalla puleggia a gola e montate una cinghia trapezoidale nuova.
3. Allentate i quattro dadi di sicurezza (M12) ai tamponi di gomma

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO ASSISTENZA

Si deve tenere presente che le seguenti parti di questo prodotto sono soggette a un'usura

Sostituzione

Mettete la cinghia trapezoidale in posizione sulla puleggia motore tenditrice. Controllate che la tensione della cinghia trapezoidale sia corretta. Sostituite il carter cinghia.

4. Tendere di nuovo le cinghie di trasmissione (a) quando la cinghia cede più di 10-15 mm (pressione con pollice)

Attivate tutte il quattro disco eccentrico (X) verso l'alto per tendere la cinghia o verso il basso per risolverla.

5. Fissare il coperchio della cinghia di nuovo.

⚠ Durante la sostituzione o l'installazione della cinghia di trasmissione fate attenzione a non impigliarvi le dita fra la cinghia e la puleggia.

Cambio olio eccitatore (Fig. 5)

Per la manutenzione della scatola eccitatore, utilizzate Automatic Transmission Fluid SAE 10W 30 equivalente. Sostituite il liquido dopo 200 ore di servizio.

1. Lasciate raffreddare l'eccitatore prima di cambiare l'olio.
2. Inclinate la piastra verso una coppa di drenaggio per facilitare lo scarico dell'olio e delle particelle.
3. Rimuovete il tappo di scarico dell'olio del gruppo eccitatore. Esamineate l'olio per identificare schegge di metallo ed evitare futuri problemi.
4. Dopo avere scaricato completamente l'olio dalla macchina, rimontate il tappo dello scarico.
5. Rimettere la scatola piastra in posizione verticale.
6. Aggiungete olio per eccitatore nella scatola eccitatore attraverso il foro del tappo di riempimento.

naturale o dovuta all'uso ovvero che le seguenti parti sono necessarie come materiali di consumo.

carburatore e un possibile danneggiamento del motore.

3. Mentre il motore è ancora caldo, scaricate l'olio dal motore. Riempite di olio nuovo.
4. Lasciate raffreddare il motore. Rimuovete la candela e versate 60 ml di olio motore di alta qualità SAE-30 nel cilindro. Tirate la corsa dell'avviamento lentamente per permettere la distribuzione omogenea dell'olio. Sostituite la candela.

⚠ Rimuovete la candela e scaricate completamente l'olio dal cilindro prima di avviare l'unità dopo l'immagazzinamento.

5. Utilizzate stracci puliti per pulire l'esterno del compattatore e per evitare l'ostruzione delle prese d'aria.

7. Applicate un prodotto sigillante sul tappo di riempimento e rimontatelo.

⚠ Non riempite in modo eccessivo – in caso contrario, si rischia di provocare temperature troppo alte dell'eccitatore.

Cambio olio motore.

Dopo 20 ore di lavoro deve essere effettuato il primo cambio di olio motore. Successivamente ogni 100 ore di servizio.

1. Staccare il tubo flessibile D e posarlo in un secchio vuoto
2. Aprire il bocchettone di rifornimento (astina di misurazione), lasciare fuoriuscire l'olio,
3. collegare nuovamente il tubo flessibile
4. Rifornire d'olio (1,1l), verificare con l'astina di misurazione e richiudere.
5. 5x tirare antipasto lentamente in modo che l'olio è distribuito (senza accensione)

Olio motore consigliato SAE 10W-40

Smaltire l'olio dismesso presso il centro di raccolta. È vietato scaricare l'olio dismesso nel terreno o smaltrirlo unitamente ai comuni rifiuti.

Avviso importante in caso di riparazione:
In caso di restituzione delle piastre vibranti per interventi di riparazione verificare che le piastre siano inviate al centro assistenza prive di olio e benzina.

Per scaricare l'olio motore procedere come segue:

1. Staccare il tubo flessibile D e posarlo in un secchio vuoto
2. aprire il bocchettone di rifornimento (astina di misurazione), lasciare fuoriuscire l'olio,
3. collegare nuovamente il tubo flessibile
Per scaricare la benzina aprire il tappo del serbatoio e lasciare che la benzina fluisca inclinando o aspirando in un grosso recipiente. Richiudere il tappo del serbatoio.

Parti soggette ad usura *: Candela, olio, cinture, tappeto di gomma

* non necessariamente compreso tra gli elementi forniti!

⚠ Non utilizzate prodotti detergenti fo ti o a base di petrolio per pulire i pezzi in plastica. I prodotti chimici possono danneggiare la plastica.

6. Immobilizzate la maniglia con il perno di arresto come illustrato.
7. Immagazzinate il vostro compattatore a piastra in posizione verticale, in un luogo asciutto e ben ventilato.

⚠ Non immagazzinate il compattatore con del carburante in una zona non ventilata dove i fumi di carburante possano entrare in contatto con fiamme, scintille, spie di veglia o altre fonti di accensione. Utilizzate solo contenitori autorizzati per il carburante.

■ TRASPORTO

Vedi i dati tecnici per il peso della macchina. Per evitare bruciature o il pericolo di incendi, lasciate raffreddare il motore prima di sollevare/trasportare la macchina o prima di immagazzinarla in un luogo chiuso.

Sollevate l'unità su una paletta con rulli servendovi del gancio di sollevamento. Utilizzate una catena, un cavo o una cinghia in buono stato e con una capacità di sollevamento adatta.

L'unità deve essere trasportata in posizione verticale per evitare la fuoriuscita di carburante. Non appoggiate la macchina a testa ingiù o di lato. Durante il sollevamento/trasporto bloccate il manubrio in posizione don il perno di arresto.

Per il trasporto, immobilizzate o legate l'unità con un gancio di sollevamento o una paletta a rulli.

⚠ Se sollevata in modo scorretto, la macchina rischia di cadere e causare danni o lesioni. Sollevate soltanto con il gancio di sollevamento.

Ricerca guasti


Guasto	Possibile causa	Soluzione
Il motore non parte.	<ol style="list-style-type: none">Cavo candela scollegato.Mancanza di carburante o carburante stantio.La leva di comando del gas non si trova nella posizione corretta di avviamento.Lo starter non si trova in posizione ON.Condotta del carburante ostruita.Candela difettosa.Motore ingolfato.	<ol style="list-style-type: none">Collegate saldamente il cavo candela alla candela.Rifornite di benzina fresca e pulita.Mettete la leva di comando del gas in posizione start.La leva del gas deve essere posizionato su starter per un avviamento a freddo.Pulite la condotta del carburante.Pulite, regolate la distanza o sostituite.Attendete alcuni minuti prima di riavviare, ma non pre-avviate.
Funzionamento irregolare del motore.	<ol style="list-style-type: none">Cavo candela staccato.L'unità funziona con lo STARTER azionato.Condotta di carburante ostruita o carburante stantio.Presa d'aria ostruita.Acqua o sporco nel sistema di alimentazione.Filtro d'aria sporco.	<ol style="list-style-type: none">Collegate e stringere il cavo candela.Mettete la leva dello starter su OFF.Pulite la condotta di carburante. Riempite il serbatoio di benzina fresca e pulita.Pulite la presa d'aria.Scaricate il serbatoio del carburante. Riempite di carburante nuovo.Pulite o sostituite il filtro d'aria
Surriscaldamento del motore.	<ol style="list-style-type: none">Filtro d'aria sporco.Flusso d'aria limitato.	<ol style="list-style-type: none">Reinigen Sie den Luftreiniger.Entfernen Sie das Gehäuse und reinigen
Il motore non si spegne quando il comando del gas è messo su stop (arresto) o la velocità del motore non diminuisce quando si regola il comando del gas.	Interferenza di corpi estranei con il collegamento del comando del gas.	Eliminate lo sporco e i corpi estranei.
Compattatore difficile da comandare (la macchina salta o avanza in modo brusco)	velocità motore eccessiva su una superficie dura.	Regolate la leva del gas su una velocità inferiore.

Rozsah dodávky

1 Vibrační deska
2 Návod k obsluze

3 Příbalový sáček
4 Pojezdová kola

5 Gumová podložka

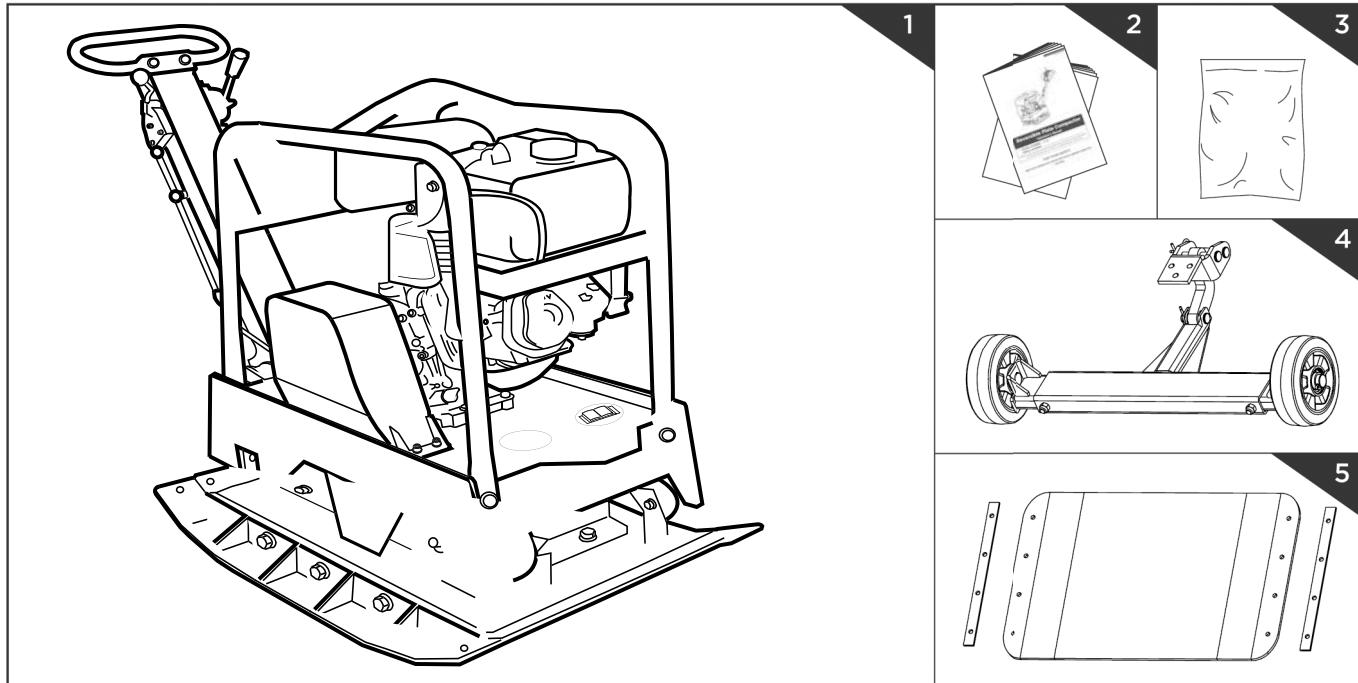

Technické údaje

CZ	Motor / pohon:	Jednoválcový čtyřtaktní motor OHV na bezolovnatý benzín
	Zdvihový objem válců:	270 cm ³
	Výkon motoru:	6,6 kW
	Objem paliva:	6,0 l
	Velikost desky (dxš):	cca 730 x 450 mm
	Odstředivá síla:	30,5 kN
	Posuv:	20-25 m/min
	Vibrační nárazy:	4000 vpm
	Hloubka z hutňování:	50 cm
	Max. přípustná šíkmá poloha motoru:	20°
	Hmotnost:	cca 158 kg

Technické změny vyhrazeny!

■ HLUKOVÉ PARAMETRY


Hladina akustického výkonu LwA podle EN ISO 3744	107 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA podle EN ISO 11201	98,4 dB(A)
Nejistota K	3 dB(A)
Vibrace ah	22 m/s ²
Nejistota K	1,5 m/s ²

Upozornění: Uvedené hodnoty hluku byly zjištěny podle standardizovaných zkušebních postupů a mohou být použity pro vzájemné porovnání různého elektrického nářadí. Navíc se tyto hodnoty hodí na odhadnutí zatížení uživatele v důsledku hluku předem.

Varování! V závislosti na použití elektrického nářadí se mohou skutečné hodnoty od uvedených odchylovat. Proveďte opatření na ochranu proti hlukovému zatížení. Zohledněte přitom celý průběh prací, tedy rovněž časové úseky, ve kterých elektrické nářadí běží bez

zatížení nebo je vypnuto. Mezi vhodná opatření kromě jiného patří pravidelná údržba a péče o elektrické nářadí a pravidelné přestávky a dobré plánování průběhu práce.

Výstražné pokyny

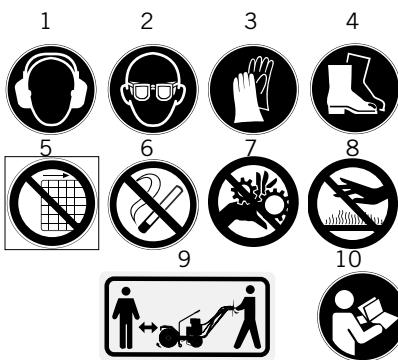

- 1 Používejte ochranu sluchu.
- 2 Používejte a bezpečnostní brýle.
- 3 Noste pracovní rukavice.
- 4 Noste pracovní obuv.
- 5 Neodstraňujte nebo nemodifikujte ochranná a bezpečnostní zařízení.
- 6 Zákaz kouření na pracovišti.
- 7 Držte se dál od rotujících částí.
- 8 Nesahejte na horký tlumič, může dojít k vážnému popálení.
- 9 Děti a kolem stojící osoby musí být mimo dosah stroje.
- 10 Před spuštěním stroje si, prosím, přečtěte pokyny

Všeobecné informace

Váš nový přestavitelný deskový vibrátor překoná vaše očekávání. Byl vyroben podle nejpřísnějších norem kvality, aby splňoval nejvyšší výkonová kritéria. Lze jím snadno a bezpečně manipulovat a při starostlivém zacházení vám bude sloužit mnoho let.

Než začnete nový přístroj používat, přečtěte si návod k obsluze. Dbejte přitom zejména na výstražné pokyny.

Zvláštními kvalitativnímu znaky jsou: Zesílená samočisticí základní deska, výtok motorového oleje, kryt klínového řemenu, samočinná odstředivá spojka a stabilní ochranný rám jsou vlastnosti, které umožňují optimální bezpe-

nost používání. Toto umožňuje rychlou práci, jednoduché ovládání a optimální zhutňovací výsledky při mnoha variantách nastavení. Díly příslušenství umožňuje použití v různých oblastech.

Deskový vibrátor může být používán pro dopředné nebo zpětné zhutňování. Vyvozuje sílu na volnou zeminu nebo jiné materiály. Může být používán na všeobecné stavební práce, úpravu krajiny a při stavbě budov. Deskový vibrátor zvyšuje únosnost, snižuje propustnost vody, zamezuje nánosům zeminy, snižuje bobtnání nebo smršťování zeminy. Je vhodný zejména pro zhutňování kompozitních dlaždic, hrobů, při utváření krajiny a udržování pracích.

⚠ Deskový vibrátor nebyl konstruován pro používání na tvrdých podkladových materiálech jako je jíl nebo tvrdých povrchů, jako je beton.

Naše zařízení nebylo navrženo pro komerční, obchodní nebo průmyslové aplikace. Naše záruka bude neplatná v případě, že bude zařízení použito pro komerční, obchodní nebo průmyslové či jiné podobné účely.

Údaje, které se týkají vaší bezpečnosti, jsme v tomto návodu označili tímto symbolem ⚠

Bezpečnostní pokyny ⚠

vnějším prostředí. Nepoužívejte stroj nikdy při nedostatečném výhledu nebo nedostatečných světelných podmírkách.

Osobní bezpečnost

Nepoužívejte stroj, jestliže jste požili drogy, alkohol nebo léky, které ovlivňují vaši schopnost správně obsluhovat stroj. Noste přiměřený oděv. Noste dlouhé kalhoty, vysoké boty a rukavice. Nenoste volný oděv, krátké kalhoty nebo šperky jakéhokoliv druhu. Dlouhé vlasy noste svázané, takže nejsou delší než po ramena. Udržujte vaše vlasy, oděv a rukavice daleko od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit za pohybující se díly. Zkontrolujte stroj před spuštěním. Ponechte ochranné kryty na svém místě a funkční. Přesvědčte se, že všechny matice, šrouby atd. jsou spolehlivě utaženy. Nepoužívejte stroj nikdy, pokud vyžaduje opravu nebo je ve špatném technickém stavu. Před jeho obsluhou vyměňte poškozené, chybějící nebo vadné díly. Zkontrolujte stroj na únik benzínu. Udržujte jej ve funkčním stavu.

Nepoužívejte stroj, jestliže nemůže být motor zapnut a vypnut příslušným spínačem. Benzínem poháněný stroj, který nemůže být ovládán spínačem motoru, je nebezpečný a musí být vyměněn. Zvýkněte si před spuštěním stroje zkontrolovat, že byly z prostoru stroje odstraněny šroubováky a klíče. Šroubovák nebo klíč, který se ještě nachází na otáčejícím se dílu stroje, může způsobit zranění osob. Při práci na stroji buďte opatrní, dávejte pozor na vaše jednání a používejte zdravý rozum. Nepřepínejte se. Nepoužívejte stroj, když jste bosí nebo v sandálech nebo v podobné lehké obuvi. Používejte bezpečnostní obuv, která chrání vaše nohy a zlepšuje vaši stabilitu na kluzkém podkladu. Postarejte se kdykoliv o dobrou stabilitu a rovnováhu. Taktéž můžete lépe kontrolovat váš stroj v neočekávaných situacích. Zamezte neúmyslnému spuštění. Zajistěte, aby byl motor před transportováním stroje nebo prováděním údržbářských prací příp. oprav stroje vypnut. Transport nebo údržbářské práce na stroji mohou mít za následek úraz, pokud je spínač zapnutý.

Seznamte se se svým zařízením

Přečtěte si tento návod k obsluze pozorně a přesvědčte se, že jste porozuměli jeho obsahu a daleko štítkům umístěným na stroji. Obeznamte se s oblastí používání a daleko omezeními zařízení a daleko se zvláštními zdroji nebezpečí. Zajistěte, abyste se dokonale seznámili se všemi ovládacími prvky a jejich funkcí. Naučte se, jak zařízení zastavit a ovládací prvky rychle deaktivovat. Přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní opatření, které byly dodány s strojem v samostatném obalu. Přesvědčete se, že jste všechno pochopili. Nepokoušejte se stroj používat bez přesných znalostí fungování a požadavků na údržbu motoru a znalostí, jak předcházet nehodám se zraněními a/nebo věcnými škodami.

Pracovní prostor

Nespouštějte ani neobsluhujte stroj nikdy v uzavřeném prostoru. Výfukové zplodiny jsou nebezpečné, poněvadž obsahují smrtelný plny oxid uhelnatý, který je bez zápacu. Používejte stroj pouze v dobře větraném

■ BEZPEČNOST PŘI MANIPULACI S BENZÍNEM

Benzín je snadno vznětlivý a jeho výparы mohou při vznícení explodovat. Při manipulaci s benzínum zajistěte bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko těžkého zranění. Použijte kanystr vhodný pro benzín, jestliže nádrž doplňujete nebo vypouštíte. Provádějte tyto práce v čistých a dobře větraných vnějších prostorách. Nekuňte. Neumožňte přístup jisker, otevřených plamenů nebo jiných zdrojů zapálení do jeho blízkosti, jestliže doplňujete benzín nebo pracujete se strojem. Nedoplňujte nádrž nikdy ve vnitřních prostorách. Udržujte uzemněné, elektricky vodičné předměty, jako jsou nástroje, daleko od volně stojících elektrických dílů a vedení, aby se zamezilo tvorbě jisker nebo světelným obloukům. Tímto

by mohlo dojít ke vznícení benzínových plynů. Před doplňováním palivové nádrže vždy vypněte motor a nechte jej vychladnout. Neodstraňujte nikdy víko nádrže ani nedoplňujte palivo nikdy za chodu motoru nebo je-li motor horký. Nepoužívejte stroj, jestliže víte o unikajícím palivu z benzínového systému. Povolujte víko nádrže pomalu, aby v nádrži pomalu docházelo k vyrovnaní tlaku. Nepřeplňujte nádrž nikdy (benzín by se neměl nikdy nacházet nad označenoumezí maximálního naplnění). Zavřete opět bezpečně palivovou nádrž víkem nádrže a otevřete rozlitý benzín. Nikdy nepoužívejte stroj, jestliže není víko nádrže bezpečně zašroubované. Zamezte zdrojům vznícení v blízkosti rozlitého benzínu. Pokud došlo k

rozlití benzínu, nepokoušejte se nikdy spustit stroj. Přesuňte stroj z místa rozlití a zamezte tvorbě zdrojů vznícení, dokud se benzínové výparы neodpaří. Uchovávejte palivo v kanystrech, které byly speciálně vyrobeny k tomuto účelu. Skladujte benzín v chladných, dobrě větraných prostorách daleko od jisker a otevřených plamenů nebo jiných zdrojů vznícení. Nikdy neskladujte benzín nebo stroj s naplněnou nádrží v budově, kde se mohou dostat benzínové výparы do blízkosti jisker, otevřených plamenů nebo jiných zdrojů vznícení, jako jsou ohříváče vody, kamna, sušičky prádla apod. Nechejte motor vychladnout, než stroj uložíte do uzavřeného prostoru.

■ POUŽÍVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ STROJE

Nezvedejte nikdy stroj a nepřenásejte jej, jestliže motor běží. Nikdy nezacházejte se strojem násilně. Používejte správný stroj pro váš případ použití. Správný stroj provede práce, pro které byl konstruován, lépe a bezpečněji. Neměňte nastavení otáček motoru a nepřetácejte jej. Regulátor otáček kontroluje maximální otáčky motoru při maximální bezpečnosti. Nechávejte běžet motor s vysokými otáčkami, pokud neprovádíte zhuťování. Nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti otáčejících se dílů. Zamezte kontaktu s horkým palivem, olejem, výfukovými plyny a horkými povrchy. Nedotýkejte se motoru nebo tlumiče výfuku. Tyto díly jsou během používání obzvláště horké. Tyto jsou ještě horké i krátkou dobu po

vypnutí stroje. Před prováděním údržbářských prací nebo nastavováním nechejte motor vychladnout. Pokud by stroj začal vydávat neobvyklé zvuky nebo vibrace, motor ihned vypněte, odpojte zapalovací kabel a zjistěte příčinu. Neobvyklé zvuky nebo vibrace jsou obvykle znamením závad. Používejte pouze díly příslušenství a díly pro nastavbu schválené výrobcem. Nerespektování může mít za následek zranění. Stroj udržujte. Překontrolujte jej na chybá nastavení nebo zablokování pohyblivých dílů, poškození dílů a jiné stavby, které mohou negativně ovlivnit funkci stroje. Pokud zjistíte poškození, nechejte stroj opravit, než jej budete dále používat. Mnoho nehod je výsledkem špatně udržované výbavy.

Udržujte motor a tlumič výfuku daleko od trávy, listí, nadměrného maziva nebo uhlíkových usazenin za účelem snížení rizika požáru.

Nepolévejte ani neostříkujte stroj nikdy vodou nebo jinou kapalinou. Udržujte rukojeti suché, čisté a bez drobných předmětů. Vycistěte stroj po každém použití. Dodržujte platné předpisy pro likvidaci benzínu, oleje atd. za účelem ochrany životního prostředí. Uchovávejte vypnutý stroj mimo dosah dětí a nenechávejte používat stroj osobám, které nejsou obeznámeny se strojem nebo s jeho návodem. Stroj je v rukách nezaškolených uživatelů nebezpečný.

■ SERVIS

Vypněte motor před prováděním čištění, oprav, prohlídky nebo nastavování a přesvědčte se, že se všechny pohyblivé díly zastavily. Vždy zajistěte, aby se spínač mo-

toru nacházel v poloze „OFF (VYP)“. Odpojte kapel zapalovacích svíček a držte jej daleko od zapalovacích svíček, aby se zamezilo nechtěnému spuštění. Nechejte váš stroj udrž-

zovat kvalifikovanými pracovníky. Používejte jen shodné náhradní díly. Tím je zaručeno, že stroj zůstane bezpečný.

Specifické bezpečnostní směrnice ▲

Nedávejte ruce, prsty a nohy do blízkosti základní desky, aby se zamezilo poraněním. Držte rukojet deskového vibrátoru pevně oběma rukama. Jestliže obě ruce drží rukojet a nohy jsou oddáleny od zhuťovací desky, nemůže dojít ke zranění vašich rukou, prstů a nohou deskou zhuťovacího stroje. Při používání zůstaňte vždy za strojem, nechodejte ani nestojte nikdy před strojem, když je motor v chodu. Nepokládejte nikdy nástroje nebo jiné předměty pod deskový vibrátor. Jestliže stroj najede na cizí předmět, motor zastavte, odpojte zapalovací svíčku a zkontrolujte stroj

na poškození. Před opětovným spuštěním a používáním poškození opravte. Stroj nepřetázejte tím, že budete zhuťování provádět příliš hluboko nebo příliš rychle. Nepoužívejte stroj při vysokých otáčkách na tvrdém nebo kluzkém povrchu. Zejména buďte opatrní, jestliže stroj používáte na štěrkových ložích, cestách nebo silnicích nebo tyto přejíždíté. Dávejte pozor na skrytá nebezpečí nebo provoz. Nepřepravujte osoby. Neopouštějte nikdy pracoviště a nenechávejte deskový vibrátor bez dozoru, jestliže motor běží. Zastavte stroj vždy při přerušení práce nebo když přecházíte

z místa na místo. Nepřiblížujte se k hranám příkopů a zamezte jednání, při kterém by se mohl deskový vibrátor převrátit. Do stoupání postupujte opatrně přímým směrem a směrem dozadu, aby se zamezilo překlopení deskového vibrátoru na obsluhu. Odstavte stroj vždy na pevném a rovném povrchu, a pak zařízení vypněte. Omezte dobu práce na stroji a dodržujte pravidelné přestávky, abyste snížili zatížení vibracemi a nechali ruce odpočinout. Snižte otáčky a vyvýjené sily, se kterými vykonáváte opakující se pohyby.

Výbava, obr. 1

- 1 Ovládací páčka
- 2 Páčka plynu
- 3 Rukojet'

- 4 Zvedací bod
- 5 Motor
- 6 Budič

- 7 Základní deska
- 8 Vodicí rukojet'
- 9 Plnicí otvor oleje budiče

Montáž

dlažbu a upínací plech a upevněte je pomocí šroubů M10x20, pružných podložek a podložek

Gumová podložka (obr. 8)

Průhledná dlaždicová gumová podložka umožňuje měkké a tiché zhuťování betonových desek, kamenů, cihel, bloků.

Upevněte dlaždicovou podložku na základní desku dle obrázku. Vyrovnajte otvory v zá-

kladní desce, dlaždicové podložky a upínacího plechu a upevněte ji pomocí šroubů, pružných podložek a podložek

Motor ▲

Před prvním uvedením do provozu zkонтrolujte motorový olej!

Vodicí traverza (obr. 6)

Vedte konce vodicí traverzy do přiváděcího kanálu krytu motoru a zajistěte ho pomocí šroubů se šestihranou hlavou M10X25, pružných podložek a podložek.

Pojezdové zařízení (obr. 7)

Upevněte dlažbu na základní desku podle vyobrazení. Vyrovnajte otvory základní desky,

Uvedení do provozu

Rukojet'

Při ovládání z hutňovacího stroje používejte rukojet'.

Ovládací páka

Pohněte pákou dopředu a z hutňovacího stroje se pohybuje dopředu. Pohněte pákou dozadu a z hutňovacího stroje se pohybuje dozadu.

Páčka plynu

Páckou plynu se řídí otáčky stroje. Jestliže se páčka pohybuje označeným směrem, běží motor rychleji nebo pomaleji.

Vodicí madlo

Jestliže se z hutňovacím strojem pracujete, nachází se tato páka ve spodní poloze. Jestliže je z hutňovacího stroje odstaven, musí být vodicí madlo uvedeno do horní polohy.

Staviteľný čep vodicí traverzy

K zajištění vodicí traverzy v horní poloze pro přepravu a skladování.

Zvedací bod

Pro zvedání stroje pomocí jeřábu nebo jiným zvedacím zařízením.

Kryt řemenu

Jestliže chcete získat přístup ke klínovému řemenu, demontujte tento kryt. Nepoužívejte z hutňovacího stroje nikdy bez krytu řemenu. Pokud nebude kryt klínového řemenu namontován, může dojít k sevření vaši ruky mezi klínový řemen a spojku a tím vám může být způsobeno vážné zranění.

Budič

Excentrická hmotnost na budicí hřídele uvnitř skříně budice je při vysokých otáčkách poháněna spojkou a systémem řemenových pohonů. Vysoké otáčky hřídele způsobují rychlé pohyby stroje nahoru a dolů a dále pohyb vpřed.

Spínač motoru

Pomocí spínače motoru se aktivuje a deaktivuje systém zapalování. Motor se musí za chodu motoru nacházet v poloze ON (ZAP).

Motor se zastaví, jestliže se spínač motoru přestaví do polohy OFF (VYP).

Jestliže je motor provozován se znečištěným olejem, může dojít k předčasnemu opotřebení a selhání. Pravidelná výměna oleje je velmi důležitá.

Sada pro staviteľná kola (obr. 9)

Kolejnice pro staviteľná kola.

Hadice pro vypouštění oleje (obr. 10)

Pokud je motor provozován se znečištěným olejem, může dojít k jeho předčasnému opotřebení a zničení. Je velmi důležité, pravidelně měnit olej. Ohebná hadice pro vypouštění oleje slouží k vypuštění oleje do vhodné nádoby.

Ovládací prvky / funkce z hutňovacího stroje, obr. 2

■ KOMPONENTY MOTORU (OBR. 2)

- 1 Zapalovací svíčka
- 2 Tlumič výfuku
- 3 Páčka sytiče
- 4 Víko palivové nádrže
- 5 Palivová nádrž

- 6 Páčka plynu
- 7 Spouštěcí páčka
- 8 Tahací spouštěč
- 9 Čistič vzduchu
- 10 Měrka oleje

- 11 Vypouštěcí zátka
- 12 Spínač
- 13 Zavzdušňovací šroub
- 14 Měrka oleje
- 15 Palivový ventil

■ KONTROLA PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

1) Kontrola

- Provedte na všech stranách motoru kontrolu na únik oleje nebo benzínu.
- Dávejte pozor na známky poškození.
- Zkontrolujte, zda jsou namontovány

všechny ochranné kryty a všechny šrouby, matice a svorníky jsou utaženy

2) Kontrola oleje

- 1) Uchopte měrku oleje a očistěte ji.
- 2) Zasuňte měrku oleje a zkонтrolujte hladinu oleje, aniž byste měrku opět přišroubovali.

- 3) Je-li hladina oleje příliš nízko, doplňte doporučené množství oleje.
- 4) Nakonec vše opět smontujte a zašroubujte

měrku oleje.

3) Kontrola benzínu

Zastavte motor, otevřete víko nádrže a zkonztrujte množství benzínu. Je-li hladina příliš nízko, doplňte benzín, až je nádrž plná. Pak víko opět našroubujte. Nedoplňujte příliš mnoho benzínu,

aby byla zakryta hrana nádrže (maximální hladina benzínu). Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 90. Bezolovnatý benzín snižuje usazeniny uhlíku a prodlužuje dobu provozu výfukového systému.

Nepoužívejte již jednou použitý a znečištěný benzín. Nedopustěte, aby se do palivové nádrže dostaly nečistoty a voda.

■ SPOUŠTĚNÍ MOTORU

1. Přesuňte páčku benzínového ventilu do polohy ON (ZAP). Když startujete studený motor, přesuňte páčku sytiče do polohy CLOSE (zavřeno).
2. Když startujete teplý motor, přesuňte

páčku sytiče do polohy OPEN (otevřeno).

3. Přemístěte páčku plynu z polohy SLOW (pomalu) do přibližně 1/3 vzdálenosti k poloze FAST (rychle).

4. Přesuňte řadicí páku do polohy pro volnoběh.
5. Přepněte spínač motoru do polohy ON (ZAP).
6. Uveďte spouštěč do činnosti.

■ VYTAHOVACÍ SPOUŠTĚČ

Zatáhněte lehce za rukojet' spouštěče, až ucítíte odpor. Zatáhněte pak silně a uvedte rukojet' spouštěče zpět do výchozí polohy. Jestliže byla páčka sytiče uvedena do polohy

CLOSE (zavřeno) pro start motoru, posuňte ji jemně do polohy OPEN (otevřeno) během zahřívání motoru. Po zahřátí motoru zatáhněte za páčku plynu pro zvýšení otáček motoru.

Přesuňte řadicí páku do požadované polohy. Deska začne vibrat a z hutňovat.

■ DOPŘEDNÝ A ZPĚTNÝ POHYB, OBR. 3

Směr pohybu se určuje řadicí pákou. Podle polohy řadicí páky uskutečňuje střásací deska z hutňování v dopředném směru nebo ve zpětném směru.

1. Chcete-li z hutňovat směrem dopředu,

- zatlačte páčku dopředu.
2. Chcete-li z hutňovat směrem dozadu, zatlačte páčku dozadu.
3. Nepoužívejte deskový vibrátor na betonu nebo extrémně tvrdých,

suchých a z hutněných površích. Deskový vibrátor pak spíše poskakuje, než vibruje. Tím může dojít k poškození jak vibrátoru, tak také motoru.

Počet opakování, který je zapotřebí pro žádaný výsledek z hutňování, závisí na druhu a vlnkosti podkladu. Maximálního hutnění bylo dosaženo, jestliže zpozorujete velice silný zpětný ráz.

Jestliže se pohybujete zpět, musí obsluha vést deskový vibrátor za vodicí rukojetí bočně, aby nedošlo k sevření mezi rukojetí a možnou překážku. Budte zejména opatrní, jestliže pracujete na nerovném povrchu nebo hutňujete hrubý materiál. Jestliže stroj používáte za takových podmínek, postarejte se o stabilní postavení.

Během provozu vedte stroj, ale nechejte pracovat hutňovací stroj. Slačení rukojetí dolů není zapotřebí a má za následek opotřebení tlumičů.

■ ZASTAVENÍ MOTORU

Je-li zapotřebí zastavit motor v nějaké nouzové situaci, uvedte spínač motoru jednoduše do polohy OFF (VYP). Za normálních podmínek používejte následující postup.

1. Posuňte páčku plynu dozadu do polohy pro volnoběh za účelem zastavení dopředného pohybu hutňovacího stroje.
2. Před zastavením nechejte motor po dobu

■ VOLNOBĚZNÉ OTÁCKY

Uvedte páčku plynu do polohy SLOW (pomalu) za účelem snížení zatížení motoru, když se

Na rovných površích se pohybuje z hutňovací stroj rychle dopředu. Na nerovném povrchu nebo ve stoupání může být zapotřebí mírný tlak dopředu, aby se z hutňovací stroj pohyboval dopředu.

Jestliže deskový vibrátor používáte na kostkách, upevněte podložku, abyste zamezili odprýskávání a obrúšování povrchu kamene. Jako příslušenství lze obdržet speciální, pro tento účel vyrobenou, polyuretanovou podložku.

Jestliže je podklad tak suchý, že jsou během používání deskového vibrátoru rozvířována oblaka prachu, měl by být pro zlepšení hutňování podklad mírně zvlhčen. Tím se rovněž

jedné nebo dvou minut ochladit.

3. Přepněte spínač motoru do polohy „OFF (VYP)“.
4. Je-li to zapotřebí, zavřete benzínový ventil.

neprování hutňování. Snížení otáček motoru na volnoběh prodlužuje dobu provozu motoru,

dosažuje zmírnění zatížení vzduchového filtru. Následující poznámky musí být respektovány, jestliže se hutňuje zemina ve stoupání (v kopci, na svazích).

Přibližujte se ke stoupání pouze zcela zespodu (stoupání, které může být snadno překonáno směrem nahoru, může být hutňováno bez rizika také směrem dolů).

Obsluha nesmí nikdy stát ve směru klesání. Nesmí být překročeno maximální stoupání 20°.

⚠ **Jestliže se tento úhel stoupání překročí, může přestat fungovat mazací systém motoru (rozstříkovací mazání a následkem toho výpadek důležitých komponent motoru).**

⚠ **Neuvádějte za účelem zastavení páčku sítice do polohy CLOSE (zavřeno). Toto může mít za následek vadné zapalování nebo poškození motoru.**

šetří benzín a snižuje hladinu hluku stroje.

Údržba a oprava



VÝSTRAHA

Před prováděním následujících prací musí být stroj vypnut!

CZ ■ ÚDRŽBA

Údržba vašeho hutňovacího stroje zajistí dlouhou dobu provozu stroje a jeho komponent. Před prováděním údržbářských prací stroj vypněte. Motor musí být studený. Poňte páčku plynu v poloze LOW (pomalu), odstraňte kabel zapalovací svíčky a bezpečně jej uschovejte. Překontrolujte všeobecný stav deskového vibrátoru. Překontrolujte jej na volné šrouby, chybá nastavení nebo blokování pohyblivých dílů, zlomené nebo naprasklé díly a jiné stavby, které mohou negativně ovlivnit funkci stroje. Odstraňte nánosy z deskového vibrátoru pomocí měkkého kartáče, vysavače nebo tlakového vzduchu. K mazání pohyblivých dílů použijte kvalitní lehký strojní olej. Spodní stranu hutňovacího stroje očistěte, jakmile zůstávají viset částečky hutňované zeminy. Stroj nepracuje dobře, když spodek není hladký a čistý. Kabel zapalovací svíčky opět upevněte.

⚠ **Nepoužívejte „vysokotlaký čistič“ k čištění deskového vibrátoru. Do utěsněných částí stroje může proniknout voda a poškodit hřidele, písty, ložiska nebo motor. Vysokotlaký čistič zkracuje dobu provozu a zhoršuje obsluhovatelnost.**

Kontrola a výměna klínového řemenu (obr. 4)

Klínový řemen musí být v dobrém stavu, aby byl zaručen optimální přenos síly z motoru na excentrickou hřidél. Překontrolujte stav klínového řemenu.

Je-li klínový řemen natřen, opotřebený nebo hladký, musí být při nejbližší příležitosti vyměněn.

1. Vypněte motor.
2. Motor musí být studený.
3. Jestliže chcete získat přístup ke klínovému řemenu, demontujte kryt řemenu (I).
4. Povolte 4 pojistné matice (M12) pryžových tlumičů chvění

Výměna

Stáhněte starý klínový řemen z řemenice a natáhněte rádně nový klínový řemen. Nasadte klínový řemen přes řemenici motoru a napínací kladku.

5. Náhonový řemen (a) vypněte, jestliže se prověří o více než 10-15 mm (pod tlakem palce)

Otočte všechny 4 excentrické kotouče (X) směrem nahoru za účelem napnutí řemenu nebo směrem dolů pro jeho uvolnění.

6. Opět namontujte kryt řemenu.

⚠ **Při snímání nebo natahování náhonového řemenu dávejte pozor, aby vaše prsty nebyly sevřeny mezi řemen a kladku**

Výměna oleje budiče (obr. 5)

Údržba skříně budiče se provádí pomocí oleje do automatických převodovek SAE 10W 30 nebo podobného produktu. Olej vyměňujte po 200 hodinách provozu.

1. Nechejte budič před výměnou oleje ochladit.
2. Překlopěte desku na stranu výtoku z vany, aby byl odstraněny veškerý starý olej a částečky nečistot.

3. Odstraňte zátku vypouštění oleje a vypusťte olej z jednotky budiče. Prohledejte olej na kovové třísky za účelem získání informací vedoucích k zamezení budoucích problémů.
4. Po úplném vypuštění oleje ze stroje vypouštěcí zátku opět nasadte.
5. Uvedte desku opět do vzpřímené polohy.
6. Doplňte plnicím hrdlem čerstvý olej.
7. Nasadte těsnění na plnicí hrdlo a zavřete je.

⚠ **Nepřeplňujte - Příliš velké množství oleje v budiči může snížit jeho výkon a budič přehřát.**

Výměna oleje motoru.

Po 20 provozních hodinách musí být poprvé vyměněn olej, a poté každých 100 provozních hodin.

1. Vyjměte flexibilní hadici D a nalijte olej do vhodného zásobníku.
2. Otevřete plnící víko (měřicí tyč) a nechte olej téct.
3. Znovu připojte flexibilní hadici.
4. Dolijte olej (1l), zkонтrolujte pomocí měřicí tyče a zavřete.
5. 5x zatáhněte za startovací pomalu, aby olej je distribuován (bez zapalování)

Doporučovaný motorový olej SAE 10W-40

Likvidace odpadního oleje se řídí dle nařízení ve vaší zemi. Není dovoleno odkapávat olej do země nebo ho míchat s jiným odpadním materiálem.

Důležité pokyny pro případ zaslání desky do servisní stanice: Z bezpečnostních důvodů zajistěte, že jsou vibrační desky poslány zpět bez oleje a benzínu!

Pro odstranění oleje postupujte následovně:

1. Odstraňte flexibilní hadici D a nalijte olej do vhodného zásobníku.
2. Otevřete plnící víko (měřicí tyč) a nechte olej téct.
3. Znovu připojte flexibilní hadici.

Při vypouštění benzínu otevřete víko nádrže a nechte benzín vytékat pomocí naklopení nebo odsávání do dostatečně velké nádoby. Víko nádrže opět zavřete

Servisní informace

Je třeba dbát na to, že u tohoto přístroje podléhají následující díly opotřebení přiměřenému

použití nebo přirozenému opotřebení, resp. jsou potřebné jako spotřební materiál.

Rychle opotřebitelné díly*: Zapalovací svíčka, olej, pásy, gumová rohož

* není nutně obsaženo v rozsahu dodávky!

■ SKLADOVÁNÍ

Pokud nebude deskový vibrátor používán po dobu delší než 30 dnů, připravte jej na skladování provedením následujících kroků.

1. Vyprázdněte úplně nádrž na benzín. Uskladněný benzín, který obsahuje etanol nebo MTBE, během 30 dnů zvětrá. Zvětralý benzín má vysoký podíl klovatiny, a může tedy ucpat karburátor a omezit přívod benzínu.
2. Nastartujte motor a nechejte jej běžet, dokud se nezastaví. Tímto se zajistí, že v karburátoru nezůstane žádné palivo. Nechejte motor běžet, dokud se nezastaví. Tím se zamezí, aby se v motoru vytvořili usazeniny, které by mohly poškodit motor.

3. Vypusťte olej z motoru, zatímco je ještě teplý. Doplňte nový olej.
4. Nechejte motor vychladnout. Odstraňte zapalovací svíčku, nalijte do válce 60 ml kvalitního motorového oleje SAE-30. Zatáhněte za spouštěcí páčku, aby se olej stejnomořně rozdělil. Vyměňte zapalovací svíčku.

⚠ Dříve než stroj po skladování nastartujete, odstraňte zapalovací svíčku a vylijte veškerý olej z válce.

5. K vnějšímu očištění z hutňovacího stroje a hrdla odvodu vzduchu použijte čisté hadry.

⚠ Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo čisticí prostředky na ropné bázi při čištění plastových dílů. Chemikálie mohou plastové díly poškodit.

6. Zajistěte rukojet pojistikou dle obrázku.
7. Uskladněte deskový vibrátor ve svíslé poloze v čisté suché budově s dobrým větráním.

⚠ Neskladujte z hutňovací stroj s benzínem v nevětraném prostoru, ve kterém se mohou dostat výparы benzínu do blízkosti plamene, jisker kontrolních lamp nebo jiných zdrojů vznícení. Používejte pouze schválené kanstry na benzín.

■ DOPRAVA

Viz hmotnost stroje v technických údajích. Před zvedáním/transportem nebo uskladněním ve vnitřních prostorách nechejte motor vychladnout, aby se zamezilo popáleninám a nebezpečí požáru.

Zvedněte zařízení pomocí háku za ochrannou klec. Použijte dostatečně pevný řetěz, lano nebo popruh. Stroj musí být transportován ve svíslé poloze, aby se zamezilo rozlití benzínu. Nepokládejte stroj na bok nebo na hlavu. Zajistěte během transportu rukojet pojistikou. Zajistěte stroj nebo použijte pro transport zvedací hák.

⚠ Stroj může spadnout nebo způsobit pořádání, pokud nebude zvedán odborně. Zvedejte pouze za zvedací hák.

Odstraňování závad


Chyba	Možné příčiny	Řešení
Motor nestartuje.	<ol style="list-style-type: none">1. Kabel zapalovací svíčky není zapojen.2. Žádný nebo zvětralý benzín.3. Páčka plynu není ve správné poloze pro spouštění.4. Škrticí klaka není v poloze ON (ZAP)5. Ucpané benzínové vedení.6. Zaolejovaná zapalovací svíčka.7. Přeplnění motoru	<ol style="list-style-type: none">1. Bezpečně připojte kabel zapalovací svíčky k zapalovací svíčce.2. Doplňte čerstvý benzín.3. Uveďte páčku plynu do polohy pro spouštění.4. Při spouštění zastudena musí být páčka plynu nastavena u škrticí klapky.5. Vyčistěte benzínové potrubí.6. Vyčistěte, nastavte vzdálenost nebo vyměňte.7. Vyčkejte několik minut před novým startováním, ale nečerpejte.
Motor běží nepravidelně	<ol style="list-style-type: none">1. Uvolněný kabel zapalovací svíčky.2. Stroj běží na SYTIČ.3. Ucpané benzínové vedení nebo zvětralý benzín.4. Hrdlo odvodu vzduchu ucpané.5. Voda nebo nečistoty v benzínovém systému.6. Znečistěný čistič vzduchu.	<ol style="list-style-type: none">1. Připojte kabel zapalovací svíčky a upevněte jej.2. Uveďte páčku sytiče do polohy OFF (VYP).3. Vyčistěte benzínové potrubí. Doplňte čistý, čerstvý benzín do nádrže.4. Vyčistěte hrdlo odpadního vzduchu.5. Vypusťte benzín z nádrže. Doplňte čerstvý benzín.6. Vyčistěte čistič vzduchu nebo jej vyměňte.
Motor se přehřívá.	<ol style="list-style-type: none">1. Znečistěný čistič vzduchu.2. Omezený vzduchový proud.	<ol style="list-style-type: none">1. Vyčistěte čistič vzduchu.2. Odstraňte skříň a vyčistěte
Motor se nezastavuje, jestliže je páčka plynu v poloze pro zastavení nebo otáčky motoru se nezvyšují správně, jestliže se páčkou plynu pohybuje.	Usazeniny ve spojích plynové páčky.	Odstraňte nečistoty a usazeniny.
Zutňovací stroj je možné za provozu jen obtížně ovládat (stroj skáče nebo se pohybuje prudce dopředu)	Otáčky motoru jsou příliš vysoké na tvrdém podkladu.	Nastavte pomocí páčky plynu nižší otáčky.

Rozsah dodávky

1 Vibračná doska
2 Návod na obsluhu

3 Vrecko s príslušenstvom
4 Jazdné zariadenie

5 Gumená podložka

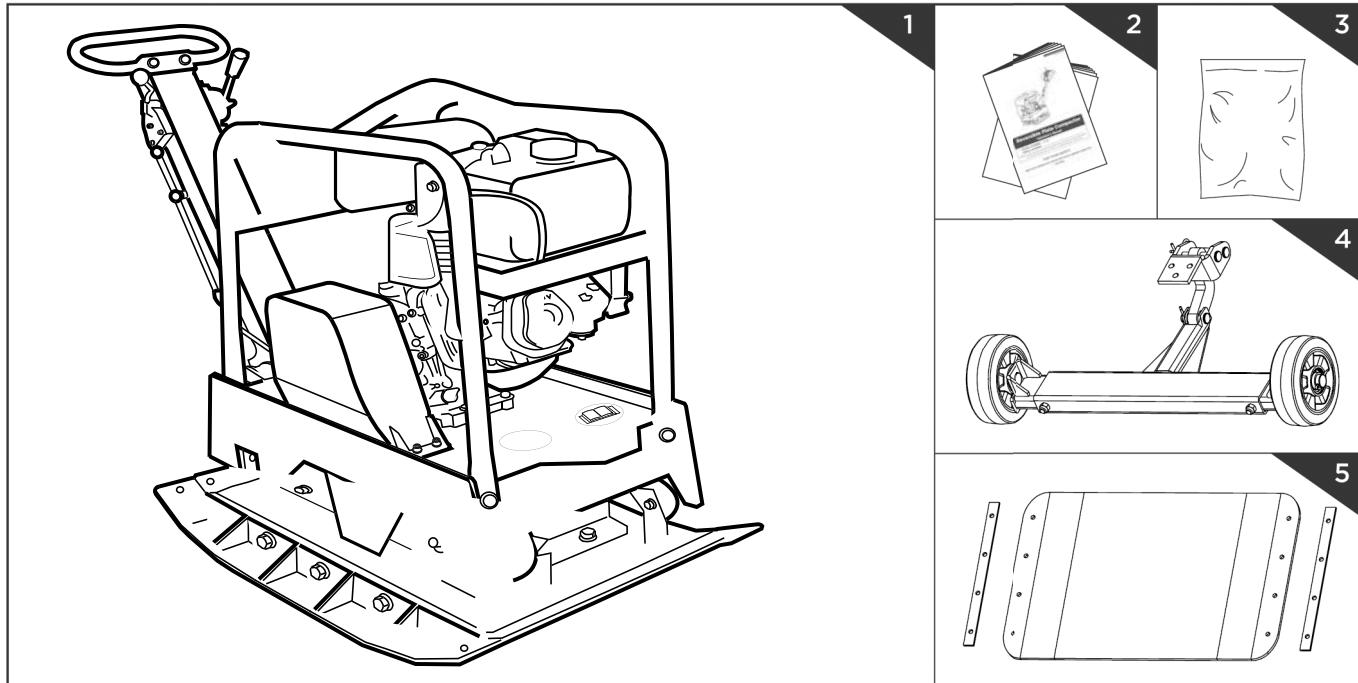

Technické údaje

Motor/pohon:	1-valcový 4-taktový-motor s rozvodom OHV na bezolovnatý benzín
Zdvihový objem:	270 cm ³
Výkon motora:	6,6 kW
Palivová nádrž:	6,0 l
Veľkosť dosky (D x Š):	cca 730 x 450 mm
Odstredivá sila:	30,5 kN
Posuv:	20 – 25 m/min
Vibračné nárazy:	4 000 vpm
Hĺbka zhutnenia:	50 cm
Max. prípustný sklon motoru:	20°
Hmotnosť:	cca 158 kg

Technické zmeny vyhradené!

■ HLUKOVÉ CHARAKTERISTIKY

Hladina akustického výkonu LWA podľa EN ISO 3744	107 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA podľa EN ISO 11201	98,4 dB(A)
Neurčitosť K	3 dB(A)
Vibrácia ah	22 m/s ²
Neurčitosť K	1,5 m/s ²

Upozornenie: Uvedené zvukové hodnoty boli zistené testovaním podľa noriem a môžu sa používať na vzájomné porovnanie rôznych elektrických nástrojov. Okrem toho sú tieto hodnoty pre užívateľa vhodné aj na predbežné posúdenie zaťaženia, ktoré vzniká pôsobením hluku.

Varovanie! V závislosti od toho, ako budete elektrický nástroj používať, sa môžu skutočné hodnoty odlišovať od uvedených hodnôt. Vykonajte opatrenia na ochranu pred pôsobením hluku. Zohľadnite pritom celý pracovný proces, teda aj časové obdobia, počas ktorých pracuje elektrický nástroj bez

zaťaženia alebo je vypnutý. Vhodné opatrenia okrem iného zahŕňajú aj pravidelnú údržbu a starostlivosť o elektrický nástroj a použitie nástroje, pravidelné prestávky, ako aj dobré naplánovanie pracovných postupov.

Výstražné upozornenia



- 1 Používajte ochranu sluchu
- 2 Používajte bezpečnostné okuliare.
- 3 Noste pracovné rukavice.
- 4 Noste pracovnú obuv.
- 5 Neodstraňujte alebo nemodifikujte ochranné a bezpečnostné zariadenia.
- 6 Zákaz fajčenia na pracovisku.
- 7 Držte sa ďalej od rotujúcich častí.
- 8 Nesiahajte na horúci tlmič, môže dôjsť k vážneemu popáleniu.
- 9 Deti a okolostojace osoby musia byť mimo dosahu stroja.
- 10 Pred spustením stroja si, prosím, prečítajte pokyny.

Všeobecné informácie

Váš nový doskový vibrátor s možnosťou prestavby prekoná vaše očakávania. Bol vyrobený podľa najprísnejších kvalitatívnych noriem, aby splnil najvyššie výkonové kritériá. Dá sa s ním jednoducho a bezpečne manipulovať a bude vám pri starostlivom zaobchádzaní slúžiť mnoho rokov.

Prečítajte si celý návod na obsluhu skôr, než budete nové zariadenie používať. Dávajte pritom obzvlášť pozor na výstražné upozornenia.

K zvláštnym kvalitatívnym charakteristikám patrí: Zosilnená samočistiaca základná doska, výpust motorového oleja, ochrana klinového remeňa, samoúčinná odstredivá spojka

a stabilný ochranný rám predstavujú vlastnosti, ktoré umožňujú optimálnu bezpečnosť používania. Toto umožňuje rýchle vykonávanie práce, jednoduchú manipuláciu a optimálne výsledky zhutnenia s mnohými variantmi nastavenia. Časti príslušenstva umožňujú použiť zariadenie v rôznych oblastiach.

Doskový vibrátor sa môže použiť na zhutňovanie smerom dopredu a dozadu. Usmerňuje sily pôsobiace na nespevnenú pôdu alebo iné materiály. Môže sa použiť na všeobecné práce v oblasti výstavby ciest, pri tvorbe výzoru krajiny a stavbe budov. Doskový vibrátor zvyšuje nosnosť, znižuje prieplustnosť vody, zabraňuje usadzovaniu zeminy, znižuje napúcanie alebo zmŕšťovanie zeminy. Hodí sa obzvlášť na zhutňovanie zámkovej dlažby,

hrobov, pri vytváraní charakteru krajiny a ochranných prácach.

⚠ Doskový vibrátor neboli skonštruovaný na používanie na priľnavých podkladoch, ako je íl, alebo na tvrdých povrchoch, ako je betón.

Všimnite si prosím, že zariadenie nie je určené pre komerčné, obchodné alebo priemyselné používanie. Naša záruka zanikne, keď sa bude používať pre komerčné, obchodné, priemyselné alebo obdobné používanie.

Údaje, ktoré sa týkajú vašej bezpečnosti, sme v tomto návode označili symbolom ⚠

Všeobecné bezpečnostné informácie ⚠

Oboznámte sa s vaším strojom

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že ste porozumeli jeho obsahu, ako aj všetkým informáciám uvedeným na etiketách upevnených na stroji. Oboznámte sa s oblasťou používania, ako aj obmedzeniami stroja, ako aj so zvláštnymi zdrojmi nebezpečenstva. Uistite sa, že presne poznáte všetky ovládacie prvky a ich funkciu. Uistite sa, že viete, ako stroj zastaviť a rýchlo deaktivovať ovládacie prvky. Prečítajte si všetky nariadenia a bezpečnostné opatrenia, ktoré boli dodané spolu so strojom v osobitnom balení. Uistite sa, že všetkému rozumiete. Nepokúšajte sa používať stroj bez toho, aby ste poznali presný spôsob fungovania motora a požiadavky na jeho údržbu a vedeli, ako môžete zabrániť nehodám s následným zranením osôb a/alebo vznikom vecných škôd.

Pracovná oblasť

Nikdy neštartujte alebo neobsluhujte stroj v uzavretej oblasti. Výfuky sú nebezpečné, pretože obsahujú oxid uhločnatý, smrteľný plyn bez zápacu. Používajte stroj iba v dobre vetraných exteriéroch. Nikdy nepoužívajte stroj pri nedostatočnej viditeľnosti alebo svetelných podmienkach.

Bezpečnosť osôb

Nepoužívajte stroj, ak ste požili drogy, alkohol alebo lieky, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť správne používať stroj. Noste primerané oblečenie. Noste dlhé nohavice, čižmy a rukavice. Nenoste žiadne voľné oblečenie, krátke nohavice alebo šperky akéhokoľvek druhu. Dlhé vlasy majte vypnuté tak, aby siahalo maximálne po plecia. Udržuje vaše vlasy, oblečenie a rukavice ďaleko od pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperk alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.

Pred naštartovaním vášho stroja ho skontrolujte. Nechajte ochranné plechy na svojom mieste a v stave funkčnosti. Ubezpečte sa, že sú všetky matice, skrutky atď. bezpečne dotiahnuté. Nikdy nepoužívajte stroj, ak si vyzaduje opravu alebo je v zlom mechanickom stave. Poškodené, chybajúce alebo pokazené časti vymenite pred začatím obsluhovania stroja. Skontrolujte stroj, či sa na ňom nevyskytujú miesta, na ktorých presakuje benzín. Udržujte stroj funkčný. Nepoužívajte stroj, ak sa motor nedá zapnúť alebo vypnúť príslušným spínačom. Stroj poháňaný benzínom, ktorý sa nedá ovládať pomocou motorového spínača, je nebezpečný a musí sa vymeniť. Zvyknite si pred naštartovaním stroja skontrolovať, či sa z oblasti okolo stroja odstránili skrutkovače a kľúče. Skrutkovač alebo kľúč, ktorý sa ešte nachádza na rotujúcej časti stroja, môže spôsobiť zranenie osôb.

Pracujte obozretne, dávajte pozor na vaše kňanie a používajte váš zdravý ľudský rozum, keď pracujete so strojom. Nepresilujte sa. Ne-používajte stroj, ak máte bosé nohy alebo inú ľahkú obuv. Noste pracovnú obuv, ktorá chráni

vaše nohy a zlepšuje váš postoj na klzkych povrchoch. Vždy si zaistite dobrý postoj a udržujte rovnováhu. Tako môžete lepšie kontrolovať stroj v neocakávanej situácii. Zabráňte neúmy-selnemu naštartovaniu.

Uistite sa, že je motorový spínač vypnutý skôr, než budete stroj prepravovať alebo na ňom vykonávať údržbové práce. Keď je spínač zapnutý, preprava alebo údržbové práce vykonávané na stroji môžu viesť k nehodám.

■ BEZPEČNOSŤ PRI MANIPULÁCII S BENZÍNOM

Benzín sa veľmi ľahko zapálí a jeho výpar, ak sa zapália, môžu explodovať. Vykonajte bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s benzínom, aby ste znížili riziko ľažkého zranenia. Používajte vhodný benzínový kanister, keď plníte benzín do nádrže alebo ho vypúšťate. Vykonávajte tieto práce v čistých, dobre vetraných exteriéroch. Nefajčite. Zabráňte vniknutiu iskier, otvorených plameňov alebo iných zdrojov ohňa do blízkosti, keď nalievate benzín alebo pracujete so strojom. Nikdy neplňte nádrž v interiéroch. Udržujte uzemnené, elektrické vodivé predmety, ako nástroje, ďaleko od voľne stojacích elektrických častí a vedení, aby ste zabránili vzniku iskier alebo elektrického oblúka. Tako by sa mohli vzniesť benzínové výpar. Vždy zastavte motor a nechajte ho

vychladnúť predtým, než budete plniť palivo do benzínovej nádrže. Nikdy neodstraňujte uzáver palivovej nádrže a nikdy neplňte palivo do nádrže počas chodu motora alebo keď je motor horúci. Nepoužívajte stroj, ak viete o netesných miestach v benzínovom systéme. Pomaly povoľujte uzáver palivovej nádrže, aby ste vypustili možný tlak v nádrži. Nikdy nepreplňujte nádrž (benzín by sa nemal nachádzať nad označením maximálnej hranice plnenia). Opäť bezpečne uzavorte benzínovú nádrž pomocou uzáveru palivovej nádrže a poutierajte rozliaty benzín. Nikdy nepoužívajte stroj, keď nie je záver palivovej nádrže bezpečne zakru-tený. Zabráňte prítomnosti zápalných zdrojov v blízkosti rozliateho benzínu. Ak sa rozlial benzín, nepokúšajte sa naštartovať stroj.

■ POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O STROJ

Nikdy nedvihajte stroj alebo ho neprenášajte, keď je motor v chode. So strojom nezaobchádzajte násilne. Používajte správny stroj v jeho definovanej oblasti používania. Správny stroj vykoná práce, na ktoré bol skonštruovaný, lepšie a bezpečnejšie. Nemeňte nastavene-nie regulátora počtu otáčok motora, ani ho nepretáčajte. Regulátor počtu otáčok kontrokuje najvyššiu rýchlosť motora pri dodržaní maximálnej bezpečnosti. Nenechávajte motor bežať s vysokým počtom otáčok, ak práve nezuhutňujete. Nedávajte ruky alebo nohy do blízkosti rotujúcich častí. Zabráňte kontaktu s horúcim benzínom, olejom, výparmi a horúcimi povrchmi. Nedotýkajte sa motora alebo tlmíča výfuku. Tieto časti sú počas používania obzvlášť horúce. Horúce sú aj krátky čas po

vypnutí stroja. Pred vykonaním údržbových prác alebo nastavením nechajte motor vychladnúť. Ak by stroj začal vydávať nezvyčajné zvuky alebo vibracie, ihned vypnite motor, odpojte kábel zapaľovacej sviečky a vyhľadajte príčinu. Nezvyčajné zvuky alebo vibracie sú zvyčajne znakom porúch. Používajte iba výrobcom schválené nadstavbové časti a časti príslušenstva. Následkom nerešpektovania môžu byť zranenia. Vykonávajte údržbu stroja. Skontrolujte ho, či nie je nesprávne nastavený alebo nie sú pohyblivé časti zablokované, či nie sú časti poškodené a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie stroja. Ak zistíte poškodenia, pred akýmkolvek ďalším použitím stroja ho dajte opraviť. Veľa nehôd je dôsledkom nesprávne udržovaného strojně-

Premiestnite stroj z oblasti, kde bol rozliaty benzín, a zabráňte vzniku zápalných zdrojov, kym sa benzínové výpar nevyparia. Ucho-vávajte benzín iba v kanistroch špeciálne vyrobených na tento účel. Uchovávajte benzín na chladnom, dobre prevzdušňovanom mieste, ďaleko od iskier a otvorených plameňov alebo iných zápalných zdrojov. Nikdy neuchovávajte benzín alebo stroj s naplnenou nádržou v budove, v ktorej by sa mohli benzínové výpar dostať do kontaktu s iskrami, otvorenými plameňmi alebo inými zápalnými zdrojmi, ako sú ohrievače vody, pece, sušičky na prádlo a pod. Nechajte motor vychladnúť skôr, než uskladníte stroj v zatvorenom priestore.

ho vybavenia. Udržujte motor a tlmit' výfuku bez trávy, lŕstia, nadmerného mazacieho prostriedku alebo uhlíkových usadení, aby ste znížili riziko požiaru. Nikdy nelejte alebo nestriekajte na stroj vodu či iné kvapaliny. Udržujte ručné držadlo v suchu, čistote a bez drobných predmetov. Po každom použití stroj vyčistite. Postupujte podľa platných smerníc na likvidáciu odpadu týkajúcich sa benzínu, oleja atď., aby ste chránili životné prostredie. Uchovávajte vypnutý stroj mimo dosahu detí a nenechávajte stroj používať osoby, ktoré nie sú oboznámené so strojom alebo týmto návodom. Stroj je v rukách nezaškolených používateľov nebezpečný.

■ SERVIS

Pred čistením, opravami, kontrolami alebo nastavovacími prácam vypnite motor a zabezpečte, aby boli všetky pohyblivé časti v stave nečinnosti. Vždy sa uistite, že sa

motorový spínač nachádza v polohe „OFF“ („VYP“). Odpojte kábel zapaľovacej sviečky a odložte ho mimo zapaľovacej sviečky, aby sa zabránilo nechcenému naštartovaniu. Údržbu

vášho stroja nechajte vykonať kvalifikovanými pracovníkmi. Používajte iba rovnaké náhradné diely. Tako sa zabezpečí, že stroj ostane bezpečný.

Špecifické bezpečnostné smernice

Udržujte ruky, prsty a nohy ďaleko od základnej dosky, aby ste zabránili zraniam. Pevne držte ručné držadlo doskového vibrátora obidvoma rukami. Ak držíte ručné držadlo obidvoma rukami a vaše nohy sa nachádzajú ďaleko od dosky zhotrovača, doska zhotrovača nemôže zraniť vaše ruky, prsty a nohy. Zostaňte vždy za strojom, keď ho používate; nikdy sa nepohybujte alebo nestojte pred strojom, ak je motor v chode. Nikdy nekladte nástroje alebo iné predmety pod doskový vibrátor. Ak stroj narazi na cudzí objekt, zastavte motor, odpojte zapaľovaciu sviečku a skontrolujte stroj, či nie je poškodený; opravte poškodenie skôr, než

znovu naštartujete stroj a budete ho používať. Nepreťažujte stroj tým, že budete zhotrovať príliš hlboko alebo príliš rýchlo. Nepoužívajte stroj pri vysokých rýchlosťach na tvrdých alebo klzkych povrchoch. Pracujte obzvlášť pozorne, ak používate stroj na štrkových podložiach, chodníkoch alebo vozovkách alebo cez ne prechádzate. Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvá alebo na premávk. Neprepravujte žiadne osoby. Nikdy neopustite pracovné miesto a nikdy nenechajte doskový vibrátor bez dozoru, keď je motor v chode. Vždy zastavte stroj, keď prerušíte prácu alebo ak prechádzate z jedného miesta na druhé.

Vyhýbajte sa okrajom jám a zabráňte činnos-tiam, pri ktorých by sa mohol doskový vibrátor prevrátiť. Opatrne postupujte na stúpajúcich svahoch v priamej líniu nahor a naspať, aby ste zabránili prevráteniu doskového vibrátora na obsluhujúcu osobu.

Vždy postavte stroj na pevný a rovný povrch a vypnite ho. Obmedzte pracovné časy stroja a pravidelne dodržujte prestávky, aby ste zabránili vibračným preťaženiam a nechali si oddýchnuť vaše ruky. Znížte rýchlosť a vynalo-ženie sily, ktorou vykonávate opakujúcesa pohyby.

Vybavenie, obr. 1

- 1 Radiaca páka
- 2 Plynová páka
- 3 Ručné držadlo

- 4 Bod nadvŕhnutia
- 5 Motor
- 6 Budič

- 7 Základná doska
- 8 Vodiaca tyč
- 9 Plniaci otvor pre olej budiča

Montáž

Vodiaci nosník (obr. 6)

Konce vodiaceho nosníka zavedte do uchytávacieho kanálu krytu motoru a zaistite ich pomocou skrutiek so šesthrannými hlavami M10x25, pružných podložiek a podložiek.

Prepravné zariadenie (obr. 7)

Zámkovú dlažbu upevnite na základovej doske podľa obrázka. Diery v základovej doske, zámkovú dlažbu a zvierací plech vyrovnejte

a upevnite ich pomocou skrutiek M10x20, pružných podložiek a podložiek.

Gumená podložka (obr. 8)

Priesvitná podložka z gumeny umožňuje jemné a tiché zhutňovanie betónových platení, kameňov, tehálov, blokov.

Upevnite podložku na základnú dosku tak, ako je to zobrazené. Vyrovnejte otvory základ-

nej dosky, podložky a upínacieho plechu a upevnite ich skrutkami, pružnými podložkami a podložkami pod matice

Motor ▲

Pred prvým uvedením do prevádzky skontrolujte motorový olej!

Uvedenie do prevádzky

Ručné držadlo

Na ovládanie zhutňovača používajte ručné držadlo.

Radiaca páka

Ak posuniete páku dopredu, zhutňovač sa bude posúvať dopredu. Ak posuniete páku dozadu, zhutňovač sa bude posúvať dozadu.

Plynová páka

Pomocou plynovej páky sa ovláda rýchlosť stroja. Ak pohnete pákou zobrazenými smermi, bude motor pracovať rýchlejšie alebo pomalšie.

Vodiaca tyč

Ked' pracujete so zhutňovačom, táto páka sa nachádza v dolnej polohe. Ked' sa zhutňovač odstaví, musí sa vodiaca tyč premiestniť do hornej polohy.

Prestaviteľný čap pre vodiaci nosník

Na upevnenie vodiaceho nosníka v hornej polohe pre prepravu a skladovanie.

Bod nadvihnutia

Na nadvihnutie stroja pomocou žeriava alebo iného zdvíhacieho zariadenia.

Remeňová ochrana

Odstráňte túto ochranu, aby ste sa dostali ku klinovému remeňu. Nikdy nepoužívajte zhutňovač bez remeňovej ochrany. Ked' nie je ochrana klinového remeňa pripojená, je možné, že sa vaša ruka zasekne medzi klinovým remeňom a spojkou, a takto utrpíte ľažké zranenia.

Budič

Excentrická hmotnosť je na hriadelei budiča v rámci telesa budiča poháňaná pri vysokých rýchlosťach spojky a systémom remeňového pohonu. Tieto vysoké rotačné rýchlosťi hriadeľa spôsobujú rýchle pohyby stroja smerom hore a dolu, ako aj pohyb dopredu.

Motorový spínač

Motorovým spínačom sa aktivuje a deaktivuje systém zapaľovania. Motorový spínač sa musí nachádzať v polohe ON (ZAP.), aby mohol byť motor v chode.

Motor sa zastaví, keď sa motorový spínač premiestní do polohy OFF (VYP).

Ak sa motor prevádzkuje so znečisteným olejom, môže sa predčasne opotrebovať a zlyhať. Pravidelná výmena oleja je veľmi dôležitá.

Súprava pre prestaviteľné kolesá (obr. 9)

Vodiace tyče pre prestaviteľné kolesá.

Hadica na vypúšťanie oleja (obr. 10)

Ak sa motor prevádzkuje so znečisteným olejom, môže sa predčasne opotrebovať a môže zlyhať. Pravidelná výmena oleja je veľmi dôležitá. Ohýbateľná hadica na vypúšťanie oleja slúži na vypustenie oleja do vhodnej nádoby.

Ovládacie prvky/funkcie zhutňovania, obr. 2

■ KOMPONENTY MOTORA (OBR. 2)

- 1 Zapaľovacia sviečka
- 2 Tlmič výfuku
- 3 Páka sýtiča
- 4 Uzáver benzínovej nádrže
- 5 Benzínová nádrž

- 6 Plynová páka
- 7 Štartovacia páka
- 8 Inicializačný štartér
- 9 Vzduchový filter
- 10 Tyčka na meranie hladiny oleja

- 11 Výpustná zátka
- 12 Spínač
- 13 Skrutka prevzdušnenia
- 14 Tyčka na meranie hladiny oleja
- 15 Palivový ventil

■ KONTROLA PRED OBSLUHOU

1) Kontrola

Skontrolujte všetky strany motoru, či sa na ňom nenachádzajú netesné miesta s presakovaním oleja alebo benzínu.

Dávajte pozor na náznaky poškodení.

Skontrolujte, či sú pripojené všetky ochranné kryty a dotiahnuté všetky skrutky, matice a čapy.

2) Kontrola oleja

- 1) Vyberte tyčku na meranie hladiny oleja a vyčistite ju.
- 2) Vovedte tyčku na meranie hladiny oleja a skontrolujte hladinu oleja bez toho, aby ste

- tyčku opäť pevne priskrutkovali.
- 3) Ak je hladina oleja príliš nízka, doplnite odporúčané množstvo oleja.
- 4) Po ukončení kontroly všetky časti opäť

zmontujte a priskrutkujte tyčku na meranie hladiny oleja.

3) Kontrola benzínu

Zastavte motor, otvorte uzáver palivovej nádrže a skontrolujte hladinu benzínu. Ak je hladina príliš nízka, dolevajte benzín, kým sa nádrž nenaplní. Opäť naskrutkujte uzáver. Nedolejte také množstvo benzínu, aby bola

zakrytá hrana nádrže (maximálna hladina benzínu). Odporuča sa plniť bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 90. Bezolovnatý benzín znižuje usadzovanie uhlí-

ka a predlžuje prevádzkovú dobu výfukového systému.

Nepoužite už použitý a znečistený benzín. Neďovlite, aby sa do benzínovej nádrže dostala špiná a voda.

■ ŠTARTOVANIE MOTORA

1. Presuňte páku benzínového ventilu do polohy ON (ZAP.). Ak štartujete studený motor, presuňte páku sýtiča do polohy CLOSE (ZATVORENÉ).
2. Ak štartujete teplý motor, nechajte páku

■ INICIALAČNÝ ŠTARTÉR

Jemne tiahajte za štartovacie držadlo, kým nepocípite odpór. Potom silno potiahnite a uvedte štartovacie držadlo naspať do východiskovej polohy. Ak sa na účel štartova-

sýtiča v polohe OPEN (OTVORENÉ)..

3. Presuňte plynovú páku z polohy SLOW (POMALY) približne o 1/3 bližšie k polohe FAST (RÝCHLO).

nia motora presunula páka sýtiča do polohy CLOSE (ZATVORENÉ), jemne ju presuňte do polohy OPEN (OTVORENÉ), kým sa motor zahrieva. Po zahriatí motora zatiahnite

4. Presuňte radiacu páku do polohy voľnobehu.
5. Presuňte motorový spínač do polohy ON (ZAP.).
6. Stlačte štartér.

plynovú páku, aby ste zvýšili rýchlosť motora. Presuňte radiacu páku do požadovanej polohy. Doska začne vibrovať a zhutňovať.

■ POHYB DOPREDU A DOZADU, OBR. 3

Smer pohybu sa určuje radiacou pákou. V závislosti od polohy riadiacej páky zhutňuje vibračná doska smerom dopredu alebo smerom dozadu.

1. Zatlačte páku dopredu, aby ste zhutňovali smerom dopredu.
2. Zatlačte páku dozadu, aby ste zhutňovali smerom dozadu.

⚠ **Nepoužívajte doskový vibrátor na betóne alebo extrémne tvrdých, suchých, zhutnených povrchoch. Doskový vibrátor bude potom skôr skákať, než vibrovať. Tým sa môže poškodiť nielen vibrátor, ale aj motor.**

Počet opakovania, ktoré sú potrebné pre požadovaný výsledok zhutnenia, závisí od druhu a vlhkosti podkladu. Maximálne zhutnenie sa dosiahlo vtedy, keď spozorujete veľmi silný spätný náraz.

Ak sa pohybujete smerom dozadu, musí obsluhujúca osoba viesť doskový vibrátor z boku za vodiace držadlá, aby sa nezasekla medzi držadlom a možnou prekážkou. Konajte

obzvlášť opatrne, keď pracujete na nerovných povrchoch alebo zhutňujete hrubý materiál.

Zaistite si bezpečný postoj, ak používate stroj v takýchto podmienkach.

Počas prevádzky vedte stroj, ale nechajte pracovať zhutňovač. Zatláčanie za držadlo nie je potrebné a vedie k opotrebovaniu tlmičov nárazov.

Na rovných povrchoch sa zhutňovač posúva rýchlo dopredu. Na nerovných povrchoch alebo stúpajúcich svahoch môže byť potrebné vynaložiť mierny tlak smerom dopredu, aby sa mohol zhutňovač posúvať dopredu.

Ak používate doskový vibrátor na zámkovej dlažbe, pripojte podložku, aby ste zabránili odlupovaniu a obrusovaniu kamenných povrchoch. Uretánovú podložku, vyrobenú špeciálne na tento účel, môžete nadobudnúť ako príslušenstvo.

Je potrebné, aby zem obsahovala určité množstvo vlhkosti. Nadmerná vlhkosť však môže viesť k tomu, že sa malé časti zlepia a zabránia dobrému zhutneniu. Nechajte pod-

klad trochu vyschnúť, ak je extrémne mokrý.

Ak je podklad taký suchý, že sa počas používania doskového vibrátora vŕia oblaky prachu, mali by ste podkladu dodať trochu vlhkosti, aby sa zhutňovanie zlepšilo. Tým sa odbremení aj vzduchový filter.

Ak sa zhutňuje zem na stúpajúcich svahoch (kopec, úbočie), musíte postupovať podľa nasledujúcich poznámok.

1. Približujte sa k stúpajúcim svahom len celkom zdola (svah, ktorý sa môže ľahko zdolať smerom hore, sa môže bez rizika zhutňovať aj smerom dolu).
2. Obsluhujúca osoba nikdy nesmie stať v smere spádu.
3. Nesmie sa prekročiť maximálne stúpanie 20°.

⚠ **Ak sa toto stúpanie prekročí, môže zlyhať mazací systém motora (vstrekané mazanie, a preto zlyhanie dôležitých komponentov motora).**

2. Nechajte motor po dobu jednej alebo dvoch minút vychladnúť predtým, než ho zastavíte.
3. Presuňte motorový spínač do polohy „OFF“ („VYP“).
4. V prípade potreby zastavte benzínový ventil.

⚠ **Nepresúvajte páku sýtiča do polohy CLOSE (ZATVORENÉ), aby ste zastavili motor. Môže to spôsobiť chybné zapávanie alebo poškodenie motoru.**

začaženie motora. Zniženie rýchlosťi motora vo voľnobehu predĺžuje prevádzkovú dobu

motora, šetrí benzín a znižuje hladinu hluku stroja.

■ ZASTAVENIE MOTORA

Aby ste zastavili motor v núdzovej situácii, jednoducho presuňte motorový spínač do polohy „OFF“ („VYP“). Pri bežných podmienkach použrite nasledujúci postup.

1. Presuňte plynovú páku motora naspať do polohy voľnobehu, aby ste zastavili posúvanie zhutňovača.

■ RÝCHLOSŤ VOLNOBEHU

Ak nezhutňujete, presuňte plynovú páku do polohy „SLOW“ („POMALY“), aby ste znížili

Údržba a oprava



VAROVANIE

Pred vykonaním nasledujúcich prác musí byť stroj vypnutý!

■ ÚDRŽBA

Údržba vášho zhutňovača zaručuje dlhú prevádzkovú dobu stroja a jeho komponentov. Pred vykonaním údržbových prác vypnite stroj. Motor musí byť vychladnutý. Nechajte plynovú páku v polohe SLOW (POMALY), odoberte kábel zapaľovacej sviečky a bezpečne ho uschovajte. Skontrolujte všeobecný stav doskového vibrátora. Skontrolujte ho, či nemá povolené skrutky, či nie je nesprávne nastavený alebo nie sú zablokované pohyblivé časti.

niektoré časti zlomené alebo roztrhnuté a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie stroja. Odstráňte usadeniny z doskového vibrátora pomocou mäkkej kefy, vysávača alebo stlačeného vzduchu. Na mazanie pohyblivých častí používajte vysokohodnotný ľahký strojový olej. Vyčistite dolnú stranu zhutňovača, ak sa na nej nachádzajú častice zhutňovanej zeminy. Stroj nebude dobre pracovať, ak nebude dolná strana hladká a čistá.

Opäť pripojte kábel zapaľovacej sviečky.

⚠ **Na čistenie doskového vibrátora nepoužívajte žiadny „vysokotlakový čistič“. Voda môže vniknúť do utesnených oblastí stroja a spôsobiť poškodenie hriadeľov, piestov, ložísk alebo motora. Vysokotlakové čističe skracujú prevádzkovú dobu a zhoršujú obsluhovateľnosť.**

Kontrola a výmena klinového remeňa (obr. 4)

Klinový remeň musí byť v dobrom stave, aby sa zaručil optimálny prenos sily z motora k excentrickému hriadeľu. Skontrolujte stav klinového remeňa. Ak je klinový remeň natrhnutý, opotrebovaný alebo hladký, musí sa pri najbližšej príležitosti vymeniť.

1. Vypnite motor.
2. Motor musí byť vychladnutý.
3. Odstráňte remeňovú ochranu (I), aby ste sa dostali ku klinovému remeňu.
4. Povolte 4 poistné maticy (M12) na gumených nárazníkoch

Výmena

Vytiahnite starý klinový remeň z remenice a správne natiahnite nový klinový remeň. Umiestnite klinový remeň nad remenicu motora a remeňovú napínaciu kladku.

5. Napnite hnací remeň (a), ak sa remeň poddáva o viac ako 10 – 15 mm (zatlačenie prstom)

Otočte všetky 4 excentrické podložky (X) nahor, aby sa remeň napol, alebo nadol, aby sa povolil.

6. Opäť pripojte ochranu remeňa.

⚠ Ak odstraňujete alebo natáhujete hnací remeň, dávajte pozor na to, aby sa vaše prsty nezasekli medzi remeňom a kladkou

Servisné informácie

Je potrebné dbať na to, že v prípade tohto výrobku podliehajú nasledujúce diely bežnému

Výmena oleja budiča (obr. 5)

Teleso budiča sa udržuje pomocou oleja do automatickej prevodovky SAE 10W 30 alebo podobného produktu. Po 200 prevádzkových hodinách vymenite olej.

1. Nechajte budič pred výmenou oleja vychladnúť.
2. Nakloňte dosku smerom k výpustnej vaničke, aby sa odstránil všetok použitý olej a častice.
3. Odoberte výpustný zátku oleja, aby sa mohol olej vypustiť z budiča. Skontrolujte olej, či neobsahuje kovové stružlinky, aby ste získali informácie o zabránení budúcum problémom.
4. Po úplnom vypustení oleja zo stroja sa opäť nasadí výpustná zátku.
5. Uvedťe dosku opäť do rovnej polohy.
6. Naplňte nový olej prostredníctvom plniaceho hrdla.
7. Nasadte tesnenie na plniace hrdlo a uzavrite ho.

⚠ Nepreplniť – Príliš veľké množstvo oleja v budiči môže znížiť výkon a prehriat' budič.

Výmena oleja motora, obrázok 5.

Po 20 prevádzkových hodinách sa musí prvýkrát vymeniť olej, a potom každých 100 prevádzkových hodín.

1. Vyberte flexibilnú hadicu D a nalejte olej do vhodného zásobníka.
2. Otvorte plniace veko (mernú tyč) a nechajte olej tiečť.
3. Znovu pripojte flexibilnú hadicu.

4. Dolejte olej (1,1l), skontrolujte pomocou mernej tyče a zavrite.

5. 5x zatiahnite za štartovacie pomaly, aby olej je distribuovaný (bez zapalovalia)

Odporúčaný motorový olej SAE 10W-40

Likvidácia odpadového oleja sa riadi podľa nariadení vo vašej krajine.

Nie je dovolené odkvapkávať olej do zeme alebo ho miešať s iným odpadovým materiálom.

Dôležité pokyny pre prípad zaslania dosky do servisnej stanice:

Z bezpečnostných dôvodov zaistite, aby sa vibračné dosky poslali späť bez oleja a benzínu!

Na odstránenie oleja postupujte nasledovne:

1. Odstráňte flexibilnú hadicu D a nalejte olej do vhodného zásobníka.
2. Otvorte plniace veko (mernú tyč) a nechajte olej tiečť.
3. Znovu pripojte flexibilnú hadicu.

Pri vypúštaní benzínu otvorte veko nádrže a všetok benzín vypustite prevrátením alebo odsátiom do dostatočnej veľkej nádrže. Veko nádrže znova uzavorte.

POZOR! Nefajčite alebo nepracujte v blízkosti otvoreného ohňa.

Diely podliehajúce opotrebeniu*: Zapaľovacia sviečka, olej, pásy, gumová rohož

* nie je bezpodmienečne obsiahnuté v objeme dodávky!

■ SKLADOVANIE

Ak sa doskový vibrátor nebude používať dlhšie ako 30 dní, postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby ste ho pripravili na uskladnenie.

1. Úplne vyprázdnite benzínovú nádrž. Skladovaný benzín, ktorý obsahuje etanol alebo MTBE, sa stane počas 30 dní nekvalitným. Nekvalitný benzín má vysoký podiel gumy a môže tak upchať karburátor a obmedziť prívod benzínu.
2. Naštartujte motor a nechajte ho v chode, kým sa nezastaví. To zabezpečí, že v karburátore nezostane žiadne palivo. Nechajte motor v chode, kým sa nezastaví. Tým sa zabráni tvoraniu usadení v karburátore, ktoré môžu poškodiť motor.

pracovnému alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. sú nasledujúce diely považované za spotrebny materiál.

3. Vypustite olej z motora, kým je ešte teplý. Naplňte nový olej.
4. Nechajte motor vychladnúť. Odoberte zapaľovaci sviečku a nalejte 60 ml vysokokvalitného motorového oleja SAE-30 do valca. Zatiahnite za štartovaci páku, aby sa olej rovnomerne rozdelil. Vymenite zapaľovaci sviečku.

⚠ Odoberte zapaľovaci sviečku a vypustite z valca všetok olej skôr, než po skladovaní naštartujete zariadenie.

5. Použite čisté utierky na vyčistenie vonkajšej strany zhutňovača a výdušného hrdla.

⚠ Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky na báze oleja, keď čistíte plastové časti. Chemikálie môžu poškodiť plasty.

6. Zaistite držadlo pomocou poistného kolíka tak, ako je to zobrazené.
7. Skladujte doskový vibrátor vo vzpriamenej polohe v čistej, suchej budove s dobrou ventiláciou.

⚠ Neskladujte zhutňovač naplnený benzénom v nevetranom priestore, v ktorom by sa mohli benzínové výparы dostať do kontaktu s plameňmi, iskrami, svetelnými kontrolkami alebo inými zápalnými zdrojmi. Používajte iba schválené benzínové kanistre.

■ PREPRAVA

Pozrite technické údaje na zistenie hmotnosti stroja. Pred nadvihnutím/prepravou alebo skladovaním v interiéroch nechajte motor vychladnúť, aby sa zabránilo horeniu a riziku vzniku požiaru.

Nadvihnite zariadenie pomocou háku na ochrannej klietke vozidla. Použite dostatočne silnú reťaz, kábel alebo pás. Stroj sa musí prepriavať vo vzpriamenej polohe, aby sa zabránilo rozliatiu benzínu. Nepoložte stroj nabok alebo do prevrátenej polohy. Počas prepravy zaistite ručné držadlo pomocou poistného kolíka.

Na účel prepravy zaistite stroj alebo použite zdvíhací hák.

⚠ Stroj môže spadnú a spôsobiť škody alebo zranenia, ak sa nenadvihne odborne. Nadvihnite stroj iba za zdvíhací hák.

Odstraňovanie porúch


Porucha	Možná príčina	Riešenie
Motor neštartuje.	1. Kábel zapaľovacej sviečky nie je pripojený. 2. V nádrži nie je benzín alebo je v nej nekvalitný benzín. 3. Plynová páka nie je v správnej štartovacej polohe. 4. Škrtiaci ventil nie je v polohe ON (ZAP). 5. Zablokované benzínové vedenie. 6. Zaolejovaná zapaľovacia sviečka. 7. Preplnenie motora	1. Bezpečne spojte kábel zapaľovacej sviečky so zapaľovacou sviečkou. 2. Naplňte čistý, nový benzín. 3. Presuňte plynovú páku do štartovacej polohy. 4. V prípade studeného štartu sa musí plynová páka nachádzať v polohe pri škrtiacom ventile. 5. Vyčistite benzínové vedenie. 6. Vyčistite, nastavte vzdialenosť alebo vymeňte. 7. Počkajte niekoľko minút pred opäťovným naštartovaním, ale nepredčerpávajte.
Motor beží nepravidelne	1. Uvoľnený kábel zapaľovacej sviečky. 2. Zariadenie je v chode so SÝTIČOM. 3. Zablokované benzínové vedenie alebo nekvalitný benzín. 4. Výdušné hrdlo upchaté. 5. Voda alebo špina v benzínovom systéme. 6. Znečistený vzduchový filter.	1. Pripojte kábel zapaľovacej sviečky a upevnite ho. 2. Presuňte páku sýtiča do polohy OFF (VYP.). 3. Vyčistite benzínové vedenie. Naplňte čistý, nový benzín do nádrže. 4. Vyčistite výdušné hrdlo. 5. Vypustite benzín z nádrže. Naplňte nový benzín. 6. Vyčistite vzduchový filter alebo ho vymeňte.
Motor je prehriaty.	1. Znečistený vzduchový filter. 2. Obmedzený prúd vzduchu.	3. Vyčistite vzduchový filter. 1. Odoberte kryt a vyčistite ho
Motor nezastane, keď je plynová páka v polohe zastavenia alebo sa rýchlosť motora správne nezvýši, keď sa vykoná pohyb plynovou pákou.	Usadeniny v spojoch plynovej páky.	Odstráňte špinu a usadeniny.
Zhutňovač sa dá počas prevádzky iba ťažko ovládať (stroj podskakuje alebo sa pohybuje dopredu trhavými pohybmi)	Rýchlosť motora je na tvrdom podklade príliš vysoká.	Nastavte pomocou plynovej páky nižšiu rýchlosť.

Vsebina paketa

1 Vibracijska plošča
2 Pridočnik za upravljalca

3 Vrečka za strojno opremo
4 Komplet nastavljivih koles

5 Komplet podlage za tlakovanje

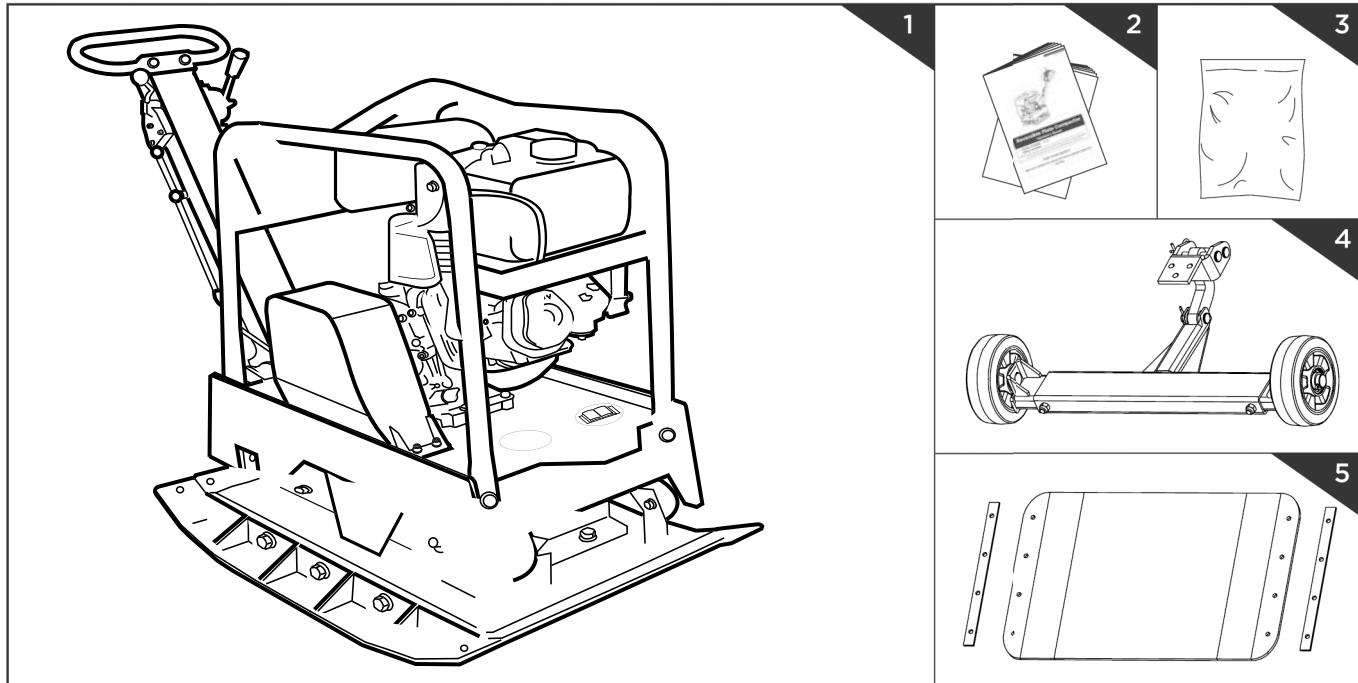

Tehnični podatki

Motor:	1-valjčni-4-taktni-OHV motor za neosvinčen bencin
Zmogljivost batov:	270 cm ³
Moč motorja:	6,6 kW
Prostornina rezervoarja:	6,0 l
Velikost delovne plošče (D x Š):	pribl. 730 x 450 mm
Tlok stiskanja:	30,5 kN
Hitrost vožnje:	20-25 m/min
Udarci ob vibracijah:	4000 vpm
Globina teptanja:	50 cm
Najv. dovoljen kot motorja:	20°
Teža:	pribl. 158 kg

Predmet tehničnih sprememb!

■ KARAKTERISTIČNE VREDNOSTI HRUPA


Nivo zvočnega hrupa L_{WA} v skladu z EN ISO 3744	107 dB(A)
Nivo zvočnega hrupa L_{PA} v skladu z EN ISO 11201	98,4 dB(A)
negotovost K	3 dB(A)
vibracije a_h	22 m/s ²
negotovost K	1,5 m/s ²

Opomba: Prikazane ravni zvoka so določene v skladu s standardiziranim postopkom testiranja in se lahko uporabljajo za primerjavo različnih električnih orodij. Nadalje so te vrednosti primerne za predhodno oceno obremenitev, ki jih hrup lahko povzroči za uporabnika.

Pozor! Odvisno od tega, kako boste električno orodje uporabljali, lahko dejanske vrednosti odstopajo od navedenih vrednosti. Izvedite ukrepe, da se zaščitite pred onesnaževanjem s hrupom. V tem postopku je pomembno, da upoštevate celotno zaporedje delovanja. To vključuje tudi obdobja, v katerih električno orodje deluje

brez obremenitve in trenutke, v katerih je izklopjeno. Primerni ukrepi obsegajo med drugim redno vzdrževanje in servisiranje električnega orodja in orodja za vstavljanje, redne odmore in ustrezeno načrtovanje zaporedij dela.

Simboli na stroju

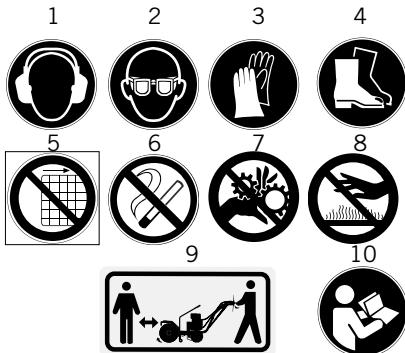

- 1 Uporabite zaščitno opremo za sluš zaščitna .
- 2 Uporabite zaščitno opremo za zaščitna očala.
- 3 Nosite delovne rokavice.
- 4 Nosite zaščitno obutev.
- 5 Ne odstranjujte ali spremenjajte varovalnih in zaščitnih delov stroja.
- 6 Kajenje v delovnem območju stroja je prepovedano.
- 7 Izogibajte se vrtečim delom.
- 8 Ne dotikajte se vročega dušilca. Lahko pride do hudih opeklin.
- 9 Otroci in ostale osebe naj se ne zadržujejo v delovnem območju stroja.
- 10 Prosimo preberite priročnik pred pričetkom dela.

Splošne informacije

Vaša nova reverzibilna vibracijska plošča bo več kot izpolnila vaša pričakovanja. Izdelana je v skladu s strogimi standardi kakovosti, ki izpolnjujejo merila za vrhunsko zmogljivost. Uporaba bo preprosta in varna in s pravilno nego vam bo zanesljivo služila veliko let.

Pozorno preberite ta celotna navodila za upravljanca pred uporabo nove enote. Posebej bodite pozorni na upoštevanje opozoril in svaril.

Zavezanost kakovosti je zasnovana v podrobnostih: okrepljena samočistilna osnovna plošča, cev za izpust motornega olja, zaprto varovalo klinastega jermenja, samonastavljiva centrifugalna sklopka in čvrst zaščitni okvir so lastnosti,

ki nakazujejo optimalno obratovalno varnost. To zagotavlja hitro delo, enostavno rokovanje in optimalne rezultate teptanja z neskončno spremenljivim prestavnim krmiljenjem. Razpon koristnih dodatkov omogoča uporabo v vseh vrstah aplikacij. Vibracijska plošča za teptanje naprej ali nazaj prenaša energijo na razsuto zemljo ali druge materiale za povečanje gostote in nosilnosti, ter se uporablja predvsem za splošne gradbene projekte v cestnem prometu, za urejanje okolice in pri visokih grajdinah. Razsuta zemlja ali delci se premaknejo ali preuredijo na določen način blizu drug drugemu, da se odstrani ujet zrak ali praznine. To poveča nosilnost, zmanjšuje pronicanje vode, preprečuje poravnavo tal, zmanjšuje vzpetine, krčenje tal in preprečuje poškodbe zaradi zmrzali.

Idealna je za teptanje povezanih tlakovcev, jarkov, pokrajine in za vzdrževanje.

△ Valjar ni namenjen uporabi na kohezivnih tleh kot so glina ali trdih površinah, kot je beton.

Prosimo, upoštevajte, da naša oprema ni zasnovana za uporabo v komercialnih, trgovskih ali industrijskih aplikacijah. Naša garancija se razveljavlja, če se oprema uporablja v komercialne, trgovinske ali industrijske dejavnosti ali v enakovredne namene.

Mesta, ki vplivajo na vašo varnost, smo označili z naslednjim znakom △

Splošne varnostne informacije △

Razumite svojo napravo

Preberite in razumite navodila za upravljanca in nalepke pritrjene na stroj. Seznanite se z njegovo uporabo in omejitvami, prav tako kot s posebnimi potencialnimi nevarnostmi, ki so zanj značilne. Temeljito se seznanite s krmiljenjem in pravilnim delovanjem. Naučite se ustaviti stroj in hitro deaktivirati krmiljenje. Zagotovite, da ste prebrali in razumeli vsa navodila in varnostne ukrepe. Stroja ne poskušajte upravljati, dokler popolnoma ne razumete, kako pravilno upravljate in vzdržujete motor in kako se izognete poškodbam zaradi nezgod in/ali materialni škodi.

Delovno območje

Motorja nikoli ne zaganjajte v zaprtem prostoru. Izpušni plini so nevarni, saj vsebujejo ogljikov monoksid, ki je smrtonosni plin brez vonja. Enoto uporabljajte le v dobro prezračevanem območju na prostem. Stroja nikoli ne uporabljajte brez dobre vidljivosti ali svetlobe.

Osebna varnost

Stroja ne upravljajte pod vplivom mamil, alkohola ali katerega koli zdravila, ki lahko vpliva na vašo sposobnost pravilne uporabe. Nosite ustrezna oblačila. Nosite težke dolge hlače, škornje in rokavice. Ne nosite ohlapnih oblačil, kratkih hlač in kakršnega koli nakita. Zavarujte dolge lase, tako da bodo nad nivojem ramen. Lase, oblačila in rokavice držite proč od gibljivih delov. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v premikajoče dele. Stroj preverite pred zagonom. Varovala morajo biti nameščena in v delujočem stanju. Prepričajte se, da vse matice, vijaki, itd. pritrjeni. Stroja nikoli ne uporabljajte, ko je v okvari ali v slabem tehničnem stanju. Pred uporabo zamenjajte poškodovane, manjkajoče ali okvarjene dele. Preverite za uhajanje goriva. Napravo ohranjajte v varnem delovnem stanju. Stroja ne uporabljajte, če ga stikalni motorja ne vklopi ali izklopi.

Vsek stroj na motorni bencinski pogon, ki ga ni mogoče krmiliti s stikalom motorja, je nevaren in ga je treba zamenjati. Navadite se preveriti, da so ključi in orodje za nastavljanje odstranjeni z območja stroja pred zagonom. Orodje ali ključ, ki ga pozabite na vrtečem delu stroja, lahko povzroči telesne poškodbe. Bodite pozorni, pazite kaj počnete in pri uporabi stroja uporabljajte zdravo pamet. Ne precenjujte svojih sposobnosti. Stroja ne uporabljajte, ko ste bosi ali nosite sandale ali podobno lahko obutev. Nosite zaščitno obutev, ki bo varovala vaša stopala in bo izboljšala oprijem na spolzkih površinah. Vedno poskrbite za varno oporo in ravnotežje. To omogoča boljši nadzor stroja v nepričakovanih situacijah. Izogibajte se nemernemu zagonu. Pred prevozom stroja ali izvajanjem vzdrževalnih del ali servisa na enoti se prepričajte, ali je stikalni motorja izključeno. Prevoz, vzdrževanje ali servisiranje na stroju z vključenim stikalom motorja privablja nesreče.

■ VARNOST PRI ROKOVANJU Z GORIVOM

Gorivo je močno vnetljivo, njegovi hlapi lahko v primeru vžiga eksplodirajo. Pri uporabi bodite pazljivi, da zmanjšate možnost resnih telesnih poškodb. Pri dolivanju ali praznjenju rezervoarja za gorivo, uporabljajte le odobreno posodo za shranjevanje goriva, v čistem, dobro prezračevanem območju na prostem. Pri dolivanju goriva ali med upravljanjem enote ne kadite, ne omogočite nastajanja isker, odprtega ognja ali drugih virov vžiga v bližini območja. Rezervoarja za gorivo nikoli ne polnite v zaprtih prostorih. Ozemljene prevodne predmete, kot so orodja, držite stran od izpostavljenih, električnih delov pod napetostjo in povezav, da preprečite iskrejanje ali obločnice. Ti bi lahko povzročili vžig plinov ali hlapov.

■ UPORABA IN NEGA STROJA

Nikoli ne dvigajte ali prenašajte stroja, medtem ko motor deluje. Stroja ne uporabljajte s silo. Uporabite pravilen stroj za vašo aplikacijo. Pravilen stroj bo bolje in varneje opravil delo, za katerega je zasnovan. Ne spremanjajte regulacije ali najvišje hitrosti motorja. Regulator krmili največjo varno delovno hitrost motorja. Motor naj ne deluje pri visoki hitrosti, ko z njim ne teptate. Ne vstavljamte rok ali nog v bližino vrtečih delov. Izogibajte se stiku z vročim gorivom, oljem, izpušnimi plini in vročimi površinami. Ne dotikajte se motorja ali glušnika. Ti deli se med delovanjem zelo segrejejo. Vroči ostanejo za kratek čas, tudi ko enoto izklopite.

■ SERVIS

Pred čiščenjem, popravili, pregledom ali prilagoditvami motor izklopite in se prepričajte, da so se vsi giblji deli ustavili.

Pred polnjenjem rezervoarja za gorivo vedno izključite motor in počakajte, da se ohladi. Nikoli ne odstranite pokrova rezervoarja za gorivo ali dolivajte goriva, ko motor deluje ali je vroč. Stroja ne uporabljajte, če veste, da iz sistema za gorivo uhaja gorivo. Počasi odprite pokrovček rezervoarja za gorivo, da razbremenite pritisk v rezervoarju.

Rezervoarja za gorivo nikoli ne prepeljajte (nad zgornjo mejno ozako ne sme biti goriva). Varno zamenjajte vse pokrove rezervoarja za gorivo ter posode in razlitvo gorivo obrišite. Enote nikoli ne uporabljajte brez nameščenega pokrova za gorivo. Izogibajte se ustvarjanju vira vžiga PRI razlitem gorivu.

Če se gorivo razlije, ne zaženite motorja, ampak stroj odstranite iz območja razlitja, ter se izogibajte ustvarjanju virov vžiga, dokler se bencinski hlapi ne razpršijo. Gorivo shranjujte v posodah, ki so posebej oblikovane in odobrene za ta namen. Gorivo shranjujte v hladnem, dobro prezračevanem prostoru, varno oddaljeno od isker, odprtga ognja ali drugih virov vžiga. Nikoli ne shranjujte goriva ali stroja z gorivom v rezervoarju v prostor, kjer bi lahko hlapi prišli v stik z iskrami, odprtim ognjem ali drugimi viri vžiga, kot so grelniki, peči, sušilci za lase in podobno. Pustite, da se motor pred skladiščenjem v zaprtem prostoru ohladi.

Pred izvajanjem vzdrževanja ali nastavitev počakajte, da se motor ohladi. Če stroj začne ustvarjati nenavadni hrup ali vibracije, motor takoj izklopite, odklopite kabel svečke in preverite vzrok.

Neobičajen hrup ali vibracije na splošno opozarjajo na težave. Uporabljajte le priključke in dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec. Če tega ne storite, lahko ima to za posledico telesne poškodbe. Stroj vzdržujte. Preverite neporavnano ali zatikanje gibljivih delov, zlom delov in katere koli druge pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje naprave. Če je stroj poškodovan, ga dajte pred uporabo popraviti.

Vedno se prepričajte, da je stikalno za motor v položaju „IZKLOP“. Odklopite kabel svečke in ga namestite vstran od vtikača, da preprečite nenamerni zagon.

Mnoge nezgode povzroči slabo vzdrževanje. Na motorju in glušniku ne sme biti trave, listov, prekomernega nabiranja masti ali ogljika, da zmanjšate možnost nevarnosti požara. Enote nikoli ne polivajte ali pršite z vodo ali katerokoli drugo tekočino. Ročaji morajo biti suhi, čisti in brez ostankov. Očistite po vsaki uporabi. Upoštevajte ustrezne zakone in predpise za odstranjevanje goriva, olja, itd., da obvarujete okolje. Nedelujoč stroj hranite izven dosega otrok in ne omogočite osebam, ki niso seznanjene s strojem ali temi navodili, da z njim upravljajo. Stroj je v rokah neusposobljenih uporabnikov nevaren.

Stroj lahko servisira le usposobljeno osebje za popravila z originalnimi nadomestnimi deli. S tem zagotovite ohranjanje varnosti stroja.

Posebna varnostna pravila

Da se izognete poškodbam, držite dlani, prste in noge stran od osnovne plošče. Primite ročaj vibracijske plošče trdno z obema rokama. Če z obema rokama držite ročaj in imate noge izven dosega podnožja valjarja, si ne boste poškodovali rok, prstov in nog. Medtem ko motor deluje stroj vedno upravljajte od zadaj, nikoli ne hodite ali stojite pred strojem. Nikoli ne polagajte orodja ali kakršnega koli drugega predmeta pod vibracijsko ploščo. Če enota udari ob tupek, izključite motor, odklopite svečko, temeljito preglejte stroj za kakršne koli poškodbe in jih odpravite pred ponovno uporabo stroja.

Stroja ne preobremenite preko zmogljivosti s preglobokim teptanjem v enem prehodu ali s previsoko hitrostjo.

Nikoli ne uporabljajte enote pri visoki hitrosti na trdih ali spolzkih površinah. Bodite izredno previdni pri uporabi na ali pri prečkanju prodnatih cest, pešpoti ali cest. Bodite pozorni na skrite nevarnosti in promet. Ne prevažajte potnikov. Ko motor deluje nikoli ne zapustite upravljalnega položaja in pustite vibracijske plošče brez nadzora. Motor vedno izključite, ko ne teptate ali hodite od ene lokacije na drugo.

Ne približujte se robom jarkov in se izogibajte dejavnostim, ki lahko povzročijo prevrnitev vibracijske plošče. Po pobočjih se vedno vzpenjajte previdno, po neposredni poti in vzvratno, da preprečite prevrnitev vibracijske plošče na upravljavca. Enoto vedno parkirajte na trdno in ravno površino in orodje izključite. Da zmanjšate izpostavljenost vibracijam, omejite delovni čas in imejte občasne odmore za zmanjšanje ponovitev in omogočite počitek rok. Zmanjšajte hitrost in silo, s katerima opravljate ponavljajoče gibanje. Vsak dan poskusite zapolniti z opravili, pri katerih uporaba ročnega električnega orodja ni potrebna.

Oprema sl. 1

- | | | |
|---------------------|-------------------|---|
| 1. Prestavna ročica | 5. Motor | 9. Odprtina za polnjenje olja generatorja |
| 2. Nadzor hitrosti | 6. Generator | |
| 3. Ročaj | 7. Osnovna plošča | |
| 4. Točka dviga | 8. Ročica | |

Sestavljanje

Poravnajte luknje v osnovni plošči, podlogi za tlakovanie in vpenjalni plošči in jo pritrdite z vijaki M10 x 20, vzmetnimi podložkami in ploskimi podložkami.

Komplet podlage za tlakovanie (sl. 8)

Prozorna gumijasta podloga za tlakovanie omogoča tiho in nežno stiskanje betonskih plošč, kamnov, opeke in blokov.

Pritrdite podlogo za tlakovanie na osnovno ploščo, kot je prikazano. Poravnajte luknje v osnovni plošči, podlogi za tlakovce in vpenjalni plošči in jo pritrdite z vijaki, vzmetnimi podložkami in ploskimi podložkami.

Motorno olje

Pred zagonom preverite motorno olje!

Ročica (sl. 6)

Vstavite končne reže ročice v kanal, ki se nahaja na pokrovu motorja, in jo pritrdite s šestrobnnimi vijaki M 10 x 25, vzmetnimi podložkami in ploskimi podložkami.

Komplet nastavljivih kolesa (izbirno) (sl. 7)

Pritrdite podlogo za tlakovanie na osnovno ploščo, kot je prikazano.

Ročaj

Pri uporabi valjarja uporabite ta ročaj za vodenje.

Prestavna ročica

Ko potisnite ročico naprej, se bo valjar premikal naprej. Ko potegnete ročico nazaj, se bo valjar premikal v nasprotno smer.

Nadzor hitrosti

Ročica za nadzor hitrosti upravlja hitrost motorja. Premikanje ročice za nadzor hitrosti v prikazanih smereh poviša ali zniža hitrost motorja.

Ročica

Med delovanju valjarja je ta ročica v položaju obrnjenem navzdol. Ko je valjar skladiščen, premaknite ročico v pokončni položaj.

Zaklepni zatič ročice

Se uporablja za zaklepanje krmila v pokončnem položaju za prevoz in skladiščenje.

Dvižna točka

Se uporablja za dviganje stroja z dvigalom ali drugo dvižno napravo.

Varovalo jermena

Odstranite to varovalo za dostop do klinastega jermena. Valjarja nikoli ne zaženite brez varovala klinastega jermena. Če varovalo klinastega jermena ni nameščeno, obstaja možnost ujetja rok med klinasti jermen in sklopko, kar lahko povzročilo resne poškodbe in telesno škodo.

Generator

Ekscentrična utež nameščena na gredi generatorja v ohišju generatorja se s sklopko in jermenskim pogonskim sistemom poganja z visoko hitrostjo.

Obračanje gredi pri visoki hitrosti povzroči hitro udarjajoče gibanje stroja z dviganjem in spuščanjem, prav tako kot prenos gibanja naprej.

Stikalo motorja

Stikalo motorja omogoča in onemogoča sistem vžiga. Za delovanje motorja mora stikalo motorja biti v položaju VKLOP.

Z obračanjem stikala motorja v položaj IZ-KLOP, se motor izklopi.

Delovanje motorja z umazanim oljem lahko povzroči prezgodnjo obrabo in okvaro motorja. Redna menjava olja je zelo pomembna,

Komplet nastavljivih koles (sl. 9)

Nastavlje grese za kolesa.

Cev za izpuščanje olja (sl. 10)

Delovanje motorja z umazanim oljem lahko povzroči prezgodnjo obrabo in okvaro motorja. Redna menjava olja je zelo pomembna. Gibka cev za izpuščanje olja je namenjena izpustu olja v ustrezno posodo.

Krmiljenje/Delovanje vibracijske plošče (sl. 2)

■ SESTAVNI DELI MOTORJA (SL. 2)

- 1. Svečka
- 2. Glušnik
- 3. Vzvod dušilne lopute
- 4. Pokrov rezervoarja za gorivo
- 5. Rezervoar za gorivo
- 6. Sestav krmiljenja hitrosti

- 7. Zagonska ročica
- 8. Odbojni zaganjalnik
- 9. Zračni filter
- 10. Merilna palica za olje
- 11. Izpusti zatič
- 12. Stikalo

- 13. Vijak prezračevanja
- 14. Merilna palica za olje
- 15. Ventil za gorivo

■ PREGLEDI PRED DELOVANJEM

1) Pregled

- Poglejte okoli in pod motorjem za znake puščanja olja ali bencina.
- Poglejte za znake poškodb.
- Preverite, da so vsa varovala in pokrovi na

mestu, in vse matice in vijke privijte

2) Preverjanje olja

1. Odstranite merilno palico za olje in jo očistite.
2. Vstavite merilno palico za olje in preverite nivo olja brez vijačenja navzdol.
3. Če je nivo olja prenizek, dodajte priporočeno olje.
4. Ko končate, znova sestavite in privijte merilno palico za olje.

3) Preverjanje goriva

Najprej zaustavite motor, odprite pokrov za gorivo, in preverite nivo goriva. Če je nivo goriva prenizek, gorivo napolnite, ko končate, privijte pokrov za gorivo.

Pri dodajanju goriva ga ne napolnite čez rob uplinjača (največja količina goriva). Priporočamo uporabo neosvinčenega bencina z oktanskim številom nad 90.

Pri neosvinčenem bencinu se pojavi manj nalaganja ogljika in se podaljša življenska doba izpušnega sistema.

Ne uporabljajte rabljenega goriva in goriva onesnaženega z oljem, izogibajte se vdoru umazanije in vode v rezervoar za gorivo

■ ZAGON MOTORJA

1. Premaknite ročico ventila za gorivo v položaj VKLOP. Za zagon hladnega motorja premaknite dušilno loputo v položaj ZAPR-



2. Za ponovni zagon toplega motorja pustite ročico dušilne lopute v odprttem položaju
3. Ročico za hitrost premaknite v stran od položaja POČASI,

- približno za 1/3 poti proti položaju HITRO.
4. Premaknite prestavno ročico v nevtralni položaj.

5. Obrnite stikalo motorja v položaj VKLOP.
6. Aktivirajte zaganjalnik.

■ ODBOJNI ZAGANJALNIK

Rahlo potegnete ročaj zaganjalnika, dokler ne začutite upora, nato ga hitro potegnete, ročaj zaganjalnika nežno sprostite.

Če je ročica dušilne lopute za zagon motorja bila premaknjena v položaj ZAPRTO, jo, ko se motor ogreje, počasi premaknite v položaj OD-PRTO. Ko se motor ogreje,

potegnite ročico za hitrost, da pospešite hitrost motorja in pomaknite prestavno ročico v želen položaj. Plošča bo začela vibrirati in nadaljuje lahko s teptanjem.

■ PREMIKANJE NAPREJ IN NAZAJ, SL. 3

Smer premikanja je določena s krmilnikom upravljanja delovanja. Glede na položaj krmilne ročice plošča tepta v smeri naprej ali vzvratno.

1. Za premikanje valjarja v smeri naprej, potisnite prestavno ročico naprej.
2. Za premikanje valjarja vzvratno, potegnite prestavno ročico nazaj

⚠ Ne uporabljajte plošče na betonu ali na zelo trdih, suhih, utrjenih površinah. Plošča bo skakala in ne vibrirala in to lahko poškoduje ploščo in motor.

Število prehodov potrebnih za doseganje želeno stopnje zbijanje je odvisno od tipa vsebnosti vlage v tleh. Največja zgoščenost tal je dosežena, ko opazite pretiran povratni udarec.

Pri vzvratnem pomikanju mora upravljavec vibracijsko ploščo usmerjati bočno z vodilnim ročajem, tako da vas ne bo stisnilo med ročaj in morebitno oviro. Posebna previdnost je potrebna pri delu na neravnih tleh ali pri stiskanju

■ ZAUSTAVLJANJE MOTORJA

Za zaustavitev motorja v sili preprosto obrnite stikalo motorja v položaj IZKLOP. V običajnih pogojih uporabite naslednji postopek.

1. Če želite valjar ustaviti med gibanjem, vrnite ročico dušilne lopute motorja v položaj mirovanja.

■ PROSTI TEK

Nastavitev krmilne ročice hitrosti v položaj POČASI zmanjša obremenitev motorja, ko valjarja ne uporabljate za teptanje.



OPOZORILO

Pred izvajanjem katerega izmed naslednjih korakov nastavitev, stroj izklopite!

■ VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje vašega valjarja bo zagotavljalo dolgo življenjsko dobo stroja in njegovih sestavnih delov. Preventivno vzdrževanje. Izklopite motor. Motor mora biti hladen. Pustite ročico za hitrost motorja v položaju POČASI in odstranite kabel svečke s svečke in zavarujte. Preglejte splošno stanje plošče valjarja. Preverite za spročene vijake, neporavnano ali zatikanje gibljivih delov, razpokane ali zlomljene dele in katero koli drugo stanje, ki bi lahko vplivalo na varno delovanje. Odstranite vso umazanijo iz plošče valjarja z mehko krtačo, vakuumom ali stisnjениm zrakom. Nato za mazanje vseh gibljivih delov uporabite premium kakovostno lahko strojno olje. Očistite dno podnožja valjarja, kakor hitro se pojavi oprijemanje prsti, ki jo teptate. Enota ne more opravljati dobrega dela, če spodnja površina ni gladka in čista. Zamenjajte kabel svečke.

⚠ Za čiščenje plošče valjarja nikoli ne uporabljajte „visokotlačnega čistilnika“. Voda lahko prodre v zatesnjene dele enote in poškoduje vretena, jermenice, ležaje ali motor. Uporaba visokotlačnih čistilcev bo imela za posledico skrajšano življenjsko dobo ter zmanjšanje uporabnosti. Preverjanje in zamenjava klinastega jermena (sl. 4).

grobega materiala. Pri delu s strojem pod takimi pogoji poskrbite za trdno oporo.

Med delovanjem stroj vodite, vendar pustite valjarju samostojno delovanje. Potiskanje ročaja navzdol ni potrebno in povzroča obrabo amortizerja.

Na ravni površini se valjar hitro premakne naprej. Na neravnih površinah ali naklonih bo morda potreben rahel pritisk naprej kot pomoč valjarju pri napredovanju.

Pri uporabi podlage za tlakovanje pritrдite podlago na spodnjo stran plošče, da preprečite krušenje ali brušenje površine kamnov. Posebna uretanska blazinica, izdelana za ta namen, je na voljo kot dodatna oprema.

Medtem ko je določena količina vlage v tleh potrebna, lahko prekomerna vlaga povzroči sprijemanje delcev tal in prepreči dobro zgoščevanje. Če je zemlja zelo mokra, pustite, da se pred stiskanjem nekoliko posuši.

2. Počakajte minuto ali dve, da se motor ohladi, preden ga zaustavite.
3. Obrnite stikalo motorja v položaj „IZKLOP“.
4. Če je nameščen, izklopite ventil za gorivo.

Znižanje števila vrtljavjev motorja v prosti tek podaljša življenjsko dobo motorja,

Maintenance and repair

Če je zemlja tako suha, da se med delovanjem plošče pojavijo oblaki prahu, morate v zmleti material dodati nekaj vlage za izboljšanje teptanja. S tem boste prav tako zmanjšali servisiranje zračnega filtra

Naslednje točke je treba upoštevati pri teptanju na nagnjenih površinah (pobočja, nasipi):

1. Naklonom se približajte samo s spodnje strani(naklone, ki jih lahko zlahka prengate navzgor, lahko brez tveganja teptate navzdol).
2. Upravljavec ne sme nikoli stati v smeri spusta.
3. Ne presegite naklona 20°.

⚠ Če bi ta naklon presegli, bi to imelo za posledico odpoved sistema za mazanje motorja (mazanje in neizogibno vodi do okvare pomembnih komponent motorja)

⚠ Za izklop motorja ne premaknite krmiljenja dušilne lopute v ZAPRTO.

Pride lahko do prezgodnjega vžiga ali okvare motorja.

kakor tudi varčevanje goriva in zmanjšanje ravni hrupa stroja.

SI

Da zagotovite optimalen prenos moči od motorja do ekscentrične gredi, mora klinasti jermen biti v dobrem stanju.

1. Izključite motor.
2. Motor mora biti hladen.
3. Odstranite varovalo jermenja (i), da pridobite dostop do klinastega jermenja. Preverite stanje klinastega jermenja. Če je kateri klinasti jermen razpokan, obrabljen ali steklen, ga je treba takoj ko je možno zamenjati.
4. Odvijte 4 zaklepne matice (M12) v gumijastih odbojnikih.

Zamenjava klinastega jermenja

Zdrsnite starji jermen s kolesa jermenice in namestite nov jermen. Položite jermen čez jermenico motorja in jermenico napnite.

Pogonski jermen (a) napnite, ko ima več kot 10-15 mm popuščanja (pritisnite s palcem). Obrnite vse 4 ekscentrike (X) navzgor za napenjanja jermenja in navzdol, za sproščanje.

5. Ponovno namestite varovalo jermenja
- ⚠ Pri odstranjevanju ali nameščanju pogonskega jermenja, bodite previdni, da si ne ujamete prstov med jermenom in jermenico.

Zamenjava olja generatorja (sl. 5)

Ohišje generatorja je predservisirano z tekočino za samodejne menjalnike SAE 10 W 30 ali enakovredno. Tekočino zamenjajte po 200 urah delovanja.

1. Pred zamenjavo olja generatorja počakajte, da se ohladi.
2. Nagnite ploščo proti odtočni posodi, ki vam bo v pomoč pri odstranitvi vsega uporabljenega olja in delcev.
3. Odstranite čep za izpust olja iz sklopa generatorja. Preglejte olje za kovinske ostrižke kot previdnostni ukrep za prihodnje težave.
4. Ko je olje popolnoma izpuščeno iz stroja, ponovno namestite čep za izpust.
5. Vrnite ohišje plošče v pokončni položaj.
6. Dodajte olje v ohišje generatorja skozi odprtino nastavka za polnjenje.
7. Nanesite tesnilo na nastavek za polnjenje in ga ponovno namestite.

⚠ Ne prenapolnite - prenapolnjenost lahko povzroči previsočo temperaturo generatorja. Zamenjava motornega olja. Olje morate prvič zamenjati po 20 urah delovanja nato vsakih 100 obratovalnih ur.

- Odstranite gibko cev D in nalihte olje v primerno posodo.
- Odprite pokrovček za polnjenje (merilna palica) in pustite, da olje izteče
- Znova povežite gibko cev.
- Napolnite olje (1,1 l), preverite z merilno palico in zaprite.

5. Počasi 5-krat potegnjite zaganjalnik, tako da se olje razširi (brez vžiga). Priporočeno motorno olje SAE 10W-40 Odstranite odpadno olje v skladu s predpisi vaši državi. Odpadnega olja ni dovoljeno spuščati na tla ali ga mešati z drugim odpadnim materialom. Pomemben namig v primeru pošiljanja plošč na servis: Zaradi varnostnih razlogov, poskrbite,

da so vibracijske plošče pošljete nazaj brez olja in goriva!

Za odstranjevanje olja sledite naslednjemu postopku:

- Odstranite gibko cev D in nalihte olje v primerno posodo.
- Odprite pokrovček za polnjenje (merilna palica) in pustite, da olje izteče
- Znova povežite gibko cev.

Servisne informacije

Upoštevajte, da so nekateri deli tega izdelka izpostavljeni naravnemu obrabi zaradi uporabe oz.

da so nekateri deli potrošni material.

Obrabni deli*: Vžigalna svečka, olje, jermen, gume mat

* ni nujno, da je v obsegu dobave!

■ SKLADIŠČENJE

Če Kompraktorji plošča ne bo uporabljal za obdobje, daljše od 30 dni, sledite spodnjim korakom, da pripravi svoje enote za shranjevanje.

- Povsem izpraznite rezervoar za gorivo. Shranjeno gorivo vsebuje etanol ali MTBE, ki lahko zastari v 30 dneh. Staro goriva ima visoko vsebnost gume in lahko zamaši uplinjač in omeji pretok goriva.
- Zaženite motor in ga pustite teči, dokler se ne ustavi. S tem zagotovite, da gorivo ne ostane v uplinjaču. Motor naj deluje, dokler se ne ustavi. S tem preprečite nastanek usedlin v notranjosti uplinjača in morebitne poškodbe motorja.

3. Ko je motor še topel, izpustite olje iz motorja. Napolnite s svežim oljem.

4. Pustite, da se motor ohladi. Odstranite svečko in nalihte 60 ml visoko kakovostnega motornega olja SAE-30 v cilinder. Počasi potegnjite kabel zaganjalnika, da se olje porazdeli. Ponovno namestite svečko

△ Odstranite svečko in izpustite vse olje iz cilindra preden poskušate enoto zagnati po skladiščenju.

5. Uporabite čisto kropo za čiščenje zunanjosti valjarja in ohranjanje zračnikov brez ovir.

△ Za čiščenje plastičnih delov ne uporabljajte močnih detergentov ali čistil na osnovi nafte.

Kemikalije lahko poškodujejo plastiko.

- Kot je prikazano pritrdite ročaj z zaklepnim zatičem.
- Skladiščite vibracijsko ploščo v pokončnem položaju v čisti, suhi stavbi z dobrim prezračevanjem.

△ Valjarja z gorivom ne shranujte v ne-prezračevanem prostoru, kjer lahko hlapa goriva dosežejo ogenj, iskre, kontrolne lučke ali katere koli vire vžiga. Uporabljajte samo odobrene posode za gorivo.

■ PREVOZ

Za težo stroja glejte tehnične podatke. Da preprečite opeklino ali nevarnost požara, počakajte, da se motor ohladi, preden stroj dvignite/prevažate ali ga skladiščite v zaprtih prostorih. Dvignite enoto z dvižnim kavljem na voziček z ograjo. Uporabite zanesljive verige, kabel ali jermen ustrezne dvižne nosilnosti.

Enoto morate prevažati v pokončnem položaju, da preprečite razlitje goriva. Stroja ne položite na stran ali vrh. Med dviganjem/prevozom zaphajte ročico z zaklepnim zatičem.

Med prevozom pritrdite ali privežite enoto z dvižnim kavljem ali na voziček z ograjo.

△ Pri nepravilnem dviganju lahko stroj pada in se poškoduje ali povzroči poškodbe. Dvigajte le z dvižnim kavljem.

Odpravljanje težav


Problem	Vzrok	Popravilo
Motor se ne zažene	1. Žica vžigalne svečke je iztaknjena. 2. Brez goriva ali postano gorivo 3. Ročica za plin ni v pravilnem začetnem položaju. 4. Dušilna loputa ni v položaju ON 5. Zamašena cev za gorivo 6. Poškodovana vžigalna svečka 7. Zalivanje motorja z gorivom 8. Nizka raven motornega olja (Kontrolnik olja prekine vžig)	1. Varno vtaknite žico v vžigalno svečko. 2. Napolnite posodo za gorivo s čistim gorivom. 3. Prestavite ročico za plin v začetni položaj.. 4. Ročica za plin mora biti v položaju dušilne lopute za hladen zagon motorja. 5. Očistite cev za gorivo. 6. Očistite, prilagodite razmak ali zamenjajte. 7. Počakajte nekaj minut in ponovno zaženite, vendar ga ne aktivirajte. 8. Napolnite posodo za olje z ustreznim motornim oljem.
Neenakomerno delovanje motorja	1. Žica vžigalne svečke je iztaknjena. 2. Naprava deluje z dušilno loputo. 3. Zamašena cev za gorivo ali postano gorivo. 4. Zamašen ventilator. 5. Voda ali umazanija v sistemu za gorivo. 6. Umazan zračni filter.	1. Povežite in pritrdite žico v vžigalno svečko. 2. Prestavite gumb dušilne lopute na OFF 3. Očistite cev za dotok goriva. Napolnite posodo za gorivo s čistim gorivom. 4. Očistite ventilator. 5. Izpraznjite posodo za gorivo. Napolnite jo s svežim gorivom. 6. Očistite ali zamenjajte zračni filter.
Motor se pregrevata	1. Umazan zračni filter 2. Oviran pretok zraka	1. Očistite ali zamenjajte zračni filter 2. Odstranite ohišje ventilatorja in očistite.
Motor se ne ustavi kadar je ročica za plin nastavljena na STOP, oziroma hitrost motorja se ne povečuje s prilagoditvijo ročice za plin.	Okruški ovirajo povezavo z ročico za plin	Očistite stran umazanijo in okruške.
Kompaktor je težko upravljati med delom (stroj poskakuje).	Previsoka hitrost na pretrdih tleh.	Nastavite ročico za plin na manjšo hitrost.

Opseg dostave

1 Vibrirajuća ploča
2 Upute za upotrebu

3 Vrećica s priborom
4 Vozni sklop

5 Gumeni podmetač

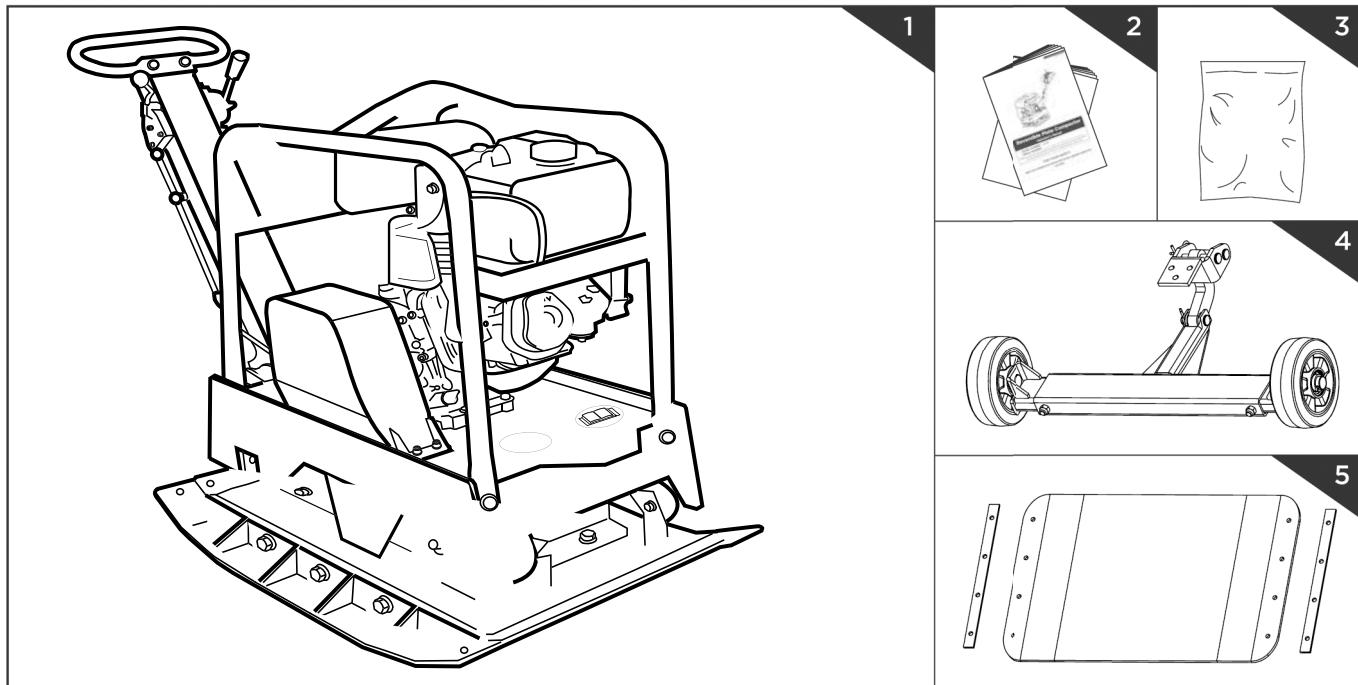

Tehnički podatci

Motor / pogon	1-cilindarski 4-taktni OHV motor za bezolovni benzin
Kapacitet cilindra:	270 cm ³
Snaga motora:	6,6 kW
Volumen rezervoara:	6,0 l
Veličina ploče (d×š):	ca. 730 x 450 mm
Centrifugalna sila:	30,5 kN
Pomicanje:	20-25 m/min
Vibracijski udarc:	4000 vpm
Dubina nabijanja:	50 cm
Maks. dopuštena nakošenost motora:	20°
Težina kg:	ca. 158 kg

Podložno tehničkim promjenama!

■ KARAKTERISTIČNE VRJEDNOSTI BUKE


Razina zvučne snage LWA prema EN ISO 3744	107 dB(A)
Razina zvučnog tlaka LpA prema EN ISO 11201	98,4 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB(A)
Vibracije a _h	22 m/s ²
Nesigurnost K	1,5 m/s ²

Napomena: Navedene vrijednosti zvuka utvrđene su prema normiranom postupku ispitivanja i mogu se rabiti za uspoređivanje raznih električnih alata. Te su vrijednosti prikladne i za preliminarno procjenjivanje izloženosti korisnika zvuku.

Upozorenje! Ovisno o načinu uporabe električnog alata, stvarne vrijednosti mogu se razlikovati od navedenih. Poduzmite mjere kako biste se zaštitali od opterećenja buke. Pritom vodite računa i o cijelom radnom procesu, dakle i o razdobljima u kojima električni alat radi bez opterećenja ili je isključen.

Odgovarajuće mjere obuhvaćaju, među ostalim, redovito održavanje i njegu električnog alata i nastavaka, redovite stanke te dobro planiranje radnih procesa.

Upozorenja

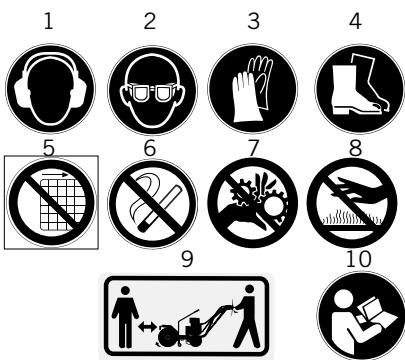

- 1 Koristite zaštitu za uši
- 2 Koristite naočale
- 3 Nosite radne rukavice
- 4 Nosite zaštitnu obuću
- 5 Ne uklanjajte i ne podešavajte uređaje za zaštitu i sigurnost
- 6 Zabranjeno je pušenje na radnom području
- 7 Držite se podalje od rotirajućih dijelova
- 8 Ne dirajte vrući prigušivač, postoji opasnost od ozbiljnih opeklini
- 9 Držite podalje djecu i promatrače
- 10 Molimo pročitajte upute prije pokretanja

Opće informacije

Vaš novi višenamjenski pločasti vibrator nadmašit će vaša očekivanja. Proizveden je prema strogim normama kvalitete kako bi ispunio najviše kriterije radnog učinka. Njime je moguće lako i sigurno rukovati, a uz savjesno rukovanje bit će vam mnogo godina od koristi.

Prije uporabe novog uređaja pročitajte cijeli priručnik za uporabu. Pritom posebnu pozornost posvetite upozorenjima.

Posebna obilježja kvalitete jesu: pojačana samočišća nosiva ploča, odvod motornog ulja, štitnik klinastog remena, samoaktivirajuća centrifugalna spojnica i stabilan zaštitni okvir svojstva su koja omogućavaju optimalnu sigurnost primjene.

To omogućava brz rad, jednostavno rukovanje i optimalne rezultate nabijanja s brojnim variantama namještanja. Dodatna oprema omogućava primjenu u raznim područjima.

Pločasti vibrator moguće je rabiti za nabijanje u smjeru naprijed i natrag. On usmjerava sile na rahu zemlju ili druge materijale. Moguće ga je primjeniti za opće radove u cestogradnji, oblikovanju krajolika i građevinarstvu. Pločasti vibrator povećava nosivost, smanjuje vodopropusnost, sprječava sedimentaciju, smanjuje bubrenje ili sažimanje zemlje. Naročito je prikladan za nabijanje kamena za tarac, jaraka, pri oblikovanju krajolika i radovima održavanja.

△ Pločasti vibrator nije konstruiran za uporabu na ljepljivim podlogama kao što je glina ili tvrdim površinama kao što je beton.

Imajte na umu da naša oprema nije osmišljena za upotrebu u komercijalnim, trgovачkim ili industrijskim primjenama. Poništiti ćemo jamstvo ako oprema bude upotrebljavana u komercijalnom, trgovачkom ili industrijskom poslovanju ili u istovjetne svrhe.

U ovim smo uputama za upotrebu mesta na kojima se govori o Vašoj sigurnosti označili ovim znakom: △

Opće sigurnosne informacije

Upoznajte stroj

Pozorno pročitajte priručnik za uporabu i svakako proučite njegov sadržaj i sve etikete koje postoje na stroju. Upoznajte se s područjem primjene, s ograničenjima stroja i s posebnim izvorima opasnosti. Pobrinite se za to da dobro poznajete sve upravljačke elemente i njihovu funkciju. Pobrinite se za to da znate kako zaustaviti stroj i brzo deaktivirati upravljačke elemente. Pročitajte sve upute i sigurnosne mjere opreza koje su isporučene u zasebnom pakiranju sa strojem. Uvjerite se da sve razumijete. Ne pokušavajte rabiti stroj ako ne poznajete točno funkcioniranje i zahtjeve za održavanje motora i ako ne znate kako sprječiti nezgode s tjelesnim ozljedama i/ili materijalnim štetama.

Radni prostor

Nikad ne pokrećite i ne rukujte strojem u zatvorenom prostoru. Ispušni plinovi su opasni jer sadržavaju bezmirisan i smrtonosan plin ugljični monoksid. Rabite stroj samo u dobro provetravanim vanjskim prostorima.

Nikad ne rabite stroj pri nedovoljnoj vidljivosti ili lošim svjetlosnim uvjetima.

Zaštita na radu

Ne rabite stroj ako ste konzumirali drogu, alkohol ili lijekove koji utječu na vašu sposobnost ispravnog rukovanja strojem. Nosite prikladnu odjeću. Nosite duge hlače, čizme i rukavice. Ne nosite labavu odjeću, kratke hlače ili bilo kakav nakit. Vežite dugu kosu tako da doseže najviše do ramena. Udaljite kosu, odjeću i rukavice od pokretnih dijelova. Labava odjeća, nakit i duga kosa mogu se zaplesti u pokretne dijelove. Provjerite stroj prije pokretanja. Štitnici moraju biti montirani i funkcionalni. Pobrinite se za to da su sve matice, vijci itd. sigurno zategnuti. Nikad ne rabite stroj ako ga valja popraviti ili ako je u lošem mehaničkom stanju. Zamijenite oštećene, nedostajuće ili neispravne dijelove prije rukovanja. Provjerite istječe li benzin iz stroja. Održavajte njegovu funkcionalnost. Ne rabite stroj ako motor nije moguće uključiti i isključiti s pomoću odgovarajuće sklopke.

Stroj na benzinski pogon kojim nije moguće upravljati s pomoću motorne sklopke opasan je i valja ga zamijeniti. Naviknite se na to da prije pokretanja stroja provjerite jesu li odvijači i ključevi uklonjeni iz prostora oko stroja. Odvijač ili ključ koji ostane na rotirajućem dijelu stroja može uzrokovati tjelesne ozljede. Budite pozorni, pazite na ono što radite i postupajte razumno pri radu sa strojem. Ne precjenjujte svoje sposobnosti. Ne rabite stroj ako ste bosi ili nosite sandale ili sličnu laganicu obuću. Nosite zaštitne cipele koje štite stopala i poboljšavaju stabilnost na skliskim površinama. Osigurajte u svakom trenutku dobru stabilnost i ravnotežu. Na taj način moći ćete stroj bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama. Izbjegavajte nemjerno pokretanje. Pobrinite se za to da je motorna sklopka isključena prije transportiranja stroja ili obavljanja postupaka održavanja na njemu. Transportiranje ili postupci održavanja stroja mogu uzrokovati nezgode ako je sklopka uključena.

SIGURNOST PRI RUKOVANJU BENZINOM

Benzin je vrlo lakovapaljiv, a njegovi plinovi mogu eksplodirati ako se zapale. Poduzmite sigurnosne mjere pri rukovanju benzинom kako biste smanjili rizik od teških ozljeda. Prilikom punjenja ili pražnjenja spremnika uporabite prikladan kanistar za benzин. Obavljajte te postupke samo na čistom, dobro provjetravanom vanjskom prostoru. Ne pušite. Prilikom ulijevanja benzina ili rada sa strojem ne dopustite da iskre, otvoreni plamen ili drugi izvori vatre dospiju u blizinu. Nikad ne punite spremnik u unutarnjim prostorima. Udaljite uzemljene, električno vodljive predmete kao što su alati od neučvršćenih električnih dijelova i kabela kako biste sprječili iskrenje ili stvaranje električnog

luka. Benzinske pare moguće bi se time zapaliti. Uvijek zaustavite motor i pričekajte da se ohladi, a tek zatim napunite spremnik goriva. Nikad ne skidajte poklopac spremnika i ne punite spremnik kad motor radi ili ako je vruć. Ne rabite stroj ako znate da iz sustava istječe benzин. Polako otpuštajte poklopac spremnika kako biste ispuštili mogući tlak iz spremnika. Nikad ne prepunjajte spremnik (benzin ne smije nikada doći iznad označene maksimalne granične razine). Čvrsto zatvorite spremnik goriva s poklopcom spremnika i obrišite proliveni benzин. Nikad ne rabite stroj ako poklopac spremnika nije čvrsto zategnut. Izbjegavajte izvore zapaljenja u blizini prolivenog benzina.

UPORABA I NJEGOVANJE STROJA

Nikad ne podižite stroj i ne nosite ga kad motor radi. Ne postupajte nasilno sa strojem. Rabite ispravan stroj za odgovarajuće područje primjene. Ispravan stroj bolje će i sigurnije obavljati poslove za koje je konstruiran. Ne mijenjajte postavku brzine vrtnje motora i ne prekoračujte je. Regulator brzine vrtnje kontrolira maksimalnu brzinu motora radi maksimalne sigurnosti. Ne dopustite da motor radi pri velikim brzinama vrtnje kad ne nabijate zemlju. Udaljite šake i stopala od rotirajućih dijelova. Izbjegavajte dodir s vrućim benzинom, uljem, ispušnim plinovima i vrućim površinama. Ne dodirujte motor ili ispušni lonac. Tijekom uporabe ti će dijelovi postati vrlo vrući.

SERVISIRANJE

Isključite motor prije čišćenja, popravaka, provjera i postupaka namještanja i pobrinite se za to da su svi pokretni dijelovi zaustavljeni.

Bit će vrući i kratko vrijeme nakon isključivanja stroja. Prije obavljanja postupaka održavanja ili namještanja pričekajte da se motor ohladi. Počne li stroj proizvoditi neobične zvukove ili vibracije, odmah isključite motor, odvojite kabel svjećice i potražite uzrok. Neobični zvukovi ili neobične vibracije obično su znak neispravnosti. Rabite samo montažne dijelove i dodatnu opremu koje je odobrio proizvođač. Suprotnom posljedice mogu biti ozljede. Održavajte stroj. Provjerite da pokretni dijelovi nisu pogrešno poravnani ili blokirani, da dijelovi nisu oštećeni i da ne postoje druge okolnosti koje mogu otežati funkcioniranje stroja. Ako otkrijete oštećenja, dajte popraviti stroj prije daljnje uporabe.

Uvijek se pobrinite za to da je motorna sklopka u položaju „OFF“. Odvojite kabel svjećice i udaljite ga od svjećice kako biste izbjegli nenamerno pokretanje.

Ako se benzин prolio, ne pokušavajte pokrenuti stroj. Udaljite stroj iz područja proljevanja i spriječite stvaranje izvora zapaljenja dok benzinske pare ne ishlape. Čuvajte benzин u posebno za tu svrhu konstruiranim kanistrima. Uskladište benzин na hladnom, dobro provjetrenom prostoru dalje od iskara i otvorenog plamena ili drugih izvora zapaljenja. Benzин ili stroj s napunjениm spremnikom nikad ne čuvajte u zgradama u kojoj benzinske pare mogu doći do iskara, otvorenog plamena ili drugih izvora zapaljenja, kao što su bojleri, pećnice, sušilice rublja i slično. Prije uskladištenja stroja u zatvorenim prostorima pričekajte da se motor ohladi.

Mnoge nezgode rezultat su lošeg održavanja opreme. Uklanjajte travu, lišće, višak maziva i naslage ugljika s motora i ispušnog lonca kako biste umanjili rizik od požara. Nikad ne polijevajte i ne prskajte stroj vodom ili drugim tekućinama. Ručke moraju biti suhe, čiste i bez sitnih dijelova. Očistite stroj nakon svake uporabe. Pridržavajte se važećih propisa o zbrinjavanju otpada za benzин, ulje itd. kako biste zaštitili okoliš. Čuvajte isključeni stroj izvan dohvata djece i ne dopustite da stroj rabe osobe koje nisu upoznate sa strojem ili s ovim priručnikom. Stroj može biti opasan u rukama nekvalificiranih korisnika.

Održavanje stroja moraju obaviti kvalificirani radnici. Rabite samo identične rezervne dijelove. Time ćete osigurati trajnu sigurnost stroja.

HR

Specifični sigurnosni propisi

Udaljite šake, prste i stopala od nosive ploče kako biste izbjegli ozljede. Čvrsto držite ručku pločastog vibratora objema rukama. Ako objema rukama držite ručku i stopala udaljite od ploče nabijača, ploča nabijača neće vam ozlijediti šake, prste i stopala. Tijekom uporabe uvijek budite iza stroja; nikad ne hodajte i ne stoje ispred njega kad motor radi. Nikad ne polažite alate ili druge predmete ispod pločastog vibratora. Ako stroj udari u strani predmet, zaustavite motor, odvojite svjećicu i provjerite da stroj nije oštećen; popravite oštećenja prije ponovnog pokretanja i daljnje uporabe stroja. Ne preopterećujte stroj predubokim ili prebrzim nabijanjem.

Po uzbrdici oprezno hodajte pravocrtno i unatrag kako se pločasti vibratori ne bi prevrnuo na rukovatelja. Stroj uvijek zaustavite na čvrstoj i ravnoj površini, a zatim ga isključite. Ograničite vrijeme rada sa strojem i redovito pravite stanke kako biste

Oprema, slika 1

1 Upravljačka ručica	4 Točka dizanja	7 Nosiva ploča
2 Poluga za plin	5 Motor	8 Vodilica
3 Ručica	6 Uzbudnik	9 Otvor za ulijevanje ulja za uzbudnik

Montiranje

Vodilica (slika 6)

Utaknite krajeve vodilice u prihvati kanal poklopca motora, a zatim ih učvrstite šestobridnim vijcima M10X25, opružnim pločicama i podložnim pločicama.

Vozni sklop (slika 7)

Pričvrstite oblogu za tarac na nosivu ploču kao što je prikazano.

Ručka

Pri uporabi nabijača rabite ručku kako biste nema upravljali.

Upravljačka ručica

Pomaknete li ručicu prema naprijed, nabijač će se kretati naprijed. Pomaknete li ručicu prema natrag, nabijač će se kretati natrag.

Poluga gasa

Pologom gasa regulira se brzina stroja. Ako se poluga pomakne u prikazanim smjerovima, motor će raditi brže odnosno sporije.

Vodilica

Prilikom rada s nabijačem ova ručica je u donjem položaju. Prilikom isključivanja nabijača vodilicu valja postaviti u gornji položaj.

HR

Poravnajte otvore nosive ploče, obloge za tarac i zatezne ploče, a zatim ih pričvrstite vijcima M10x20, opružnim pločicama i podložnim pločicama.

Gumeni otirač (slika 8)

Prozirna guma obloga za tarac omogućava niješno i tih nabijanje betonskih ploča, kamena, opeka i blokova.

Pričvrstite oblogu za tarac na nosivu ploču kao što je prikazano. Poravnajte otvore nosive ploče, obloge za tarac i zatezne ploče, a zatim ih pričvrstite vijcima, opružnim pločicama i podložnim pločicama.

Motor ▲

Prije prvog stavljanja u pogon provjerite motorno ulje!

Stavljanje u pogon

Svornjaci za namještanje vodilice

Za blokiranje vodilice u gornjem položaju radi transportiranja i skladištenja.

Motorna sklopka

Motornom sklopkom aktivira se i deaktivira sustav paljenja. Motorna sklopka mora biti u položaju ON kako bi se motor pokrenuo.

Točka dizanja

Za dizanje stroja dizalicom ili drugim podiznim uređajima.

Motor će se zaustaviti ako se motorna sklopka pomakne u položaj OFF.

Štitnik remena

Demontirajte ovaj štitnik kako biste otvorili pristup klinastom remenu. Nabijač nikad ne rabite bez štitnika remena. Ako štitnik remena nije montiran, vaša šaka može se uglaviti između klinastog remena i spojnica, zbog čega možete pretrptjeti teške ozljede.

Ako motor radi s onečišćenim uljem, može se prijevremeno pohabati i pokvariti. Vrlo je važna redovita zamjena ulja.

Uzbuđnik

Ekscentrični uteg na vratilu uzbuđnika u kućištu uzbuđnika pri velikim brzinama pogoni spojnicu i remenski pogonski sustav. Tako velike rotacijske brzine vratila uzrokuju brzo podizanje i spuštanje stroja te kretanje prema naprijed.

Komplet za prilagodljive kotače (slika 9)

Tračnice za prilagodljive kotače.

Crijevo za ispuštanje ulja (slika 10)

Ako motor radi s onečišćenim uljem, može se prijevremeno pohabati i pokvariti. Vrlo je važna redovita zamjena ulja. Savitljivo crijevo za ispuštanje ulja služi za ispuštanje ulja u prikladnu posudu.

Upravljački elementi / funkcije nabijača, slika 2

■ KOMPONENTE MOTORA (SLIKA 2)

1 Svjećica	6 Poluga gase	11 Ispusni čep
2 Ispušni ionac	7 Ručica za pokretanje	12 Sklopka
3 Poluga prigušnice	8 Pokretač s poteznim užetom	13 Vijak za odzračivanje
4 Poklopac spremnika goriva	9 Pročistač zraka	14 Šipka za mjerjenje razine ulja
5 Spremnik goriva	10 Šipka za mjerjenje razine ulja	15 Ventil za gorivo

■ PROVJERE PRIJE RADA

1) Provjera

- Na svim stranama motora provjerite da nema istjecanja ulja ili benzina.

- Obratite pozornost na znakove oštećenja.
- Provjerite jesu li svi zaštitni poklopc

montirani i jesu li svi vijci, sve matici i svi svornjaci zategnuti.

2) Provjeravanje ulja

- Izvadite šipku za mjerjenje razine ulja i očistite je.

- Utaknite mjernu šipku i provjerite razinu ulja, ali mjeru šipku pritom ne uvrćite natrag.
- Ako je razina ulja premala,

dolijte preporučenu količinu ulja.
4) Nakon završetka montirajte sve natrag i uvrnute šipku za mjerjenje razine ulja.

3) Provjeravanje benzina

Zaustavite motor, otvorite poklopac spremnika i provjerite razinu benzina. Ako je razina preniska, dolijevajte benzин dok se spremnik ne napuni. Zatim zavrnite poklopac natrag.

Ne dolijevajte toliko benzina da se rub spremnika prekrije (maksimalna razina punjenja benzina).
Preporučuje se bezolovni benzín s oktanskim brojem 90.

Bezolovni benzín smanjuje naslage ugljika i produžava radni vijek sustava ispušnih plinova. Ne rabite rabljeni i onečišćeni benzín. Ne dopustite da prljavština i voda dospiju u spremnik goriva.

POKRETANJE MOTORA

1. Pomaknite polugu ventila za gorivo u položaj ON. Pokrećete li hladan motor, pomaknite polugu prigušnice u položaj CLOSE.
2. Pokrećete li topao motor, ostavite polugu prigušnice u položaj OPEN.
3. Pomaknite polugu gasa dalje od položaja SLOW, otprilike 1/3 udaljenosti od položaja FAST.
4. Pomaknite upravljačku ručicu u položaj praznog hoda.
5. Pomaknite motornu sklopku u položaj ON.
6. Aktivirajte pokretač.

■ POKRETAČ S POTEZNIM UŽETOM

Lagano povlačite ručku pokretača dok ne osjetite otpor. Zatim je snažno povucite i vratite ručku pokretača u početni položaj. Ako je poluga prigušnice postavljena u položaj

CLOSE radi pokretanja motora, pomaknite je oprezno u položaj OPEN dok se motor zagrijava. Nakon zagrijavanja motora pritisnite polugu gasa kako biste povećali brzinu motora.

■ KRETANJE NAPRIJED I NATRAG, SLIKA 3

Smjer kretanja određuje se upravljačkom ručicom. Ovisno o položaju upravljačke ručice vibracijska ploča nabijat će u smjeru prema naprijed ili u smjeru prema natrag.

1. Pritisnite ručicu prema naprijed kako biste nabijali u smjeru prema naprijed.
2. Pritisnite ručicu prema natrag kako biste nabijali u smjeru prema natrag.

⚠ Ne rabite pločasti vibrator na betonu ili vrlo tvrdim, suhim, nabijenim površinama. U tom će slučaju pločasti vibrator više skakati nego vibrirati. Vibrator i motor mogu se time oštetiti.

Broj ponavljanja potrebnih za postizanje željelog rezultata nabijanja ovisi o vrsti i vlažnosti podloge. Maksimalno nabijanje postignuto je ako uočite vrlo jaki trzaj.

Ako se krećete natrag, rukovatelj mora voditi pločasti vibrator bočno u odnosu na ručke za vođenje tako da se ne možete uglaviti između ručke i moguće prepreke. Budite vrlo oprezni

ako radite na neravnim površinama ili ako nabijate grubi materijal. Zauzmite stabilan položaj tijela ako stroj rabite u takvim uvjetima.

Tijekom rada vodite stroj, ali pustite nabijač da radi. Pritisakanje ručke nije potrebno i uzrokovat će habanje prigušivača udara. Na ravnim površinama nabijač se kreće brzo naprijed. Na neravnim površinama ili kosinama može biti potreban lagani pritisak prema naprijed kako bi se nabijač kretao naprijed.

Ako pločasti vibrator rabite na kamenu za tarac, postavite oblogu kako ne biste oljuštili i izgladili površinu kamena. U dodatnoj opremi moguće je naručiti uretansku oblogu koja je posebno proizvedena za tu svrhu.

Potrebna je određena količina vlage u tlu. No prekomerna vlaga može uzrokovati sljepljivanje malih dijelova i onemogućiti dobro nabijanje. Pričekajte da se zemlja malo osuši ako je vrlo mokra.

Ako je zemlja toliko suha da se tijekom upo-

rade pločastog vibrаторa uskovitlavaju oblaci prašine, zemlju valja malo navlažiti kako bi se poboljšalo nabijanje. Time će se isto tako rasteretiti zračni filter.

Prilikom nabijanja tla na kosinama (brežuljci-ma, strminama) valja se pridržavati sljedećih napomena.

1. Približite se kosinama samo potpuno odozdo (kosina koju je moguće lako svlađati nagore može se bez rizika nabijati i prema dolje).
2. Rukovatelj ne smije nikad stajati u smjeru nizbrdice.
3. Nije dopušteno prekoračiti maksimalni nagib od 20°.

⚠ Ako se taj nagib prekorači, sustav za podmazivanje motora može se pokvariti (podmazivanje raspršivanjem i time kvar važnih komponenata motora).

HR

■ ZAUSTAVLJANJE MOTORA

Kako biste motor zaustavili u slučaju nužde, jednostavno postavite motornu sklopku u položaj OFF. U normalnim okolnostima uporabite sljedeći postupak.

1. Vratite motornu polugu gasa u položaj praznog hoda kako biste zaustavili kretanje nabijača prema naprijed.

2. Pričekajte jednu do dvije minute da se motor ohladi, a zatim ga zaustavite.
3. Pomaknite motornu sklopku u položaj „OFF“.
4. Po potrebi isključite ventil za gorivo.

■ BRZINA PRAZNOG HODA

Postavite polugu gasa u položaj SLOW kako biste smanjili opterećenje motora dok ne obav-

ljate nabijanje. Smanjivanje brzine motora u prazni hod produljit će radni vijek motora,

⚠ Ne postavljajte polugu prigušnice u položaj CLOSE kako biste zaustavili motor. To može uzrokovati pogrešno paljenje ili oštetiti motor.

uštedjeti gorivo i smanjiti buku stroja.

Održavanje i popravak



UPOZORENJE

Prije obavljanja sljedećih postupaka stroj mora biti isključen!

■ ODRŽAVANJE

Održavanjem nabijača osigurat ćete dugi radni vijek stroja i njegovih komponenata. Isključite stroj prije postupaka održavanja. Motor mora biti ohlađen. Ostavite polugu gasa u položaju SLOW, iskopčajte kabel svjećice i spremite ga na sigurno mjesto. Provjerite opće stanje pločastog vibrаторa. Provjerite da na njemu nema labavih vijaka, da pokretni dijelovi nisu pogrešno poravnani ili blokirani, da dijelovi nisu slomljeni ili napukli i da ne postoje druge okolnosti koje mogu otežati funkciranje stroja. Uklonite naslage s pločastog vibrаторa mekom četkom, usisivačem ili stlačenim zrakom. Za podmazivanje pokretnih dijelova uporabite visokokvalitetno lako strojno ulje.

Očistite donju stranu nabijača ako na njemu ostanu zalipljene čestice nabijene zemlje. Stroj neće dobro radi ako donja strana nije glatka i čista. Prikopčajte natrag kabel svjećice.

⚠ Ne rabite visokotlačne čistače za čišćenje pločastog vibratora. Voda može prodrijeti u zatvorene dijelove stroja te oštetiti vretena, stupajice, ležajeve ili motor. Visokotlačni čistači skraćuju radni vijek i otežavaju uporabljivost. Provjeravanje i mijenjanje klinastog remena (slika 4)

Klinasti remen mora biti u dobrom stanju kako bi se osiguralo optimalno prenošenje sile od motora do ekscentričnog vratila.

Provjerite stanje klinastog remena. Ako je klinasti remen pokidan, pohaban ili gladak, valja ga prvom sljedećom prilikom zamijeniti.

1. Isključite motor.
2. Motor mora biti ohlađen.
3. Demontirajte štitnik remena (I) kako biste otvorili pristup klinastom remenu.
4. Otpustite 4 sigurnosne matice (M12) na gumenim odbojnicima.

Zamjena

Skinite stari klinasti remen s pločice i ispravno napnite novi klinasti remen. Pozicionirajte klinasti remen iznad motorne pločice i zateznog kotura.

- Napnite pogonski remen (a) ako se remen otklanja više od 10-15 mm (pritiskom palcem).

Okrenite sve 4 ekscentrične pločice (X) prema gore kako biste napeli remen ili prema dolje kako biste ga olabavili.

- Montirajte natrag štitnik remena.

⚠ Prilikom skidanja ili napinjanja pogonskog remena budite oprezni da ne uglavite prste između remena i kotura.

Mijenjanje ulja za uzbudnik (slika 5)

Kućište uzbudnika održava se uljem za automatske prijenosnike SAE 10W 30 ili sličnim proizvodom. Mijenjajte ulje nakon 200 radnih sati.

- Prije zamjene ulja pričekajte da se uzbudnik ohladi.
- Nagnite ploču u smjeru odvodnog korita kako biste uklonili sve rabljeno ulje i čestice.

Informacije o servisu

Treba imati na umu da kod ovog proizvoda sljedeći dijelovi podliježu trošenju uslijed korištenja

- Skinite čep za ispuštanje ulja kako biste ispustili ulje iz sklopa uzbudnika. Provjerite ima li metalnih strugotina u ulju kako biste na temelju tih informacija izbjegli buduće probleme.
- Nakon potpunog ispuštanja ulja iz stroja stavite natrag ispusni čep.
- Postavite ploču natrag u uspravan položaj.
- Ulijte novo ulje kroz grlo za ulijevanje.
- Stavite brtvu na grlo za ulijevanje i zatvorite ga.

⚠ Ne prepunjajte - previše ulja može smanjiti učinak i pregrijati uzbudnik.

Mijenjanje motornog ulja

Ulje se mora po prvi put zamijeniti nakon 20 sati rada, a nakon toga nakon svakih 100 sati rada.

- Maknite elastično crijevo D i ulijte ulje u odgovarajući rezervoar.
- Otvorite čep za punjenje (štapić za mjerenje) i pustite da ulje iskapa.
- Ponovo stavite elastično crijevo.
- Napunite ulje, provjerite štapićem za mjerenje te zatvorite.

- 5.5x pull starter polako, tako da ulje se distribuira (bez paljenja)

Preporuča se motorno ulje SAE 10W-30

Odložite otpadno ulje prema propisima Vaše zemlje.

Nije dozvoljeno otpuštanje otpadnog ulja u zemlju i miješanje s ostalim otpadnim materijalom.

Važna napomena u slučaju slanja ploče na servis:

Zbog sigurnosnih razloga molimo Vas da se pobrinete da u vibrirajućim pločama nema ulja niti benzina!

Postupak za uklanjanje ulja:

- Maknite elastično crijevo D i ulijte ulje u odgovarajući rezervoar.
 - Otvorite čep za punjenje (štapić za mjerenje) i pustite da ulje iskapa.
 - Ponovo stavite elastično crijevo.
- Kad pražnjenja benzin otvorite poklopac spremnika i dopustiti goriva posve istekne naginjanjem ili usisavanje u dovoljno velikoj posudi. blizu kapa za punjenje

Potrošni dijelovi*: Svjećica, ulja, remeni, gumeni mat

* nije obavezno u sadržaju isporuke!

■ SKLADIŠTENJE

Ako se pločasti vibrator ne rabi dulje od 30 dana, pripremite ga za skladištenje prema sljedećem postupku.

- HR**
- Potpuno ispraznjite spremnik goriva. Uskladišteni benzin koji sadržava etanol ili MTBE postat će ustajao nakon 30 dana. Ustajali benzin ima visok udio gume i može time začepiti rasplinjač i ograničiti dovod benzina.
 - Pokrenite motor i pustite ga da radi dok se ne zaustavi. Time će se osigurati da u rasplinjaču neće ostati benzina. Pustite motor da radi dok se ne zaustavi. Time će se spriječiti da se u rasplinjaču stvore naslage i da se motor eventualno ošteći.

- Ispustite ulje iz motora dok je on još topao. Ulijte novo ulje.
- Pričekajte da se motor ohladi. Izvadite svjećicu i ulijte 60 ml visokokvalitetnog motornog ulja SAE-30 u cilindar. Povucite ručku pokretača kako bi se ulje ravnomjerno raspodijelilo. Zamijenite svjećicu.

⚠ Izvadite svjećicu i ispuštit ćete sve ulje iz cilindra, a tek zatim pokrenite stroj nakon skladištenja.

- Uporabite čiste krpe za čišćenje vanjskih strana rasplinjača i nastavaka za izlazni zrak.

⚠ Za čišćenje plastičnih dijelova ne rabite agresivna sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje na bazi ulja. Kemikalije mogu oštetiti plastiku.

- Blokirajte ručku zapornim svornjakom kao što je prikazano.
- Uskladište pločasti vibrator u uspravnom položaju u čistoj, suhoj zgradi s dobrom ventilacijom.

⚠ Ne skladištite nabijač zajedno s benzinom u neprovjetravanom prostoru u kojem benzinske pare mogu dospijeti do plamena, iskara, kontrolnih svjetiljaka ili sličnih izvora zapaljenja. Rabite samo dopuštene kanistre za benzin.

■ TRANSPORTIRANJE

Vidi tehničke podatke o masi stroja. Prije po dizanja/transportiranja ili skladištenja u unutarnjim prostorima pričekajte da se motor ohladi kako biste izbjegli opekline i rizik od požara.

Podignite stroj s pomoću kuke na sigurnosnom kavezu. Uporabite dovoljno čvrst lanac, kabel ili remen. Stroj valja transportirati u uspravnom položaju kako se benzin ne bi prolio. Ne polažite stroj na stranu ili naglavačke. Tijekom transporta uglavite ručku zapornim svornjakom.

Zaštitite stroj ili uporabite podiznu kuku za transportiranje.

⚠ Stroj može pasti i uzrokovati štete ili ozljede ako se ne podiže ispravno. Podižite ga samo za podiznu kuku.

Rješavanje problema


Problem	Uzrok	Pomoć
Motor se ne pali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prekinuta žica svjećica. 2. Nedostatak goriva ili ustajalo gorivo. 3. Poluga za kontrolu upusnog priklopca nije u pravilnoj početnoj poziciji. 4. Čok nije u poziciji ON 5. Blokiran vod goriva. 6. Greška na svjećici. 7. Presaugan motor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dobro spojite žicu svjećice za svjećicu. 2. Ulići čisti novi benzin. 3. Stavite polugu za kontrolu upusnog priklopca u početnu poziciju. 4. Upusni priklopac mora biti pozicioniran na čoku za hladan start 5. Očistite vod goriva. 6. Očistite, prilagodite otvor ili zamijenite. 7. Pričekajte par minuta prije ponovnog paljenja, ali nemojte ga primirati.
Motor radi nepravilno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Olabavljena žica svjećice 2. Jedinica radi na ČOKU. 3. Blokiran vod goriva ili ustajalo gorivo. 4. Začepljen otvor. 5. Voda ili nečistoća u sustavu goriva. 6. Prljavi čistač zraka. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spojite i stegnjite žicu svjećice. 2. Pomaknite polugu čoka na OFF. 3. Očistite vod goriva. Napunite rezervoar čistim, novim benzinom. 4. Očistite otvor 5. Ispraznite rezervoar goriva. Napunite novim gorivom. 6. Očistite ili zamijenite čistač zraka.
Pregrijavanje motora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prljavi čistač zraka. 2. Ograničeni protok zraka. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Očistite ili zamijenite čistač zraka. 2. Uklonite kućište ventilatora i očistite
Motor ne prestaje s radom kada se poluga upusnog priklopca stavi na znak STOP ili se brzina rada motora ne povećava kada se prilagodi kontrola upusnog priklopca	Krhotine smetaju povezanosti upusnog priklopca.	Očistite nečistoće i krhotine.
Kompaktor se teško kontrolira dok udara (stroj poskakuje ili se zanosi naprijed)	Previsoka brzina motora na tvrdoj površini.	Stavite polugu upusnog priklopca na nižu brzinu.

Szállítási terjedelem

1 Vibrációs lemez
2 Üzemeltetési utasítások

3 Tartozékok tasakja
4 Mozgatóelem

5 Gumiszőnyeg

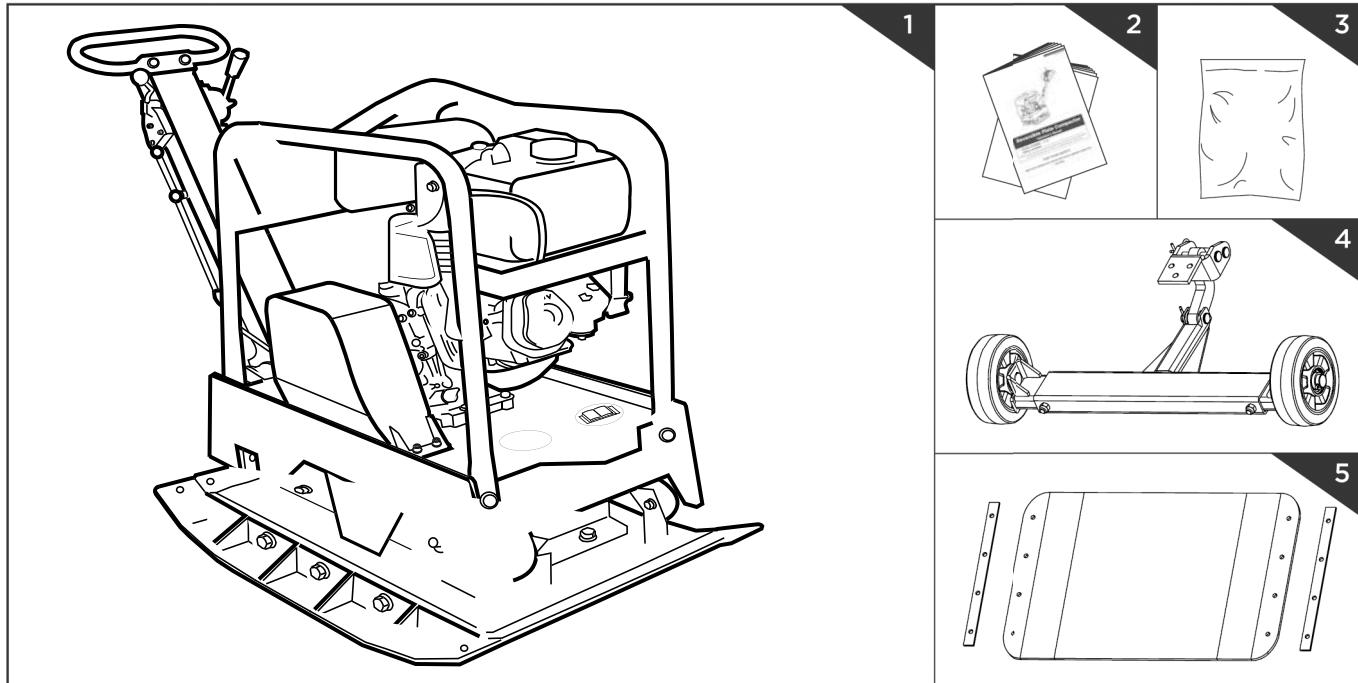

Technikai adatok

D	Motor / hajtás:	Egyhengeres négyütemű OHV motor, ólommentes benzin
	Lökettér fogat (cm³):	270 cm³
	Maximális motorteljesítmény (kW):	6,6 kW
	Üzemanyagtartály térfogata:	6,0 l
	Munkalap hossz x szélesség:	ca. 730 x 450 mm
	Centrifugális erő:	30,5 kN
	Előtolás:	20-25 m/min
	Vibrációs löket:	4000 vpm
	Tömörítési mélység:	50 cm
	A motor max. megengedett döntési szöge:	20°
	Tömeg:	ca. 158 kg

Műszaki módosítások előfordulhatnak!

ZAJJELLEMZŐK

Hangteljesítményszint Lw(A) EN ISO 3744	107 dB(A)
Hangnyomásszint Lp(A) EN ISO 11201	98,4 dB(A)
Mérési bizonytalanság K	3 dB(A)
Rezgéskibocsátás a _h	22 m/s ²
Mérési bizonytalanság K	1,5 m/s ²

Megjegyzés: A megadott zajérték meghatározása szabványok által előírt mérési eljárás-sal történt, és a különböző elektromos szer-számok egymással való összehasonlításához használhatók. Ezek az értékek továbbá arra is alkalmasak, hogy előzetesen megbecsülhes-sük a kezelőt a keletkező zaj miatt érő terhe-léseket.

Figyelmeztetés! Attól függően, hogy hogyan használja az elektromos szerszámot, a tényle-ges értékek eltérhetnek a megadott értékektől. Hozzon olyan intézkedéseket, amelyek véde-nek a zajterheléssel szemben. Ehhez a teljes munkafolyamatot vegye figyelembe, vagyis azokat az időpontokat is,

amikor az elektromos szerszám terhelés nél-kül működik vagy ki van kapcsolva. A megfele-lő intézkedések közé tartozik többek között az elektromos szerszám és a betétszerszámok rendszeres karbantartása és ápolása, a rend-szeres szünetek, valamint a munkafolyamatok megfelelő megtervezése is.

Szimbólumok a gépen



- 1 Viseljen hallásvédőt
- 2 Viseljen védőszemüveget
- 3 Viseljen munkakesztyűt
- 4 Viseljen biztonsági lábbelit
- 5 Ne távolítsa el vagy módosítsa a védelmet és a biztonsági eszközöket
- 6 A munkaterületen tilos a dohányzás
- 7 Tartózkodjon távol a forgó alkatrészektől
- 8 Ne érintse meg a forró kipufogót - ez súlyos égési sérülést okozhat
- 9 Tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket
- 10 Beindítás előtt olvassa el a kézikönyvet.

Általános megjegyzések

Az Ön által vásárolt új, átépíthető lapvibrátor túl fogja teljesíteni az elvárásait. Szigorú minőségi szabványok szerint készült, hogy a legmagasabb teljesítmény-kritériumoknak is megfeleljen. Könnyen és biztonságosan kezelhető, és gondos ápolás esetén hosszú évekig is a hasznára lehet.

Az új készülék használata előtt olvassa el a teljes használati útmutatót. Ennek során fokozottan ügyeljen a figyelmeztetésekre.

A speciális minőségi tulajdonságok a következők: A megerősített, öntiszítő alaplap, a motorolaj lefolyó, az ékszívődő, az önműködő centrifugális kuplung és a stabil védőkeret minden olyan tulajdonságok,

amelyek optimális felhasználási biztonságot tesznek lehetővé. Ez gyors munkavégzést, egyszerű kezelést és optimális tömörítési eredményt tesz lehetővé számos beállítási változattal. A tartozékoknak köszönhetően különböző területeken alkalmazható.

A lapvibrátor előre és hátrafelé történő tömörítéshez is használható. A laza talajba vagy más anyagokba vezeti az erőt. Általános építési munkákhoz, tájrendezéshez és épületek építéséhez használható. A lapvibrátor növeli a teherbíró képességet, csökkenti a vízáteresztő képességet, megakadályozza a lerakódások kialakulását, csökkenti a talaj megduzzadást vagy összehúzódását. Különösen jól használható térburkolatok,

árkok tömörítésére a tájrendezési és karbantartási munkálatok során.

⚠ A lapvibrátor nem arra készült, hogy ragadós talajon, mint például agyagon vagy kemény felületen, mint például betonon használják.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felszerelés nem alkalmas kereskedelmi, üzleti vagy ipari felhasználásra. A garancia érvényét veszti a felszerelés kereskedelmi, üzleti vagy ipari, illetve ezekkel egyenértékű felhasználása esetén.

A jelen üzemeltetési utasításokban ezzel a jelű jelöltük azokat a helyeket, amelyek a biztonsággal kapcsolatosak: ⚠

Általános biztonsági információk ⚠

Ismerkedjen meg a géppel

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és győződjön meg arról, hogy annak tartalmát, valamint a gépen elhelyezett valamennyi címét megérte. Ismerkedjen meg a gép alkalmazási területével, valamint korlátozásaival, és a speciális veszélyforrásokkal. Győződjön meg arról, hogy minden kezelőelemet és azok működését is pontosan ismeri. Győződjön meg arról, hogy Ön tisztában van azzal, hogyan kell megállítani a gépet, és hogyan kell gyorsan inaktiválni a kezelőelemeket. Olvasson el minden utasítást és biztonsági intézkedést, amelyeket a géphez külön csomagolásban mellékeltek. Győződjön meg arról, hogy minden megérte. Ne próbálja meg használni a gépet a pontos működés és a motor karbantartására vonatkozó felszólítások ismeretének hiányában, és ha nincs tisztában azzal, hogyan kerülhetők el a személyi és/vagy anyagi károkkal járó balesetek.

Munkaterület

A gépet soha ne indítsa el és ne kezelje zárt területen. A kipufogók vezélyesek, mivel szagtalan és halált okozó szén-monoxid gázt tartalmaznak. Csak jó szellőző kültéren használja a gépet. Soha ne használja a gépet, ha nem biztosított a jó láthatóság vagy nem megfelelők a fényviszonyok.

Személyi biztonság

Ne használja a gépet, ha drogot, alkoholt vagy olyan gyógyszert fogyasztott, amely befolyásolhatja a gép helyes kezelésének képességét. Viseljen megfelelő ruházatot. Viseljen hosszú nadrágot, bakancsot és kesztyűt. Ne viseljen laza ruházatot, rövid nadrágot vagy bármilyen ékszert. A hosszú hajat úgy kell összekötni, hogy legfeljebb a válla magasságáig érjen. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.

A laza ruházat, az ékszer vagy a hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Indítás előtt ellenőrizze a gépet. Hagya a helyükön a védőelemeket, és legyenek működőképes állapotban. Győződjön meg arról, hogy minden anya, csavar stb. biztonságosan meg vannak húzva. Soha ne használja a gépet, ha javításra szorul, vagy ha rossz mechanikai állapotban van. A kezelés előtt cserélje ki a sérült, hiányzó vagy hibás alkatrészeket. Ellenőrizze a gépet, hogy nem szivárog-e belőle benzin. Tartsa működőképes állapotban. Ne használja a gépet, ha a motor nem kapcsolható be vagy ki a megfelelő kapcsolával. A benzinnel hajtott olyan gép, amely nem vezérelhető a motorkapcsolával, veszélyes és ki kell cserélni. Szokja meg, hogy a gép beindítása előtt ellenőrizi azt, hogy a gép körüli területről minden csavarhúzót és kulcsot eltávolítottak-e. Személyi károkat okozhat az olyan csavarhúzó vagy kulcs, amely még a gép forgó alkatrészén van.

Legyen figyelmes, figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan esztét, amikor a géppel dolgozik. Ne vállalja túl magát. Ne használja a gépet, ha mezítláb van vagy szandált vagy hasonló lábbelit visel. Olyan munkavédelmi cipőt viseljen, amely védi a lábat,

■ BIZTONSÁG A BENZIN KEZELÉSE SORÁN

A benzin rendkívül gyúlékony, és a gázai felrobanhatnak, ha begyulladnak. A súlyos sérvölgyes kockázatának csökkentése érdekében gondoskodjon biztonsági intézkedésekéről, ha benzinnel tevékenykedik. Használjon megfelelő benzines kannát, ha feltölti vagy leengedi a tankot. Ezeket a munkákatt tiszta, jól szellőző körüléren végezze. Ne dohányozzon. Ne engedjen semmilyen szíkrát, nyílt lángot vagy más tüzforrást a közelbe, amikor benzint tankol fel vagy a géppel dolgozik. Soha ne töltse fel a tankot beltérben. A szikra- és fényvíképződés elkerülése érdekében a földelt, elektromosan vezetőképes tárgyakat,

■ A GÉP HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA

Soha ne emelje meg a gépet és ne szállítsa, ha jár a motor. Ne bájon erőszakosan a géppel. Az alkalmazási területnek megfelelő gépet használjon. A megfelelő gép a jobban és biztonságosabban hajtja végre azt, amire terveztek. Ne módosítsa a motor fordulatszám-szabályozójának beállítását, és ne járassa túl magas fordulatszámon. A fordulatszám-szabályozó maximális biztonság mellett ellenőrizi a motor legmagasabb sebességét. Ha nem végez tömörítést, akkor ne járassa a motort magas fordulatszámon. A kezeit és a lábait ne tartsa a forgó alkatrészek közelébe. Kerülje a forró benzinnel, olajjal, kipufogógázokkal és forró felületekkel való érintkezést. Ne érintse meg a motort vagy a kipufogódobot. Ezek az alkatrészek használat közben rendkívül felforródnak.

■ SZERVIZ

Tisztítás, javítás, ellenőrzés vagy beállítási munkálatok előtt állítsa le a motort, és győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész leállt. Mindig gondoskodjon arról, hogy a motorkapcsoló „OFF” állásban legyen.

és a csúszós felületen javítja a stabilitást. Mindig ügyeljen a biztos állásra és őrizze meg egyensúlyát. Így váratlan helyzetekben is jobban irányíthatja a gépet. Kerülje el a szándékoltatlan indítást.

A gép szállítása vagy a gépen a karbantartási munkálatok végrehajtása előtt gondoskodjon arról, hogy a motorkapcsoló ki legyen kapcsolva. A szállítás vagy a gépen a karbantartási munkálatok végrehajtása baleseteket okozhat, ha a kapcsoló be van kapcsolva.

Például szerszámokat tartsa távol a szabadon lévő elektromos alkatrészektől és vezetékektől. Így begyulladhat a benzincső. A benzintartály feltöltése előtt minden állítsa le és hagyja lehűlni a motort. Soha ne vegye le a tanksapkát és ne töltön be üzemanyagot, amikor még jár a motor vagy ha forró a motor. Ne használja a gépet, ha tud arról, hogy szivárog az üzemanyagrendszer. A tartály lehetséges nyomásának megszüntetése érdekében lassan lazítsa meg a tanksapkát. Soha ne töltse túl a tankot (a benzinszint soha ne legyen a maximum jelzés fölött). Biztonságosan zárja vissza a benzintartályt a tanksapkával és törölje le a kiömlött benzint. Soha ne használja a gépet, ha nincs biztonságosan rácsavarva a tanksapka.

Ezek a gép kikapcsolása után is forróak maradnak még egy rövid ideig. A karbantartási munkálatok vagy beállítás végrehajtása előtt hagyja lehűlni a motort. Ha a gép szokatlan zajokat vagy rezgéseket kezd kibocsátani, akkor azonnal kapcsolja ki a motort, válassza le a gyújtógyertya kábelét, és keresse meg az okot. A szokatlan zajok vagy rezgések általában hibákat jeleznek. Csak a gyártó által engedélyezett felszerelhető alkatrészeket és tartozékokat használja. Amennyiben ezt nem tartják be, akkor annak szerűlések lehetnek a következményei. Tartsa karban a gépet. Ellenőrizze, hogy nem észlelhető-e a mozgó alkatrészek hibás beállítása vagy blokkolása, az alkatrészek károsodása vagy bármely más olyan állapot, amely negatív hatással lehet a gép működésére. Amennyiben károsodást észlel,

Válassza le a gyújtógyertya kábelét, és a szándékoltan beindítás elkerülése érdekében tartsa távol a gyújtógyertyától. A gépet szakképzett munkatársakkal kell karbantartni. Csak azonos pótalkatrészeket használjon.

Kerülje a gyújtógyertyák kialakulását a kifolyt benzin közelében. Ha kiömlött a benzin, akkor ne próbálja meg beindítani a gépet. Vigye el a gépet arról a helyről, ahol a benzin kiömlött és akadályozza meg a gyújtógyertyák kialakulását, amíg el nem párolog a benzincső. A benzint csak kifejezetten erre a célra gyártott tartályokban tárolja. A benzint hűvös, jól szellőző helyen, szíkraktól, nyílt lángoktól és egyéb gyújtógyertyásoktól távol tárolja. Soha ne tárolja a benzint vagy a feltöltött tartályt gépet olyan épületben, ahol szikra, nyílt láng vagy egyéb gyújtógyertyás, például vízforraló, sütő, száritóautomata vagy hasonló elérheti a benzincső. A gép zárt térből való tárolása előtt hagyja lehűlni a motort.

akkor bármilyen további használat előtt javítassa meg a gépet. Sok balesetet a rossz karbantartott felszerelés okoz. A tűz kockázatának csökkentése érdekében tartsa fűtői, levelektől, felesleges kenőanyagtól és szénlerakódástól mentesen a motort és a kipufogódobot. Soha ne öntsön vagy permetezzen vizet vagy egyéb folyadékot a gépre. Tartsa szárazon, tisztán és apró elemektől mentesen a kézi karokat. minden használat után tisztítsa meg a gépet. A környezet védelme érdekében tartsa be a benzínre, olajra stb. vonatkozó, érvényben lévő hulladékkezelési irányelvezetet. A kikapcsolt gépet úgy kell tárolni, hogy ahoz gyermeknek ne férhessenek hozzá, és ne engedje, hogy olyan személyek használják a gépet, akik nem ismerik a gépet vagy jelen leírást. Veszélyes, ha a gép képzetlen felhasználók kezébe kerül.

Így biztosítható a gép biztonságos állapota.

Speciális biztonsági irányelvek m

A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a kezét, az ujjait és a lábát az alaplaptól. A lapvibrátor kézi karját két kézzel tartsa jó erősen. Ha mindenkor kezét a kézi karon tartja és a lábai a tömörítőlapról messze vannak, akkor a tömörítőlap nem okozhat sérülést a kezén, az ujjain és a lábán. Használat közben mindenkor maradjon a gép mögött; soha ne menjen vagy álljon a gép elő, amikor jár a motor. Soha ne helyezzen szerszámat vagy más tárgyat a lapvibrátor alá. Amikor a gép idegen tárgynak ütközik, akkor állítsa le a motort, válassza le a gyújtógyertyát, és ellenőrizze, hogy a gép nem sérült-e meg; a gép újbóli beindítása és használata előtt javítsa meg a károkat.

Ne terhelje túl a gépet azáltal, hogy túl mélyen vagy túl gyorsan végez tömörítést. Ne használja a gépet túl nagy sebességgel kemény vagy csúszós felületen. Legyen különösen óvatos, amikor a gépet kavicságyon, kavicsos utakon vagy utcákon használja, vagy azokon kel át. Ügyeljen a rejtegett veszélyekre és a forgalomra. Személyeket szállítani tilos. Soha ne hagyja el a munkaterületet, és soha ne hagyja felügyeletet nélkül a lapvibrátor, ha jár a motor. Mindig állítsa le a motort, ha megszakítja a munkát, vagy ha az egyik helyről átmegy a következőre. Maradjon távol az árokok szegélyétől,

és kerüljön minden olyan cselekedetet, amely miatt a lapvibrátor felborulhat. Az emelkedőkre óvatosan és közvetlen vonalban menjen fel hátrafelé menetben, hogy elkerülje annak esélyét, hogy a lapvibrátor a kezelőre boruljon.

A gépet minden esetben teherbíró, egyenes felületre kell leállítani, és ekkor kell kikapcsolni a készüléket. Korlátozza a géppel való munkavégzés idejét és rendszeresen tartson szüneteket, hogy csökkentse a vibráció miatti terhelést, és hogy megpihenjen a keze. Csökkentse a sebességet és az erőkifejtést, amellyel az ismétlődő mozgásokat végrehajtja.

Készülék, Fig. 1

- 1 Kapcsolókar
- 2 Gázkar
- 3 Excenter

- 4 Emelési pont
- 5 Motor
- 6 Gerjesztő

- 7 Alaplap
- 8 Vezetőrúd
- 9 Gerjesztőolaj betöltő furata

Összeszerelés

Vezetőrúd (6. ábra)

Vezesse a vezetőrúd végeit a motorburkolat befogócsatornájába, és rögzítse az M10X25 hatlapfejű csavarokkal, a rugós alátétekkel és az alátétekkel.

Mozgatóelem (7. ábra)

Rögzítse a burkolatvédő lapot az alaplapra az ábrának megfelelően. Állítsa be egy vonalba

az alaplap, a burkolatvédő lap és a szorítólemez lyukjait, és rögzítse az M10x20 csavarokkal, a rugós alátétekkel és az alátétekkel

Gumiszönyeg (8. ábra)

Az átlátszó gumi burkolatvédő lap segítségével finoman és halkan tömörítheti a betonlapokat, köveket, téglát, blokkokat.

Rögzítse a burkolatvédő lapot az alaplapra az

ábrának megfelelően. Állítsa be egy vonalba az alaplap, a burkolatvédő lap és a szorítólemez lyukjait, és rögzítse a csavarokkal, a rugós alátétekkel és az alátétekkel

Motor △

Az első üzembe helyezés előtt ellenőrizze a motorolajat!

Beüzemelés

Fogantyú

A tömörítő használatakor az irányításhoz használja a fogantyt.

Kapcsolókar

Ha a kart előre tolja, akkor a tömörítő előre mozog. Ha a kart visszafelé húzza, akkor a tömörítő hátra mozog.

Gázkar

A gázkarral szabályozható a gép sebessége. Ha a kart a jelzett irányokba mozgatja, akkor a motor gyorsabban vagy lassabban halad.

Vezetőrúd

Amikor a tömörítővel dolgozik, akkor ez a kar az alsó pozícióban van. Amikor leállítja a tömörítőt, akkor a vezetőrudat a felső állásba kell állítani.

A vezetőrúd állító csapszege

A vezetőrúd felső helyzetben történő rögzítéséhez szállítás és tárolás céljából.

Emelési pont

A gép daruval vagy más emelőkészülékkel történő megemeléséhez.

Szíjvédő

Amennyiben hozzá szeretne férfi az ékszíjhoz, akkor távolítsa el ezt a védőelemet. Soha ne használja a tömörítőt a szíjvédő nélkül. Ha az ékszíjvédő nincs felhelyezve, akkor előfordulhat, hogy a keze az ékszíj és a kuplung közé szorul, és ez súlyos sérülést okoz.

Gerjesztő

A gerjesztőházban a gerjesztőtengelyre helyezett excentrikus súlyt nagy sebességnél egy kuplung és egy szíjas meghajtórendszer hajtja meg. A tengelynek ez a magas forgási sebessége okozza a gép gyors felfelé és lefelé irányuló mozgását, valamint az előre irányuló mozgást.

Motorkapcsoló

A motorkapcsolóval aktiválható és inaktiválható a gyűjtásrendszer. A motorkapcsolónak ON állásban kell lenni, hogy a motor járhasson.

A motor leáll, ha a motorkapcsolót OFF állásba kapcsolják.

Ha a motort szennyezett olajjal üzemeltetik, akkor idő előtt elkophat és meghibásodhat. Nagyon fontos a rendszeres olajcsere.

Mozgatható kerekek készlet (9. ábra)

Sín az állítható kerekekhez.

Olajleeresztő tömlő (10. ábra)

Ha a motort szennyezett olajjal üzemeltetik, akkor idő előtt elkophat és meghibásodhat. Nagyon fontos a rendszeres olajcsere. A hajlékony olajleeresztő tömlő arra szolgál, hogy leengedje az olajat a megfelelő edénybe

HU

Kezelőelemek / tömörítő funkciók, 2. ábra

■ MOTORKOMPONENTEK (2. ÁBRA)

- 1 ZGyújtógyertya
- 2 Kipufogódob
- 3 Szivatókar
- 4 Benzintanksapká
- 5 Benzintartály

- 6 Indítókar
- 8 Berántó szerkezet
- 9 Levegőszűrő
- 10 Nívólópálca
- 11 Leeresztő dugó

- 12 Kapcsoló
- 13 Levegőbeeresztő csavar
- 14 Nívólópálca
- 15 Üzemanyagcsap

■ EZELÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉS

1) Ellenőrzés

- Ellenőrizze a gép minden oldalán, hogy nem szivárog-e belőle olaj vagy benzín.

- Figyeljen a sérülési jelekre.
- Ellenőrizze, hogy minden védőburkolat a helyén van-e, és hogy minden csavar,

anya és csapszeg meg van-e húzva.

2) Olajellenőrzés

- 1) Vegye ki a nívópálcát és tisztítsa meg.
- 2) Helyezze be a nívópálcát és ellenőrizze az olaj töltöttségi szintjét anélkül,

- hogy újra rácsavarozná a nívópálcát.
- 3) Ha túl alacsony az olajszint, akkor adjon hozzá ajánlott mennyiségű olajat.

- 4) Miután befejezte, szereljen vissza minden a helyére, és csavarozza rá a nívópálcát.

3) Benzines vezérlő

Állítsa meg a motort, nyissa fel a tanksapkát és ellenőrizze a benzin töltöttségi szintjét. Ha alacsony a szint, akkor töltön fel benzint, amíg a tank meg nem telik. Ezután újra csavarozza rá a fedeleit.

Ne töltön be olyan sok benzint, hogy a tank peremét ellepje (a benzin maximális töltési szintje). 90-es oktánszámot ajánlunk ólommentes benzinpároltól. Az ólommentes benzin csökkenti a szénlerakódást és meghosszabbítja a kipufogórendszer üzemi idejét.

- 3. Vigye el a gázkart SLOW állásból, kb. 1/3 távolságra a FAST állástól.
- 4. Mozgassa a kapcsolókart üresjáratra helyzetbe.
- 5. Mozgassa a motorkapcsolót ON állásba.

Ne használjon korábban már használt és szennyezett benzint. Ügyeljen arra, hogy ne juthasson szennyeződés és víz a benzintankba

■ A MOTOR BEINDÍTÁSA

- 1. Mozgassa a benzinszelep karját ON állásba. Hideg motor indításakor mozgassa CLOSE állásba a szivatókart.
- 2. Meleg motor indításakor hagyja OPEN állásban a szivatókart.

- 6. Használja az indítószerkezetet.

■ BERÁNTÓ SZERKEZET

Finoman húzza meg a fogantyút, amíg ellenállást nem érez. Ezután húzza meg erősen, majd helyezze vissza a fogantyút a kiindulási helyzetbe.

■ MOZGÁS ELŐRE ÉS HÁTRA, 3. ÁBRA

A mozgási irányt a kapcsolókar határozza meg. A vezérlőkar állásától függően a lapvibrátor előre vagy hátra haladva végez tömörítést. Nyomja előre a kart, ha előre haladva kíván tömörítést végezni. Nyomja hátra a kart, ha hátra haladva kíván tömörítést végezni.

△ Ne használja a lapvibrátort betonon vagy rendkívül kemény, száraz, tömörített felületen. Ilyenkor a lapvibrátor ugrál, amikor vibrál. Ezáltal a lapvibrátor is és a motor is károsodhat.

A kívánt tömörítési eredmény eléréséhez szükséges ismétlések száma a talaj típusától és nedvességtartalmától függ. Amikor nagyon erős visszaütést érez, akkor elérte a maximális tömörítést.

Amikor hátrafelé mozog, akkor a kezelőnek a lapvibrátort oldalt kell vezetni a vezető fogantyúknál fogva, hogy nehogy a fogantyú és egy lehetséges akadály közé szoruljon. Legyen különösen óvatos, amikor egyenetlen

Ha a motor beindításához a szivatókart CLOSE állásba állította, akkor finoman állítsa OPEN állásba, miközben a motor felmelegszik.

A motor felmelegedése után húzza meg a gázkart a motor sebességének növeléséhez. Állítsa a kapcsolókart a kívánt helyzetbe. A lap elkezd vibrálni és tömöríteni.

felületen dolgozik vagy durva anyagot tömörít. Gondoskodjon a stabil állásról, ha ilyen körülmenyek mellett használja a gépet. Üzemelés közben vezesse a gépet, de közben hagyja dolgozni a tömörítőt. A fogantyút nem kell lenyomni, mert az a lengéscsillapítók kopását okozza. A tömörítő sík felületen gyorsan halad előre. Egyenetlen felületen vagy emelkedőn finom előre irányuló nyomás lehet szükséges, hogy a tömörítő előre menjen.

Amikor térkövön használja a lapvibrátort, akkor a felület lepattanásának és lecsiszolásának elkerülése érdekében helyezze fel a védőlapot. Tartozékként megvásárolható a speciálisan erre a célra gyártott uretan lap.

Szükség van a talaj bizonyos mértékű nedvességtartalmára. Azonban a túlzott nedvességtartalom azt okozhatja, hogy összetapadnak a kis részek, és ez megakadályozza a jó tömörítést. Hagya kissé kiszáradni a talajt, ha nagyon nedves.

Ha a talaj annyira száraz, hogy a lapvibrátor használata közben porfelhő keletkezik, akkor a tömörítés javítása érdekében célszerű egy kevés folyadékot önteni a talajra. Ez a levegőszűrőt is tehermentesíti.

A következő megjegyzések mindenféle be kell tartani, ha emelkedőn tömöríti a talajt (domb, rézsű).

Az emelkedőket csak teljesen lentről közelítse meg (az olyan emelkedő, amely könnyedén leküzdhető felfelé, kockázat nélkül tömöríthető lefelé is).

A kezelő soha nem állhat a lejtő irányába. Az emelkedő meredeksége nem haladhatja meg a 20°-ot.

△ Ha túllépik ezt az emelkedő meredekséget, akkor leállhat a motor kenőrendszer (porlasztásos kenés és ezért fontos motorkomponensek hibásodnák meg).

■ A MOTOR LEÁLLÍTÁSA

Ha vész helyzetben le kell állítani a motort, akkor egyszerűen állítsa a motorkapcsolót OFF állásba. Normál feltételek esetén alkalmazza a következő folyamatot.

- HU 1. Húzza vissza üresjáratra helyzetbe a motor gázkarját, hogy megállítsa a tömörítő előre haladó mozgását.

2. Egy vagy két percig hagyja lehűlni a motort, mielőtt leállítja.
3. Mozgassa a motorkapcsolót „OFF“ állásba.
4. Szükség esetén kapcsolja ki a benzinszelepet.

△ A motor leállításához ne állítsa CLOSE helyzetbe a szivatókart. Ez hibás gyűjtést vagy a motorkárosodást okozhat.

■ ÜRESJÁRATI SEBESSÉG

Amikor nem tömörít, a motor terhelésének csökkentése érdekében állítsa SLOW állásba a gázkart.

A üresjáratban a motor sebessége csökkentése meghosszabbítja a motor

üzemi idejét, benzint takarít meg és csökkenti a gép zajszintjét.



FIGYELMEZTETÉS

A következő munkálatok elvégzése előtt a gépet ki kell kapcsolni!

■ KARBANTARTÁS

A tömörítő karbantartása biztosítja a gép és komponenseinek hosszú üzemi idejét. A karbantartási munkálatok előtt kapcsolja ki a gépet. A motornak le kell hűlnie. Hagyja SLOW állásban a gázkart, távolítsa el a gyűjtőgyertya kábelét és tárolja biztonságos helyen. Ellenőrizze a lapvibrátor általános állapotát. Ellenőrizze, hogy nem észlelhető-e rajta laza csavar, a mozgó alkatrészek hibás beállítása vagy blokkolása, törött vagy repedt alkatrészek és más olyan állapot, amely negatív hatással lehet a gép működésére. Egy puha kefélvel, porszívóval vagy sűrített levegővel távolítsa el a lerakódásokat a lapvibrátorról. A mozgó alkatrészek kenéséhez használjon jó minőségű könnyű géropolajat. Amennyiben a tömörített talaj darabjai a tömörítő alsó oldalára tapadnak, akkor tisztítsa meg. A gép nem végez jó munkát, ha az alsó oldala nem sima és tiszta. Helyezze vissza a gyűjtőgyertya kábelét.

△ Ne használjon „magas nyomású mosót“ a lapvibrátor tisztításához. A víz behatolhat a gép tömör részeibe, és károsíthatja az orsókat, a dugattyukat, a csapágyakat vagy a motort. A magas nyomású mosók csökkeneti az üzemi időt és negatívan befolyásolják a kezelhetőséget.

Az ékszíj ellenőrzése és cseréje (4. ábra)

Az ékszíjnak jó állapotban kell lenni, hogy biztosítani lehessen az optimális erőátvitelt a motorról az excentrikus tengelyre. Ellenőrizze az ékszíj állapotát. Ha az ékszíj repedt, elkopott vagy sima, akkor a következő lehetőségnél

ki kell cserélni.

1. Állítsa le a motort.
2. A motornak le kell hűlnie.
3. Amennyiben hozzá szeretné feríni az ékszíjhoz, akkor távolítsa el a szíjvédőt (!).
4. Lazítsa meg a 4 rögzítő anyát (M12) a gumiütközökön

Csere

Húzza le a régi ékszíjat a tárcsáról és helyezze fel megfelelő módon az új ékszíjat. Helyezze az ékszíjat a motor ékszíjtárcsája és a feszítőgörgő fölé.

5. Feszítse meg a hajtószíjat (a), ha a szíj több, mint 10-15 mm-rel benyomható (hüvelykujjal nyomja meg)

Csavarja minden a 4 excentertárcsát (X) felfelé a szíj megfeszítéséhez, vagy lefelé a meglazításhoz.

6. Helyezze vissza a szíjvédőt.

△ Amikor a hajtószíjat leveszi vagy felhelyezi, akkor ügyeljen arra, hogy az ujjai ne szoruljanak az ékszíj és a görgő közé.

Gerjesztőolaj csere (5. ábra)

A gerjesztőházat SAE 10W 30 automata váltóolajjal vagy hasonló termékkel kell karbantartani. Az olajat 200 üzemóra után kell kicserélni.

1. Az olajcseré előtt hagyja lehűlni a gerjesztőt.
2. Billentse a lapot a gyűjtőtálca irányába, hogy minden fáradt olaj és részecske kifolyjon.
3. Vegye ki az olajleeresztő dugót, hogy kifolyhasson az olaj a gerjesztőből. Ellenőrizze, hogy található-e fémforgács az olajban, hogy így információkat szerezhesse a jövőbeli problémák elkerüléséhez.
4. Miután a teljes olajmennyiséget leengedte a gépből, helyezze vissza a leeresztő dugót.
5. Állítsa vissza a lapot álló helyzetbe.
6. Töltsön be friss olajat a betöltő csonkon keresztül.

7. Helyezze fel a tömítést a betöltő csonkra, és zárja le.

△ Ne töltön be túl sokat - ha túl sok az olaj a gerjesztőben, akkor csökkenhet a teljesítmény és túlmelegedhet a gerjesztő.

A motorolaj cseréje. 5. ábra

Az olajat első alkalommal 20 üzemóra után kell cserélni, majd ezt követően 100 üzemóránként.

1. Távolítsa el a hajlékony D csövet és engedje le az olajat egy megfelelő edénybe.
2. Nyissa ki a töltősapkát (mérőpálca) és hagyja lefolyni az olajat.
3. Csatlakoztassa ismét a hajlékony csövet.
4. Tölts be az olajat, ellenőrizze a mérőpálcával, majd zárja be.
5. 5x pull starter lassan, hogy az olaj eloszlik (gyújtás nélkül)

Ajánlott motorolaj: SAE 10W-30 (az üzemi hőmérséklettől függően).

Az ország előírásainak megfelelően ártalmatlanítsa a hulladék olajat.

A hulladék olaj nem önhető a földre és nem keverhető más hulladékokkal.

Fontos javaslat arra az esetre, ha a lapvibrátor egy szervizállomásra küldi:

1. Biztonsági okokból figyeljen arra, hogy a lapvibrátor olaj és benzín nélkül juttassa vissza!
2. Az olaj eltávolításához járjon el a következő módon:
3. Távolítsa el a hajlékony D csövet és engedje le az olajat egy megfelelő edénybe. Nyissa ki a töltősapkát (mérőpálca) és hagyja lefolyni az olajat.

Csatlakoztassa ismét a hajlékony csövet.

SZERVÍZ-INFORMÁCIÓK

Figyelembe kell venni, hogy ennél a terméknél a következő részek már használat szerinti vagy szükség. Természetes kopásnak vannak alávetve ill.

A következő részekre van mint fogyóeszközökre szükség.

Gyorsan kopó részek*: kopó alkatrészek: gyűjtőgyertya, olaj, övek, gumi-mat

* nincs okvetlenül a szállítás terjedelmében!

■ TÁROLÁS

Amennyiben a lapvibrátort 30 napnál hosszabb ideig nem használják, akkor hajtsa végre a következő lépéseket, és így készítse fel a tárolásra.

1. Teljesen ürítse ki a benzintartályt. Az etanol vagy MTBE-t tartalmazó, betárolt benzin 30 napon belül leülepszik. A leülepedett benzinben magas a gumi aránya, és eldugíthatja a porlasztót, valamint csökkentheti a benzinellátást.
2. Indítsa el a motort, és hagyja járni, amíg le nem áll. Így biztosíthatja, hogy nem marad benzin a porlasztóban. Hagya járni a motort, amíg le nem áll. Így megakadályozza a lerakódások kialakulását a porlasztóban, amelyek motorkárokat okozhatnának.

■ SZÁLLÍTÁS

A gép tömegét lásd a műszaki adatokban. Az égések és a tűzveszély elkerülése érdekében megemelés/szállítás vagy tárolás előtt hagyja lehűlni a motort belső térben.

A készüléket mindenkor segítségével emelje meg a kosárnál. Használjon megfelelő erősségű láncot, kábelt vagy hevedert.

3. Engedje le az olajat a motorból, amikor még meleg a motor. Töltsön be friss olajat.
4. Hagya lehűlni a motort. Vegye ki a gyújtógyertyát, és öntsön 60 ml jó minőségű SAE-30 motorolajat a hengerbe. Húzza meg az indítókart, hogy mindenhol jusszon az olajból. Cserélje ki a gyújtógyertyát.
5. Használjon tiszta kendőt a tömörítő külső oldalának és a levegőcsatornak a tisztításához.

△ **Ne használjon agresszív tisztítószert vagy olajbázisú tisztítószert a műanyag alkatrészek tisztításához. A vegyszerek károsíthatják a műanyagokat.**

6. Rögzítse a fogantyút a csapszeggel az ábrának megfelelően.
7. A lapvibrátort álló helyzetben tárolja tiszta és száraz, jól szellőző épületben.

△ **A benzinnel feltöltött gépet ne tárolja nem szellőző területen, ahol a benzingőzök lánggal, szikrával, ellenőrzőlámpával vagy egyéb gyújtóforrással érintkezhetnek. Csak engedélyezett benzinkannát használjon.**

A benzin kiömlésének elkerülése érdekében a gépet álló helyzetben kell szállítani. A gépet ne fektesse az oldalára és ne állítsa fejjel lefelé. Szállítás közben rögzítse a fogantyút a csapszeggel.


Rögzítse a gépet vagy használjon emelőkamapot a szállításhoz.


△ **Ha nem szakszerűen emelik meg a gépet, akkor a gép lezuhanhat és károkat vagy sérüléseket okozhat. Csak az emelőkampónál emelje..**

Hibák elhárítása

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A motor nem indul el	<ol style="list-style-type: none"> 1. A gyűjtőgyertya vezetéke nem csatlakozik 2. Nincs üzemanyag, vagy az üzemanyag régi 3. A gázkar nincs a helyes starthelyzetben. 4. A fojtás nincs ON állásban 5. Elzáródott az üzemanyag-vezeték. 6. Elszennyeződött a gyűjtőgyertya 7. A motor túltöltése 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Csatlakoztassa a gyűjtőgyertya vezetékét szilárdan a gyűjtőgyertyához 2. Töltsön bele tiszta, új benzint 3. Állítsa starthelyzetbe a gázkart. 4. A gázkarnak a fojtásnál kell lenni a hidegindításhoz. 5. Tisztítsa meg az üzemanyagcsövet Reinigen, 6. Tisztítsa meg, állítsa be a rést vagy cserélje 7. Várjon néhány percet az új indítás előtt, de ne pumpáljon.
A motor akadozva működik	<ol style="list-style-type: none"> 1. A gyűjtőgyertya vezetéke kilazult 2. Az egység hidegindítóval működik 3. Elzáródott az üzemanyag vezetéke vagy régi az üzemanyag 4. A szellőző eltömődött 5. Víz vagy szennyeződés került az üzemanyagrendszerbe 6. Elszennyeződött légszűrő 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Csatlakoztassa és szorítsa meg a gyűjtőgyertya vezetékét 2. Állítsa OFF állásba a szivatókart. 3. Tisztítsa meg az üzemanyagcsövet. Töltsön a tartályba tiszta, új benzint sauberes, neues Benzin in den Tank. 4. Tisztítsa meg a szellőzőt 5. Ürítse ki az üzemanyagtartályt Töltsé meg újra új üzemanyaggal 6. Tisztítsa meg vagy cserélje a légszűrőt
A motor túlhevül	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elszennyeződött légszűrő 2. Nem megfelelő levegőáramlás 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tisztítsa meg vagy cserélje a légszűrőt 2. Távolítsa el a karburátor burkolatát és tisztítsa meg
A motor nem áll le, a ha gázkar Stop helyzetben van, vagy a motor sebessége nem emelkedik megfelelően, ha a gázkart mozgatják.	Lerakódások a gázkar csatlakozásánál.	Tisztítsa ki a szennyeződést és törmeléket
A tömörítő csak nehezen irányítható üzemelés közben (a gép ugrál vagy hirtelen megy előre)	Túl nagy a gép sebessége a kemény talajon	Állítsa meg kisebb sebességet a gázkarral.

HU

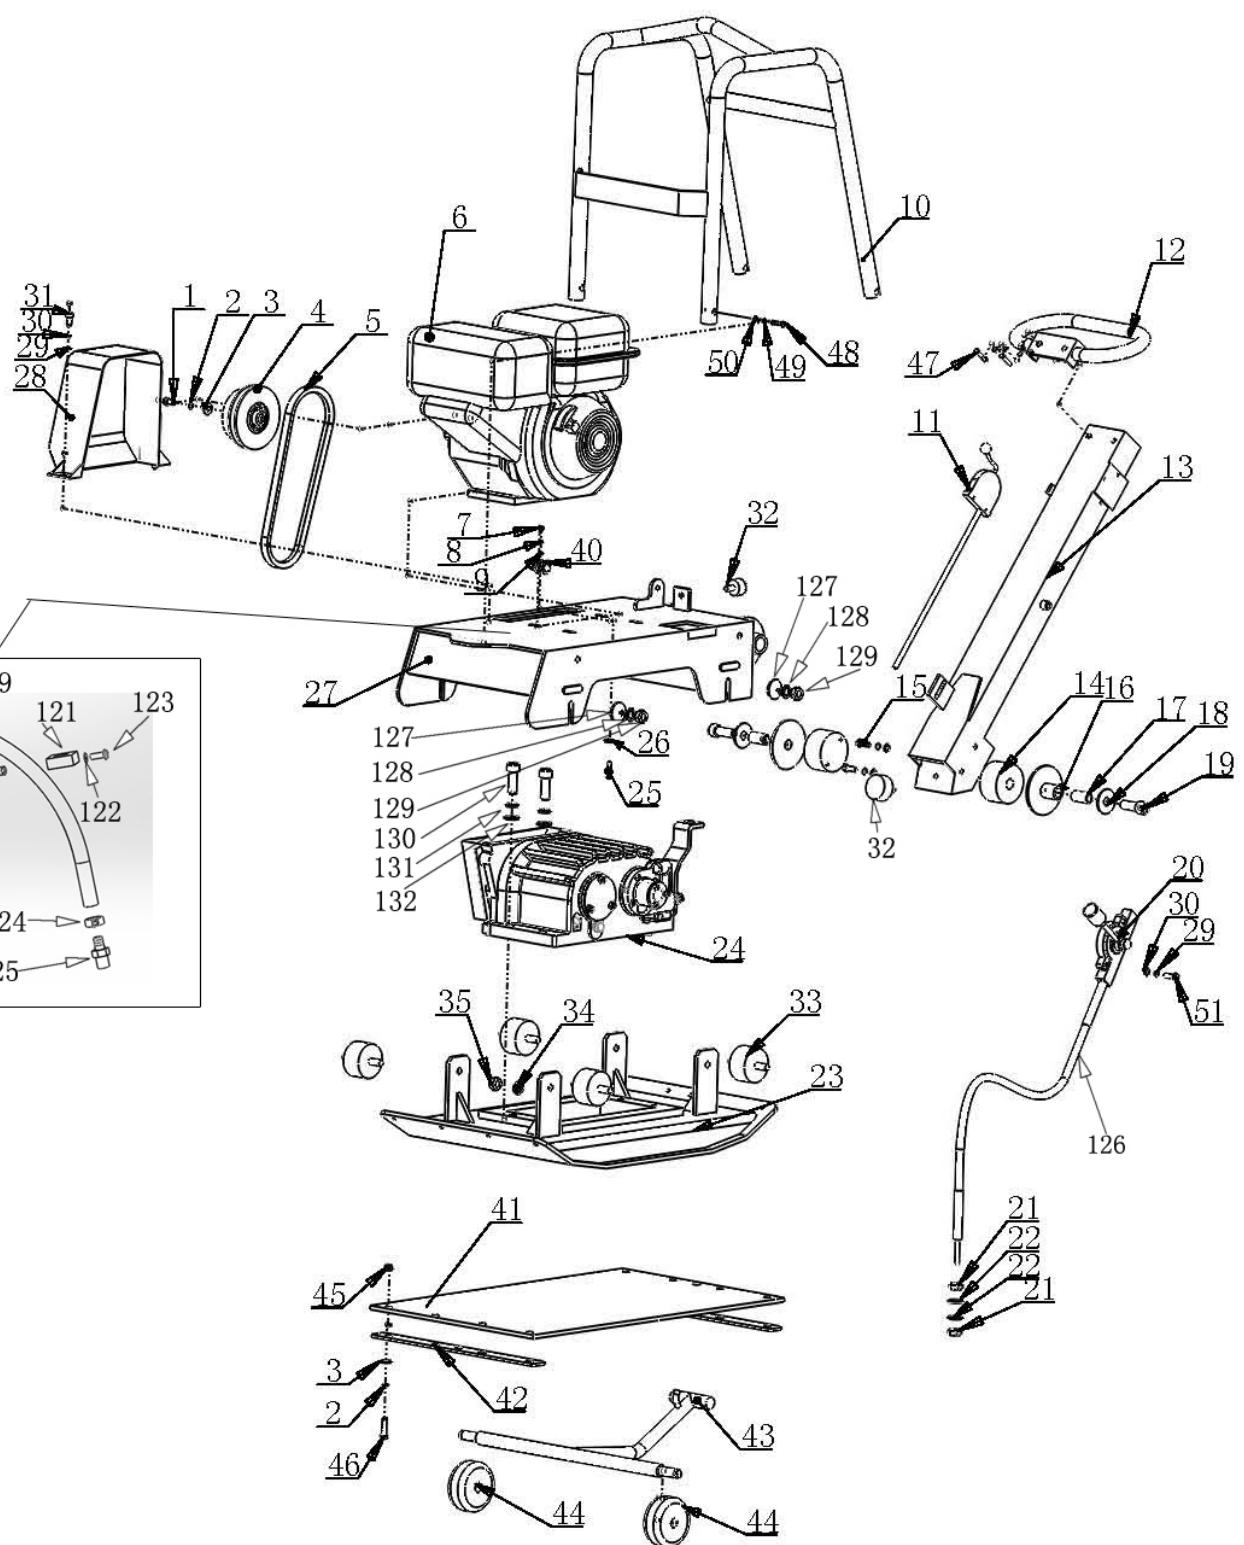

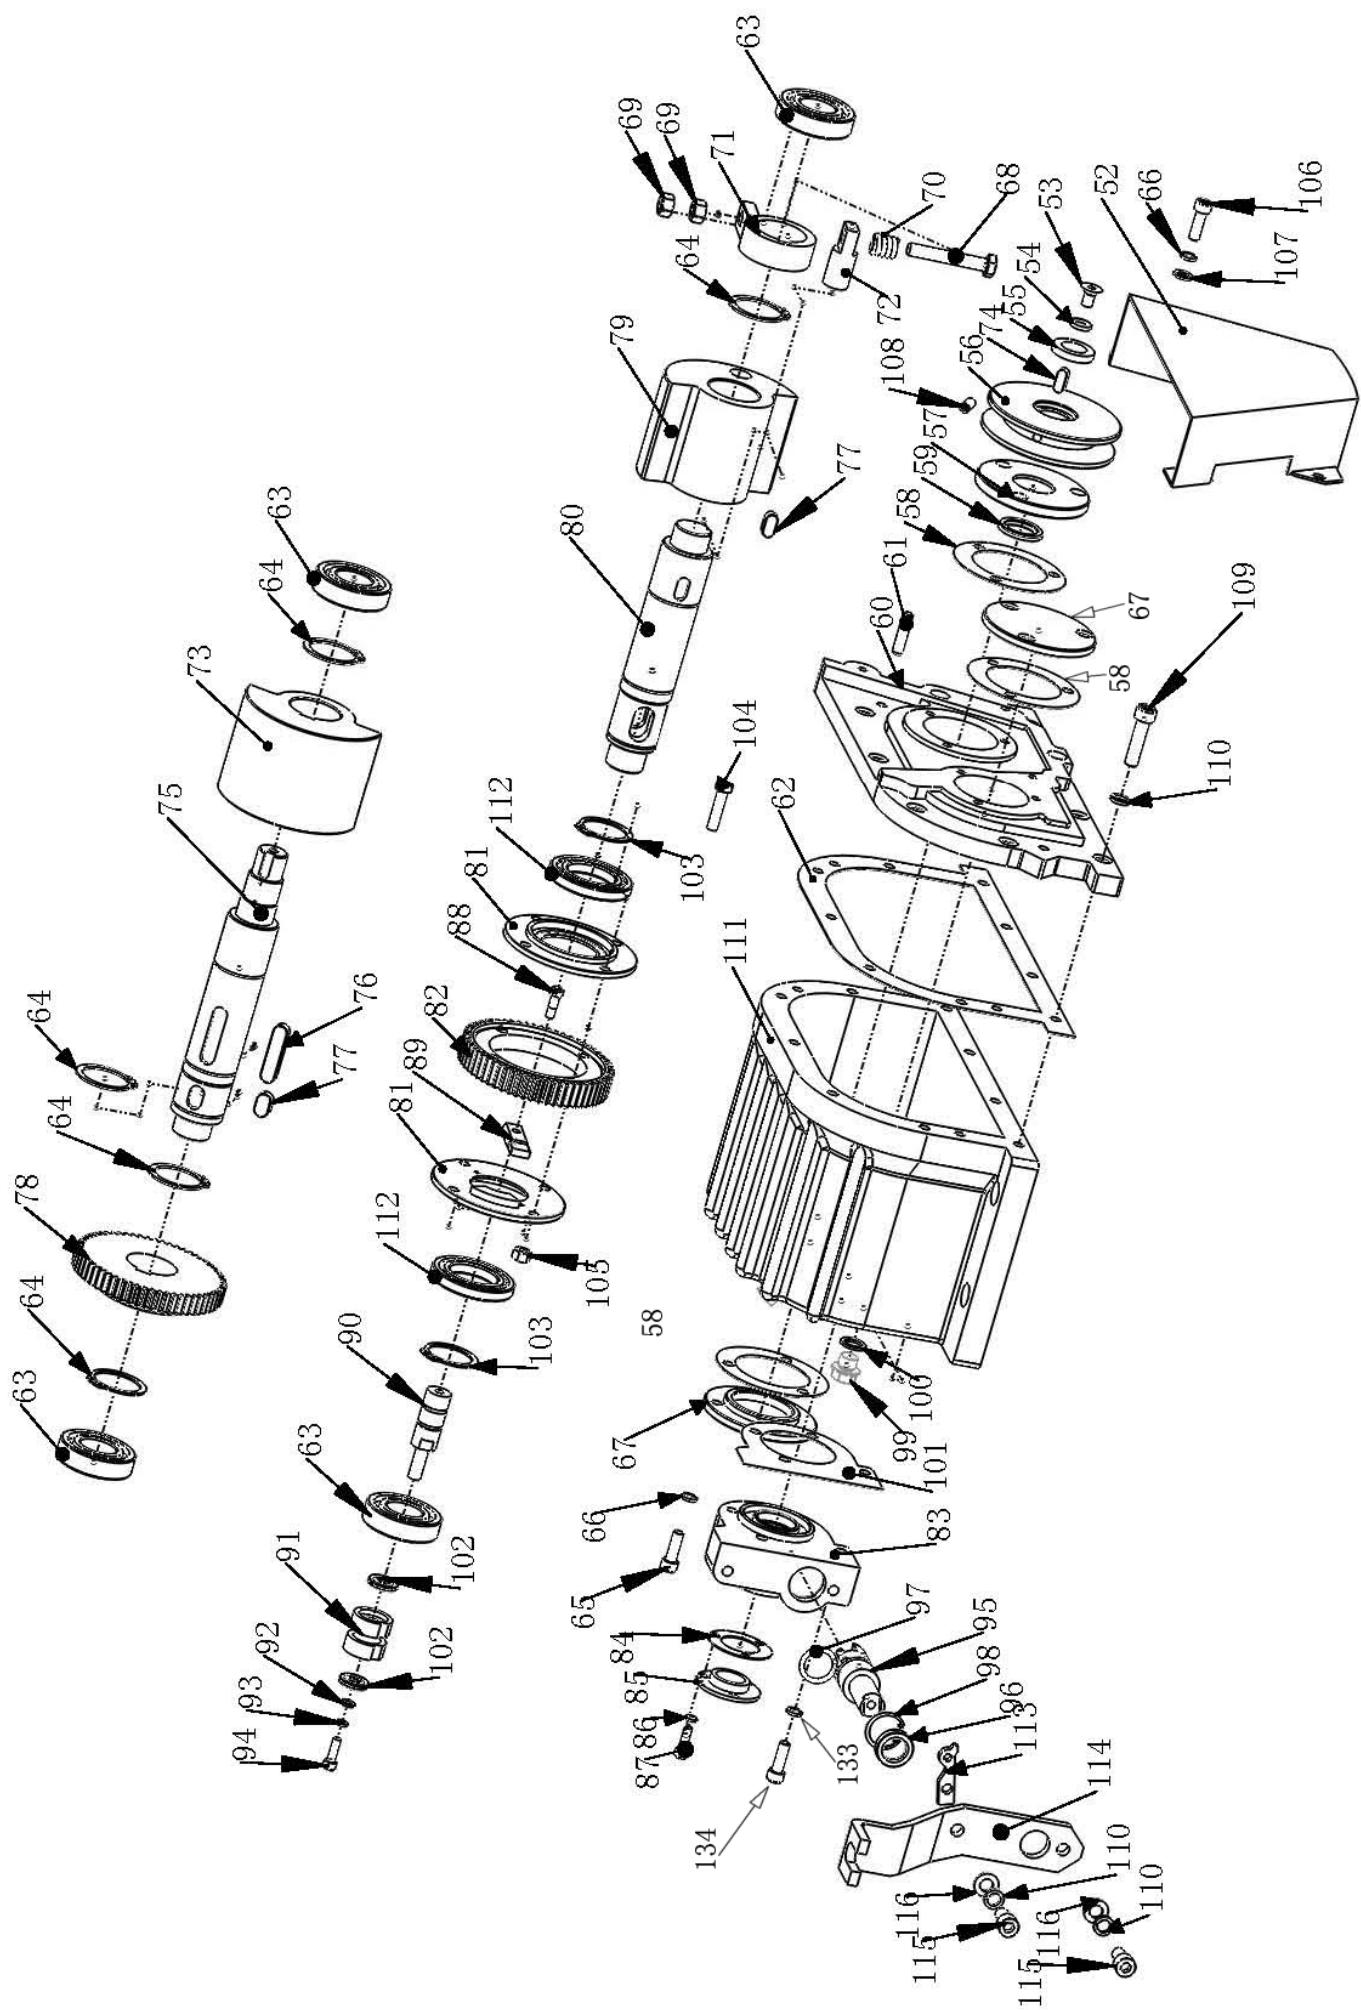

DE	 <p>Nur für EU-Länder. Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Haushmüll! Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.</p>	SK	 <p>Len pre krajinu EÚ. Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Podľa európskej smernice 2012/19/EU o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí zbierať oddelené od ostatného odpadu a podrobniť ekologickej šetrnej recyklácii.</p>
GB	 <p>Only for EU countries. Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of European directive 2012/19/EU on wasted electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.</p>	SI	 <p>Samo za države EU. Električnega orodja ne odstranjujte s hišnimi odpadki! V skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električna orodja ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.</p>
FR	 <p>Pour les pays européens uniquement Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères! Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.</p>	HU	 <p>Csak EU-országok számára. Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási szemetbe! A használt villamos és elektronikai készülékek ról szóló 2012/19/EU irányelv és annak a nemzeti jogba való általánosítása szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.</p>
IT	 <p>Solo per Paesi EU. Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici! Secondo la Direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparrecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.</p>	HR	 <p>Samo za EU-države. Električne alate ne odlazite u kućne otpatke! Prema Europskoj direktivi 2012/19/EU o starim električnim i elektroničkim strojevima i uskladišavanju s hrvatskim pravom istrošeni električni alati moraju se sakupljati odvojeno i odvesti u pogon za reciklažu.</p>
NL	 <p>Allen voor EU-landen. Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! Volgens de europees richtlijn 2012/19/EU inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikte elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.</p>	CZ	 <p>Jen pro státy EU. Elektrické náradí nevyhazujte do komunálního odpadu! Podle evropské směrnice 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a odpovídajících ustanovení právnych predpisů jednotlivých zemí se použité elektrická náradí musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování.</p>
ES	 <p>Sólo para países de la EU ¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos! De conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.</p>	PL	 <p>Tylko dla państw UE. Proszę nie wyrzucać elektronarzędzi wraz z odpadami domowymi! Zgodnie z europejską Dyrektywą 2012/19/EU dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpowiednikiem w prawie narodowym zużyte elektronarzędziów muszą być oddzielnie zbierane i wprowadzane do ponownego użytku w sposób nieszkodliwy dla środowiska.</p>
PT	 <p>Apenas para países da UE. Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico! De acordo com a directiva europeia 2012/19/EU sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a transpoçāo para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológicas.</p>	RO	 <p>Numai pentru ţările din UE. Nu aruncați echipamentele electrice la fel ca reziduurile menajere! Conform Directivei Europene 2012/19/EU privitoare la echipamentele electrice și electronice scoase din uz și în conformitate cu legile naționale, echipamentele electrice care au ajuns la finalul duratei de viață trebuie să fie colectate separat și trebuie să fie predate unei unități de reciclare.</p>
SE	 <p>Gäller endast EU-länder. Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna! Enligt direktivet 2012/19/EU som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.</p>	EE	 <p>Kehtib vaid EL maade suhtes. Ärge kasutage elektritööriistu koos majapidamisjäätmeteega! Vastavalt EÜ direktiivil 2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete osas ja kooskõlas igas riigis kehtivate seadustega, kehtib kohustus koguda kasutatud elektritööriistad eraldi kokku ja suunata need keskkonnasõbralikku taasringlusesse.</p>
FI	 <p>Koskee vain EU-maita. Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana! Vainoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen maakoktaiten sovellusten mukaisesti käytetystä sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteesseen ja ohjattava ympäristöystäväälliseen kierrätykseen.</p>	LV	 <p>Tikai attiecībā uz ES valstīm. Neutilizējiet elektriskas ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem! Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EU par elektrošķīmiju un elektrošķīmiju iekārtu atkritumiem un tās ieviešanu saskaņā ar nacionālo likumdošanu, elektriskas ierīces, kas nokoļpojušas savu mūžu, ir jāsavāc daļi un jāatgriež videi draudzīgās pārstrādes vietās.</p>
NO	 <p>Kun for EU-land. Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets verksettning i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.</p>	LT	 <p>Tik ES šalimis. Nemesti elektros prietaisų kartu su kitomis namų ūkio atliekomis! Pagal Europos Sajungos direktīvą 2012/19/EU dėl elektros ir elektroninių įrangos atliekų ir jos vykdymo pagal nacionalinius įstatymus elektros įrankius, kurių tinkamumo naudoti laikas pasibaigę, reikia surinkti atskirai ir perduoti aplinkai nekenksmingo pakartotinio perdibimo įmonei.</p>
DK	 <p>Kun for EU-lande. Elværktøj må ikke bortslettes som allmindeligt affald! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om bortslettelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal bringt elværktøj indsamles separat og bortslettes på en måde, der skærer miljøet mest muligt.</p>	IS	 <p>Aðeins fyrir lönd ESB: EKKI henda rafmagnstækjum með heimilisúrgang!</p> <p>Í fylgni við evrópsku tilskipunina 2012/19/EU um fargaðan rafþúnað og rafrafnan búnað og framkvæmd þess í samræmi við innlend lög, verða rafmagnstæki sem úr sér gengin.</p>



Konformitätserklärung

DE	erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für den Artikel	SK	prehlasuje následujúcu zhodu podľa smernice EU a norem pre výrobok
GB	hereby declares the following conformity under the EU Directive and standards for the following article	EST	kinnitab järgmist vastavus vastavalt ELi direktiivi ja standardite järgmist artiklinumbril
FR	déclare la conformité suivante selon la directive UE et les normes pour l'article	LT	pareiškia, taip atitiktis pagal ES direktyvos ir standartai šį straipsnį
IT	dichiara la seguente conformità secondo le direttive e le normative UE per l'articolo	LV	apliecina šādu saskaņā ar ES direktīvu atbilstības un standarti šādu rakstu
CZ	prohlašuje následující shodu podle smernice EU a norem pro výrobek	NL	verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet aan de daarop betrekking hebbende EG-richtlijnen en normen
HU	az EU-irányelv és a vonatkozó szabványok szerinti következő megfeleloségi nyilatkozatot teszi a termékre	RUS	заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам EC
HR	ovime izjavljuje da postoji sukladnost prema EU-smjernica i normama za sljedeće artikle	PT	declara o seguinte conformidade com a Diretiva da UE e as normas para o seguinte artigo
RO	declară următoarea conformitate corespunzător directivelor și normelor UE pentru articolul	ES	declara la conformidad siguiente según la directiva la UE y las normas para el artículo
TR	Normları gerekince aşağıdaki uygunluk açıkla masını sunar.	DK	erklærer hermed, at følgende produkt er ioverensstemmelse med nedenstående EU-direktiver og standarder:
FIN	vakuuttaa täten, että seuraava tuote täyttää ala esitetyt EU-direktiivit ja standardit	SE	försäkrar härmed följande överensstämmelse enligt EU-direktiv och standarder för följande artikeln
PL	deklaruje, że produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE i normami	NO	erklærer herved følgende samsvar under EU-direktiv og standarder for følgende artikkel
SLO	izjavlja sledoco skladnost z EU-direktivo in normami za artikel		

Rüttelplatte - Plate compactor / HP3000S

<input type="checkbox"/> 2009/105/EC	<input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC
<input checked="" type="checkbox"/> 2014/35/EU	Annex IV Notified Body: Notified Body No.: Reg. No.:
<input type="checkbox"/> 2006/28/EC	
<input type="checkbox"/> 2005/32/EC	
<input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU	X 2000/14/EC_2005/88/EC
<input type="checkbox"/> 2004/22/EC	Annex V
<input type="checkbox"/> 1999/5/EC	Annex VI Noise: measured $L_{WA} = 105 \text{ dB(A)}$; guaranteed $L_{WA} = 108 \text{ dB(A)}$
<input type="checkbox"/> 97/23/EC	X Notified Body: Société Nationale de Certification ed d'Homologation Notified Body No.: 0499
<input type="checkbox"/> 90/396/EC	<input checked="" type="checkbox"/> 2004/26/EC
<input type="checkbox"/> 2011/65/EU	Emission. No: e11*97/68SA*2010/26*2669*0

Standard references: EN 500-1; EN 500-4; EN 55012; EN 61000-6-1;

Ichenhausen, den 07.06.2016


Unterschrift / Markus Bindhammer / Technical Director

Art.-No. 5904605903
Subject to change without notice

Documents registrar: Benjamin Schwarz
Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen

Garantie D

Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzugeben, andernfalls verliert der Käufer sämtliche Ansprüche wegen solcher Mängel. Wir leisten Garantie für unsere Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ab Übergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in Folge Material- oder

Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Für Teile, die wir nicht selbst herstellen, leisten wir nur insoweit Gewähr, als uns Gewährleistungsansprüche gegen die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten für das Einsetzen der neuen Teile trägt der Käufer. Wandlungs- und Minderungsansprüche und sonstige Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Garantie GB

Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the buyer's rights of claim due to such defects are invalidated. We guarantee for our machines in case of proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in such a way that we replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to faulty material or defects of fabrica-

tion within such period of time. With respect to parts not manufactured by us we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims against the upstream suppliers. The costs for the installation of the new parts shall be borne by the buyer. The cancellation of sale or the reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall be excluded.

Garantie FR

Des défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la marchandise, sans quoi l'acheteur perd tout droit à des redemandes pour de tels défauts. Nous garantissons nos machines, dans la mesure où elles sont manipulées correctement, pour la durée légale de garantie à compter de la remise dans ce sens que nous remplaçons gratuitement toute pièce de la machine devenue inutilisable durant cette période pour des raisons d'erreur de matériel ou de fabrication. Toutes pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes ne

sont garanties que si nous possérons des droits à la garantie vis-à-vis des fournisseurs respectifs. Les frais pour la mise en place des nouvelles pièces sont à la charge de l'acheteur. Tous droits à rédhibition et toutes prétentions à diminutions ainsi que tous autres droits à la indemnité sont exclus.

Garanzia I

Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decadono tutti i diritti dell'acquirente inerenti a vizi del genere. Appurato un impiego corretto da parte dell'acquirente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale di garanzia a decorrere dalla consegna in maniera tale che sostituiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro tale periodo presenti dei vizi di

materiale o di fabbricazione tali da renderlo inutilizzabile. Per componenti non fabbricati da noi garantiamo solo nella misura nella quale noi stessi possiamo rivendicare diritti a garanzia nei confronti dei nostri fornitori. Le spese per il montaggio dei componenti nuovi sono a carico dell'acquirente. Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di riduzione o ulteriori pretese di risarcimento danni.

Garantia ES

Los defectos evidentes deberán ser notificados dentro de 8 días después de haber recibido la mercancía, de lo contrario el comprador pierde todos los derechos sobre tales defectos. Garantizamos nuestras máquinas en caso de manipulación correcta durante el plazo de garantía legal a partir de la entrega. Sustituiremos gratuitamente toda pieza de la máquina que dentro de este plazo se torne inútil a causa

de fallas de material o de fabricación. Las piezas que no son fabricadas por nosotros mismos serán garantizadas hasta el punto que nos corresponda garantía del suministrador anterior. Los costes por la colocación de piezas nuevas recaen sobre el comprador. Están excluidos derechos por modificaciones, aminoraciones y otros derechos de indemnización por daños y perjuicios.

Garantia PT

Para este aparelho concedemos garantia de 24 meses. A garantia cobre exclusivamente defeitos de material ou de fabricação. Peças avariadas são substituídas gratuitamente. cabe ao cliente efetuar a substituição. Assumimos a garantia unicamente de peças genuínas. Não há direito à garantia no caso de: peças de desgaste, danos de transporte, danos causados pelo manejo indevido ou pela desatenção

as instruções de serviço, falhas da instalação elétrica por inobservância das normas relativas à electricidade. Além disso, a garantia só poderá ser reivindicada para aparelhos que não tenham sido consertados por lerceiros. O cartão de garantia só vale em conexão com a fatura.

Garantie NL

Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, zo niet verliest de verkoper elke aanspraak op grond van deze gebreken. Onze machines worden geleverd met een garantie voor de duur van de wettelijke garantietijd. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk onderdeel van de machine dat binnen de garantietijd aantoonbaar onbruikbaar wordt als gevolg van materiaal- of productiefouten, kosteloos vervangen. De garantie vervalt

echter bij verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de machine. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, geven wij enkel de garantie die wij zelf krijgen van de oorspronkelijke leverancier. De kosten voor de montage van nieuwe onderdelen vallen ten laste van de koper. Eisen tot het aanbrengen van veranderingen of het toestaan van een korting en overige schadeloosstellingsclaims zijn uitgesloten.

Szavatosság HU

A nyilvánvaló hibákat ki kell jelenteni számított 8 napon belül az áruk, különben a vevő elveszti minden igényt az ilyen hibák. Kinálunk garanciát a gépeinket a megfelelő kezelés időtartamának halatlóságos garancia és szállítás időponjától őly módon, hogy cserélje ki minden egyes rész esetén idő által észlelhető a sorban anyag-vagy gyártási legyen hiábavaló, ingyen. Az alkatrészeket, hogy nem termel magunkat,

hogy csak olyan garanciát, hiszen jogosultak jótállási igények beszállítókkal szemben. A költségek beillesztése az új részek a vevőnek.

Átalakítása és csökkenése követelések és egyéb kártérítési igények vannak zárva.

Garanti SE

Uppenbara brister ska annålas inom 8 dagar efter mottagandet, i annat fall förslorar köparen samtliga anspråk på grund av dessa brister. Vi lämnar garanti för våra maskiner vid riktig hantering för den lagenliga garantitiden från övertagandet på det sättet, att vi kostnadsfritt ersätter varje maskindel, som inom denna tid blir obrukbar bevisligen som följd av material eller tillverkningsfel. För delar, som vi inte

själva tillverkar, lämnar vi endast garanti i så måtto, som vi själva får garanti av våra underleverantörer. Kostnaderna för monteringen av nya delarna bär köparen. Förrändrings och värderingsningsanspråk och övriga skadeståndsanspråk är uteslutna.

Garanti DK

Med denna maskin följer en 24 månaders garanti. Garantin täcker endast material- och konstruktionsfel. Defekta delar ersätts utan omkostningar, men kunden står för installationen. Vår garanti täcker endast original-delar. Anspråk på garanti öreligger inte för: garantin

täcker ej, transportskador, skador orsakade av felaktig behandling och då skötselregler inte beaktats. Vidare kan garantikrav endast ställas för maskiner som inte har reparerats av tredje part.

Takuu FIN

Ilmeisistä puitteista tulee ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa tavaron vastaanottamisesta. Muutoin ostaaja ei voi vaatia korvausta ko. puitteesta. Annamme takuuun oikein käsitellyille koneillelemme lakisäteiseksi takaajaksi tavaron luovutuksesta alkaen siten, että vähdamme korvauksella minkä tahansa koneenosan, joka osoittautuu tamän ajan kuluessa käytökelvottomaksi raaka-aine- tai valmistusvirhees-

tä johtuen. Osille, joita emme valmista itse, annamme takuu vain mikäli osien toimittaja on antanut niistä takuu meille. Uusien osien asennuskustannukset maksaa ostaaja. Purku- ja vähennysvaatimuksset ja muut vahingonkorvausvaatimuksset eivät tule kysymyksen.

Záruka SK

Zrejmé vady musiať byť predstavené v priebehu 8 dní po obdržaní tovaru, ináč zákazník stráti všetky nároky týkajúce sa takejto vady. Ponúkame záruku na naše stroje, s ktorými je správne zacházenie, na dobu zákonného termínu záruky tak, že bezplatne vymeníme každú časť stroja, ktorá sa v priebehu tohto času môže stať dokážaťne nefunkčnou dôsledkom materiálovej či výrobné vady. Na časti ktoré sami

nevyrábame, poskytujeme záruku iba v rozsahu, v ktorom nám prísluší nárok na záručné plnenie k subdodávateľovi. Za tropy týkajúce sa inštalácie novej súčasťky je zodpovedný zákazník. Nárok na výmenu tovara, na zľavu a iné nároky na nahradenie škody sú vylúčené.

Garancija SLO

Očitne pomanjkljivosti je potrebno naznaniti 8 dni po prejemu blaga, v nasprotnem primeru izgubi kupec vse pravice do garancije zaradi takšnih pomanjkljivosti. Za naše naprave dajemo garancijo ob pravilni uporabi za čas zakonsko določenega roka garancije od predaje in sicer na takšen način, da vsak del naprave brezplačno nadomestimo, za katerega bi se v tem roku izkazalo, da je zaradi slabega materiala

ali slabe izdelave neuporaben. Za dele, ki jih sami ne izdelujemo, jamčimo samo toliko, kolikor zahteva garancija drugih podjetij. Stroški za vstavljanje novih delov nosi kupec. Zahteve za spremjanjanje in zmanjšanje ter ostale zahteve za nadomestilo škode so izključene.

Záruka CZ

Viditeľné vady sú poukazateľné během 8 dní od obdržení zboží, jinak ztrácí zákazník všechny nároky týkající se takovýchto vad. Poskytujeme záruku na naše stroje, s kterými je správne zacházenie, na dobu zákonného termínu záruky tak, že bezplatně vymeníme každou část stroje, která se během této doby může stát prokazatelně nepoužitelnou následkem materiálové či výrobní vady. Na díly,

ktéří sami neoprávujeme, poskytujeme záruku pouze v rozsahu, v němž nám přísluší nárok na záruční plnění vůči subdodávatele. Náklady na instalaci nového dílu nese zákazník. Nárok na výmenu zboží, na slevu a iné nároky na odškodnění jsou vyloučené.

Garantii EST

Ilmeisestest tuleb teatada 8 päeva jooksul pärast kauba kätesaamist, vastasel juulul kaotab ostja kõik õigused garantilline nimetatud tõttu. Õige käsitsemise korral anname oma masinatele garantii seadusega ettenähtud ajaks alates kauba üleandmisest nii, et vahetame tasuta välja kõik masina osad, mis nimetatud aja jooksul peaks muutuma kasutuskõlbmatuks materjalil- või tootmisvea tõttu. Osade eest, mida

me ise ei tooda, anname garantii vaid selles osas, mis tammija on meile garanteerinud. Uute osade paigaldamise kulud kannab ostja. Muutmis- ja amortisatsiooninõuded ning muud kahjustusunõuded välistatakse.

Гарантия (RUS)

Об очевидных дефектах необходимо уведомить в течение 8 дней после получения товара. В ином случае все претензии покупателя по таким дефектам не принимаются. Мы предоставляем гарантию на наши машины при условии правильного обращения с ними. Гарантия действует с момента передачи машины в течение установленного законом гарантийного срока. В течение этого времени мы гарантируем бесплатную замену любой части машины, если они стали непригодны к использованию в результате доказуемых ошибок

в применяемых материалах или при изготовлении. На части машины, которые мы не изготавливаем сами, мы предоставляем гарантин в той мере, насколько нас касаются рекламационные претензии к изготовителю. Расходы по замене деталей несет покупатель. Претензии на расторжение договора купли-продажи, штрафы и прочие требования о возмещении ущерба исключаются.

Gwarancja (POL)

Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłoszone w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, w przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji wygasza. Gwarantujemy, że w czasie trwania gwarancji wzmianymy wszelkie części maszyny, które okazały się niesprawne na skutek wad materiałowych jakiegokolwiek złożenia lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że maszyna będzie obsługiwała zgodnie

z zaleceniami. W odniesieniu do części nie produkowanych przez nas, gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych dostawców. Koszty instalacji nowych części są ponoszone przez klienta. Odszkodowania wynikłe z uszkodzeń maszyny oraz redukcje cen zakupu maszyny w ramach reklamacji nie będą rozpatrywane.

Garantija (LAT)

Acīmredzīgi defekti ir jāpārīgo 8 dienu laikā no preces saņemšanas. Pretējā gadījumā pircējs tiešības pieprasīt atfildzību par šādiem defektiem ir spēkā neesošas. Mēs dodam garantiju savām iekārtām, ja pircējs pret tām atbilstoši izturas garantijas laikā. Mēs apjomāmies bez maksas piegādāt jebkuru rezerves daļu, kas iespējams kļūvusi nelietojama bojātu materiālu vai rāzošanas defektu dēļ šajā laika periodā.

Atliecībā uz rezerves daļām, kuras nav mūsu ražotas, mēs garantējam tikai gadījumā, ja mums ir garantija no saviem piegādātājiem. Jauno detalju uzstādīšanas izmaksas ir jāuzņemas pircējam. Pirkuma atcelšana vai pirkuma cenas samazināšana, kā arī jebkuras citas prasības par bojājumu atfildzīšanu netiek izskaitītas.

Garantija (LIT)

Dēl akīvadzīgi matomu defektu turi būti informuota per 8 dienas nu ienginio gavimo momento. Kitu atveju pirkējo tiešīs pretējās prasījumā dēl šīefektu yra negaļojanti. Savo ienginjams mēs garantuojam īstatuātā pilnā aptarnināmā garantijā laikarpīgo metu, ja īra laikomasi gamītojoto-varotojo susitarimo ir mēs pažādame nemokamai pakēsti bēr kuras mašīnos daļis, sugedusias dēl blogos medīglos

ar gamyklinu broku. Mēs neataskome uz daļis, pagamītas ne mūsu ir jūsu gautas iš kito tiekējo. Naujā daļu montavimo kaštai yra pirkējo atsakomybē. Pirkimo nutraukimas ar pirkimo kainos sumāzināmās, kaip ir bet kurios kitos pretējījos dēl nuostoli nebus patenkināmos.

Garancija HR

Vidljive štete se moraju prijaviti u roku od 8 dana od primanja robe. U suprotnom slučaju kupac gubi pravo na reklamaciju. Mi jamčimo za naše strojeve u slučaju ispravnog postupanja tijekom perioda zakonskog jamstva tako što zamjenjujemo besplatno bilo koji dio stroja koji dokazano postane neupotrebljiv uslijed neispravnog materijala ili grešaka u proizvodnji u tom vremenskom periodu. Za dijelove koje mi nismo

prozveli jamčimo samo ukoliko imamo pravo na reklamaciju prema dobavljačima. Troškove za ugradnju novih dijelova snosi kupac Molbe za smanjenjem cijene kao i sve druge reklamacije zbog šteta su isključene.