

AETERTEK AT-919A




Használati útmutató Aetertek AT-919A

Bevezetés

Az AT-919A ugatásgátló nyakörvet könnyű és hatékony használatra tervezték. Az AT-919A egyedülálló ugatás felismerő rendszerrel rendelkezik, amely azonosítja az ugatást, majd korrekciót indít. Az AT-919A kényelmes, könnyű és vízálló ugatásgátló nyakörv. Először a nyakörv hangos riasztással figyelmezteti a kutyát, ha a kutya tovább ugat, rezgő korrekcióval figyelmezteti. További ugatás után fokozatosan növekvő impulzus korrekció érkezik.

Vevőkészülék

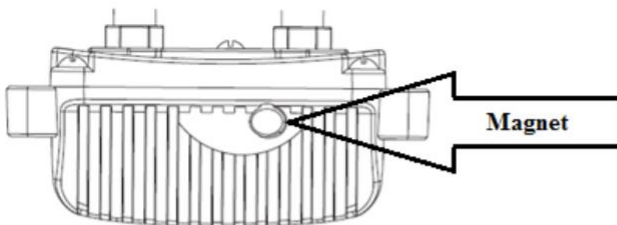

Mágnes



Elektródák



Teszt dióda



Nyakörv




Töltő

Töltés és aktiválás

1. Vegye le a vevőkészülék töltő csatlakozásának gumifedélét.
2. Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez.
3. Töltés közben a piros jelzőfény világít. Teljes feltöltéskor a kék jelzőfény kivilágít - mindkettő egyszerre világít. Az első három töltésnél legalább 4 órán keresztül töltse a készüléket. A további töltés csak 2-3 órát vesz igénybe.

Miután a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőcsatlakozót és óvatosan zárja le a töltőfedelelet. A töltő lekapcsolása után a nyakörv bekapcsolt állapotba kerül. A kikapcsoláshoz helyezze a mágneset a vevőkészüléken erre kijelölt, mágneses bekapcsológomb mellé, körülbelül 5 másodpercre. A nyakörv hangot ad és kikapcsol. A nyakörv aktiválásához ismételje meg a műveletet. A nyakörv rezeg, a kék és a piros dióda bevillan.

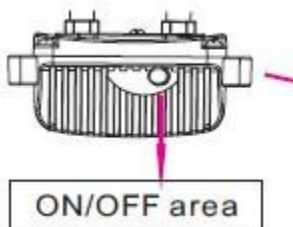

Alacsony energiaszint: A piros kontroll dióda villogása jelzi az akkumulátor alacsony energiaszintjét.

Biztonság

- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
- A vevőkészüléket a kutya nyakának alsó részére kell felhelyezni, középre.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett-e sérülés vagy allergiás reakció.

FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek-e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 12 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +36 30 337 5905

Email: info@elektro-nyakorvek.hu