


# INSTRUKCJA OBSŁUGI PATPET B600



## Charakterystyka:

- Ogranicza szczekanie i wycie psa
- Wodoodporna – możliwość użycia w delikatnym deszczu (brak możliwości zanurzenia)
- Dźwięk, wibracje, impuls
- Możliwość włączenia korekty bez impulsu (tylko dźwięk i wibracja)
- Impuls rosnący stopniowo w miarę szczekania lub korekta na samodzielnie wybranym poziomie
- Na ładowarkę

## Opis obroży:

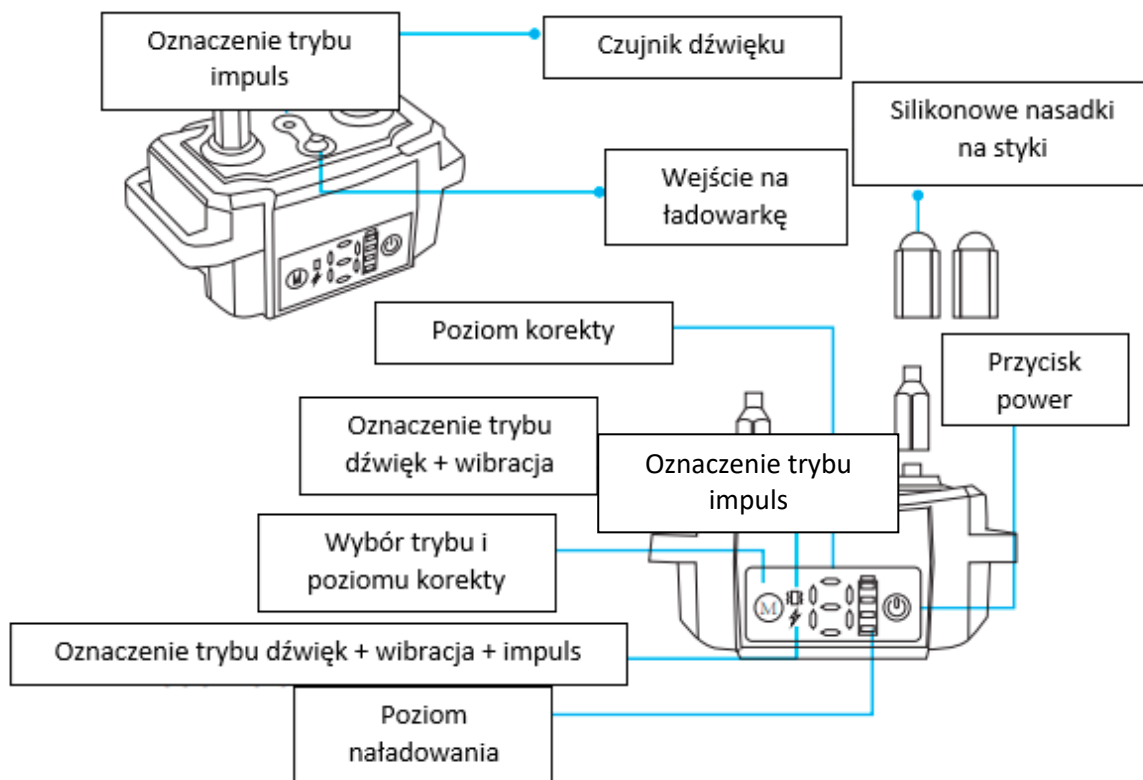

## Jak używać:

### Włączanie/Wyłączanie

**Włączanie:** Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby włączyć, zaświeci się zielona lampka z dwoma sygnałami dźwiękowymi.


**Wyłączanie:** naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, obroza zostanie wyłączona, usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy

**Czuwanie:** obroza wejdzie w tryb czuwania po 1 minucie bezczynności


### Dwa różne tryby działania:

Obroza posiada dwa różne tryby: Tryb ze stymulacją impulsem i tryb bez impulsu. Możesz przełączać pomiędzy nimi wciskając przycisk M

- Tryb ze stymulacją impulsem: z dźwiękiem, wibracją i impulsem na ekranie zobaczysz czerwoną ikonkę błyskawicy oznaczającą tryb z impulsem (3B)




3A




3B

- Tryb bez stymulacji impulsem: z dźwiękiem i wibracją na ekranie zobaczysz zieloną ikonkę wibracji (3A)



3C



3D

Obroża posiada dwa różne sposoby działania: progresywny i wybierany przez użytkownika


A: Tryb domyślny to tryb progresywny: w momencie kiedy pies szczeka wyśle się korekta na poziomie 1 jeśli szczeka dalej na poziomie 2 itd. aż do poziomu 6.

B: Tryb z poziomem wybieranym przez użytkownika (na ekranie pojawi się aktualny poziom korekty): Możesz ustawić wybrany poziom naciskając i przytrzymując przycisk M. Poziom zmienia się od 1 do 6 jeśli wybrałeś odpowiedni poziom zwolnij przycisk.

Zmiana trybów:

#### Tryb domyślny to tryb progresywny

Naciśnij i przytrzymaj przycisk M obroża przejdzie do trybu wybranego przez użytkownika. Jeśli chcesz wrócić do trybu progresywnego naciśnij szybko trzy razy przycisk Power.

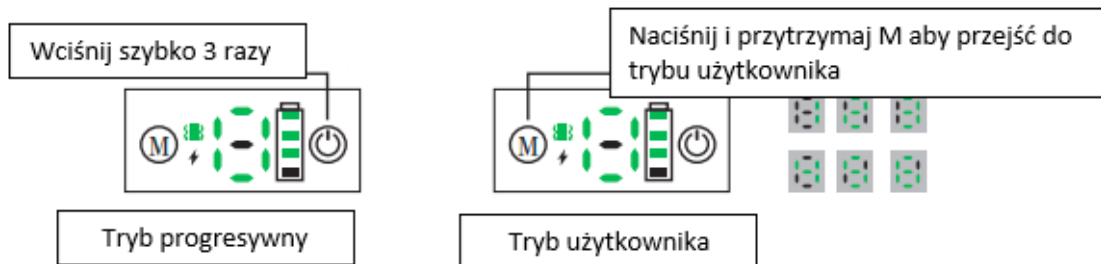


Uwaga:


1. W obu trybach obroża podczas aktywacji wyświetla dany poziom korekty. Na przykład ustawiona w trybie 6 wyświetla cyfrę 6 i miga 3 sekundy.
2. W obu trybach po 6 korekcie obroża przechodzi do trybu bezpieczeństwa, w tym czasie nie wysyła żadnej korekty i przez 1 minutę wyświetla cyfrę 0

#### Ładowanie:

Jeśli obroża wymaga ładowania wskaźnik poziomu baterii wyświetla jedną czerwoną kreskę (4A). Podczas ładowania pojawią się kolejne zielone kreski, pełne naładowanie oznacza 4 kreski na wskaźniku naładowania baterii (4B)



4A



4B

Używaj tylko oryginalnego kabla do ładowania z napięciem 5V.

Jeśli chcesz użyć innego kabla pamiętaj, że napięcie musi wynosić 5V. Ładowanie kablem o innych parametrach uszkodzi urządzenie.

#### Testowanie działania:


1. Naciśnij przycisk power aby włączyć obrożę
2. Lampkę testową trzymaj przy stykach
3. Wejdź w tryb stymulacji statycznej
4. Wyemituj dźwięki jak najbardziej zbliżone do szczekania lub puść dźwięk szczekania z komputera. Lampka powinna się zaświecić.

### Jak poprawnie założyć obrozę?

Ważne: Poprawne założenie obroży z odbiornikiem jest gwarancją prawidłowego działania. Punkty kontaktowe muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa, od spodu szyi.

Postępuj zgodnie z poniższymi punktami:

1. Upewnij się, że obroża jest wyłączona.
2. Pies nie może siedzieć. **(A)**
3. Umieść obrożę w taki sposób aby obroża znajdowała się w miarę wysoko, pod brodą psa. Dopasuj punkty kontaktowe w taki sposób aby miały bezpośredni kontakt ze skórą psa. **(B)**  
*Uwaga: Czasami wymagane jest przystrzyżenie sierści w okolicy punktów kontaktowych aby zapewnić bezpośredni kontakt ze skórą psa.*

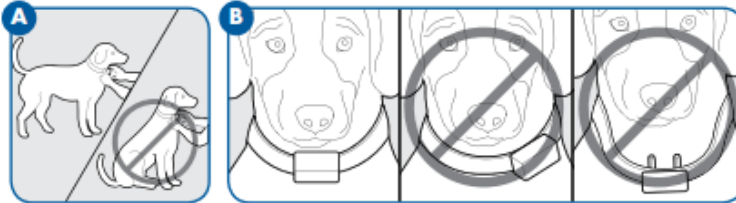

4. Skontroluj odpowiednie dopasowanie obroży, wkładając jeden palec pomiędzy koniec elektrody a szyję Twojego psa. **(C)** Obroża powinna przylegać, ale nie być założona za ciasno.
5. Pozwól psu nosić obrożę przez kilka minut. Następnie skontroluj czy przylega poprawnie.

**OSTRZEŻENIE: Nigdy nie gól szyi psa na zero, może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry. Pies może nosić obrożę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Obroża noszona zbyt długo może powodować podrażnienia.**