





Instrukcja obsługi obsługi – PET 856

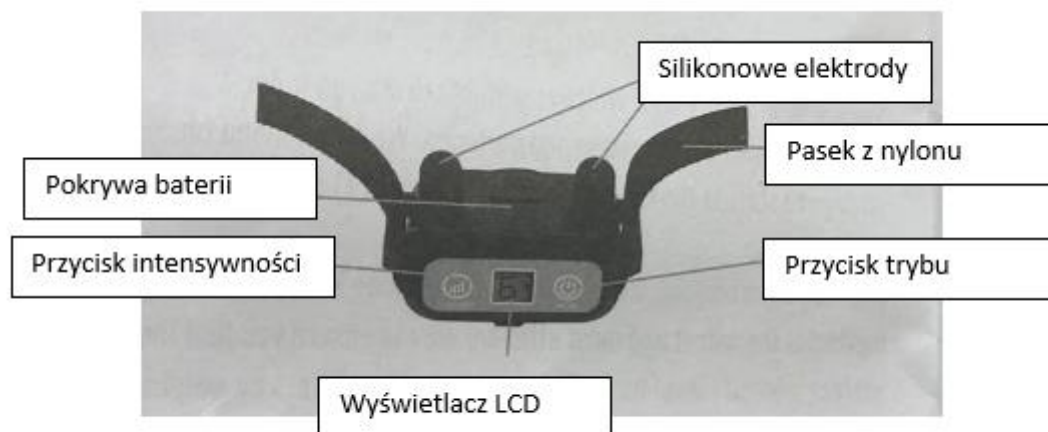

Przycisk trybu: Przeciśnij przez 2 sekundy aby włączyć lub wyłączyć obrozę. Naciśnij aby wybrać z pośród 5 trybów treningowych (impuls, wibracja, dźwięk, impuls + dźwięk, wibracja + dźwięk).

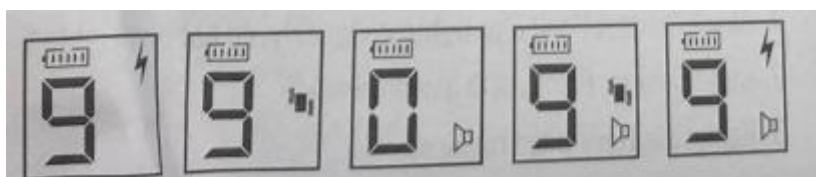

Przycisk intensywności: Pozwala ręcznie ustawić poziom intensywności korekty 1 (najdelikatniejsza) – 9 (najmocniejsza). Dźwięk jest tylko na poziomie 0 i nie jest regulowany.

Inteligentna detekcja:

Obroza rozpoznaje 25 typów szczekania, żaden inny dźwięk poza szczekaniem nie uruchomi obroży

Automatyczne dostosowanie impulsu oraz wibracji:

1. Jeśli objętość szczekania rośnie, intensywność stopniowo rośnie, jeśli objętość spada intensywność działania obroży maleje.
2. Jeśli częstotliwość szczekania rośnie, intensywność stopniowo rośnie, jeśli częstotliwość spada intensywność działania obroży maleje.

PS. Wahania intensywności odbywają się w ramach intensywności wybranej ręcznie

Automatyczny system bezpieczeństwa:

Jeśli obroża jest aktywowana przez 20 sekund, obroża przestanie wysyłać korektę, ekran LCD zacznie migać oznaczając w ten sposób uruchomienie blokady. Obroża stanie się ponownie aktywna po 30 sekundach.

Wkładanie baterii:

Użyj np. monety aby poprzez przekręcenie otworzyć pokrywę baterii.

Włóż baterię.

Ponownie użyj monety aby z powrotem dokręcić pokrywę baterii.



Uwaga: migający symbol baterii na ekranie LCD oznacza, że należy wymienić baterię.

Testowanie obroży:

1. Włącz obrożę.
2. Ustaw poziom intensywności na 9 w trybie impulsu i dźwięku.
3. Przyłóż lampkę testową do silikonowych elektrod.
4. Po szczeknięciu lampka powinna migać a obroża powinna wysłać sygnał dźwiękowy.



Zakładanie, dopasowanie obroży


Dopasowanie obroży jest bardzo ważne. Tylko prawidłowe założenie powoduje, odpowiednie rozpoznanie szczekania psa i przesłanie sygnałów korekty.

Pasek powinien być dopasowany tak, aby punkty kontaktowe (elektrody) były w kontakcie ze skórą psa:

-jeśli pasek jest zbyt luźny obroza, nie będzie działać prawidłowo. Ponadto w takiej sytuacji obroza może się poruszać i potwarzające się tarcie może podrażnić skórę psa.

-jeśli obroza jest założona za ciasno, pies może mieć problemy z oddychaniem.

Pasek obroży powinien przylegać w taki sposób , aby możliwe było włożenie dwóch palców pomiędzy pasek a szyję psa.

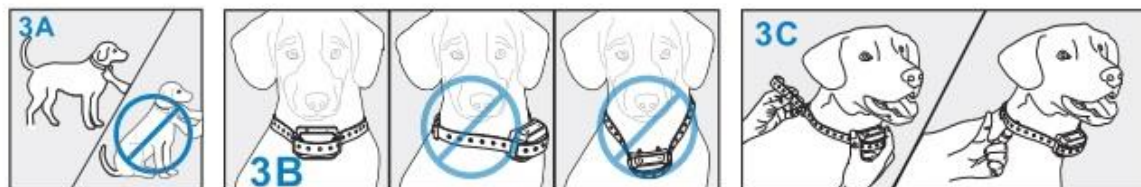

Utrzymywanie obroży:

1. Regularnie kontroluj czy elektrody są na swoim miejscu, nie dokręcaj ich zbyt mocno
2. Regularnie (np. co tydzień) przemywaj elektrody alkoholem. (upewnij się, że obroza podczas mycia jest wyłączona)
3. Wymieniaj baterię gdy jest słaba
4. Sprawdzaj skórę psa w miejscu styku z elektrodami