

Руководство пользователя  
Фонтан РЕТВАНТ W2



## Содержимое упаковки

---



Корпус фонтана




Прозрачная крышка



Кабель



Хитозан (необязательно)

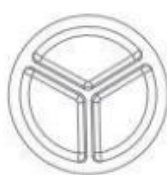

Фильтр



Крышка фильтра



Водопроводные трубы

## КАК СОБРАТЬ ФОНТАН?

---



Пожалуйста, вставьте фильтр в корпус фильтра и соберите его с миской для воды.



Вставьте головку водопроводной трубы в боковое отверстие лотка для питья.



Выровняйте поднос с напитком в соответствии с соответствующим положением и другая сторона водопроводной трубы. **Вставьте в мягкую резиновую пробку воду насоса.**



Затяните прозрачную крышку в соответствии с положением основной корпус фонтана.

## описание продукта

---



## Нормальный/ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ режим I

---



### Версия УФ-нормальный режим I

Устройство начинает стерилизоваться ультрафиолетовым излучением после в течение 10 минут каждый час после включения.

Во время стерилизации он будет нормально мигать указатель.

### УФ-версия - Интеллектуальный режим I

1. Запуск УФ-лампы и водяного насоса работа после переключения в интеллектуальный режим
2. Устройство будет работать в течение 5 минут и остановится SA в течение 5 минут в режиме рабочего цикла
3. Ультрафиолетовая лампа будет стерилизоваться в течение 5 минут каждые 30 минут.



### Версия без УФ-нормального режима I

Водяной насос продолжает работать, обычный индикатор загорается белым.

### Версия без UV - интеллектуальный режим I

Работайте в течение 5 минут и остановитесь на 5 минут в режим рабочего цикла.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Если вы не используете устройство, выключите его
- Основание запрещено замачивать в воде, при протирании основания, пожалуйста отключите источник питания и держите его сухим перед использованием
- Убедитесь, что уровень воды в баке выше минимальной отметки и ниже максимальной линия
- Убедитесь, что уровень воды ниже максимального уровня
- Устройство перестанет работать, и нормальные/интеллектуальные индикаторы будут мигает, когда уровень воды ниже минимальной линии..