


PetSafe®
Obroża antyszczekowa
wibracyjna
PBC17-13338/13339

Instrukcja obsługi

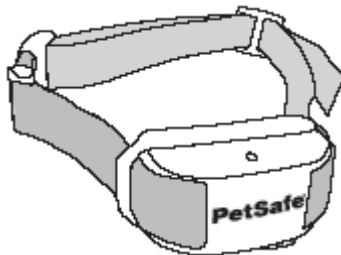

Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję obsługi

Ważne ostrzeżenia bezpieczeństwa

Wyjaśnienie



Symbol, który ostrzega przed niebezpieczeństwem urazów. Kieruj się ostrzeżeniami zawartymi w tej instrukcji obsługi.



Symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem, który może powodować śmierć lub poważny uraz



Symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem, który może powodować uraz.



Symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem, które może powodować uraz zwierzaka.



Symbol, który nie ostrzega przed niebezpieczeństwami, ale są to ważne uwagi



- **Obroża nie jest przeznaczona dla agresywnych psów.**
- **Możliwość wybuchu:**
- Nemíchejte spolu staré a nové baterky, nevkládejte je do ohně a nevystavujte je vodě. Nepožívejte jiný typ baterek, jak je určeno pro toto zařízení. Použité baterky recyklujte.



- Urządzenie przeznaczone tylko i wyłącznie dla psów. Nie używaj go do innych celów niż te opisane w instrukcji obsługi.

CAUTION


- Możliwość uszkodzenie skóry jeśli pies nosi obrozę za długo lub obroża jest za ciasno założona. Przeczytaj instrukcje zawarte w instrukcji obsługi.
- Nie pozwalaj nosić obroży psu dłużej niż 12 godzin dziennie.
- Jeśli jest to możliwe, zmieniaj pozycje obroży na szyi psa co 1, 2 godziny
- Skontroluj poprawne założenie obroży, aby obroża nie była założona za ciasno.
- Nie zakładaj na elektroniczną obrozę smyczy.
- Kontroluj miejsce styku elektrod ze skórą, jeśli nie występują podrażnienia.
- Jeśli wystąpi podrażnienie lub ból, przerwij używanie obroży, dopóki nie dojdzie do zagojenia podrażnienia i ustąpienia bólu

Jeśli podrażnienia nie ustąpią w ciągu 48 godzin, skontaktuj się z weterynarzem.

Ta obroża jest przeznaczona do kontroli nadmiernego szczekania, nie jest to zabawka ! Urządzenia używaj tylko do ograniczenia szczekania.

Jeśli masz jakieś pytanie odnośnie używania urządzenia, skontaktuj się z www.petsafe.net, lub ze swoim sprzedawcą.

Zawartość opakowania:

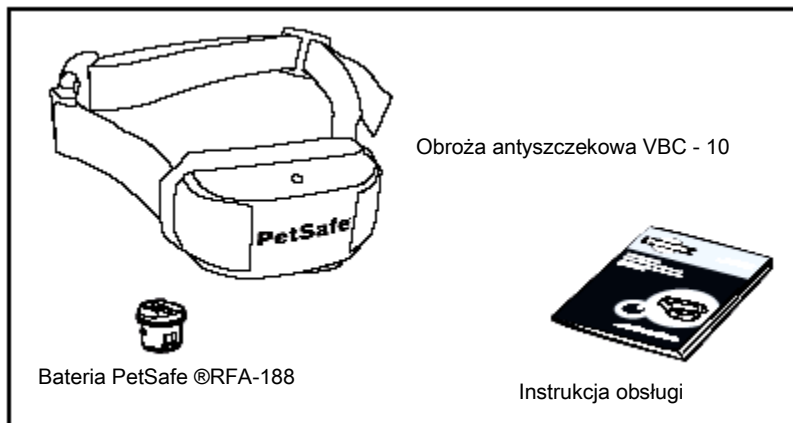

Cechy obroży

- Jako korektę szczekania obroża używa wibracji
- Wytrzymała i wodoszczelna
- LED wskaźnik stanu baterii
- On / Off przycisk, do oszczędzania baterii
- Łatwa w użyciu
- Technologia Perfect Bark™ która odróżnia szczekanie psa od innych dźwięków w okolicy

Jak działa obroża?

Obroża VBC – 10 ma dwie właściwości, dzięki którym skraca się faza treningu, i promuje się dobre zachowanie.

Pierwsza właściwość to 10 poziomów wibracji. Kiedy piesek zaczyna szczekać, wibracja jest przekazywana przez dwa punkty kontaktowe. Długość wibracji jest zmienna, co zwiększa skuteczność przerywania szczekania. Używając obroży zgodnie z instrukcją w bezpieczny sposób ograniczysz szczekanie (w większości przypadków wyeliminujesz zupełnie)

Druga właściwość to wykorzystywana technologia PerfectBark. To podwójna detekcja szczekania psa, mikrofon i czujnik drgań strun głosowych odróżniają szczekanie psa od innych dźwięków w pobliżu. Dzięki temu masz pewność, że tylko Twój pies może spowodować wysłanie korekcji.

Ważne: Przed zabawą ze swoim psem, zdejmij obroźę wibracyjną. Jedną z aktywności psa podczas zabawy jest szczekanie, które niepotrzebnie mogłoby uruchamiać obroźę wibracyjną


Podstawowe informacje

Sound Activated Sensor – czujnik dźwięku : rejestruje szczekanie.

Three Color LED – Kontrolka LED w 3 kolorach : Pokazuje niski lub wysoki poziom baterii, wskaźnik trybu testowego

Vibration Points – Punkty kontaktowe wibracyjne : Wysyłają wibracje .

On / Off Battery Module – Włącza i wyłącza obroźę

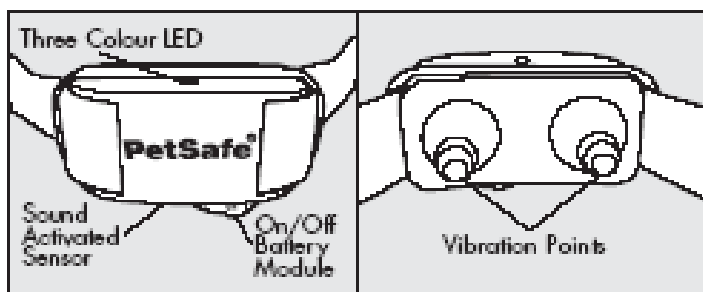


Zakładanie obroży

Ważne ostrzeżenie: Odpowiednie założenie obroży jest niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.



Przy zakładaniu obroży przestrzegaj poniższych zasad:

Upewnij się, że obroźa nie znajduje się w obroży

Rozpocznij w wygodnej pozycji dla psa / obr. A /.

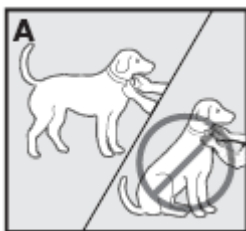

Założ obroźę na wysokości gardła po środku szyi / obr. B / . Pozwól psu przez chwilę nosić obroźę na szyi, następnie skontroluj czy obroźa się nie przemieszcza. (obr. C)

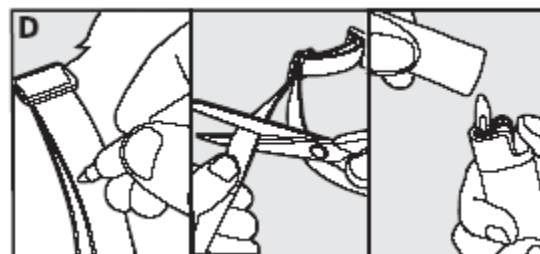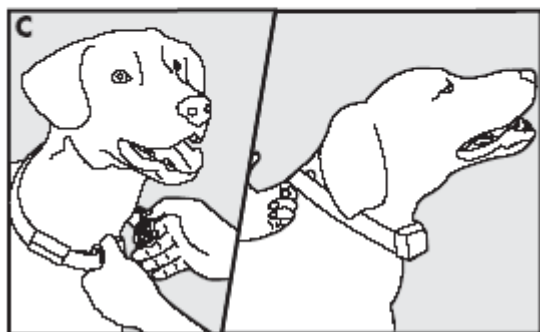

Regulacja długości paska obroźy / Obr. D /:

Zaznacz np. długopisem długość obroży. Weź pod uwagę wygodne odpinanie obroży i to, że Twój pies stale rośnie / przybiera na wadze.

Zdejmij obroże z psa i odetnij niepotrzebną końcówkę.

Możesz opalić odciętą końcówkę np. płomieniem zapalniczki, aby się nie strzępiła

CAUTION

Możliwość uszkodzenie skóry. Jeśli pies nosi obroże za długo lub jest ona założona za ciasno. Może powodować podrażnienia. Przeczytaj jak

założyć obrożę poprawnie.

Instalacja baterii

Uwaga.: Nie wkładaj baterii gdy pies ma obrożę na szyi .

Typ baterii RFA - 188 możesz ją kupić u swojego sprzedawcy.

Kontrola poprawnego włożenia baterii do obroży


A / Aby poprawnie włożyć baterię do obroży, włóż ją tak aby strzałka na baterii była równo ze strzałką na obroży .

B / Użyj np. monety aby dokręcić baterię zgodnie z ruchem wskazówek zegara na pozycję ON.

Jeśli nie używasz obroży

zmień pozycję baterii na pozycję OFF

C / D / Aby wyjąć baterię odkręć baterię w przeciwnym kierunku w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara.

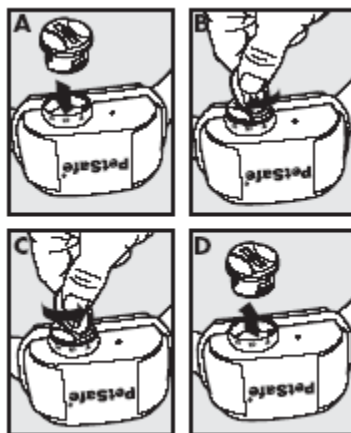

WARNING

Nie uszkodź baterii i nie otwieraj jej . Zużyte baterie przeznaczone są do recyklingu.

Żywotność baterii

Średnia żywotność baterii waha się od 3-6 miesięcy, zależy od częstotliwości szczekania psa. Na początku treningu z psem, żywotność baterii może być krótsza ze względu na częstsze szczekanie. Pierwsza bateria może wystarczać na krótszy czas. Jeśli nie używasz baterii, przekręć pokrętkę do pozycji OFF.

Three Color LED – Kontrolka LED w 3 kolorach

Pokazuje wysoki lub niski stan baterii, oraz program testowy

Funkcja	LED kontrolka
Obroża jest włączona	Zielone światło miga raz na 5 sekund
Niski poziom baterii	Czerwone światło miga x3 co każde 5 sekund
Wysyłanie wibracji	Czerwone światło bliska po każdej wysłanej korekcie
Program TEST	Pomarańczow światło świeci

TEST obroży

1. Rozpocznij używanie obroży w pozycji " OFF " .
2. Przekręć baterię do pozycji " ON " , do momentu w którym obroża LED zacznie pokazywać pomarańczowe światło.
3. **Natychmiast gdy** zobaczysz pomarańczową barwę , otocz baterię do pozycji „Off”
4. Przekręć baterię do pozycji " ON " . Kontrolka będzie migać na pomarańczowo . Jest to tryb testowy .
5. Dmuchnij w kierunku mikrofonu, jeśli zapali się pomarańczowa kontrolka, która oznacza, że mikrofon działa poprawnie.
6. Delikatnie potrzyj o powierzchnie pomiędzy elektrodami, aby sprawdzić czy wibracja działa .
7. W przypadku, gdy kontrolka LED nie świeci i nie ma wibracji, upewnij się, że bateria jest poprawnie włożona lub i wymień baterię. Jeśli obroża nadal nie działa skontaktuj się ze sprzedawcą .
8. Przelącz na " OFF " aby zakończyć testowanie . Testoway tryb wyłącza się po 30 sekundach i przechodzi do normalnego tryby działania.

Pytania/Odpowiedzi

Rozwiązywanie problemu

Czy obroża wibracyjna jest odpowiednia dla mojego psa	Ta obroża jest odpowiednia i bezpieczna dla każdego psa. Pies musi mieć conajmniej 6 miesięcy
Czy obrożę aktywuje szczekanie innego psa.	Nie. Technologia Perfect Bark™ zapewnia, że obroża włączy się tylko i wyłącznie na szczekanie psa, który nosi obrożę.
Mogę założyć smycz na obrożę?	Nie

Mój pies nie reaguje na obrożę	<ul style="list-style-type: none"> • Załóż obrożę ciaśniej na szyi psa lub delikatnie podstrzyż sierść w miejscu kontaktu obroży se skóra psa. Nie gol sierści! • Wymień baterię • Jeśli pies stale nie reaguje skontaktuj się ze sprzedawcą
--------------------------------	---

EFEKTY UŻYWANIA OBROŻY ELEKTRONICZNEJ

Ważne: Nie zostawiaj psa samego podczas pierwszych kilku użyć elektronicznej obroży wibracyjnej

Założ elektroniczną obrożę wibracyjną prawidłowo i poczekaj aż pies zacznie szczekać. Większość psów bardzo szybko zrozumie, że obroża antyszczekowa działa w reakcji na ich szczekanie, i przestają szczekać. Obroża na początku może być zaskoczeniem dla psa, dlatego na początku jej działanie pies może być rozdrażniony i szczekać częściej. Powinieneś zauważyć zmniejszenie ilości szczekania, w ciągu kilku pierwszych dni używania obroży. Pamiętaj jednocześnie, że proces nauki zachowania nie jest jeszcze zakończony. Pies może zacząć testować nowe urządzenie i zwiększyć częstotliwość szczekania. Zdarza

się to najczęściej podczas drugiego tygodnia noszenia obroży. Jeśli to się wydarzy, cały czas używaj obroży, bądź konsekwentny. Zakładaj obrożę na psa w każdym przypadku gdy chcesz aby nie szczekał. Jeśli Twój piesek przestanie w ciągu nauki nosić obrożę możliwe że cały proces będziesz musiał rozpocząć od początku.

Utrzymywanie:

1. Regularnie (co tydzień) przemywaj elektrody mokrą szmatką. Przed myciem przełącz obrożę do pozycji OFF
2. Sprawdzaj regularnie okolice skóry które są w kontakcie z obrożą.

Warunki używania urządzenia

1. WARUNKI UŻYCIA

Nie modyfikuj urządzenia, używaj go zgodnie z przedstawionymi tutaj informacjami. Używanie urządzenia oznacza zgodę ze wszystkimi warunkami zawartymi w instrukcji obsługi.

2. PRAWIDŁOWO UŻYWANIE

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla psów. Urządzenie może nie odpowiadać temperamentu psa. Jeśli nie jesteś pewien czy urządzenie jest odpowiednie dla Twojego psa. Skontaktuj się ze swoim weterynarzem lub szkoleniowcem psów.

výrobku zahrnuje prostudování si celého návodu k použití.

3. UŻYWANIE NIEZGODNE Z PRAWEM.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie dla psów. Celem urządzenia nie jest spowodowanie urazu lub prowokacja. Używanie urządzenia niezgodne z prawem jest zabronione.

WARUNKI GWARANCJI

Produkt jest objęty 2 letnim okresem gwarancyjnym od daty sprzedaży. Do procesu reklamacji niezbędny jest dokument zakupu.