

3500NCP

SUPER-X Series



Dogtra Company
22912 Lockness Avenue
Torrance, CA 90501 U.S.A.
Tel 310.534.0101
Fax 310.534.9111
Toll Free 1.888.811.9111
Website shop.dogtra.com

Copyright © 2007 Dogtra Company All rights reserved. (8)



WSTĘP

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NAJLEPSZEJ
OBROŻY NA ŚWIECIE DOGTRA!

Dogtra 3500NCP Super-X Series

**Zaprojektowany do treningu w
najbardziej wymagających warunkach**

Dogtra 3500NCP została oznaczona symbolem Super-X z powodu wyjątkowej jakości zasięgu i możliwością treningu w ekstremalnych warunkach.

W pełni wodoodporny nadajnik i odbiornik z zasięgiem jednej mili, 127 poziomów impulsu. Krótki i ciągły impuls dodatkowo wibracja. Do wyboru „normalna” i „łagodna” stymulacja dla wrażliwych psów

Wyświetlacz LCD pokazuje stopnie intensywności stymulacji, wskaźnik stanu baterii. Urządzenie zasilane jest litowo polimerową baterią, czas ładowania wynosi tylko 2 godziny.

Dogtra 3500NCP Super-X dostępna jest także w wersji dla 2 psów (3502NCP Super-X).

CHARAKTERYSTYKA

- Intuicyjny, ergonomiczny nadajnik
- Pokrętko umożliwia stopniowe zwiększanie intensywności bez skoku pomiędzy poziomami (0-127).
- Wersja dla 2 psów umożliwia trenerowi kontrolować dwa psy jednym pilotem 2-psy

- *Dogtra 3500NCP Super-X* ma zasięg 1600 metrów
Typy stymulacji- "Chwilowa", "Ciągła"
- *Dogtra 3500NCP Super-X Series* zasilana jest baterią Litowo-Polimerową, czas ładowania wynosi 2 godziny
- Całkowicie wodoszczelny nadajnik i odbiornik
- Brak zewnętrznej anteny na odbiorniku
- Ładowarka umożliwia jednocześnie ładowanie odbiornika i nadajnika
- Ponad 8000 różnych kodów identyfikacyjnych, zapobiega mieszanii się sygnałów z innych obroży elektronicznych
- Podświetlany na niebiesko wyświetlacz LCD, wskazuje poziom stymulacji, zapewnia dobrą widoczność w ciemności i przy słabym świetle.
- Wskaźnik stanu baterii.

DEKLARACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRODUKTU

DEKLARACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRODUKTU

Obroże elektroniczne Dogtra przeznaczone są do treningu psów. Nie są przeznaczone do użytku w stosunku do innych ludzi lub innych zwierząt niż psy.

Dogtra nie odpowiada za nieprawidłowe użytkowanie obrożi elektronicznych Dogtra.

Agresywne psy

Dogtra zaleca skonsultowanie się ze specjalistami w przypadku gdy obroża ma być używana w stosunku do agresywnych psów.

Zakłócenia z innym urządzeniami elektronicznymi

Najwyższej jakości technologia zapewnia minimalne zakłócenia z innymi urządzeniami elektronicznymi (piloty bram garażowych, telefony komórkowe itd.) Cyfrowy mikroprocesor oferuje tysiące unikatowych kodowań eliminując pokrywanie się frekwencji z innymi obrożami Dogtra. Zalecamy kontakt z lekarzem jeśli będziesz używać obroży elektronicznej mając rozrusznik lub inne wewnętrzne urządzenia.

Przypadkowa aktywacja

Stymulacja wysyłana jest przez maksymalnie 12 sekund. Po 12 sekundach stymulacja wyłączy się. Aby aktywować ją raz jeszcze trzeba nacisnąć przycisk.

OPIS CZĘŚCI NADAJNIKA


OPIS NADAJNIKA

DOGTRA 3500NCP Super-X nadajnik 1 pies


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA OBROŻY DOGTRA

- Nadajnik
- Odbiornik (dwie obroże/odbiorniki w edycji Dogtra dla dwóch psów)
- Podwójna ładowarka
- Lampka testowa
- Instrukcja obsługi
- Walizeczka

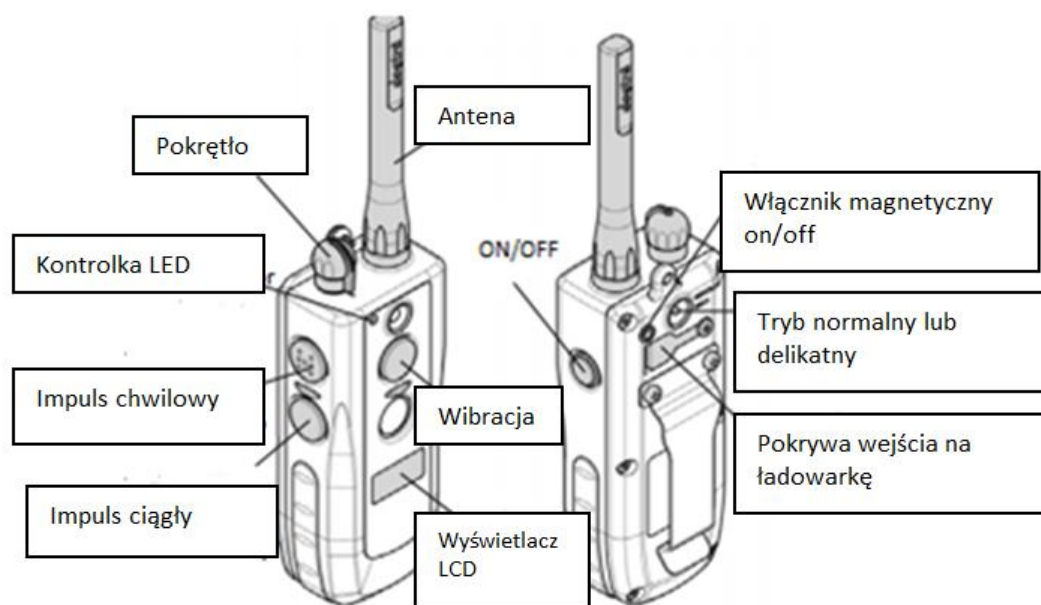

Dogtra 3502NCP Super-X nadajnik 2-psy

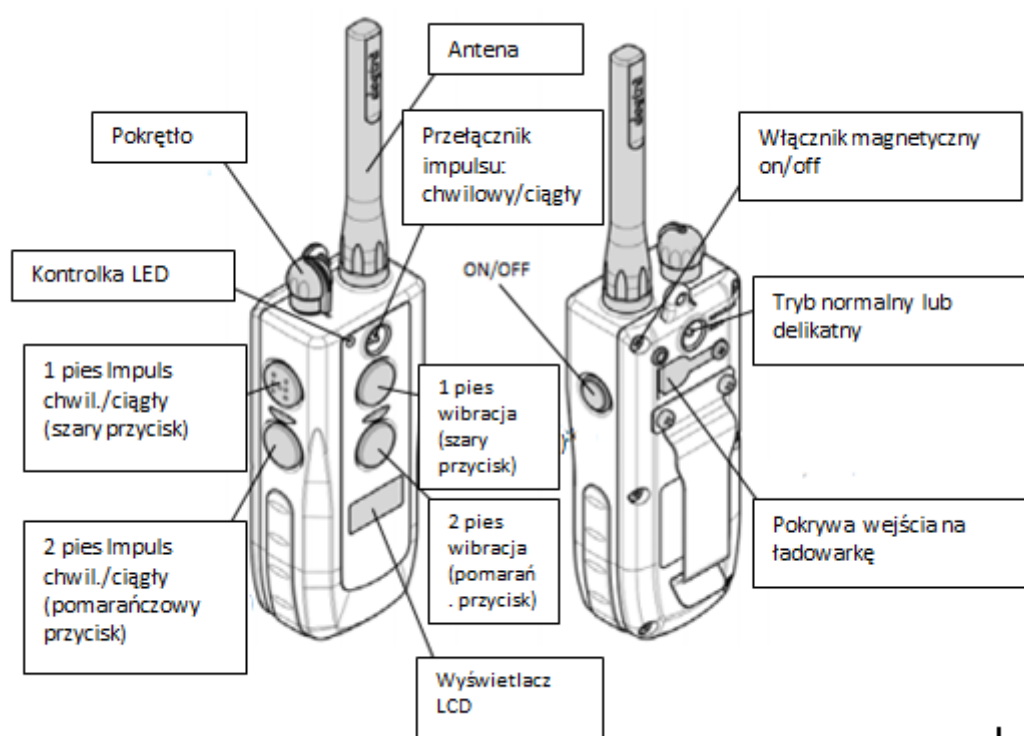


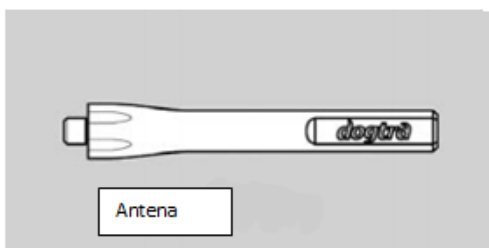

Antena nadajnika

3.2" antena jest elementem zestawu *Dogtra 3500NCP Super-X Series*.

Przed użyciem urządzenia zamontuj antenę w nadajniku

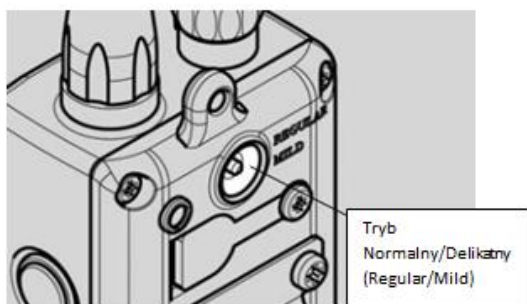

Normalny/Delikatny (Regular/Mild) tryb


Przycisk wyboru trybu normalny/delikatny znajduje się na tylnej stronie nadajnika, na górze.

Ten przełącznik umożliwia przełączanie pomiędzy normalną a łagodną stymulacją. Jeśli przełącznik jest ustawiony w górnej pozycji, ustawiony jest tryb Normalny. Jeśli znajduje się w dolnej pozycji ustawiony został tryb Delikatny

"Normalny" tryb 127 poziomów stymulacji: (0) to poziom najniższy a (127) najwyższy. Intensywność w trybie Normalny wskaże wyświetlacz LCD


"Delikatny" tryb ma 63 poziomów stymulacji : (0) to najniższy a (L63) to najwyższy.

Funkcja umożliwia użycie szerokiej skali ostrzeżeń przy treningu wrażliwych psów.

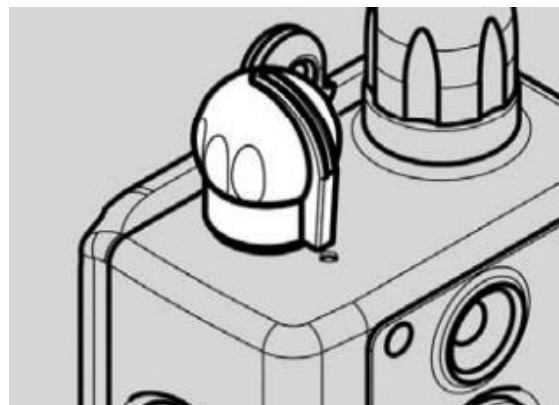

Pokrętko

Pokrętko zostało zlokalizowane na górnej ścianie nadajnika: 0 to najniższy poziom intensywności a 127 najwyższy, jeśli jesteś w trybie „Normalny”.

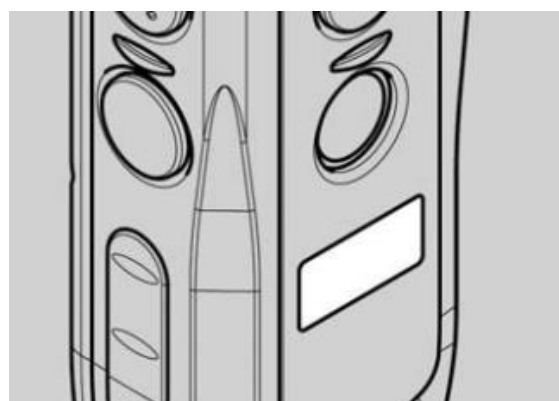

Wyświetlacz LCD


Wyświetlacz LCD wskazuje poziom stymulacji i poziom baterii. Wyświetlacz pokazuje tylko ilość pozostałej baterii,

informację o konieczności naładowania pokazuje kontrolka LED.

Zielona – kompletnie naładowana,
Pomarańczowa – średnio, **Czerwona** – konieczność ładowania

Wyświetlacz LCD w niskich temperaturach

W temperaturze - 10° wyświetlacz LCD może zmniejszyć swoją ostrość i reagować wolniej. Przed wyborem jakiegokolwiek funkcji, poczekać do momentu, w którym zacznie działać prawidłowo. Nawet jeśli ekran LCD będzie przyciemniona lub reagowała powoli po naciśnięciu Chwilowego lub Ciągłego impulsu, będzie on normalnie wysyłany. W niskich temperaturach może się okazać, że ekran nie pokaże zmiany poziomu impulsu za pomocą pokrętła. W takiej sytuacji zalecamy poczekać do momentu, w którym nadajnik zacznie działać poprawnie. Lub trzymając przycisk krótkiego impulsu zmieniaj położenie pokrętła i śledź reakcję Twojego psa. Nie ustawiaj pokrętła szybko, ponieważ impuls, który wysyłasz psu może być wyższy niż myślisz.

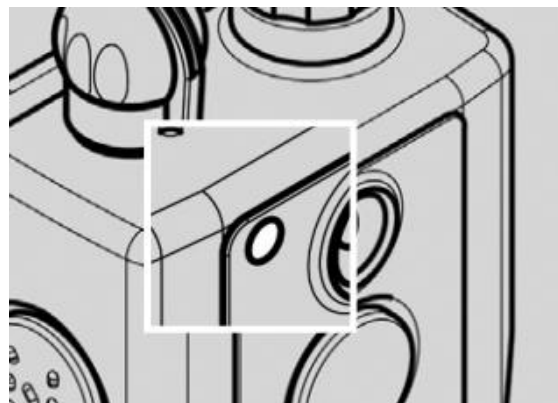

Kontrolka LED


Kontrolka LED jest zlokalizowana w pobliżu pokrętła. Jeśli nadajnik jest włączony kontrolka miga co 4 sekundy. Kolor kontrolki określa stan baterii. Jeśli bateria jest w pełni naładowana świeci na zielono, kolor pomarańczowy oznacza połowę stanu baterii. Możesz naładować baterię nawet gdy kontrolka świeci na pomarańczowo. Jeżeli świeci się czerwona kontrolka należy naładować urządzenie

Zielony = Naładowana w pełni

Pomarańczowy = Średnio naładowana

Czerwony = Trzeba naładować

Jeśli obroza będzie używana w momencie gdy wskaźnik LED jest czerwony, obroza wyłączy się automatycznie.

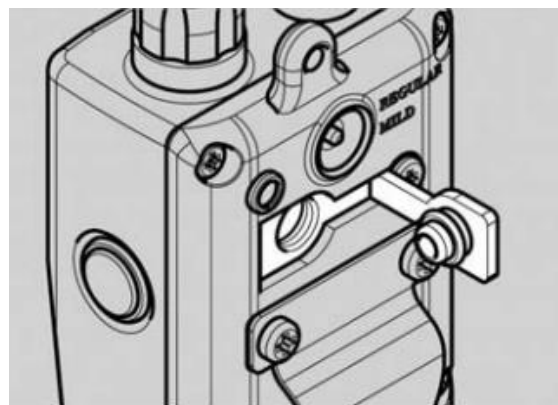


Pokrywa wejścia na ładowarkę akumulatora w nadajniku

Pokrywa wejścia na ładowarkę w nadajniku znajduje się na tylnej stronie urządzenia. Wykonana z gumy. Aby naładować baterię włóż jeden koniec ładowarki do wejścia.

Po naładowaniu zamknij gumową pokrywę wejście, aby nie dostała się tam woda.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

Dogtra 3500NCP Super-X Series (dla 1 psa)

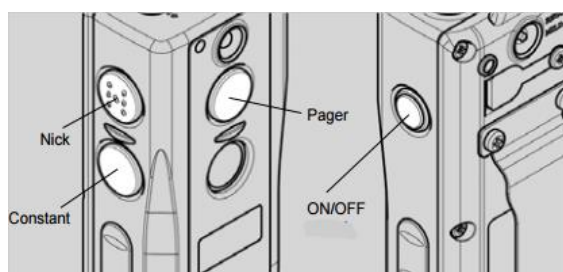

Nadajnik *Dogtra 3500NCP Super-X* (dla 1 psa) ma 4 przyciski (jeden z przodu, dwa po lewej stronie i jeden po prawej stronie)

Przycisk "Chwilowy" (Nick)

Ten przycisk znajduje się na po lewej stronie na górze. Oznaczony literą „N”. Po naciśnięciu przycisku Nick, obroza wysłać jeden krótki impuls elektronicznej stymulacji

Przycisk "Ciągły" (Constant)

Ten przycisk umieszczony został po lewej stronie na dole. Po naciśnięciu, wysyłana jest stymulacja tak długa jak długo przyciskasz przycisk. Z ograniczeniem po 12 sekundach. Po 12

sekundach żadna stymulacja nie jest już wysyłana do ponownego zwolnienia i naciśnięcia przycisku.

Przycisk "Wibracja" (Pager)

Umieszczono z przodu urządzenia. Jego naciśnięcie wyśle wibracje (bez impulsu, z ograniczeniem do 12 sekund.


Przycisk ON/OFF

Przycisk na prawej stronie nadajnika, ON/OFF, aktywuje jedynie nadajnik i ekran LCD.

Aby włączyć naciśnij przycisk ON/OFF do momentu zaświecenia się ekranu LCD.

Aby wyłączyć przytrzymaj przycisk ON/OFF. Do momentu, w którym na ekranie LCD nie pokaże się "OFF", następnie puść przycisk

Dogtra 3502NCP Super-X Series (dla 2 psów)

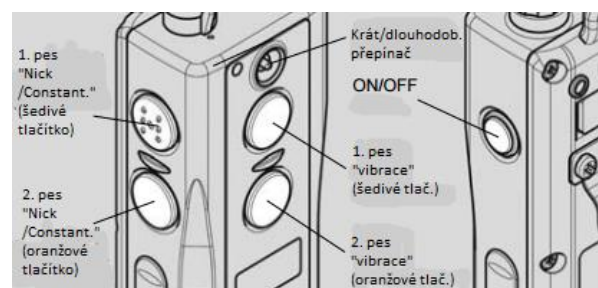

Dogtra 3502NCP Super-X Series ma 5 przycisków i przełącznik.

Dwa z przodu, dwa po lewej stronie i jedno po prawej stronie.

"Chwilowy" (Nick) i "Ciągły" (Constant) przełącznik

Przełącznik znajduje się z przodu urządzenia. Jedna pozycja odpowiedzialna jest za impuls Chwilowy, drugie położenie za Ciągły. Dopasowane kolorystycznie przyciski (Pomarańczowy do pomarańczowej obroży, szary do czarnego obroży) zapewniają pożądaną stymulację w zależności od pozycji przełącznika.

Naciskając pomarańczowy lub szary przycisk podczas ustawienia impulsu w pozycji Chwilowy, obroża wyśle jeden szybki impuls stymulacji.



Naciskając pomarańczowy lub szary przycisk podczas ustawienia impulsu w pozycji Ciągły obroża wyśle jeden impuls tak długi jak długo trzymany jest przycisk. Z ograniczeniem do 12 sekund.

. Przycisk "Wibracja" (Pager)

Umieszczono z przodu urządzenia. Jego naciśnięcie wyśle wibracje (bez impulsu), z ograniczeniem do 12 sekund. Pomarańczowy przycisk

OPIS OBROŻY


OPIS ELEMENTÓW OBROŻY

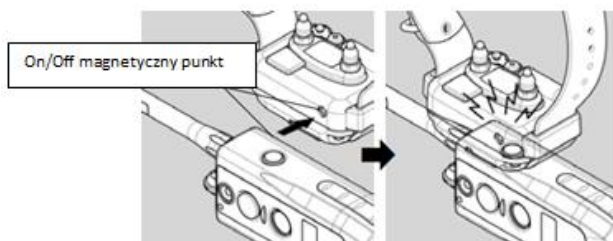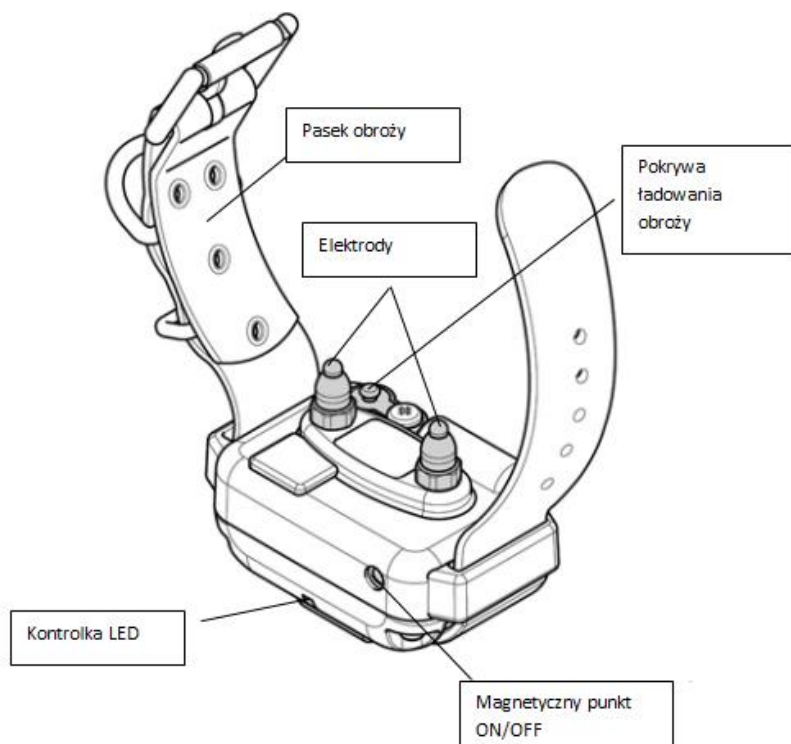

On/Off punkt magnetyczny (Red Dot "Czerwona kropka")

Aby włączyć obroże/odbiornik przyłóż Red Dot magnetyczne punkty obu urządzeń (nadajnika i odbiornika) do siebie. Trzymaj zbliżone do siebie do momentu zaświecenia się kontrolki LED na obroży.

Aby wyłączyć powtórz czynność. Czerwony kolor kontrolki LED oznacza, że obroża jest wyłączona.

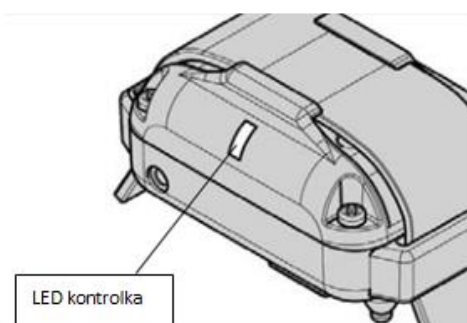

LED kontrolka


Znajduje się na przedniej stronie obroży/odbiornika. Kontrolka miga

regularnie co 4 sekundy po włączeniu obroży. Kolor LED oznacza stan baterii

Zielony = Naładowana w pełni
Pomarańczowy = Średnio naładowana
Czerwony = Trzeba naładować

W momencie gdy na nadajniku naciśniesz impuls Ciągły, kontrolka LED będzie świecić przez czas naciskania przycisku (na zielono, pomarańczowo, czerwono w zależności od stanu baterii).

Jeśli wysyłasz impuls chwilowy, kontrolka zapali się tylko na ułamek sekundy.

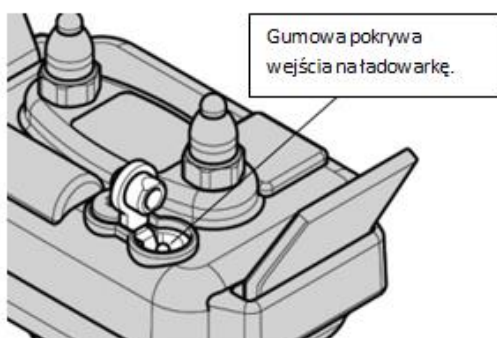

Gumowa pokrywa wejścia na ładowarkę w obroży.


Ta część znajduje się po wewnętrznej stronie odbiornika

Wewnętrzna antena

Wszystkie obroże Dogtra mają wbudowaną antenę wewnątrz obroży/odbiornika.

OPIS ELEMENTÓW ŁADOWARKI

Ładowarka

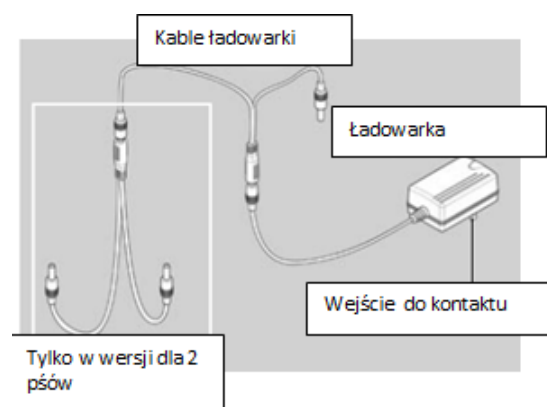


Ładowarka umożliwia równoczesne ładowanie obroży i nadajnika

W wersji dla 2 psów, należy połączyć dodatkowe kable (jak na załączonym schemacie). Umożliwi to jednoczesne ładowanie dwóch odbiorników i nadajnika.

Uwaga: Wszystkie obroże Dogtra zasilane są litowo-polimerowymi akumulatorami.

TESTOWANIE OBROŻY

Jak przetestować obrożę Dogtra 3500NCP Super-X Series

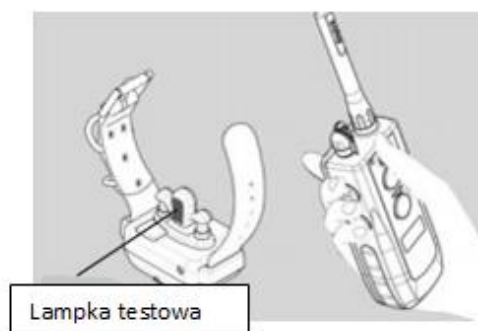


1. Włącz odbiornik/obrożę i umieść na elektrodach lampkę testową tak jak pokazane to zostało na obrazku powyżej.
2. Lampka testowa zaświeci się na chwilę w momencie gdy naciśniesz „krótki” impuls na nadajniku. Lampka będzie świeciła się przez cały czas naciskania przycisku impulsu „ciąglego” z ograniczeniem do 12 sekund.
3. W momencie gdy poziom impulsu jest większy, lampka będzie świecić mocniej.
4. Po naciśnięciu przycisku wibracji, obroża powinna wibrować przez 12 sekund

UWAGA: Światło na lampce kontrolne może być niewidoczne jeśli poziom impulsu podczas testowania wynosi 10 lub mniej

ZAKŁADANIE OBROŻY

Jak założyć obrożę

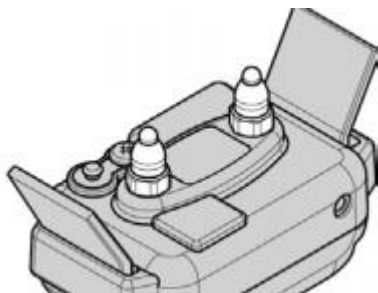

Obroża powinna być tak dopasowana aby elektrody znajdujące się na niej były w bezpośrednim kontakcie ze

skórą psa. Jeśli założysz ją prawidłowo, Twoje dwa palce powinny wejść pomiędzy pasek obroży a skórę psa. Prawidłowo założona obroża nie powinna przemieszczać się na szyi psa. Najlepsza pozycja dla odbiornika jest na stronie gdzie znajduje się tchawica psa (centralnie pod pyskiem).

Za luźno założona obroża nie będzie działać prawidłowo!

UWAGA!


Pies nie powinien nosić obroży dłużej niż 8 godzin dziennie. Pozostawienie elektrod w jednym miejscu przez dłuższy okres czasu może spowodować podrażnienie skóry. Jeżeli Twój pies musi nosić obrożę dłużej, zmieniaj co jakiś czas położenie odbiornika.

Wybór intensywności.

Na nadajniku urządzenia znajdziesz pokrętkę służącą do regulacji poziomu impulsu. Pokrętko jest odpowiedzialne za ustawienie poziomu impulsu, poziom 0 jest poziomem najniższym, poziom 127 najwyższym. Odpowiedni poziom impulsu zależy od charakteru i wrażliwości Twojego psa. Zawsze zaczynaj na najniższym poziomie i kontynuuj zwiększając poziom. Odpowiedni poziom rozpoznasz po łagodnej reakcji psa, np. podniesienie uszu. Poziom stymulacji może być różny w różnych sytuacjach treningowych. Mocno zdekoncentrowane psy mogą wymagać wyższego poziomu stymulacji.

Wskazówka: Poziom stymulacji może być zmieniany w dowolnej chwili podczas trwania treningu.

ŁADOWANIE BATERII

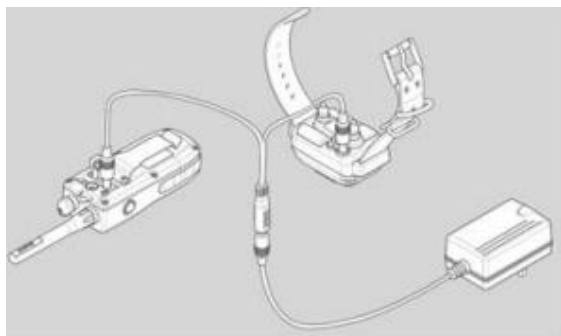

Dogtra 3500NCP Super-X Series zasilana jest litowo-polimerowymi bateriami.

1. Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.
2. Nie ładuj baterii w pobliżu miejsc wrażliwych na ciepło.
3. Naładuj baterię do końca jeśli nie będziesz używać urządzenia przez okres 3 miesięcy lub dłuższy.

Naładuj urządzenie jeśli:

1. Kontrolka na obroży świeci na kolor czerwony.
2. Jeśli wskaźnik na ekranie LCD wyświetla tylko 1 kreskę.
3. Jeżeli kontrolka na nadajnik lub odbiorniku nie świeci się. Jest w momencie wciśnięcia impulsu krótkiego, natomiast nie świeci podczas wysyłania impulsu ciągłego.


Ładowanie:

Wskazówka: Przed pierwszym użyciem ładuj obroże przez 2 godziny.

ZASIĘG

Obroża *Dogtra 3500NCP Super-X Series* ma zasięg 1600 metrów. W zależności od sposobu trzymania nadajnika, zasięg może się zmieniać.

Trzymaj nadajnik wysoko, z dala od głowy aby osiągnąć największy zasięg. Aby urządzenie wysłało sygnał w maksymalnym zasięgu musi być odpowiednio naładowane.

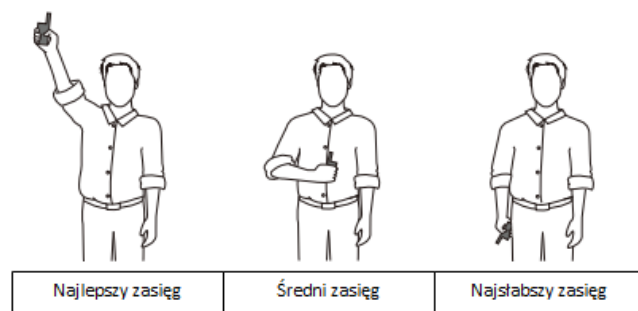

UTRZYMANIE

Użytkowanie

Upewnij się, że gumowa pokrywa baterii jest założona podczas użytkowania obroży. Po każdym treningu dokładnie sprawdź urządzenie czy nie brakuje żadnej części lub nie jest uszkodzona. Przy uszkodzeniach może dojść do utraty wodoszczelności. Po skontrolowaniu urządzenia wyczyść je usuwając wszystkie zabrudzenia.

Utrzymanie podczas długiego okresu nie użytkowania

Obroża powinna być w pełni naładowana przed odłożeniem jej na dłuższy czas. Jeśli nie używasz obroży, powinna być przynajmniej raz w miesiącu naładowana do pełna. Przechowuj w temperaturze pokojowej. Nie przechowuj

urządzenia w bardzo niskich lub wysokich temperaturach.

GWARANCJA INFORMACJA O NAPRAWACH

Gwarancja na ten produkt obowiązuje przez 2 lata od daty zakupu.

Gwarancja nie obowiązuje:

Dogtra nie pokrywa kosztów napraw lub wymian spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem (przez właściciela lub psa), niepoprawnym utrzymaniem lub zgubienia urządzeń. Usunięcie numerów seryjnych z dowolnego produktu Dogtra prowadzi do zakończenia gwarancji. Dogtra zastrzega prawo do pozostawienia sobie części i akcesoriów, które podczas naprawy zostały wymienione.

Adres do wysyłania zwrotów i reklamacji:

Reedog s.r.o. (Obroza-elektryczna.pl)

bf. ks. Jerzego Popiełuszki 28

59-921 Sieniawka

Diagramy i szablony mogą się nieznacznie różnić od prawdziwych urządzeń w zależności od typu produktu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma: Dogtra-EUROPE

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że poniższy produkt: DOGTRA 3500 jest zgodny ze wszystkimi postanowieniami dyrektyw europejskich 2004/108 / CE

i zgodnie z poniższymi standardami:

EN 61000-6-3: 2007, EN 61000-6-1: 2007

Dogtra -Evropa
Immeuble "LeVauban"
Parcd'activités de la Verrière
4 rue de Panicale
78320 La Verrière
FRANCE