



dogtra

ARC 800

ARC 800 CAMO

Dokładnie przeczytaj tę instrukcję obsługi przed użyciem obroży
DOGTRA ARC

Spis treści

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
AGRESYWNE ZACHOWANIE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
ZAKŁÓCENIA ELEKTRONICZNE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
POPRAWNE ZAKŁADANIE	3
REAKCJA NA STYMULACJĘ	3
Zawartość opakowania	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Charakterystyka.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Opis	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
1 Jak włączyć/wyłączyć obrożę.....	7
2 W jaki sposób działa przycisk wyboru trybu	7
3 Poprawne założenie obroży	8
4 Jak znaleźć prawidłowy poziom korekcji.....	8
5 Zasięg	9
6 LED kontrolka.....	9
7 Ładowanie	10
8 Jak zmienić poziom stymulacji	10
9 Co oznaczają ikony na ekranie LCD	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10 Zmiana koloru kontrolki na odbiorniku.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
11 Ustawienie kodu.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12 Zmiana elektrod.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
13 Jak założyć klips do paska	11
14 Jak działa lampka testowa	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
15 Jak wymienić baterię	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Utrzymanie	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Rozwiązywanie problemów.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
GWARANCJA I INFORMACJE.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

BEZPIECZESTWO I ZDROWIE

Obroże elektroniczne Dogtra przeznaczone są do treningu psów. Nie są przeznaczone do użytku w stosunku do innych ludzi lub innych zwierząt niż psy. Dogtra nie odpowiada za nieprawidłowe użytkowanie obróż elektronicznych Dogtra.

AGRESYWNE ZACHOWANIE

Dogtra zaleca skonsultowanie się ze specjalistami w przypadku gdy obroża ma być używana w stosunku do agresywnych psów.

ZAKŁÓCENIA ELEKTRONICZNE


Najwyższej jakości technologia zapewnia minimalne zakłócenia z innymi urządzeniami elektronicznymi (piloty bram garażowych, telefony komórkowe itd.) Cyfrowy mikroprocesor oferuje tysiące unikatowych kodowań eliminując pokrywanie się frekwencji z innymi obrożami Dogtra. Zalecamy kontakt z lekarzem jeśli będziesz używać obroży elektronicznej mając rozrusznik lub inne wewnętrzne urządzenia.

Bezpieczeństwo

Stymulacja wysyłana jest przez maksymalnie 12 sekund. Po 12 sekundach stymulacja wyłączy się. Aby aktywować ją raz jeszcze trzeba ponownie nacisnąć przycisk.

POPRAWNE ZAŁOŻENIE

Obroża powinna być tak dopasowana aby elektrody znajdujące się na niej były w bezpośrednim kontakcie ze skórą psa. Jeśli założysz ją prawidłowo, Twoje dwa palce powinny wejść pomiędzy pasek obroży a skórę psa. Prawidłowo założona obroża nie powinna przemieszczać się na szyi psa. Najlepsza pozycja dla odbiornika jest na stronie gdzie znajduje się tchawica psa (centralnie pod pyskiem).

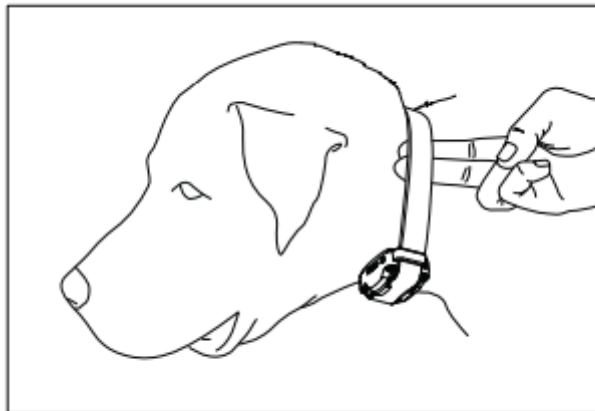

REAKCJA NA STYMULACJĘ

Każdy pies ma inny poziom tolerancji, dlatego dokładnie obserwuj Twojego psa podczas dostosowywania poziomu stymulacji. Poziom stymulacji zależy także od sytuacji treningowej. Jeśli pies nie będzie skupiony, skuteczny może okazać się inny poziom stymulacji

Zawartość opakowania



Nadajnik



Odbiornik/obroża



Ładowarka



Rozgałęzienie



Instrukcja obsługi



Klips do paska



Lampka testowa

Charakterystyka ARC



Regulacja impulsu 0 - 127



Zasięg 800 metrów



Krótki/długi impuls/wibracje



Słaba średnia korekcja



Dla 2 psów



W pełni wodoszczelna



Ekran LCD



Klips do paska




Dla psów od 6 kg.



Pełne ładowanie do 2 godzin

Wersja urządzenia ARC 800 Camo ma możliwość trenowania tylko 1 psa.

Nadajnik

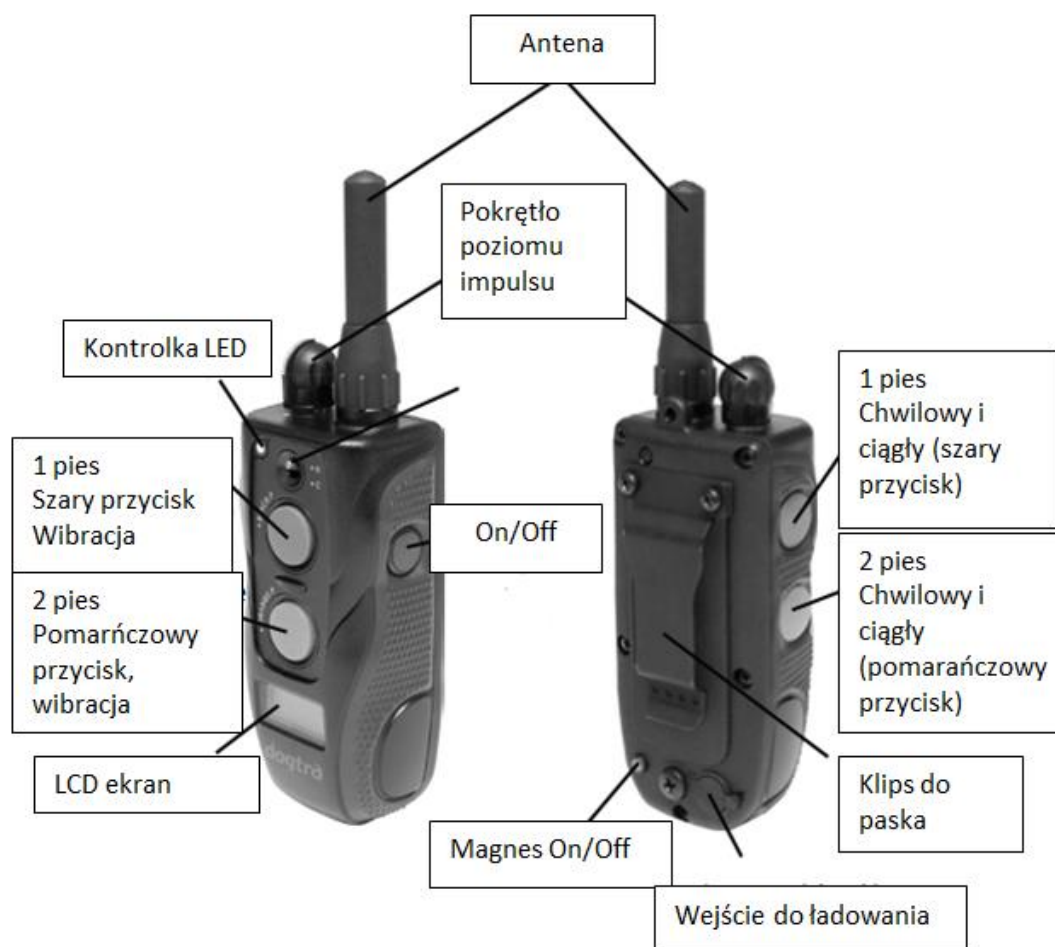

WERSJA ARC 800 CAMO

ARC 800 CAMO

OPIS URZĄDZENIA




Copyright © Dogtra Company All rights reserved

Odbiornik




1 Jak włączyć/wyłączyć nadajnik

Aby włączyć nadajnik przytrzymaj przycisk po prawej stronie nadajnika, do momentu aż ekran LCD zaświeci się. Aby wyłączyć nadajnik naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk po prawej stronie nadajnika do momentu, w którym wyświetlacz LCD wyłączy się.

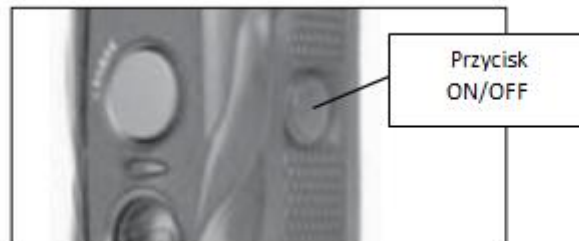

Aby włączyć odbiornik/obrozę zbliż czerwony punkt znajdujący się na tyle nadajnika do czerwonego punktu znajdującego się na odbiorniku/obroży. Przytrzymaj przez chwilę dwa punkty zbliżone do siebie do momentu aż kontrolka na odbiorniku/obroży zaświeci się.

Aby wyłączyć obrozę/odbiornik powtórz powyższą czynność, zbliżając do siebie dwa czerwone punkty. Czerwona kontrolka LED na obroży powinna się zaświecić oznaczając, że obroża/odbiornik jest wyłączony.

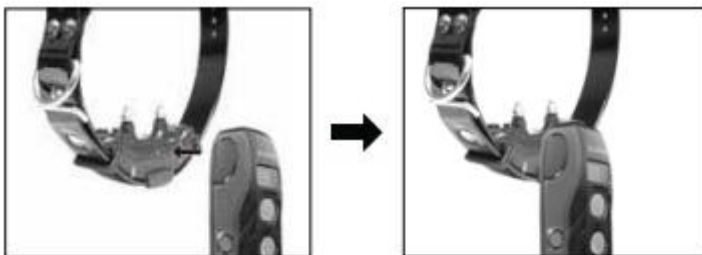

2 Jak działają poszczególne przyciski

Przełącznik nad przyciskami funkcyjnymi służy do przełączania między krótkim i długim impulsem. Przyciski są kolorystycznie odróżnione (pomarańczowy dla pomarańczowej obroży, szary dla czarnej obroży). Przyciski wysyłają korekcje zgodnie z ustawieniem przełącznika.

Po naciśnięciu pomarańczowego lub szarego przycisku i ustawieniu **krótkiego impulsu (nick)** nadbiornik wyśle krótki impuls

Po naciśnięciu pomarańczowego lub szarego przycisku i ustawieniu **ciągłego impulsu (constant)** odbiornik wyśle impuls trwający tak długo jak długo wciskany jest przycisk z ograniczeniem do 12 sekund.

Przycisk wibracji – pomarańczowy przycisk odpowiada pomarańczowej obroży, szary z czarną obrożą. Odbiornik będzie wysyłać wibracje przez cały okres trzymania przycisku z ograniczeniem do 12 sekund.

Wersja CAMO:

Po naciśnięciu górnego bocznego przycisku odbiornik wyśle krótki impuls.


Po naciśnięciu dolnego bocznego przycisku odbiornik wyśle długi impuls

Po naciśnięciu przycisku na froncie odbiornik wyśle wibrację

Pokrętło służy do ustawienia poziomego impulsu.

3 Prawidłowe zakładanie obroży

Obroża powinna być tak dopasowana aby elektrody znajdujące się na niej były w bezpośrednim kontakcie ze skórą psa. Jeśli założysz ją prawidłowo, Twoje dwa palce powinny wejść pomiędzy pasek obroży a skórę psa. Prawidłowo założona obroża nie powinna przemieszczać się na szyi psa. Najlepsza pozycja dla odbiornika jest na stronie gdzie znajduje się tchawica psa (centralnie pod pyskiem).

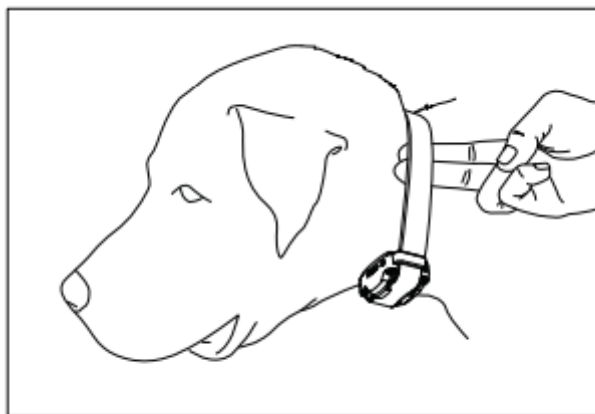

4 Prawidłowy poziom impulsu

Na nadajniku urządzenia znajdziesz pokrętło służące do regulacji poziomego impulsu. Pokrętło jest odpowiedzialne za ustawienie poziomego impulsu, poziom 0 jest poziomem najniższym, poziom 127 najwyższym. Odpowiedni poziom impulsu zależy od charakteru i wrażliwości Twojego psa. Zawsze zaczynaj na najniższym poziomie i kontynuuj zwiększając poziom. Odpowiedni poziom rozpoznasz po łagodnej reakcji psa, np. podniesienie uszu. Poziom stymulacji może być różny w różnych sytuacjach treningowych. Mocno zdekoncentrowane psy mogą wymagać wyższego poziomu stymulacji.

Wskazówka: Poziom stymulacji może być zmieniany w dowolnej chwili podczas trwania treningu.

5 Osiągnięcie najlepszego zasięgu

Maksymalny zasięg urządzenia ARC wynosi 800 metrów. Zasięg zależy od sposobu trzymania nadajnika. Trzymaj nadajnik wysoko, z dala od głowy aby osiągnąć największy zasięg. Aby urządzenie wysyłało sygnał w maksymalnym zasięgu musi być odpowiednio naładowane.



6 LED kontrolka.

Kontrolka LED miga regularnie co 4 sekundy, w momencie gdy odbiornik jest gotowy do działania. Kontrolka LED świeci się na nadajniku i odbiorniku w momencie gdy przycisk na nadajniku jest naciskany.

Kontrolka LED oznacza poziom naładowania baterii

Zielony = Naładowana w pełni

Pomarańczowy = Średnio naładowana

Czerwony = Trzeba naładować

Jeśli obroża będzie używana w momencie gdy wskaźnik LED jest czerwony, obroża wyłączy się automatycznie.

Kontrolka odbiornika

Gdy naciskany jest przycisk „ciągły” na nadajniku obroża świeci na dany kolor w zależności od stanu naładowania, świeci tak długo jak naciskany jest przycisk z ograniczeniem do 12 sekund.

Jeśli naciskany jest impuls „krótki” kontrolka zapala się tylko na chwilę.

7 Ładowanie baterii

1. Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.
2. Nie ładuj baterii w pobliżu miejsc wrażliwych na ciepło.
3. Naładuj baterię do końca jeśli nie będziesz używać urządzenia przez okres 3 miesięcy lub dłuższy.


Naładuj urządzenie jeśli:

1. Kontrolka na obroży świeci na kolor czerwony.
2. Jeśli wskaźnik na ekranie LCD wyświetla tylko 1 kreskę.
3. Jeżeli kontrolka na nadajniku lub odbiorniku nie świeci się. Jest w momencie wciśnięcia impulsu krótkiego, natomiast nie świeci podczas wysyłania impulsu ciągłego.

Ładowanie:

Wskazówka: Przed pierwszym użyciem ładuj obroże przez 2 godziny.

1. Podłącz kabel ładowarki do odbiornika i nadajnika
2. Podłącz ładowarkę do kontaktu. Po prawidłowym podłączeniu, wszystkie kontrolki powinny świecić na czerwono. Podczas ładowania urządzenie jest wyłączone. Po odłączeniu ładowarki, urządzenie jest wyłączonym, przed użyciem włącz obroże.
3. Ładowanie baterii trwa 2 godziny. Kontrolki świecą się na czerwono podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu kontrolki zmieniają kolor na zielony (po odłączeniu ładowarki po skończonym ładowaniu, musisz włączyć urządzenie raz jeszcze).
4. Po ładowaniu zakryj wejście na ładowarkę gumową pokrywką na nadajniku i odbiorniku.

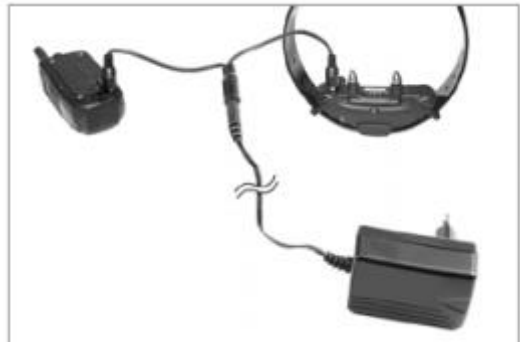

8 Jak zmienić poziom stymulacji

Dogtra ARC ma pokrętko do zmiany impulsu (w zakresie 0- najniższy, 127 najwyższy). Pamiętaj o ustawieniu siły impulsu w zależności od temperamentu Twojego psa. Jeśli zachowanie psa podczas treningu zmienia się, będziesz musiał także zmieniać poziomy impulsu. Uwaga: Siłę impulsu możesz zmienić także w czasie trwania treningu.

9 LCD ekran




Wyświetlacz jest włączany i wyłączany krótkim naciśnięciem przycisku ON/OFF.

Ekran LCD

127.

Wskaźnik

wymaga
ekranie
baterii w
baterii na
kontrolkę

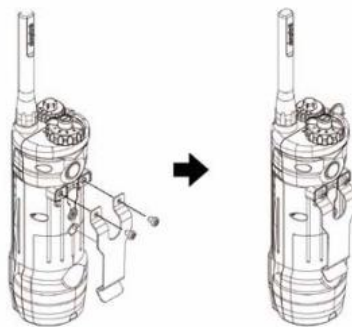

wskazuje poziom impulsu od 0 do

baterii na ekranie LCD ma 3 kreski w momencie gdy jest całkowicie naładowany, 2 średnio, 1 kiedy ładowania. Wskaźnik baterii na LCD określa tylko stan naładowania nadajnika. Aby sprawdzić poziom odbiorniku/obroży obserwuj LED na obroży.

Zielony = Naładowana w pełni

Pomarańczowy = Średnio naładowana

Czerwony = Trzeba naładować

Ekran LCD w chłodnych temperaturach

W niskiej temperaturze (minus 12 stopni Celsjusza), ekran LCD może być niewidoczny lub odpowiadać powoli. Poczekaj aż cyfry na wyświetlaczu staną się widoczne. Nawet w momencie gdy ekran nie jest widoczny, stymulacje krótkie i długie mogą działać prawidłowo.


10 Jak zamontować pasek na klips

Aby zamontować klips na pasek, postępuj według poniższych punktów:

1. Połącz klips na pasek z otworami na tylnej stronie nadajnika.
2. Przytrzymaj i dokręć śrubki, które znajdziesz w zestawie.

***Wskazówka: Dokręcać z wyczuciem!**

11 Jak używać lampki kontrolnej

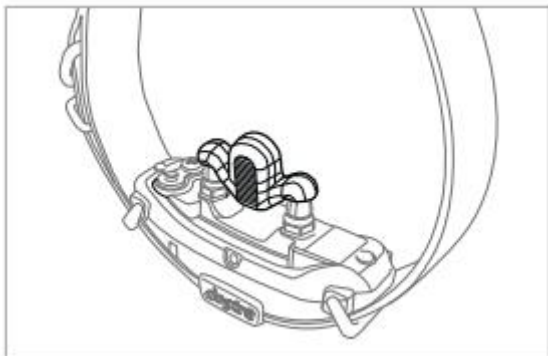

1. Włącz odbiornik/obrozę i umieść na elektrodach lampkę testową tak jak pokazane to zostało na obrazku powyżej.
2. Lampka testowa zaświeci się na chwilę w momencie gdy naciśniesz „krótki” impuls na nadajniku. Lampka będzie świeciła się przez cały czas naciskania przycisku impulsu „ciągłego” z ograniczeniem do 12 sekund.
3. W momencie gdy poziom impulsu jest większy, lampka będzie świecić mocniej.

Uwaga: Lampka testowa może nie świecić jeśli poziom impulsu wybrany jest na poziomie 10 lub niższym