



Bedienungsanleitung - Aetertek AT-211D

Tschechische Bedienungsanleitung Aetertek 211D MINI


Packungsinhalt

1. Empfänger
2. Walkie-Talkie
3. Adapter
4. Kragen
5. Prüflampe
6. Elektroden kurz / lang 9mm / 15mm
7. Schwamm am Hals

Beschreibung des Walkie-Talkies



Popis obojku – přijímače

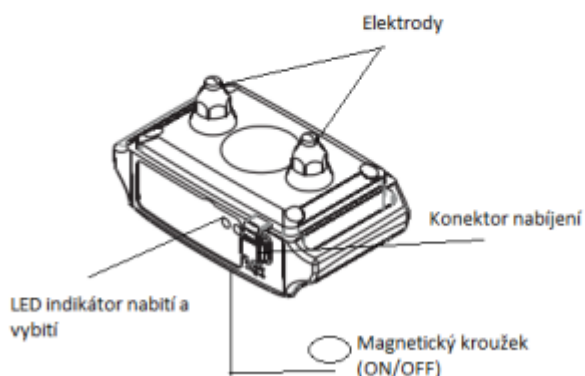

Wir fangen an

1. Schließen Sie das Ladegerät an den Empfänger an und laden Sie den Empfänger mindestens 3 . auf
Uhr.

2. Sobald das Ladegerät angeschlossen ist, piept und vibriert der Empfänger einmal

Als Zeichen für den erfolgreichen Ladevorgang wird es gleichzeitig eingeschaltet

Rotlicht. Wenn es vollständig aufgeladen ist, leuchtet das blaue Licht Kontrolle. Nach dem Trennen des Ladegeräts piept der Empfänger einmal und vibriert, gleichzeitig erlischt das blaue Licht. Er wird bleiben die rote Kontrollleuchte leuchtet und zeigt die Möglichkeit der Kopplung an Sender mit Empfänger.

3. Wenn der Empfänger ausgeschaltet ist, setzen Sie den Magnetring auf Empfänger an den Magnetring des Senders halten, bis
Der Empfänger piept und vibriert einmal, dann drücken Sie eine beliebige Taste

Taste am Sender (einige Werte 1-9 müssen gewählt werden) a
Der Sender wird mit dem Empfänger gekoppelt. Mit der richtigen Paarung Der Empfänger piept zweimal und das Licht erlischt. Das blaue Licht blinkt alle 10 Sekunden als Hinweis darauf, dass der Empfänger in Betrieb ist.

4. Platzieren Sie die Testlampe auf den Elektroden. Drücken Sie den Knopf Impuls, die LED der Prüflampe leuchtet. Das Halsband funktioniert korrekt.

5. Schieben Sie das Nylonhalsband in die Halterungen an den Seiten des Empfängers, auf die entsprechende Länge einstellen und dann um den Hals legen dein Haustier.

6. Sie können mit dem Training beginnen.

Hinweis: Laden Sie das Gerät vor dem Langzeitgebrauch vollständig auf verwenden.

Sendereinstellungen

1. Wenn der Sender aufgeladen ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn einzuschalten

Tasten.

2. Wenn der Sender nicht geladen ist, schließen Sie das Ladegerät an ein Ladegerät an

den Radioanschluss, der Ladevorgang beginnt und das verbleibende Symbol die Batterie beginnt zu steigen.

3. Drücken Sie die Seitentaste / das Rad, um den Hund auszuwählen Sie trainieren möchten (0 - keine, 1, 2).

4. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Intensität zu erhöhen oder zu verringern

Ton, Vibration und Puls.

5. Drücken Sie kurz die Tontaste, die Vibrationstaste oder die Taste Puls funktioniert als kurzer Piepton, Vibration oder Puls,

Langes Drücken und Halten funktioniert wie ein längerer Piepton, Vibration oder Impuls.

technische Parameter

Halsbandreichweite 350 Meter

Anzahl Hunde für bis zu 2 Hunde

Art der Korrektur Ton + Vibration + elektrischer Impuls

Wasserdicht wasserdicht (Regen, Schnee)

Vibrationseinstellung 10 Stufen

Toneinstellungen 10 Stufen

Pulseinstellung 10 Stufen

Anti-Bell-Modus nein

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Kragenlänge 10 bis 65cm

Ladezeit des Senders 2 Stunden

2 Stunden Ladezeit des Empfängers 2 Stunden

Senderlebensdauer bis zu 14 Tage

Empfängerlebensdauer 1 bis 3 Tage

Abmessungen des Empfängers B.5,5 x H.2,5 x T.1,8 cm

Abmessungen des Senders B.4 x H.8 cm x T.1,5 cm

Empfängergewicht 30 Gramm

Akku des Leistungsempfängers

Stromversorgung des Senderakkus

Akku im Empfänger 450mAh

Akku im Sender 450mAh

Frequenz 433,92 MHz

Anwendungstipps

- Dieses Trainingshalsband wurde entwickelt, um das Verhalten zu trainieren und ist nicht

für den Einsatz ohne die erforderliche Interaktion konzipiert. Tritt immer den Hund

für richtiges Verhalten.

- Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps für Hundetraining oder die Nutzung und Installation von elektronischem Training
Hilfsmittel: [www.Youtube.com/ ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

- Mündliche Bestellungen, begleitet von einer Belohnung, haben einen großen Anteil daran

Trainingserfolg.

- Das Alter des Hundes sollte mindestens 6 Monate betragen, bevor Sie mit dem Training beginnen.

- Verwenden Sie verbale Befehle, elektronisches Halsband nur, wenn notwendig. Verwenden Sie immer dieselben Wörter.

- Verwenden Sie das akustische Signal als Warnung. Daran gewöhnt sich der Hund

nach dem Tonsignal kommt ein Impuls und lernt schnell wahrzunehmen piept als Warnung.

- Das System sollte nicht für Hunde mit aggressiver Natur verwendet werden konsultieren Sie in diesem Fall einen Tierarzt über die Gebrauchstauglichkeit oder

professioneller Trainer.

Sicherheit

- Um maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, Überprüfen Sie häufig die Position des Kragens, seinen korrekten Anzug und Elektrodenplatzierung. Überprüfen Sie die Haut an den Elektroden auf Anzeichen

es gibt keinen Ausschlag oder Reizung. In diesem Fall co am häufigsten abheben oder Ihren Tierarzt konsultieren.

- Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (wird

allgemeine Empfehlungen für alle Halsbänder, auch nicht elektrische).

- Waschen Sie den Hals des Hundes so oft wie möglich, wo die Elektroden platziert sind

müssen.

www.elektro-obojky.cz

7

Hauptprobleme

Das Halsband scheint nicht richtig zu funktionieren

- Stellen Sie sicher, dass der Empfänger und der Sender vollständig aufgeladen sind
- Folgen Sie den Anweisungen, um das Halsband mit dem Funkgerät zu koppeln
- Stellen Sie sicher, dass die Korrekturintensität nicht auf Null liegt
- Stellen Sie sicher, dass am Radio der richtige Empfänger ausgewählt ist
- Koppeln Sie das Halsband, passen Sie die Intensität an und versuchen Sie es erneut

Der Empfänger oder das Walkie-Talkie wird nicht aufgeladen

- Stellen Sie sicher, dass die Netzstecker und richtig angeschlossen sind

Gerät

- Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder im Netz

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen

- Testen Sie den Empfänger gemäß der Anleitung
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

Konformitätserklärung, Garantie- und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und daher gekennzeichnet

CE. Alle notwendigen Unterlagen sind im Web verfügbar

auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Shop des Importeurs.

Adresse, wo Sie die Konformitätserklärung finden können unter www.elektroobjky.cz

Technische Parameter, Eigenschaften und Druckfehler vorbehalten

Servicecenter und Vertrieb

Elektro-objky.cz,

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

+420 216 216 106

info@elektro-objky.cz

TSCHECHIEN