

Zawartość opakowania

- Obroża
- Nylonowy pasek
- Micro USB kabel do ładowania
- Pilot
- 3 płytki magnetyczne




Kontrolka LED

Rozpoczęcie

1. Ładowanie

Przed rozpoczęciem pracy, naładuj obrozę Positive Pet przez co najmniej 5 godzin, aż zgaśnie niebieska dioda sygnalizująca ładowanie. Niebieska dioda LED zaświeci się i pozostanie włączona podczas ładowania. Aby uzyskać dostęp do portu ładowania, przesunij przesuwną pokrywę w kierunku strzałki.

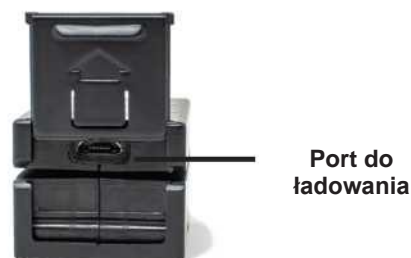

Port do ładowania

2. Włączanie i wyłączanie

Aby **włączyć** obrozę Positive Pet, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1-2 sekundy lub do momentu, gdy **niebieska dioda LED** zamiga i poczujesz, że silnik wibracyjny się aktywuje.

Aby **wyłączyć** obrozę Positive Pet, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1-2 sekundy lub do momentu, gdy **niebieska dioda LED** zacznie migać. Niebieska dioda będzie migać przez około 5 sekund..



3. Zakładanie na psa

Zakładanie nylonowego paska

Urządzenie Positive Pet jest dostarczane z nylonowym paskiem do obroży, który można przyciąć, aby pasował do Twojego zwierzaka, lub można użyć własnej obroży o standardowym rozmiarze.

Aby założyć pasek na obrozę, przesunij przesuwną pokrywę z boku urządzenia w kierunku wskazanym przez strzałkę. Włóż pasek i wsuń pokrywę z powrotem na miejsce.

Aktywacja

Aktywuj urządzenie za pomocą pilota. Gdy urządzenie zostanie aktywowane, niebieska dioda sygnalizacyjna LED będzie migać. Pojedyncze naciśnięcie pilota spowoduje aktywację silnika wibracyjnego Positive Pet. Urządzenie będzie aktywowane w sposób ciągły przy stałym nacisku na przycisk pilota. Pilot aktywuje Positive Pet w odległości do 16 metrów.

Wymienne magnetyczne płytki wibracyjne

GŁADKA PŁYTKA
dla zwierząt z krótką sierścią

PŁYTKA Z OKRĄGLYMI WYPUSTKAMI dla zwierząt o średniej sierści

PŁYTKA ZE STOŻKAMI dla zwierząt o długiej sierści

UWAGA: Positive Pet Trainer powinien być umieszczony na obroży tak, aby wypustki na magnetycznych płytkach wibracyjnych przylegały do szyi zwierzęcia. Po prawidłowym założeniu na psa, wskaźnik LED na urządzeniu Positive Pet Trainer powinien być skierowany na zewnątrz.



Osiągnięcie najlepszych wyników

- - Podczas zakładania obroży Positive Pet pozostaw szerokość dwóch palców pomiędzy nylonową obrożą a szyją Twojego zwierzęcia.
- - Jeśli obroża jest zbyt długa, przytnij nylonową obrożę do odpowiedniej długości i w razie potrzeby starannie uszczelnij odcięty koniec np. płomieniem z zapalniczki
- - Okresowo sprawdzaj obrożę, aby zapewnić jej właściwe dopasowanie.
- - Konsekwencja jest kluczem do prawidłowego szkolenia.

Deklaracja CE

Uproszczoną deklarację zgodności UE, o której mowa w art. 10 ust. 9, przedstawia się w następujący sposób:

Niniejszym firma Good Life, Inc. oświadcza, że urządzenie radiowe typu Pozytywna obroża dla zwierząt domowych UBC-PPD i UBC-PPC jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: ultimatebarkcontrol.com/pages/declarations.

Zakres częstotliwości: 433,92MHz, maksymalna moc to 10dBm..