


## Intelligentes Antibell-Halsband

# REEDOG Q20

BITTE LESEN SIE DIESE HILFREICHE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH

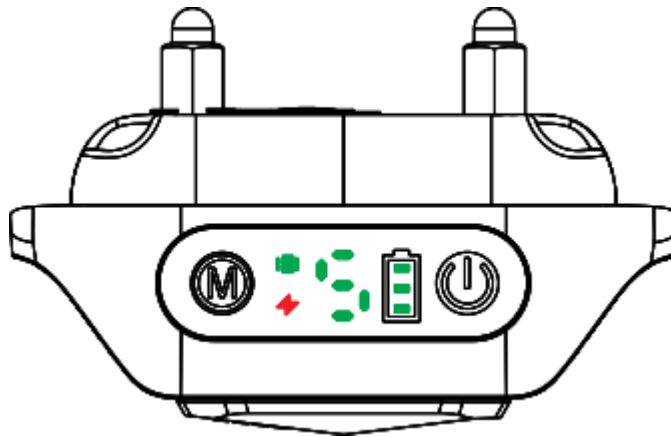

### Packungsinhalt:

- Antibell-Halsband
- Nylonhalsband
- Prüflampe
- Kurtze / lange Kontaktpunkte
- Kurtze / lange Silikonaufsätze
- USB-Ladekabel
- Manual

# WARNUNG

Nicht für aggressive Hunde geeignet. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder zu aggressivem Verhalten neigt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihren Hund geeignet ist, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer.Pro

- použití u psů starších 6 měsíců a vážících více než 8 kg.
  - NICHT verwenden, wenn Hund(e) oder Halsband nass sind.
  - Ihr Hund sollte während der Stimulation nicht winseln oder in Panik geraten. In diesem Fall ist die Stimulationsstufe zu hoch und Sie müssen zur vorherigen Stufe zurückkehren und den Vorgang wiederholen.
  - Laden Sie das Gerät NICHT in der Nähe von brennbaren Substanzen auf.
  - Dies ist kein Spielzeug, nicht für Kinder bestimmt. Nur zur Verwendung mit Hunden. Es sollte nur von einem verantwortlichen Erwachsenen bedient werden.

# NOTIZ

Für das Leinentraining - Befestigen Sie die Leine nicht am Anti-Bell-Halsband. Verwenden Sie zusätzlich zum Anti-Bellhalsband auch ein normales Halsband. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch. Der richtige Sitz des Halsbandes ist wichtig. Ein Halsband, das zu lange oder zu eng um den Hals des Hundes getragen wird, kann Hautschäden verursachen. Von Rötung bis Wundliegen; Dieser Zustand ist allgemein als Dekubitus bekannt.

- Lassen Sie das Halsband nicht länger als 12 Stunden am Tag am Hund.
- Legen Sie das Halsband nach Möglichkeit alle 1 bis 2 Stunden erneut um den Hals des Hundes.
- Überprüfen Sie den Sitz, um übermäßigen Druck zu vermeiden; befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch.
- Befestigen Sie niemals eine Leine am elektronischen Halsband, da dies zu übermäßigem Druck auf die Kontakte führt.
- Waschen Sie jede Woche den Halsbereich und die Halsbandkontakte des Hundes mit einem feuchten Tuch.
- Untersuchen Sie den Kontaktbereich täglich auf Anzeichen von Hautausschlag oder Schmerzen.
- Wenn sich ein Hautausschlag oder ein Geschwür entwickelt, stellen Sie die Verwendung des Halsbands ein, bis die Haut verheilt ist. Wenn der Zustand länger als 48 Stunden anhält, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.
- Dieses Produkt wird mit leitfähigen Silikonhüllen geliefert. Bevor Sie den Empfänger am Hund anbringen, vergewissern Sie sich, dass sie sich auf den Kontaktpunkten befinden, und überprüfen Sie stündlich das Vorhandensein der Silikonhülle.

Diese Schritte tragen dazu bei, dass Ihr Hund sicher und bequem ist. Manche Hunde reagieren empfindlich auf Kontaktdruck. Nach einiger Zeit werden Sie feststellen, dass Ihr Hund das Halsband sehr gut verträgt. In diesem Fall können Sie einige dieser Maßnahmen lockern. Es ist wichtig, die täglichen Inspektionen des Kontaktbereichs fortzusetzen. Wenn Sie Rötungen oder Wunden bemerken, verwenden Sie das Halsband nicht mehr, bis die Haut vollständig verheilt ist.


### **Warnhinweis zu wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus:**

- Entfernen Sie nicht das Batteriefach.
- Das Produkt enthält eine nicht austauschbare Batterie. Wenn die Batterie freigelegt oder entfernt wird, entsorgen Sie sie ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Abfallbewirtschaftungsvorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit Batterien gemäß den örtlichen Abfallvorschriften ordnungsgemäß entsorgt wird.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinen Körperteil gelangen könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Akkus sollten vor Gebrauch aufgeladen werden. Laden Sie nur mit dem dafür vorgesehenen Ladegerät.
- Lagern Sie das Produkt mit dem Akku nicht über 60 °C/140 °F.

## **AUFLADEN**


- Der Akkubalken blinkt weiter, das Gerät lädt
- Die Batteriesäule leuchtet dauerhaft, das Gerät ist vollständig geladen

Pokud obojek nepřetržitě vydává pípavý tón, zařízení se nabíjí nesprávnou nabíječkou.

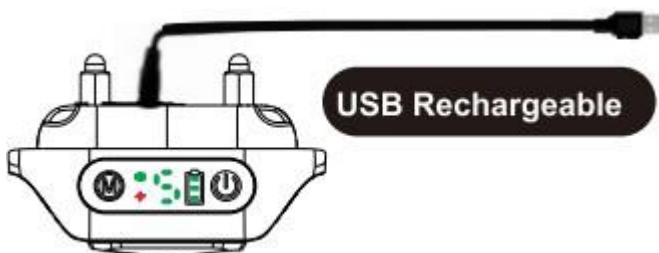


Sie können das Produkt über einen Computer, eine Powerbank oder einen Adapter mit einer Ausgangsspannung von 5 V für 2-3 Stunden aufladen.

1. Schalten Sie das Anti-Bell-Halsband ein.

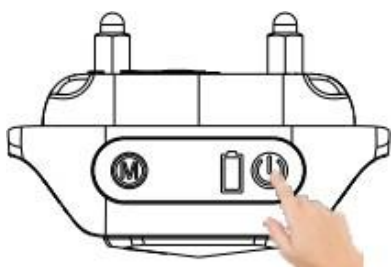

Zum Einschalten halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

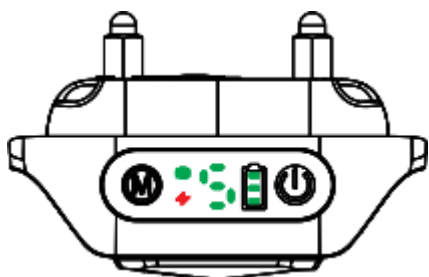


Wenn das Gerät eingeschaltet ist, blinkt die Anzeige.

1. Stellen Sie das Antibellhalsband in den Testmodus, das Display zeigt die Zahl 0 an. Dann imitieren Sie das Bellen des Hundes in Richtung des Mikrofonsensors auf der Rückseite des Produkts.



Drücken Sie den Netzschalter, um in den Testmodus zu wechseln, und vergewissern Sie sich vor dem Testen, dass die Ziffer 0 anzeigt.

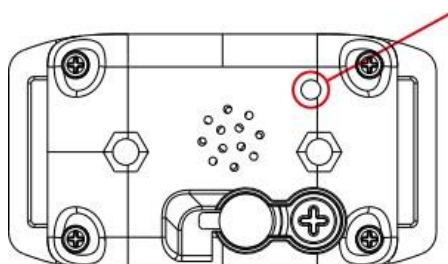

Simulieren Sie das Bellen in Richtung des Mikrofonsensors.


2. Das Antibellhalsband antwortet im Testmodus:




Halten Sie beim Testen der Impulskorrektur die Prüflampe an die Kontaktpunkte.

**Notiz:** Das sechseckige Loch an der Prüflampe kann verwendet werden, um die Kontaktpunkte an der Manschette zu befestigen oder zu lösen.

Schalten Sie das Anti-Bell-Halsband aus:

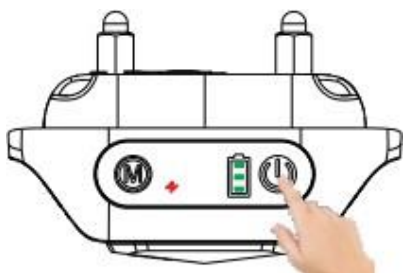

Zum Ausschalten halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

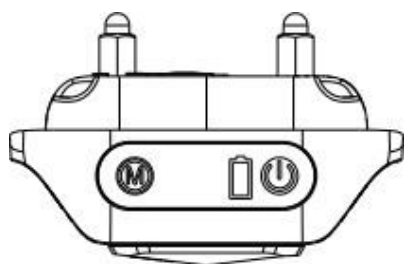


Die Vibrations- oder Impulskorrekturanzeige erlischt, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde.


**Wenn das Produkt wie oben beschrieben reagiert, haben Sie das Halsband erfolgreich angepasst.**

# HALSBANDEINSTELLUNG

Befestigen Sie das Nylonhalsband am Anti-Bell-Gerät. Befolgen Sie die Anweisungen A-B-C-D, um den Kragen einzufädeln.

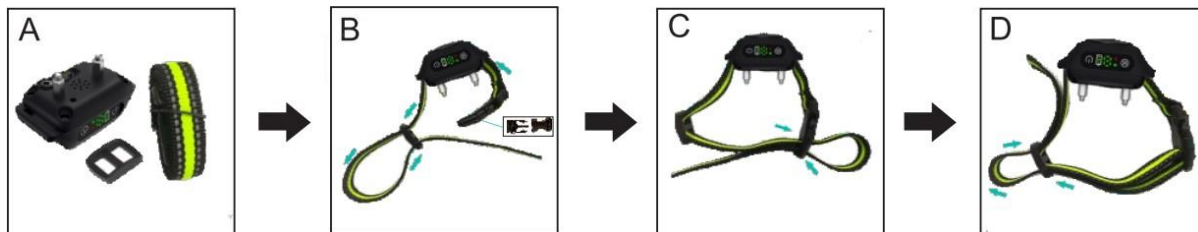

**Notizen:** Wenn Sie einen TPU-Gürtel im Paket haben, markieren Sie die gewünschte Länge, lassen Sie ein paar Zentimeter übrig (wenn Ihr Hund noch jung und im Wachstum ist oder für dickeres Winterfell) und schneiden Sie den Überschuss ab. Versiegeln Sie die Kante des geschnittenen Klebebands, indem Sie es einige Sekunden lang über die Flamme halten.

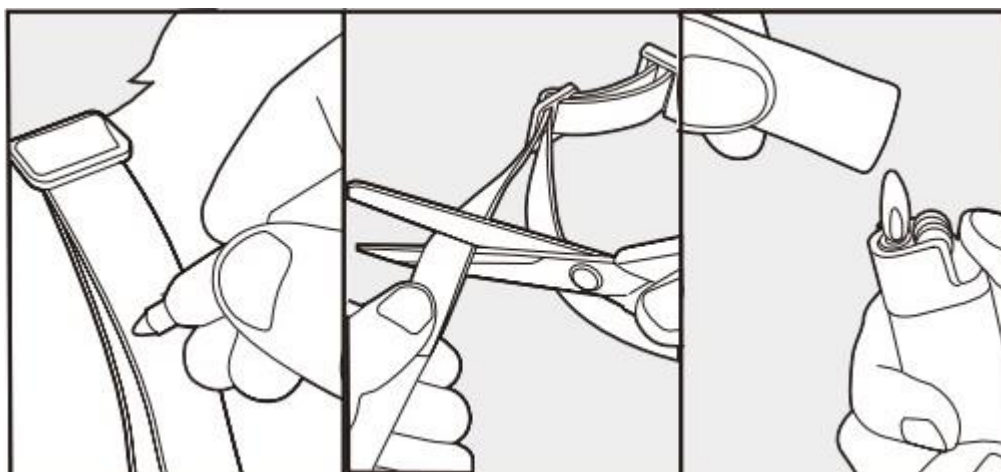


Tragen Sie das Produkt auf den Hund auf  
Achten Sie darauf, dass das Produkt eng anliegt, aber gleichzeitig locker genug ist, dass ein Finger zwischen Halsband und Hals des Hundes passt.




# Moduseinstellung


Die folgenden Anweisungen führen Sie durch den Vorgang zum Wechseln der Modi.

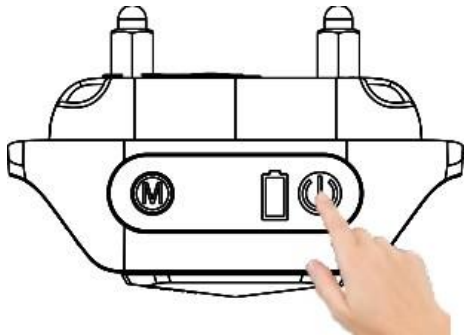

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt halten.

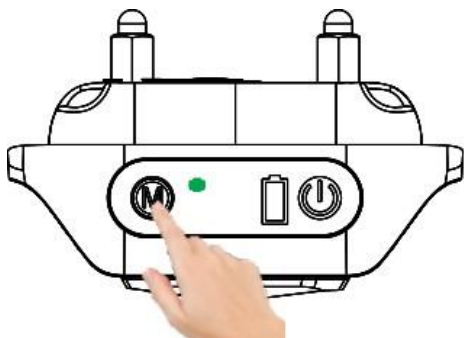

Nach dem Einschalten des Geräts wird der Vibrations- oder Pulsmodus durch die Modusanzeige angezeigt. Drücken Sie die M-Taste, um den Modus zu wechseln.

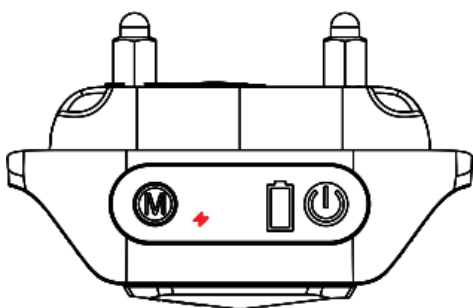

Grüne Anzeige bedeutet Modus: Ton + Vibration.

Die rote Anzeige bedeutet den Modus: Ton + Vibration + Impuls.

# LED-ANZEIGE + DISPLAY



Blinkend: Ton+Vibrationsmodus



Blinken: Ton+Vibration+Impuls

3 durchgehende Balken: voller Akku oder geladener und voll geladener Akku



Von unten nach oben blinkende Balken: Aufgeladen, aber nicht vollständig aufgeladen. 1 Strich blinkt gleichzeitig: Die Batterie ist entladen.



Kontinuierliches Piepen, während des Ladevorgangs  
Wenn das Gerät eingeschaltet und mit dem falschen Ladegerät geladen wird, piept es kontinuierlich. Wenn das Gerät ausgeschaltet und mit dem falschen Ladegerät geladen wird, piept es kontinuierlich, wenn der Netzschalter gedrückt wird.



Empfindlichkeitsstufe. Stufe 5 ist am empfindlichsten, Stufe 1 am wenigsten empfindlich. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, um die Empfindlichkeitsstufe zu ändern.



Testmodus an. Drücken Sie die Power-Taste, um in den Testmodus zu gelangen. Das Display zeigt im Testmodus die Ziffer 0 an, wenn der Test abgeschlossen ist oder innerhalb von 5 Sekunden kein Test durchgeführt wird, wird automatisch die Ziffer 5 angezeigt.



ZSchutzmodus an. Der Schutzmodus dauert 30 Sekunden, während dieser Zeit kann er nicht ausgelöst werden, um einen übermäßigen Schock für Ihr Haustier zu vermeiden. Der Schutzmodus wird abgebrochen und die Ziffer wechselt nach 30 Sekunden oder beim Drücken des Netzschalters automatisch auf die eingestellte Stufe.



# WIE FUNKTIONIERT DAS HALSBAND

**Notiz: Es gibt 5 Empfindlichkeitsstufen, Stufe 1-5, je höher die ausgewählte Empfindlichkeitsstufe, desto empfindlicher klingt das Halsband.**

Wenn Ihr Hund nach 1 Minute immer noch bellt, fährt das Produkt mit dem nächsten Schritt fort. Es kehrt automatisch zu Schritt 1 zurück, wenn das Produkt nicht innerhalb von 1 Minute aktiviert wird.

## **Ton + Vibration + Impuls**

- Schritt 1: Ton 1 + Vibration + Schwacher Impuls
- Schritt 2: Ton 1 + Vibration+Mittelgroßer Impuls
- Schritt 3: Ton 3 + Vibration + Normaler Impuls
- Schritt 4: Ton 4 + Vibration + Starker Impuls
- Schritt 5: Ton 5 + Vibration + Starker Impuls
- Schritt 6: Ton 6 + Vibration + Sehr starker Impuls

## **Ton + Vibration**

- Schritt 1: Ton 1+ Schwache Vibration
- Schritt 2: Ton 1 + Mittelgroße Vibration
- Schritt 3: Ton 3 + Normale Vibration
- Schritt 4: Ton 4 + Starke Vibration
- Schritt 5: Ton 5 + Starke Vibration
- Schritt 6: Ton 6 + Sehr starke Vibration

# FRAGEN UND ANTWORTEN

## **Frage: Warum wirkt das Produkt nicht, wenn der Hund bellt?**

Antwort: Stellen Sie zunächst sicher, dass das Produkt eng anliegt, aber locker genug ist, dass ein Finger darunter zwischen Halsband und Hals des Hundes passt. Einige Hunde bellen schwach, in diesem Fall muss die Empfindlichkeit erhöht werden. Dickes Fell im Nackenbereich kann auch eine geringe Chance haben, die Bellerkennung zu reduzieren, schneiden Sie das Fell in der Nähe der Stelle ab, an der Sie das Produkt platzieren.

## **Frage: Warum springt das Produkt manchmal in einer lauten Umgebung an, obwohl der Hund nicht bellt?**

Antwort: Obwohl wir die Bellerkennung optimiert haben, um funktionsfähig zu sein, können einige Umgebungsgeräusche eine ähnliche Frequenz wie ein bellender Hund haben und möglicherweise das Produkt auslösen. In diesem Fall kann dieses Problem durch Verringern der Empfindlichkeitsstufe beseitigt werden.

## **Frage: Kann ich das Produkt verwenden, wenn andere Hunde herumspielen?**

Antwort: Hunde bellen und werden beim Spielen aufgeregt. Für den Komfort und die Sicherheit Ihres Haustieres empfehlen wir, dieses Produkt nicht in einer solchen Umgebung zu verwenden.

## **Frage: Woher weiß ich, ob ich dieses Produkt bei meinem Haustier anwenden kann?**

Antwort: Das Produkt ist für gesunde Hunde bestimmt, die älter als 6 Monate sind und nicht weniger als 8 kg wiegen. Insbesondere sollte dieses Produkt nicht bei ungesunden oder aggressiven Hunden angewendet werden, und wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihr Tier geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer.

## **Frage: Kann dieses Produkt meinen Hund vom Heulen abhalten?**

Antwort: Nein, dieses Anti-Bell-Halsband wurde nur entwickelt, um Bellen zu erkennen. Es kann das Heulen nicht erkennen oder stoppen.

## **Frage: Kann ich dieses Produkt mit jeder Art von Ladegerät aufladen?**

Antwort: Nein, wir empfehlen, dieses Produkt mit einem 5-V-Ausgangsladegerät aufzuladen, da ein 9-V- oder 12-V-Ausgangsladegerät das Produkt beschädigen kann. Das Produkt stoppt den Ladevorgang automatisch, wenn die Eingangsspannung zu hoch ist, und gibt einen Warnton aus.

## **Frage: Wird mein Hund komplett aufhören zu bellen?**

Antwort: Das Anti-Bell-Halsband stoppt effektiv und human jegliches Bellen, wenn es angelegt ist. Es sollte nur in Zeiten von unerwünschtem Bellen verwendet werden.

**Frage: Ist ein Anti-Bellhalsband sicher und menschlich?**

Antwort: Ja. Ein Anti-Bell-Halsband soll die Aufmerksamkeit Ihres Hundes erregen, nicht um ihn zu bestrafen. Die anfängliche statische Schockkorrektur kann Ihren Hund jedoch erschrecken.