

Canicom 200 First



Jeśli produkt nie działa zgodnie z oczekiwaniami, zalecamy sprawdzenie informacji zawartych w poniższej instrukcji rozwiązywania problemów, aby sprawdzić, czy problem można rozwiązać.

Prezentacja produktu



Sprawdź stan baterii pilota.

Aby sprawdzić stan baterii, należy obserwować lampkę kontrolną znajdującą się z przodu pilota. Jeśli po naciśnięciu przycisku dioda miga 3 razy na zielono, oznacza to, że bateria jest słaba.

Wymień słabą baterię na nową tego samego typu (litowa 3-V CR2430) zwracając uwagę na przestrzeżenie polaryzacji wskazanej na obudowie baterii.

Po włożeniu nowej baterii sprawdź działanie pilota naciskając jeden z przycisków:

- Jeśli miga zielona lampka kontrolna umieszczona na froncie, bateria jest prawidłowo włożona.
- Jeśli wskaźnik nie świeci, należy wyjąć baterię i sprawdzić polaryzację przed ponownym włożeniem.

Wydajność (zasięg radiowy) pilota może się pogorszyć wraz ze słabnięciem baterii.

NUM'AXES zaleca stosowanie baterii tego samego typu i tej samej marki, co baterie dostarczone w nowo zakupionym produkcie. Baterie innych marek mogą nie działać lub mogą nie być całkowicie kompatybilne z produktem.

Odpowiednie baterie można nabyć w NUM'AXES lub u dystrybutora.

Sprawdź stan baterii w obroży.

Aby sprawdzić stan baterii, należy obserwować lampkę kontrolną On/Off znajdującą się z przodu obroży:

- bateria wystarczająco naładowana: miga powoli na zielono
- słaba bateria: miga szybko na czerwono

Wymienić słabą baterię na nową tego samego typu (litowa 3-V CR2) zwracając uwagę na przestrzeżenie polaryzacji wskazanej na obudowie baterii.

Podczas wkładania baterii emitowany jest sygnał dźwiękowy wskazujący na prawidłową instalację baterii. Jeśli po włożeniu baterii nie słychać żadnego sygnału dźwiękowego, należy natychmiast wyjąć ją z obudowy. Przed ponownym włożeniem należy sprawdzić polaryzację.

NUM'AXES zaleca stosowanie baterii tego samego typu i tej samej marki, co baterie dostarczone w nowo zakupionym produkcie. Baterie innych marek mogą nie działać lub mogą nie być całkowicie kompatybilne z produktem.

Odpowiednie baterie można nabyć w NUM'AXES lub u dystrybutora.

Sprawdź, czy produkt działa prawidłowo.

W każdej chwili możesz sprawdzić, czy produkt działa prawidłowo, korzystając z poniższej procedury:


- Zanim to zrobisz, upewnij się, że obroża jest wyłączona (lampka kontrolna zgaszona).
- Umieść lampkę testową w kontakcie z każdym z styków (odkręcając je, a następnie przykręcając tak, aby uchwycić przewody lampy testowej pod stykami).
- Włącz obrożę i pilot.
- Po naciśnięciu przycisku 1, 2, 3, 4 lub 5 lampka testowa musi świecić z mniejszą lub większą intensywnością w zależności od poziomu stymulacji.

- Po naciśnięciu przycisku dźwięku obroża musi wydawać sygnał dźwiękowy.
- Przed odłączeniem lampki testowej należy upewnić się, że obroża jest wyłączona (lampka kontrolna na obroży zgaszona).


Ponownie kodowanie obroży z pilotem

Kodowanie radiowe umożliwia współpracę nadajnika (pilota) z odbiornikiem (obrożą).

Aby ponownie zakodować pilota z obrożą, należy wykonać następujące czynności:

- Pilot musi być gotowy do użycia (bateria włożona).
- **Odbiornik (obroża) musi być wyłączona** (lampka nie świeci się).
- Przesunąć pilota w kierunku obroży tak, aby czerwony znak na pilocie zetknął się z czerwonym znakiem na obroży, **przytrzymać przez 6 sekund** (patrz rysunek poniżej). Lampka kontrolna na obroży świeci stałym zielonym światłem, a następnie miga czerwonym.
- Oddali pilot od odbiornika.
- Naciśnij przycisk  na pilocie. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy; obroża jest zsynchronizowana z pilotem.


Obroża odbiornika może być ponownie zakodowana w nieskończoność, albo tym samym pilotem, albo nowym z gamy Canicom.

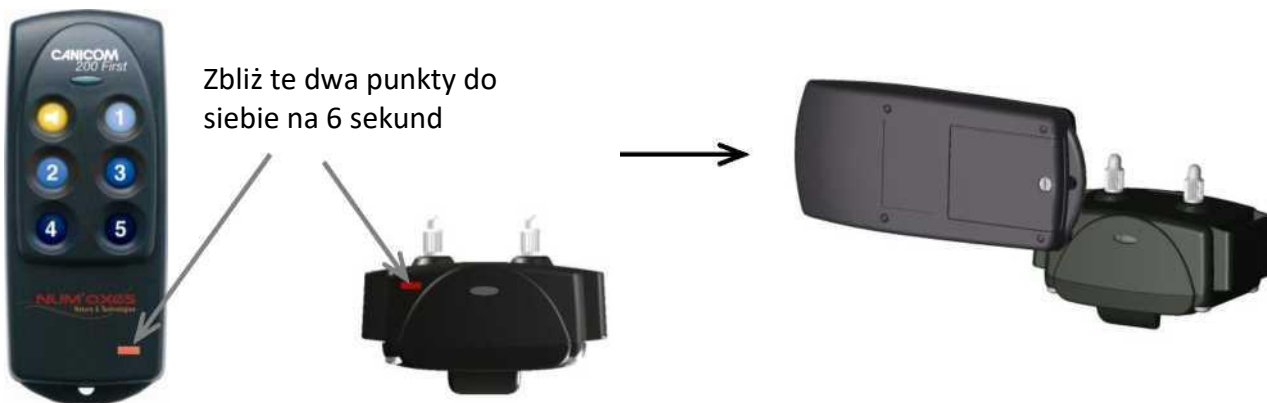

Reset.

Aby zresetować obrożę wykonaj poniższe:

- Odkręć 4 śruby pokrywy baterii i wyjmij baterię z jej obudowy.
- Za pomocą metalowego narzędzia (np. nożyczek) połącz 2 wsporniki baterii na około 2 sekundy.
- Włóż baterię ponownie (musi zostać wyemitowany jeden sygnał dźwiękowy wskazujący na prawidłową instalację baterii).
- Przetestuj działanie produktu za pomocą lampki testowej (zobacz rozdział „Sprawdź, czy produkt działa prawidłowo.”).

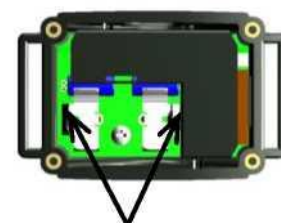

Reset: połącz dwa elementy widoczne na obrazku

Sprawdz dopasowanie paska obroży

Pasek powinien być wyregulowany tak, aby styki stykały się bezpośrednio ze skórą psa, aby zapewnić dobre przekazywanie bodźców.

- Jeśli pasek jest zbyt luźny, obroża prawdopodobnie będzie się przemieszczać, a powtarzające się tarcie może podrażnić skórę psa. Ponadto obroża nie będzie działać prawidłowo.
- Jeśli pasek jest zbyt ciasny, pies będzie miał problemy z oddychaniem.

Pasek jest prawidłowo wyregulowany, gdy możesz włożyć dwa palce pomiędzy pasek a szyję psa.

Sprawdź, czy używasz odpowiedniej długości styków.

W zestawie znajdują się dwie serie styków. Ich długość musi być wystarczająca, aby mieć właściwy kontakt ze skórą psa, umożliwiając prawidłowe działanie produktu.

Jeśli masz psa długowłosego i krótkie styki zamontowane fabrycznie w obroży są nieodpowiednie, odkręć je i zastąp długimi, dostarczonymi do zestawu.

Umiarkowane ręczne dokręcanie jest wystarczające. Nie używaj klucza do dokręcania lub luzowania styków; może to uszkodzić niektóre elementy znajdujące się pod nimi.

W razie potrzeby przyciąć włosy na szyi psa.

Regularnie dbaj o produkt.

- Do czyszczenia produktu nie należy używać lotnych płynów, takich jak rozpuszczalnik lub benzen. Należy używać miękkiej szmatki lekko zwilżonej wodą lub neutralnym detergentem.
- Pasek można myć wodą z mydłem.
- W celu zachowania wodoszczelności zalecamy wymianę uszczelki obroży raz w roku.
- Wyjmij baterię z obroży i pilota, jeśli nie używasz produktu przez 3 miesiące lub dłużej.
- Nigdy nie pozostawiaj rozładowanej baterii w obroży lub pilocie.

Jeśli szukasz instrukcji obsługi możesz ją pobrać na stronie www.numaxes.com.

Jeśli problemu nie da się naprawić za pomocą podanych kroków, nie wahaj się skontaktować z NUM'AXES.

Przy zgłoszeniu do serwisu potrzebne będą następujące elementy:

- model Twojego produktu (podany na produkcie lub jego opakowaniu)
- numer seryjny (podany na etykiecie produktu)
- twój produkt koło ciebie

NUM'AXES

ZAC des Aulnaies - 745 rue de la Bergeresse
CS 30157
45161 OLIVET CEDEX
FRANCE

Możesz skontaktować się pod adres export@numaxes.com