




SURE
PETCARE

SURE FLAP®

microchip
cat flap

User Manual

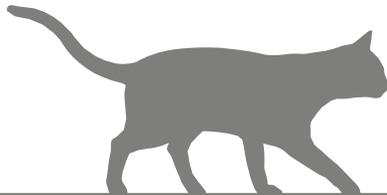

Glückwunsch zu Ihrer neuen Mikrochip Katzenklappe!

Danke, dass Sie sich für die SureFlap Mikrochip Katzenklappe entschieden haben!

Die SureFlap Mikrochip Katzenklappe ist so konzipiert, dass sie fremde Tiere davon abhält, in Ihr Haus einzudringen, sodass sich Ihre eigenen Tiere in ihrem Zuhause sicher fühlen und glücklich leben können.

Die Katzenklappe erkennt den Mikrochip Ihrer Katze oder den Sure Petcare RFID-Halsbandanhänger (separat erhältlich) und lässt nur die Katze/n in Ihr Haus, denen Sie den Zugang erlauben möchten. Die Katzenklappe ermöglicht den selektiven Zugang, wobei jedes Tier das Haus verlassen kann. Sie können ganz einfach per Knopfdruck bis zu 32 verschiedene Tiere im Speicher der Katzenklappe programmieren.

Das ist Ihr Produkt

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Bitte überprüfen Sie, dass Sie alle angegebenen Teile erhalten haben.

- ① Katzenklappe
- ② Äußerer Rahmen
- ③ 2 x Abdeckkappen für Schrauben
- ④ 2 x 30 mm Schrauben
- ⑤ 2 x 50 mm Schrauben
- ⑥ 2 x 70 mm Schrauben

Batterien nicht enthalten - weitere Angaben auf Seite 31



Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise

27

Produktübersicht

29

Batterien

31

Programmierung der Katzenklappe

31

Montage der Katzenklappe

33

- Montage in Holz oder Kunststoff

35

- Montage in Glas

37

- Montage in Metall

39

- Montage in Mauerwerk

41

Manuelle Sperre

45

Produktpflege

46

Hilfe und Support

47

Garantie und Haftungsausschluss


48

Wichtige Hinweise

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE ZUKUNFT AUF.




Dieses Produkt ist nur für Haustiere geeignet.

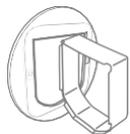


Um die Kompatibilität zu gewährleisten, verwenden Sie ausschließlich SureFlap Zubehör: surepetcare.com/zubehoer



Für den Betrieb der Katzenklappe sind 4 hochwertige AA 1,5 V Alkaline-Batterien erforderlich. Gehen Sie bei deren Einlegen und Entfernen mit Vorsicht vor. **Verwenden Sie keinesfalls verschiedene Batterietypen gleichzeitig** oder eine Kombination aus neuen und gebrauchten Batterien. Wenn die Katzenklappe mehrere Monate lang nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterien. Verwenden Sie nur den in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Batterietyp (siehe Seite 31). Der Gebrauch anderer Batterien ist möglicherweise nicht sicher.

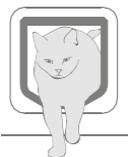


Bitte überprüfen Sie vor der Montage, dass Ihre Katzen problemlos durch die Klappe steigen können. Siehe Seite 34 für Angaben zur Größe der Katzenklappe.

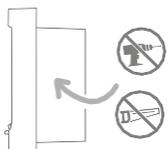

Nicht in den Tunnel der Katzenklappe schneiden oder bohren.

Den **Produktcode** finden Sie auf der Rückseite der Katzenklappe oberhalb des Tunnels.



Der **Aufkleber mit der Seriennummer** befindet sich an der Innenseite der Batteriefachabdeckung.



- Bitte überprüfen Sie, dass Sie alle auf **Seite 25** aufgeführten Teile erhalten haben.
- Bitte montieren Sie das Produkt ordnungsgemäß, bevor Sie es verwenden. Die Montageanweisungen finden Sie ab **Seite 33**.
- Nach der Montage sollten Sie alle Befestigungsschrauben am äußeren Rahmen prüfen und diese in regelmäßigen Abständen prüfen und festziehen.
- Um Ihre Garantie zu registrieren, gehen Sie auf: surepetcare.com/garantie

Sicherheitshinweise für die Montage

- Verwenden Sie das Produkt nicht, falls Teile fehlen, beschädigt wurden oder abgenutzt sind.
- Gehen Sie beim Positionieren des Produkts vorsichtig vor, um das Einklemmen oder -zwicken von Körperteilen zu vermeiden.
- Verwenden Sie unbedingt **Schutzausrüstung**, wie zum Beispiel eine Schutzbrille.
- Gehen Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen vorsichtig vor und befolgen Sie die **Sicherheitshinweise** des jeweiligen Geräts.



HAUSTIERE: Sure Petcare empfiehlt, die SureFlap Mikrochip Katzenklappe mit dem Mikrochip Ihres Tieres zu verwenden. Alternativ kann sie jedoch auch mit einem Sure Petcare RFID-Halsbandanhänger verwendet werden. Falls Sie den Halsbandanhänger nutzen, sollten Sie ihn mit einem Halsband mit **Sicherheitsverschluss** (nur bei Katzen) verwenden. Sure Petcare übernimmt keinerlei Haftung für Tiere, die sich aufgrund ihres Halsbandes verletzen oder verunglücken. **Diese Katzenklappe darf nur für Katzen verwendet werden, die durch die Öffnung der Katzenklappe mit den auf Seite 34 angegebenen Maßen passen.**



SICHERHEIT: Der motorisierte Schließmechanismus dient ausschließlich, um unerwünschten Tieren den Zugang zu verwehren und ist keine Sicherheitsvorrichtung. Sure Petcare übernimmt keine Haftung für die unsachgemäße Verwendung und der Besitzer dieses Produkts übernimmt die volle Verantwortung für die Überwachung des Zutritts bzw. Verlassens von Wohnung oder Haus unter Verwendung dieses Produkts.



MONTAGE: Vor der Montage Ihrer Katzenklappe sollten Sie mögliche Gefahren im Innen- oder Außenbereich der Einbauposition bedenken und wie sich eventuelle Veränderungen Ihres Hauses oder ihrer Wohnung auf die Katzenklappe auswirken. Falls Sie Zweifel bezüglich der Montage Ihrer Katzenklappe haben, empfehlen wir Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen.

Bringen Sie die SureFlap Mikrochip Katzenklappe auf keinen Fall in einer Brandschutztüre an, da diese ihren Zweck dadurch nicht mehr erfüllen würde.



VORSICHT: In sehr seltenen Fällen und bei extremen Witterungsbedingungen kann Wasser durch Ihre Katzenklappe eintreten und zu Rutschgefahr führen. Wischen Sie mögliche Wasserrückstände auf dem Boden sofort auf.




KINDER: Kindern ist es **nicht erlaubt, mit der SureFlap Mikrochip Katzenklappe zu spielen**. Es ist kein Spielzeug und sollte auch nicht als solches behandelt werden. Die Mikrochip Katzenklappe darf jedoch von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bedient werden, solange diese **beaufsichtigt werden oder über die sichere Nutzung des Produkts aufgeklärt wurden**. Sie sollten in jedem Fall auf die möglichen Gefahren aufmerksam gemacht werden. Lassen Sie keine Kinder, egal welchen Alters, das Produkt unbeaufsichtigt reinigen. **Das Produkt enthält kleine Einzelteile. Während der Montage Ihres Produkts sollten alle losen Teile von kleinen Kindern ferngehalten werden, um die Gefahr des Verschluckens und Erstickens zu vermeiden.**




KINDERSICHERUNG: In Haushalten mit Kindern sollte die Katzenklappe im Hinblick auf die **Kindersicherung** berücksichtigt werden. Der unsachgemäße Gebrauch der Katzenklappe durch ein Kind kann dieses möglichen Gefahren aussetzen. Aus diesem Grund sollten kleine Kinder **stets beaufsichtigt werden, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe der Katzenklappe aufhalten.**

Produktübersicht


So funktioniert die Katzenklappe

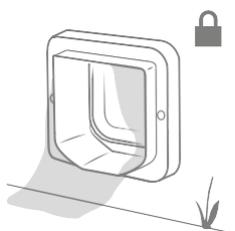

Im Normalbetrieb ist die Katzenklappe für den Zugang von außen gesperrt.

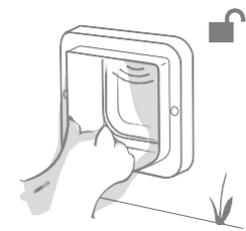

Sie entriegelt, sobald sie den Mikrochip oder Halsbandanhänger Ihrer Katze erkennt, wenn diese ihren Kopf in den Tunnel streckt.

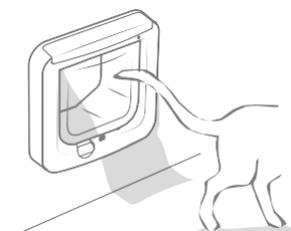


Sobald sich Ihre Katze im Haus befindet, verriegelt die Katzenklappe wieder.


i Da sich die Mikrochip-Sensoren an der Außenseite der Katzenklappe befinden, beschränkt diese nur den Zugang, während jedes Tier das Haus verlassen kann.

Bitte beachten

Für die Montage der Katzenklappe müssen Sie unbedingt wissen, welche Seite sich innen im Haus und welche sich an der Außenseite befinden muss. Auf der Vorderseite der Katzenklappe befindet sich das SureFlap Logo und das Batteriefach. Diese Seite muss sich im Haus befinden.

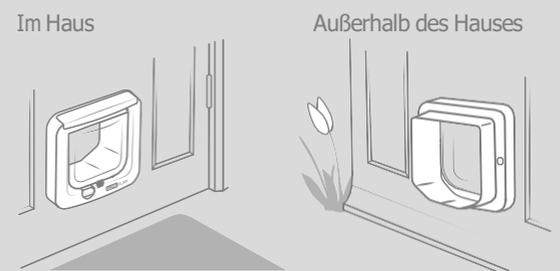


Die wichtigsten Elemente

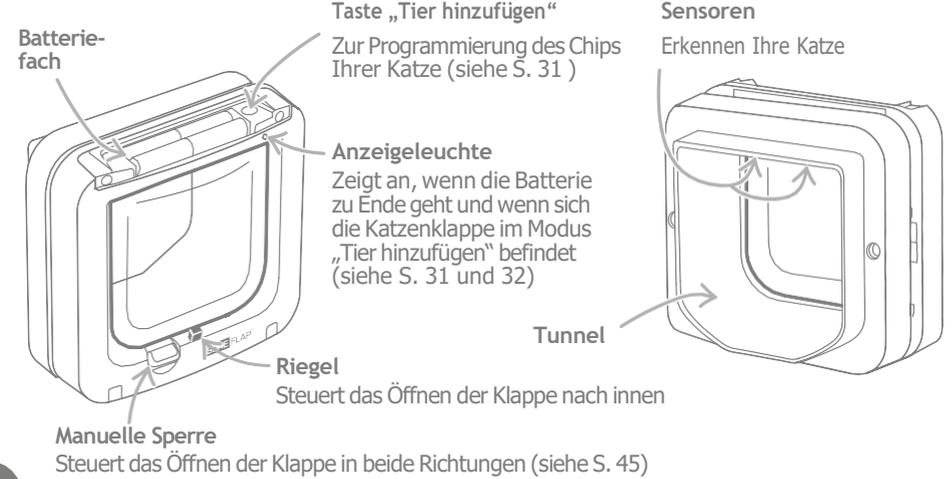

Die wichtigsten Schritte

Um Ihnen die Vorbereitung, Montage und Nutzung Ihrer Mikrochip Katzenklappe zu erleichtern, finden Sie nachfolgend die wichtigsten Schritte, die Sie beachten sollten, und wo Sie diese in der Bedienungsanleitung finden können.

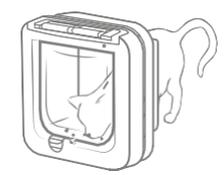


Zuerst die Katzenklappe programmieren
Legen Sie die Batterien ein und speichern Sie die Mikrochipnummer Ihrer Katze in der Katzenklappe. **Wir empfehlen, dies als Erstes noch vor der Montage der Katzenklappe zu tun.**

S. 31




Position für die Katzenklappe wählen
Falls Sie die Position Ihrer Katzenklappe noch nicht festgelegt haben, haben wir eine Anleitung für Sie erstellt, die Ihnen dank der Tipps unserer Katzenverhaltensexperten helfen soll, die beste Position zu bestimmen.

S. 33

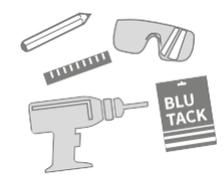

Montageschritte sorgfältig durchlesen
Stellen Sie sicher, dass Sie alle nötigen Werkzeuge und Zubehör für Ihre Montageart zur Hand haben.


S. 33

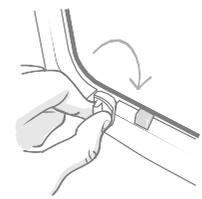

Manuelle Sperre

Dank der manuellen Sperre können Sie Ihre Katze/n davon abhalten, das Haus zu verlassen oder zu betreten. Sie haben mehr Kontrolle über Ihre Katzenklappe.

S. 45

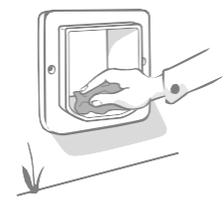


Wichtige Produktpflege

Damit die Sensoren effizient arbeiten und Ihre Katze erkennen können, dürfen sie nicht verschmutzt sein. Eine regelmäßige Reinigung der Katzenklappe ist deshalb sehr wichtig.

S. 46

Batterien

Verwenden Sie stets 4 hochwertige AA 1,5 V Alkaline-Batterien, um die einwandfreie Funktion Ihrer Katzenklappe sicherzustellen. Zu empfehlen sind beispielsweise Batterien der Marken Energizer oder Duracell. Wenn die Batterieladung sich ihrem Ende zuneigt, blinkt die rote Anzeileuchte einmal alle 5 Sekunden.

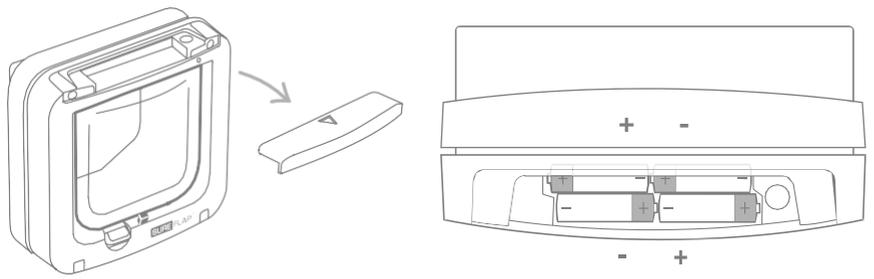


Um die Batterien einzulegen, nehmen Sie die Batteriefachabdeckung an der Vorderseite der Katzenklappe ab.

Legen Sie die Batterien wie abgebildet in das Fach ein, wobei + und - in die richtige Richtung zeigen müssen. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf.


Programmierung der Katzenklappe

Um Ihre Katzenklappe verwenden zu können, müssen Sie die Mikrochipnummer Ihrer Katze darin programmieren. Diesen Vorgang müssen Sie für jede Katze nur einmal ausführen, da die Chipnummern in der Katzenklappe gespeichert werden. Befolgen Sie dafür die nachstehende schrittweise Anleitung. Wir empfehlen Ihnen, dies bereits vor der Montage der Katzenklappe zu tun. Die Programmierung ist jedoch über dieselben Schritte auch nach der Montage noch möglich.

Schrittweise Anleitung

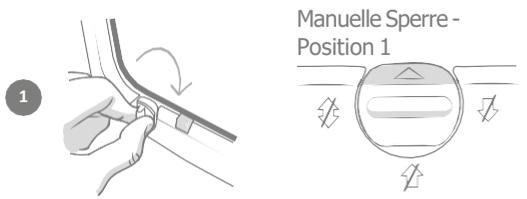

Stellen Sie sicher, dass sich die manuelle Sperre in **Position 1** befindet, bevor Sie beginnen. Siehe Seite 45 für weitere Informationen zur manuellen Sperre.

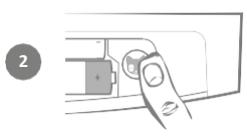


Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, um die Taste „Tier hinzufügen“ freizulegen und drücken Sie diese für 1 Sekunde, um in den Modus „Tier hinzufügen“ überzugehen.



Fortsetzung der schrittweisen Anleitung




Der Riegel öffnet sich, um Ihre Katze durch die Klappe gehen zu lassen, und die Anzeileuchte blinkt einmal pro Sekunde. Jetzt ist die Katzenklappe im Modus „Tier hinzufügen“.

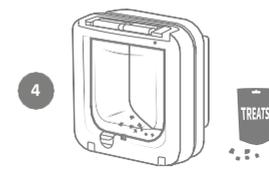


Legen Sie etwas Trockenfutter oder ein par Leckerli in den Tunnel möglichst nahe an die durchsichtige Kunststofftür. Dadurch soll Ihr Haustier ermutigt werden, seinen Kopf in den Tunnel zu strecken.

Tipp: Katzenminze kann sich ebenfalls als nützlich erweisen.

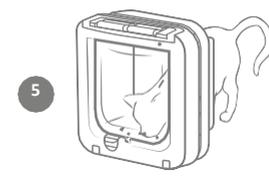

Sobald die Katze ihren Kopf in den Tunnel streckt, werden die Sensoren aktiviert und die Katzenklappe speichert die Nummer des Mikrochips. Weitere Tipps, wie Sie Ihre Katze dazu bringen, die Katzenklappe zu benutzen, finden Sie auf Seite 47 - Hilfe und Support.

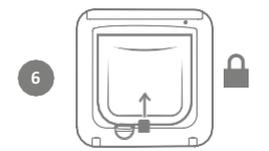

Sobald die Chipnummer Ihrer Katze erfolgreich gespeichert wurde, kehrt die Katzenklappe in den Normalbetrieb zurück. Sobald sich die Katze wieder von der Klappe entfernt, hört die Anzeileuchte auf zu blinken und der Riegel schließt sich (bewegt sich nach oben).



Die Katzenklappe kann bis zu 32 Chipnummern speichern. Wenn Sie weitere Tiere hinzufügen möchten, wiederholen Sie einfach für jedes Tier die obigen Schritte. Falls Sie eine weitere Katze hinzufügen möchten, wenn Ihre Katzenklappe bereits montiert ist, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6.

Zusätzliche Funktionen der Taste „Tier hinzufügen“

- **Abbruch des Programmierens der Chipnummer Ihrer Katze in die Katzenklappe** (Taste erneut 1 Sekunde lang drücken, nachdem der Modus „Tier hinzufügen“ gestartet wurde)

- **Löschen des Speichers der Katzenklappe** (Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, bewegt sich der Riegel nach unten und wieder nach oben.)



Wenn Ihre Katze keinen Mikrochip trägt, können Sie auf surepetcare.com/zubehoer einen Sure Petcare RFID-Halsbandanhänger erwerben. Um den Anhänger in der Katzenklappe zu speichern, führen Sie die Schritte 2, 3 und 5 aus. Halten Sie dabei den Halsbandanhänger in den Tunnel und drücken Sie ihn gegen die Klappe. Tragen Sie dabei keinen Metallschmuck, da dieser die Sensoren der Katzenklappe beeinflussen kann.

Montage der Katzenklappe

Der geeignete Standort

Die Katzenklappe kann in den unten aufgeführten Positionen montiert werden. Weitere Informationen zu den erforderlichen Werkzeugen und Hilfsmitteln sowie die schrittweise Montageanleitungen finden Sie auf den angegebenen Seiten.

- Türen aus Holz oder Kunststoff, siehe Seite 35
- Türen mit/aus Metall, siehe Seite 39
- Glas (Glaser-Fachbetrieb hinzuziehen), siehe Seite 37
- Wände (Fachmann konsultieren), siehe Seite 41


! Sie sollten unbedingt überprüfen, ob Ihre Tür Metall enthält, da dies die Sensoren der Katzenklappe beeinträchtigen kann. Um dies herauszufinden, halten Sie einen Magneten an die Tür. Da diese Methode bei manchen Metallarten wie Aluminium nicht funktioniert, müssen Sie es in diesem Fall mittels Bohrung eines kleinen Lochs überprüfen. Für weitere Einzelheiten siehe Seite 39.

! Im Fall der Montage in Glas müssen Sie möglicherweise eine neue Glasscheibe kaufen, insbesondere bei vorhandenen Doppel- oder Dreifachverglasungen. In die Scheibe muss eine Öffnung für die Katzenklappe geschnitten werden. Damit sollten Sie unbedingt einen Glaser-Fachbetrieb beauftragen. Dem Glaser sollten Sie die genauen Abmessungen der Öffnung mitteilen. Detaillierte Angaben hierzu finden Sie auf Seite 37.

Tipps vom Katzenverhaltensexperten

Wir haben einige Tipps für Sie zusammengestellt, damit Sie die beste Position für Ihre Katzenklappe finden, um Ihrer Katze jederzeit ein sicheres Gefühl und Schutz zu bieten. Die Hintertür scheint zunächst der ideale Standort für eine Katzenklappe zu sein. Dabei muss allerdings bedacht werden, wie sich die Gestaltung Ihres Gartens auf Ihre Katze auswirkt.

Topfpflanzen und Gartenmöbel vermindern das Risiko, dass Ihre Katze von erhöhten Flächen aus von Nachbarskatzen in die Enge getrieben wird.

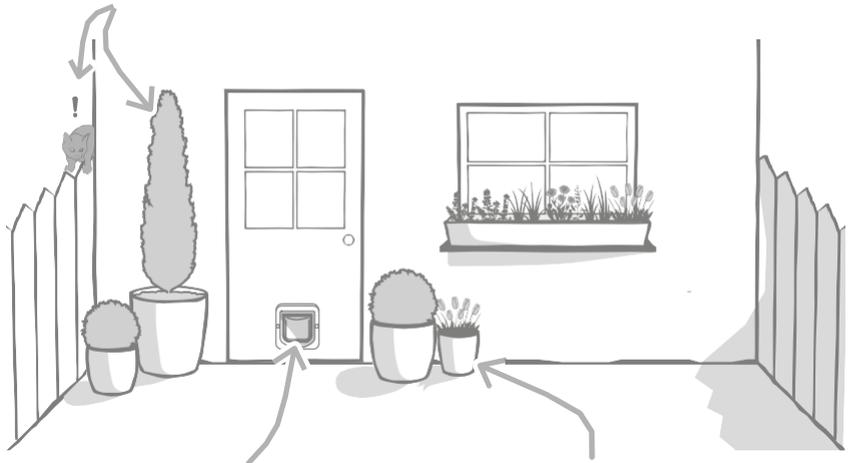

Stellen Sie sicher, dass Sie die Katzenklappe auf der idealen Höhe für Ihre Katze montieren, damit diese sie einfach und problemlos nutzen kann.

Schützen Sie die Katzenklappe durch Topfpflanzen, da das Betreten großer, offener Flächen bei manchen Katzen Stress auslösen kann.

Das sollten Sie beachten




Wir empfehlen, für die Montage in Glas unbedingt einen Glaser-Fachbetrieb und für die Montage in Wänden einen Baumeister zu beauftragen.




Wir empfehlen, die Katzenklappe schon vor der Montage auf Ihre Katze/n zu programmieren (siehe Seite 31).



Planen Sie genügend Zeit für die Programmierung und Montage Ihrer Katzenklappe ein.

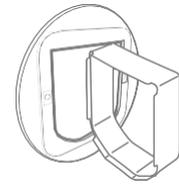

Für die Montage in Wänden, Glas und Metall benötigen Sie Zubehörteile von SureFlap. Besuchen Sie surepetcare.com/zubehoer

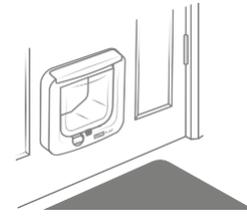


Montieren Sie die Katzenklappe richtig herum. Die Seite mit dem SureFlap Logo muss nach innen zeigen.




Schauen Sie sich auch unsere Montagevideos an auf surepetcare.com/kundenservice


Wichtige Elemente und Angaben zur Montage

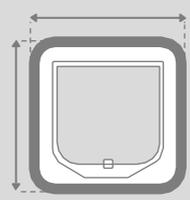


Äußere Rahmenabmessungen
210 x 210 mm
(8 1/4" x 8 1/4")

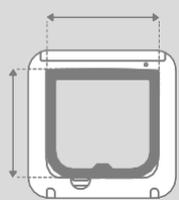

Klappenöffnung Abmessungen
142 x 120 mm
(5 9/16" x 4 3/4")

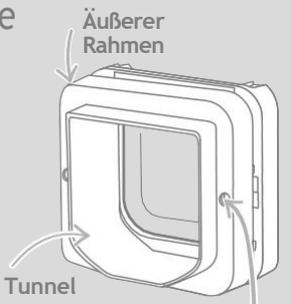

Tunnel
Schraubenbohrungen außen

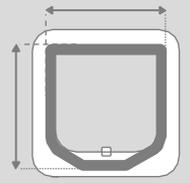

Äußere Tunnelabmessungen
165 x 171 mm
(6 1/2" x 6 3/4")



Tunneltiefe
75 mm
(2 15/16")



Schrauben außen
Schraubenabdeckkappen außen



Bohren oder schneiden Sie keinesfalls in den Tunnel Ihrer Katzenklappe

Montage der Katzenklappe in Holz oder Kunststoff

Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel


- ✓ Lineal
- ✓ Spitzer Bleistift
- ✓ Elektroböhrer mit 6 mm (1/4") Bohreinsatz
- ✓ Wasserwaage
- ✓ Elektrische Stichsäge
- ✓ Kreuzschlitzschraubenzieher
- ✓ Schutzbrille
- ✓ Klebegummi (wie Blu-Tack)
- ✓ Mitgelieferte Schrauben und Abdeckkappen

Montage-Tutorialvideos (auf Englisch) finden Sie auf surepetcare.com/kundenservice


Schrittweise Anleitung

Wir empfehlen Ihnen, die Chipnummer Ihrer Katze zu speichern, bevor Sie mit der Montage fortfahren (s. Seite 31).


1 Um sicherzustellen, dass Ihre Katze die Katzenklappe uneingeschränkt nutzen kann, nehmen Sie die Maße von ihrem Bauch zum Boden. Setzen Sie auf dieser Höhe eine Markierung an der Tür, da dort der untere Rand der Öffnung geschnitten werden sollte.

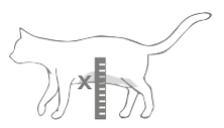

2 Bringen Sie auf der Rückseite des äußeren Rahmens in jeder Ecke ein Stück Blu-Tack (oder ähnlichen Klebegummi) an. Dann können Sie den Rahmen an die Tür kleben, um seine Position zu markieren.

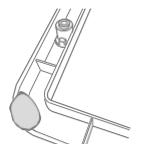


3 Kleben Sie den äußeren Rahmen an die Tür und richten Sie dabei die Markierung, die Sie für die Bauchhöhe Ihrer Katze gesetzt haben, mit dem unteren Rand der Öffnung aus. Mit einer Wasserwaage stellen Sie sicher, dass der Rahmen gerade ist. Dann zeichnen Sie mit einem spitzen Bleistift den inneren Rand des Rahmens nach und markieren die zwei Schraubenbohrungen.

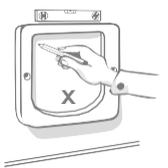


Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise des jeweiligen Geräts.

4 Jetzt treffen Sie die Vorbereitungen für den Schnitt. Wir empfehlen, unbedingt große Löcher in alle Ecken der Skizze zu bohren, um das Ausschneiden der Öffnung mit der Stichsäge zu erleichtern. Achten Sie darauf, dass die Löcher die Linie berühren und dass sie groß genug sind, damit das Sägeblatt der Stichsäge hinein passt.

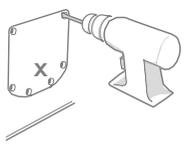


5 Schneiden Sie mit der Stichsäge entlang des äußeren Randes Ihrer Markierungslinie. Dadurch sollte die Katzenklappe bereits beim ersten Versuch in die Öffnung passen. Wenn Sie jedoch auf oder am inneren Rand der Linie schneiden, ist die Öffnung wahrscheinlich zu klein. In diesem Fall, nehmen Sie sich bitte Zeit, um den Rand der Öffnung vorsichtig auszufilen, bis die Katzenklappe hinein passt.

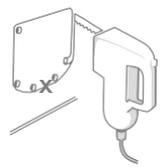

Sobald die Hauptöffnung ausgeschnitten ist, prüfen Sie, ob die Tür Metallteile enthält. Falls Sie Metall entdecken, gehen Sie auf Seite 39 und befolgen Sie die Anweisungen zur Montage in einer Metalltür.


6 Prüfen Sie erneut, dass die Katzenklappe durch die Öffnung passt. Denken Sie daran, dass sich die Seite mit dem SureFlap Logo im Inneren des Hauses befinden muss. Wir empfehlen, zu zweit zu arbeiten, um die Katzenklappe sowohl von innen als auch von außen in Position zu halten.

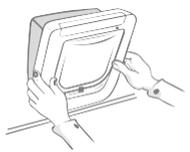


7 Stellen Sie an der Außenseite des Hauses sicher, dass der Tunnel der Katzenklappe sicher durch die Öffnung geschoben wird. Stecken Sie dann den Außenrahmen auf den Tunnel. Ist der Rahmen korrekt ausgerichtet, markieren Sie die Position der Schraubenlöcher mit einem gut gespitzten Bleistift.




8 Nehmen Sie den äußeren Rahmen wieder ab und prüfen Sie, dass alle Markierungen deutlich sichtbar sind. Bohren Sie dann mit einem 6 mm (1/4") Bohreinsatz die zwei Löcher für die Schrauben und achten Sie darauf, dass Sie in horizontaler Ausrichtung bohren. Wir empfehlen, als Nächstes die richtige Schraubenlänge zu bestimmen. Dies erklären wir im folgenden Schritt.

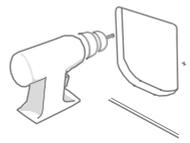


9 Um die richtige Schraubenlänge zu bestimmen, müssen Sie die Länge der mitgelieferten Schrauben mit der Stärke Ihrer Tür vergleichen. Die richtigen Schrauben sollten zwischen 15 und 30 mm (19/32 bis 1 3/16") länger sein, als Ihre Tür dick ist.

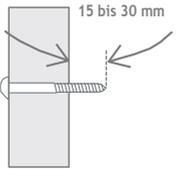

10 Drücken Sie die Katzenklappe durch die Tür nach hinten und schieben Sie den äußeren Rahmen über den Tunnel. Halten Sie das Produkt fest in seiner Position und nehmen Sie den Kreuzschlitzschraubenzieher und die zuvor ausgewählten Schrauben zur Hand, um den äußeren Rahmen zu befestigen. Ziehen Sie die erste Schraube leicht an (noch nicht ganz fest) und tun Sie dasselbe mit der zweiten Schraube. Nachdem Sie beide Schrauben angezogen haben, ziehen Sie sie vollständig fest.

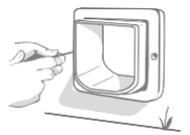

11 Setzen Sie jetzt die beiden Abdeckkappen auf die Schrauben am äußeren Rahmen.

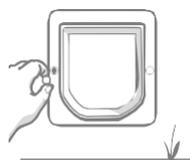



Montage der Katzenklappe in Glas

Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel

- ✓ Lineal
- ✓ Kreuzschlitzschraubenzieher
- ✓ SURE FLAP® Zubehörteile
- ✓ Katzenklappen Montageadapter
- ✓ Glaser
- ✓ Transparentes, wetterfestes Dichtungsmittel
- ✓ Mitgelieferte Schrauben und Abdeckkappen


Montage-Tutorialvideos (auf Englisch) finden Sie auf surepetcare.com/kundenservice

Schrittweise Anleitung zum Ausschneiden der Öffnung aus dem Glas


Falls Ihre Glastür noch keine Öffnung für die Katzenklappe hat, kontaktieren Sie bitte einen Glaser-Fachbetrieb, der bei Ihnen zu Hause die Maße für eine neue Glasscheibe nimmt. In den meisten Fällen ist es nicht möglich, vor Ort ein Loch in die Glasscheibe zu schneiden, insbesondere bei Doppel- oder Dreifachverglasungen.

Wir empfehlen Ihnen, die Chipnummer Ihrer Katze zu speichern, bevor Sie mit der Montage fortfahren (s. Seite 31).

1 Um die Katzenklappe in die Glasscheibe zu montieren, muss aus dieser eine **runde Öffnung mit einem Durchmesser von 212 mm (8 3/8")** ausgeschnitten werden. Dies muss von einem Glaser-Fachbetrieb ausgeführt werden. Um sicherzustellen, dass Ihre Katze die Katzenklappe uneingeschränkt nutzen kann, sollten Sie überprüfen, dass sich die kreisrunde Öffnung auf der richtigen Höhe befindet. Dafür messen Sie zunächst die Höhe Ihrer Katze **von ihrem Bauch bis zum Boden**.

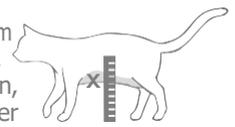


2 Addieren Sie zu Ihrer Messung 56 mm (2 3/16"). So erhalten Sie den Abstand zwischen dem Boden und der Mitte des Kreises, der ausgeschnitten werden muss. Stellen Sie sicher, dass dieser Punkt mindestens 200 mm (7 7/8") von der unteren Kante des Fensterrahmens entfernt liegt, um genügend Platz für den Montageadapter zu lassen.

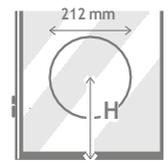

$H = \text{Bauchhöhe der Katze} + 56 \text{ mm} = \text{Kreismittelpunkt}$


3 Bei Montage in einer Doppel- oder Dreifachverglasung sollte der Glaser **einen nicht-metallischen Abstandhalter um die Öffnung herum verwenden, da metallische Abstandhalter das Lesen des Mikrochips beeinträchtigen können.** (Der Abstandhalter dient dem Zweck, die Lücken zwischen den einzelnen Glasscheiben zu füllen.)

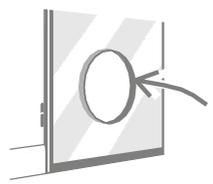


Bei Arbeiten mit geschnittenem Glas tragen Sie immer Schutzhandschuhe zum Schutz vor möglichen scharfen Kanten.




Schrittweise Montageanleitung

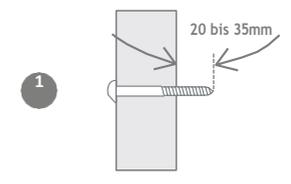


Um aus den mitgelieferten Schrauben die Schrauben mit der korrekten Länge zu wählen, vergleichen Sie die Schraubenlänge mit der Stärke Ihrer Tür. Die Schrauben sollten zwischen 20 und 35 mm (25/32 bis 2 3/8") länger sein, als das Glas dick ist.

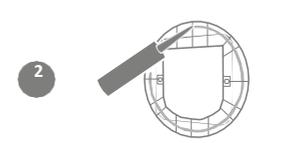


Wir empfehlen, bei der Montage in Glas zu zweit zu arbeiten; eine Person im Haus und eine Person außerhalb. Tragen Sie zunächst einen Streifen transparenten, wetterfesten Dichtungsmittels auf der Rückseite beider Montageadapter, etwa 15 mm (9/16") vom Rand entfernt, auf. Stellen Sie sicher, dass Ihre Katzenklappe griffbereit liegt und bereit zur Montage ist.

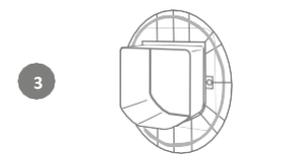


Setzen Sie einen Montageadapter (egal welchen) auf den Tunnel der Katzenklappe, sodass die Seite mit dem Dichtungsmittel nach außen zeigt und mit keinen Oberflächen in Berührung kommt.

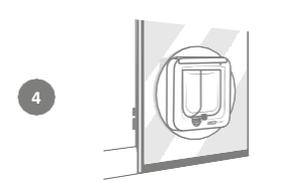


Vom Inneren des Hauses aus führen Sie den Tunnel durch die Öffnung im Glas und stellen dabei sicher, dass die Katzenklappe innerhalb des Lochs mittig positioniert ist. Drücken Sie sowohl die Katzenklappe als auch den Montageadapter fest an, sodass das Dichtungsmittel gegen die Glasscheibe gedrückt wird. Denken Sie daran, dass sich die Seite mit dem SureFlap Logo im Inneren des Hauses befinden muss.

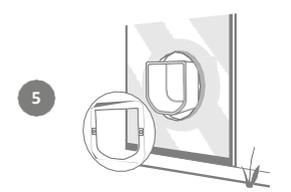

An der Außenseite des Hauses schieben Sie den zweiten Montageadapter über den Tunnel, wobei das Dichtungsmittel zum Fenster zeigt. Die Person, die sich im Haus befindet, sollte dabei weiterhin gegen die Katzenklappe drücken, sodass diese nicht verrutschen kann.

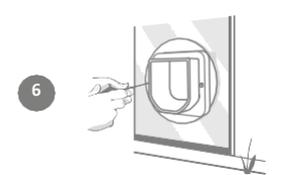

Danach schieben Sie den äußeren Rahmen über den Tunnel. Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher und den zuvor ausgewählten Schrauben befestigen Sie den äußeren Rahmen in seiner Position. Ziehen Sie die erste Schraube leicht an (noch nicht ganz fest) und tun Sie dasselbe mit der zweiten Schraube. Nachdem Sie beide Schrauben angezogen haben, ziehen Sie sie vollständig fest.



Setzen Sie jetzt die beiden Abdeckkappen auf die Schrauben am äußeren Rahmen.



Montage der Katzenklappe in einer Tür aus Metall

Vor der Montage

Es ist wichtig, dass Sie vor der Montage überprüfen, ob Ihre Tür eine Metallplatte oder dünne Metallfolie enthält. In der Tür vorhandenes Metall kann die Funktionsweise der Katzenklappe beeinträchtigen.

Die folgenden Türen enthalten Metall:

- Metallummantelte Türen - Garagentüren aus Metall - Schutztüren - PVC-ummantelte Metalltüren

⚠ PVC-ummantelte Metalltüren sehen meistens genauso aus wie gewöhnliche PVC-Türen, sodass Sie an der Schnittkante möglicherweise sehr genau hinschauen müssen.

Metallische Türgriffe oder Briefkästen verursachen normalerweise keine Probleme und in den meisten Fällen fallen durch metallische Türen verursachte Störungen nicht auf, da der Lesebereich der Sensoren trotzdem ausreicht. Um das Risiko für Störungen zu reduzieren, empfehlen wir, die Öffnung für die Katzenklappe etwas größer auszuschneiden. Details dazu finden Sie in der schrittweisen Anleitung.

Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel

- ✓ Lineal
 - ✓ Spitzer Bleistift
 - ✓ Wasserwaage
 - ✓ Elektrische Stichsäge
 - ✓ Klebegummi (wie Blu-Tack)
 - ✓ Schutzbrille
 - ✓ Mitgelieferte Schrauben und Abdeckkappen
- SURE FLAP® Zubehörteile

 - ✓ Katzenklappen Montageadapter
 - ✓ Elektroböhrer mit 6 mm (1/4") Bohreinsatz
 - ✓ Kreuzschlitzschraubenzieher

Schrittweise Anleitung

- Um sicherzustellen, dass Ihre Katze die Katzenklappe uneingeschränkt nutzen kann, nehmen Sie die Maße von ihrem **Bauch zum Boden**. Setzen Sie auf dieser Höhe eine Markierung an der Tür. Das wird Ihnen helfen, die Öffnung korrekt zu positionieren.
- Bringen Sie auf der Rückseite des äußeren Rahmens in jeder Ecke ein Stück Blu-Tack (oder ähnlichen Klebegummi) an. Dann können Sie den Rahmen an der Tür anbringen, um seine Position zu markieren.
- Kleben Sie den äußeren Rahmen an die Tür und richten Sie dabei die Markierung, die Sie für die Bauchhöhe Ihrer Katze gesetzt haben, **mit dem unteren inneren Rand des externen Rahmens aus**. Mit einer Wasserwaage stellen Sie sicher, dass der Rahmen gerade ist. Dann zeichnen Sie mit einem spitzen Bleistift entlang des **äußeren Randes des Rahmens** nach.
- Markieren Sie jetzt Ihre Schnittlinie 5 mm (3/16") innerhalb der Linie, die Sie gerade nachgezeichnet haben. Danach radieren Sie die erste Linie wenn möglich aus, um zu vermeiden, dass Sie durcheinander kommen.



⚠ Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise des jeweiligen Geräts.

- Jetzt treffen Sie die Vorbereitungen für den Schnitt. Wir empfehlen, unbedingt große Löcher in alle Ecken der Skizze zu bohren, um das Ausschneiden der Öffnung mit der Stichsäge zu erleichtern. **Achten Sie darauf, dass die Löcher die Linie berühren und dass sie groß genug sind, damit das Sägeblatt der Stichsäge hinein passt.**
- Schneiden Sie mit einer Stichsäge entlang des **inneren Randes** Ihrer Markierungslinie. Wenn Sie das Loch ausgeschnitten haben, vergleichen Sie die Schraubenlänge mit der Stärke Ihrer Tür, um aus den mitgelieferten Schrauben die Schrauben mit der korrekten Länge auszuwählen. Die Schrauben sollten zwischen 20 und 35 mm (25/32 bis 2 3/8") länger sein, als Ihre Tür dick ist.
- Tragen Sie einen Streifen transparenten, wetterfesten Dichtungsmittels auf der Rückseite beider Montageadapter etwa 15 mm (9/16") vom Rand entfernt auf. Stellen Sie sicher, dass Ihre Katzenklappe griffbereit liegt und bereit zur Montage ist. Setzen Sie einen Montageadapter (egal welchen) auf den Tunnel der Katzenklappe, sodass die gemusterte Seite mit den Rillen nach außen zeigt und mit keinen Oberflächen in Berührung kommt.
- Wir empfehlen, bei diesem Schritt zu zweit zu arbeiten; eine Person im Haus und eine Person außerhalb. Vom Inneren des Hauses aus führen Sie den Tunnel durch die Öffnung in der Tür. **Denken Sie daran, dass sich die Seite mit dem SureFlap Logo im Inneren des Hauses befinden muss.**
- An der Außenseite des Hauses **überprüfen Sie, dass sich der Tunnel mittig in der Öffnung befindet und nicht auf dem Rand der Öffnung aufliegt**. Schieben Sie dann den zweiten Montageadapter über den Tunnel, wobei das Dichtungsmittel zur Tür zeigt. Die Person, die sich im Haus befindet, sollte dabei weiterhin gegen die Katzenklappe drücken, sodass diese nicht verrutschen kann.
- Danach schieben Sie den äußeren Rahmen über den Tunnel. Die Person im Inneren des Hauses sollte weiterhin gegen die Katzenklappe drücken und diese festhalten, sodass der Tunnel mittig in der Öffnung positioniert bleibt. Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher und den zuvor ausgewählten Schrauben befestigen Sie den äußeren Rahmen in seiner Position. Ziehen Sie die erste Schraube leicht an (noch nicht ganz fest) und tun Sie dasselbe mit der zweiten Schraube. Nachdem Sie beide Schrauben angezogen haben, ziehen Sie sie vollständig fest.
- Setzen Sie jetzt die beiden Abdeckkappen auf die Schrauben am äußeren Rahmen.

Montage der Katzenklappe in einer Wand

Vor der Montage

! Bitte wenden Sie sich für den Einbau Ihrer Katzenklappe an einen Baufachmann. Denken Sie daran, dass einige Wände tragend sein oder Strom-, Gas- oder Wasserleitungen darin verlaufen könnten, die während der Montage beschädigt werden und ernsthafte Probleme verursachen könnten.

🔧 Wir raten Ihnen davon ab, selbst Öffnungen in die Wand zu schneiden, wenn Sie damit keine Erfahrung haben. Bei dieser Arbeit entstehen Staub und Schmutz. Es muss daher dringend eine Schutzbrille getragen werden. Halten Sie sich bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen stets an die Sicherheitsanweisungen.


Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel

SURE FLAP[®] Zubehörteile

- ✓ Katzenklappen-Tunnelverlängerung


- ✓ Lineal & Wasserwaage
- ✓ Wetterfestes Klebeband
- ✓ Klebegummi
- ✓ Dübel und Schrauben
- ✓ Spitzer Bleistift
- ✓ Kreuzschlitzschraubenzieher
- ✓ Staubsauger
- ✓ Wetterfestes Dichtungsmittel
- ✓ Geeignete Elektrowerkzeuge für Ihre Wand
- ✓ Bohrmaschine und Steinbohrer
- ✓ Schutzhandschuhe und Schutzbrille

Bei der Wandmontage können Tunnelverlängerungen zusammengesteckt werden, um einen längeren Tunnel zu bilden. Der vorhandene Tunnel ist 70 mm lang. Mit jeder Tunnelverlängerung wird der Tunnel 50 mm länger.

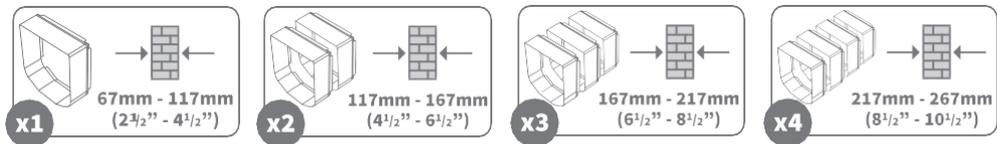

Montage-Tutorialvideos finden Sie auf surepetcare.com/kundenservice

Elemente für die Montage in einer Wand

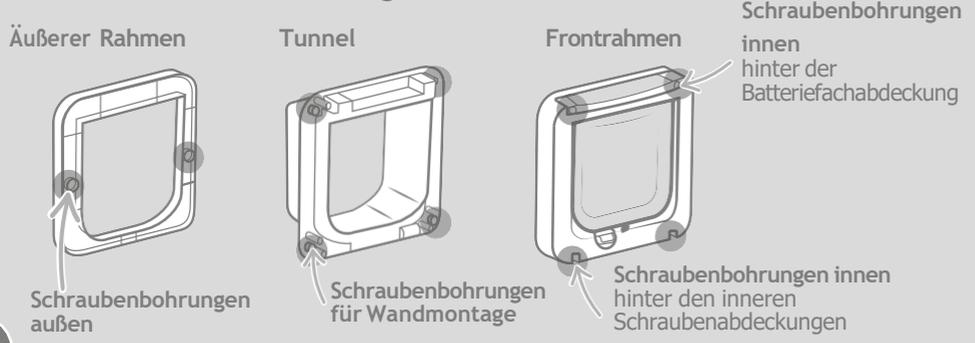


Schrittweise Anleitung

- Um sicherzustellen, dass Ihre Katze die Katzenklappe uneingeschränkt nutzen kann, nehmen Sie die Maße von ihrem **Bauch zum Boden**. Setzen Sie auf dieser Höhe eine Markierung an der Wand, da dort der untere Rand der Öffnung geschnitten werden sollte. **Hinweis: Falls der Boden an der Außenseite des Hauses stark abfällt, ist es erforderlich, dass Sie dort eine Trittstufe oder ähnliches für Ihre Katze bereitstellen, damit sie den Tunnel erreichen kann.**
- Bringen Sie auf der Rückseite des äußeren Rahmens in jeder Ecke ein Stück Blu-Tack (oder ähnlichen Klebegummi) an. Dann können Sie den Rahmen an die Wand kleben, um seine Position zu markieren.
- Kleben Sie den äußeren Rahmen an die Wand und richten Sie dabei die Markierung, die Sie für die Bauchhöhe Ihrer Katze gesetzt haben, **mit dem unteren Rand der Öffnung aus**. Mit einer Wasserwaage stellen Sie sicher, dass der Rahmen gerade ist. Dann zeichnen Sie mit einem spitzen Bleistift den **inneren Rand** des Rahmens nach. Markieren Sie nun den Mittelpunkt des gezeichneten Bereichs. Dieser dient als Referenzpunkt. Bevor Sie beginnen, das Loch in die Wand zu bohren, verwahren Sie die Katzenklappe an einem sicheren Ort, an dem sie keinem Staub und Schutt ausgesetzt ist.
- Bohren Sie (wenden Sie sich für entsprechende Informationen bitte an einen professionellen Handwerker) an dem markierten Mittelpunkt eine durchgängige Öffnung durch die Wand. Wir empfehlen, dass dabei eine zweite Person den Bohrstaub absaugt, sodass sich dieser nicht im Zimmer verteilt.
- Das Bohrloch dient nun als Referenz. Kleben Sie den äußeren Rahmen an die Wand. Wir empfehlen, den äußeren Rahmen **einige Millimeter tiefer als auf der Innenseite anzusetzen**, sodass eventuell eindringender Regen im Tunnel nach außen abfließen kann.
- Zurück im Haus, sollten Sie unabhängig vom Material (Ziegel, Holz, Fliesen oder Gips) einige Bohrungen als Anhaltspunkte anbringen, zuerst entlang der gezeichneten Linie und dann in der Mitte der markierten Fläche. **Damit es mit dem Durchbrechen besser klappt, sollten Sie darauf achten, dass die Bohrungen entlang der Linie diese von innen her berühren und jene Löcher in der Mitte durch die ganze Wand gehen.**




7

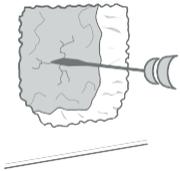


Entfernen Sie das Material dazwischen mit einem geeigneten Werkzeug. **Wir empfehlen, die Bohrung durch die Wand nicht in einem einzigen Schritt zu schneiden.** Entfernen Sie zunächst das Material an der Innenwand; anschließend gehen Sie nach draußen, um den Rest von der Außenseite des Hauses aus zu beseitigen. **Das Loch sollte innerhalb des markierten Bereichs bleiben, sonst wird es zu groß.**

8

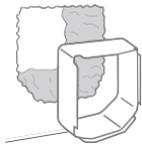

Prüfen Sie anhand einer der Tunnelverlängerungen, ob die Bohrung durch die Wand wirklich frei ist. Wenn das der Fall ist, entfernen Sie Schutt und Staub aus der Öffnung.

9

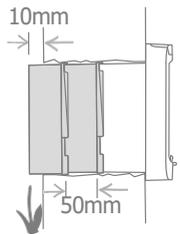


Damit der Tunnel der Katzenklappe bis zur Außenseite der Wand reicht, müssen Sie diesen mit den **Tunnelverlängerungen** erweitern. Der Tunnel der Katzenklappe ist 70 mm (2 15/16") lang, während jede Verlängerung weitere 50 mm (2") hinzufügt. Sie müssen also berechnen, wie viele Verlängerungen Sie benötigen, bis der Tunnel die Außenseite erreicht. **Das Tunnelende muss an der Außenseite mindestens 10 mm (3/8") hervorstehen, damit der äußere Rahmen aufgesetzt werden kann.**

10




Stecken Sie die Tunnelverlängerungen aufeinander und verbinden Sie sie mit dem Tunnel der Katzenklappe. Fixieren Sie dabei alle Verbindungsstellen mit wetterfestem Klebeband. **Verwenden Sie keinen Klebstoff, um die Tunnelverlängerungen oder die Katzenklappe miteinander zu verkleben.** Schieben Sie den verlängerten Tunnel von der Innenwandseite in die Öffnung, bis die Klappe an der Wand anliegt. Wenn keine Anpassung an die Form oder Größe der Öffnung erforderlich ist, können Sie die Klappe auf der Innenwandseite anbringen.

11

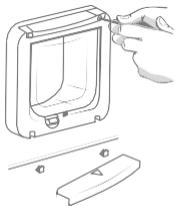

Die Katzenklappe kann direkt an Ihrer Innenwand fixiert werden. Um auf die erforderlichen Schraubenbohrungen zuzugreifen, müssen Sie den Frontrahmen vom Tunnel lösen. Dazu entfernen Sie die Batteriefachabdeckung und die Schraubenabdeckkappen. Danach lösen Sie die vier innen liegenden Schrauben und trennen den Tunnel und Frontrahmen voneinander.

12

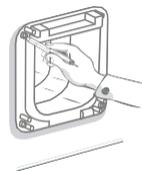


Suchen Sie jetzt die vier Schraubenlöcher (die größeren Löcher) in den Ecken der Klappe. Markieren Sie die Positionen mit einem spitzen Stift.

43




13

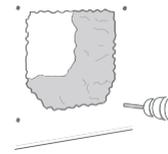

Entfernen Sie die Klappe von der Wand und legen Sie sie abseits des Arbeitsbereichs ab. Bohren Sie die vier Löcher mit dem entsprechenden Bohrer und achten Sie darauf, nicht die Ränder der Hauptöffnung zu durchbrechen. Schieben Sie anschließend einen Dübel in jedes gebohrte Loch.

14

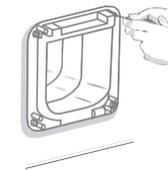


Setzen Sie die Katzenklappe mit dem verlängerten Tunnel wieder in die Öffnung ein. Schrauben Sie mit den zu den Dübeln passenden Schrauben die Katzenklappe an die Wand an. **Siehe dazu das Diagramm.**

15



Schrauben Sie den Frontrahmen wieder auf das Tunnelende. Es ist wichtig, dass diese Teile korrekt miteinander verbunden werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Spalte zwischen den Teilen nicht breiter ist als die Dicke einer Kreditkarte. Sobald die Teile miteinander verschraubt sind, setzen Sie die Batteriefachabdeckung sowie die inneren Schraubenabdeckkappen wieder auf Ihre Katzenklappe auf.

16

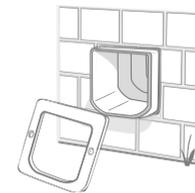

Gehen Sie jetzt nach draußen zur Außenwand. Der verlängerte Tunnel sollte nun aus dem Loch herausragen. Schieben Sie den Außenrahmen über den Tunnel.

17



Versiegeln Sie zuletzt mit etwas Allwetterkitt die Lücke zwischen Tunnel und Außenrahmen. Wie empfohlen auch, etwas Kitt an der Stelle aufzutragen, an der Außenrahmen und Wand aufeinandertreffen.

18



Setzen Sie jetzt die beiden Abdeckkappen auf die Schrauben am äußeren Rahmen.

DE


44

Manuelle Sperre


Manuelle 4-Wege-Sperre

Die manuelle Sperre hat vier Positionen, über welche die Öffnung der Klappe in beide Richtungen gesteuert wird, sodass Sie mehr Kontrolle über das Kommen und Gehen Ihrer Katzen haben.

! Die Klappe muss sich in vertikaler Position befinden, bevor Sie die Position der Drehverriegelung ändern.

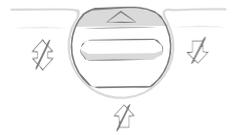


Position 1 - Zugang und Ausgang
Normalbetrieb. Erlaubte Katzen können herein kommen und alle Katzen können hinausgehen.

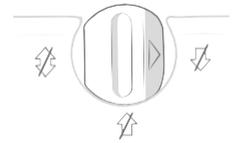

Position 2 - nur Ausgang
Alle Katzen können das Haus verlassen, doch es können keine Tiere herein kommen.




Position 3 - nur Zugang
Ihre Katzen dürfen das Haus betreten, können es jedoch nicht wieder verlassen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Ihre Katze im Haus behalten wollen, z. B. vor einem Tierarztbesuch.

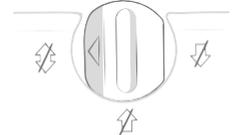


Position 4 - vollständig gesperrt
Keine Tiere können das Haus betreten oder verlassen.

Deaktivierung des Mikrochip-Scanners


Falls Sie den Mikrochip-Scanner Ihrer Katzenklappe ausschalten und die Klappe als gewöhnliche Katzenklappe verwenden möchten, führen Sie die folgenden drei Schritte aus:

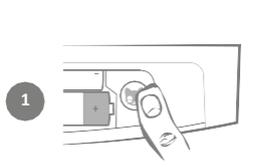

1 Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung und drücken Sie einmal die Taste „Tier hinzufügen“.

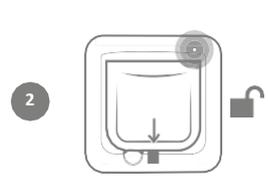

2 Der Riegel öffnet sich und die Anzeileuchte blinkt, wenn die Katzenklappe in den Modus „Tier hinzufügen“ übergeht.

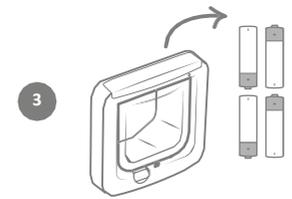

3 Entfernen Sie die Batterien und setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf. Der Riegel bleibt entsperrt, sodass Sie die Katzenklappe jetzt als gewöhnliche Katzenklappe verwenden können.

Produktpflege

Um den zuverlässigen Betrieb Ihrer Katzenklappe sicherzustellen, ist es wichtig, dass Sie diese sauber halten. Wir empfehlen, sie etwa alle zwei Monate zu reinigen, um die Ansammlung von Schmutz, Staub oder Katzenhaaren zu vermeiden. Dadurch können Sie vermeiden, dass Ihre Katzenklappe in ihrer Funktionsweise beeinträchtigt wird, was durch Schmutzansammlungen geschehen kann.

Zu reinigende Bereiche



Die Sensoren

Die Sensoren, die für die Erkennung Ihrer Katze verantwortlich sind, befinden sich an der Oberseite des Tunnels. Falls diese durch Schmutz oder Katzenhaar bedeckt werden, besteht das Risiko, dass Ihre Katzenklappe nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Verdeckte Sensoren können außerdem fälschliche Sperrfunktionen verursachen, die dazu führen, dass sich die Batterien übermäßig schnell entladen. Sie sollten die Sensoren alle 2 bis 3 Monate reinigen oder sobald Sie feststellen, dass sich Schmutz absetzt.



Die Zugluftstopper

Stellen Sie bei der Reinigung Ihrer Katzenklappe auch sicher, dass Sie angesammelte Katzenhaare von den Zugluftstoppfern entfernen, da diese die Sensoren verdecken können.



Der Untergrund des Tunnels

Der Sensorbetrieb ist auch von der Reflektionsfähigkeit des Tunnelbodens abhängig. Deshalb sollte dieser ebenfalls sauber gehalten werden. Wir empfehlen, den Tunnel alle 2 bis 3 Monate zu reinigen, oder wenn Sie feststellen, dass sich Schmutz absetzt.

Probleme mit Ihrem Produkt?

Falls Sie an Ihrer Katzenklappe Schäden feststellen, versuchen Sie bitte nicht, diese selbst zu reparieren. Die Mitarbeiter unseres Kundendienstes sind stets freundlich und freuen sich, Ihnen behilflich zu sein oder Ihr Produkt zu warten, falls es auf irgendeine Weise beschädigt sein sollte. Auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Telefonnummern unseres Kundendienstes oder holen Sie sich weitere Anweisungen, Videos und Support auf surepetcare.com/kundenservice



? Hilfe und Support

Meine Katze will die Katzenklappe nicht benutzen.

Ihre Katze/n können der Katzenklappe gegenüber anfangs misstrauisch sein. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Chipnummer Ihrer Tiere bereits vor der Montage der Katzenklappe zu speichern, um ihnen Zeit zu geben, sich an die Klappe zu gewöhnen.

Tipps, wie Sie Ihre Katze dazu bringen, die Katzenklappe zu benutzen, finden Sie auf surepetcare.com. Oder probieren Sie die nachfolgenden Tipps aus:

- Fixieren Sie die transparente Katzenklappe in offener Position mit Klebeband. Lassen Sie die Klappe für eine Weile so, damit sich Ihre Katze frei durch die Klappe bewegen kann.
- Versuchen Sie, den Duft Ihrer Katze mit einem Tuch auf die Katzenklappe zu übertragen.
- Das Geräusch des Riegels könnte Ihre Katze/n beim Ver- und Entsperren erschrecken. Auf Seite 45 finden Sie Anweisungen, wie Sie den Mikrochip-Scanner ausschalten, sodass der Riegel unten bleibt und Sie die Klappe als gewöhnliche Katzenklappe nutzen können.

Die Katzenklappe entsperrt nicht für meine Katze

- Stellen Sie sicher, dass die Mikrochipnummer Ihrer Katze erfolgreich gespeichert wurde - **siehe Seite 31**.
- Überprüfen Sie, dass Sie hochwertige **AA Alkaline-Batterien** eingelegt haben und dass diese nicht leer sind - **siehe Seite 31**.
- Ist Ihre Katzenklappe in einer Metalltür montiert? Überprüfen Sie die Spezifikationen Ihrer Tür, da vorhandenes Metall Störungen verursachen kann - **siehe Seite 39**.
- Überprüfen Sie, dass keine offensichtlichen elektrischen Störungsquellen in der näheren Umgebung vorliegen, wie z. B. flackernde Lampen etc. Falls Sie den Verdacht haben, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung.

Kurze Batterielaufzeit

- Stellen Sie sicher, dass der Tunnel sauber ist und dass die Sensoren an der Oberseite des Tunnels nicht von Schmutz oder Katzenhaar verdeckt werden - **siehe Seite 46**.
- Stellen Sie sicher, dass Sie hochwertige **AA Alkaline-Batterien** verwenden und dass diese korrekt eingesetzt sind - **siehe Seite 31**.
- Überprüfen Sie, dass keine offensichtlichen elektrischen Störungsquellen in der näheren Umgebung vorliegen, wie z. B. flackernde Lampen etc. Falls Sie den Verdacht haben, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung.

Der Riegel bewegt sich nicht nach unten oder ist sehr laut

- Stellen Sie sicher, dass der Frontrahmen und der Tunnel fest miteinander verbunden sind. Zwischen dem Frontrahmen und Tunnel sollte es **nicht mehr Abstand geben als die Dicke einer Kreditkarte**. Um diesen Abstand zu verringern, ziehen Sie die vier Schrauben im Frontrahmen fester.

Sie haben weitere Fragen?

Ausführlichere Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie auf unserer Website. Ebenso detailliertere Anweisungen, Videos und Kundendienstforen. Besuchen Sie: surepetcare.com/kundenservice
Alternativ können Sie unseren freundlichen Kundendienst anrufen. Die Telefonnummern finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung, oder kontaktieren Sie uns über: surepetcare.com/kontakt



i Garantie und Haftungsausschluss

Garantie: Für die SureFlap Mikrochip Katzenklappe gilt eine Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum, welches nachzuweisen ist. Die Garantie ist beschränkt auf Mängel, die durch fehlerhafte Materialien, Komponenten oder Herstellung zurückzuführen sind. Diese Garantie gilt nicht für Mängel, die durch normale Abnutzung, unsachgemäße Verwendung, Nachlässigkeit oder vorsätzliche Beschädigung entstanden sind.

Im Falle eines teilweisen Versagens aufgrund fehlerhafter Teile oder mangelhafter Verarbeitung werden die betroffenen Teile während der Garantiezeit kostenfrei ersetzt. Bei ernsthafter Fehlfunktion liegt es im Ermessen des Herstellers, kostenlos ein Ersatzprodukt zu liefern. Ihre gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht berührt.

Um Ihre Garantie zu registrieren, gehen Sie auf: surepetcare.com/garantie

Haftungsausschluss: Die SureFlap Mikrochip Katzenklappe wurde mit speziell entwickelten Funktionen ausgestattet, die weitestgehend verhindern, dass unerwünschte Tiere in Ihre Wohnung bzw. Ihr Haus gelangen. Es ist jedoch nicht möglich, den Zutritt aller fremden Tiere in allen Situationen hundertprozentig zu verhindern.

Für die seltenen Fälle, in denen ein unerwünschtes Tier in Ihre Wohnung bzw. Ihr Haus gelangt oder Ihre Haustiere ungewollt das Haus verlassen, kann Sure Petcare keine Haftung für dadurch entstehende Schäden und Unannehmlichkeiten übernehmen.



Entsorgung des Produkts und gebrauchter Batterien: Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt den folgenden Bestimmungen unterliegt:

Die Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie) und die Richtlinie über Batterien 2006/66/EG und deren Änderung 2013/56/EU schreiben den Haushalten vor, Altbatterien und Altgeräte, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, auf umweltbewusste Weise zu entsorgen, um die Belastung der Umwelt durch unsere Abfälle zu reduzieren. Folglich können gebrauchte Batterien und Altgeräte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern sollten in einer dafür vorgesehenen Recyclinganlage wiederverwertet werden. Weitere Informationen zum Thema Recycling finden Sie unter: www.recycle-more.co.uk

Stellen Sie sicher, dass Batterien vor dem auf der Verpackung oder der Batterie selbst angegebenen Verfallsdatum entsorgt werden und entsorgen Sie sie auf sichere und angemessene Weise.

Im Falle von auslaufenden Batterien tragen Sie geeignete Schutzkleidung, um sich selbst vor schädlichen Chemikalien zu schützen, bevor Sie die Batterien entsorgen und ausgelaufene Flüssigkeit reinigen. Beim Reinigen der Flüssigkeit vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Haut. Halten Sie Chemikalien aus Batterien von Ihren Augen fern und schlucken Sie sie nicht. Sollte dies dennoch passieren, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

FCC-Konformitätserklärung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen.

