

Sureflap Microchip Pet Door Connect kutyaajtó

Használati utasítás

A Cat Flap Connect mikrochipet arra tervezték, hogy szabályozza a macskák házon belüli és onnan való belépését. Megvédi az állatot a behatolóktól, és biztosítja, hogy kedvencei biztonságban és boldogan érezzék magukat saját otthonukban. Ez lehetővé teszi, hogy kedvencei mozgását csak a beltérre korlátozza (azok a cicák, akik még nem állnak készen a külső terület felfedezésére), míg mások tetszés szerint jöhetnek-mehetnek.

A Cat Flap Connect mikrochip egyszerűen programozható egy gombnyomással. Legfeljebb 32 különböző chipet tárolhat. Képes felismerni akár a macskájába ültetett mikrochipet, akár a Sure Petcare márkájú RFID nyakörvet (külön megvásárolható).

HUB - (a Cap Flap csomag része vagy külön megvásárolható) a rendszer összekapcsolt eleme.

Csatlakozik az otthoni internethez, és a Cat Flap ajtóval és a Sure Petcare alkalmazással is párosul. A hub vásárlásával kapcsolatos további információkért látogasson el a surepetcare.com/hub webhelyre

Persze Petcare alkalmazás. Látni fogja, mikor jönnek-mennek a macskái, még akkor is, ha távol van.

Lehetővé teszi a termékbeállítások távolról történő módosítását is, így például gondoskodhat arról, hogy macskái otthon maradjanak, és készen álljanak az ölekezésre, amikor hazaér a munkából.

Természetesen a Cat Flap Connect Microchip szükséges! A termék továbbra is használható anélkül, hogy csatlakoztatná a Hubhoz és a Sure Petcare alkalmazáshoz. Ha az eszköz nincs csatlakoztatva, akkor nem tudja távolról vezérelni a funkcióit.

Csomag tartalma:

- Microchip Cat Flap Connect
- Külső keret
- 2 db csavaros kupak a külső kerethez
- 2 x 30 mm csavar
- 2 x 75 mm csavar
- 2 x 50 mm csavar

Termék áttekintés

Ez a termék továbbra is használható anélkül, hogy csatlakoztatná a Hub és a Sure Petcare alkalmazáshoz. Ha nincs csatlakoztatva, akkor nem tudja távolról vezérelni a funkcióit.


Normál működés, függetlenül attól, hogy csatlakoztatva van-e

A Microchip Cat Flap vezérli kedvencei házon belüli és kilépését. Ez lehetővé teszi bizonyos háziállatok beltéri mozgásának korlátozását.



Minden behatolót, aki megpróbál bejutni az otthonába, kint kell tartani.

Kültéri hozzáféréssel rendelkező macskáknak

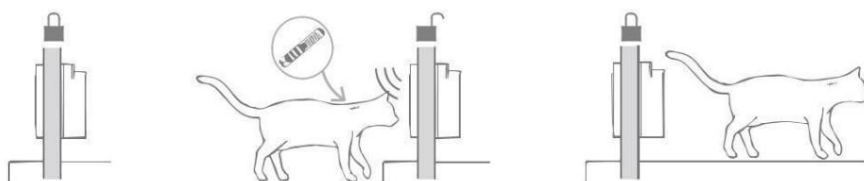

A macskaajtó zárva van A mikrochip felhelyezése után az ajtó bármelyik irányba kinyílik Ha a macska belép a házba vagy elhagyja azt

mindkét oldalon nyílnak

a szárny mindkét oldalon ismét reteszeltődik

Microchip Cat Flap Connect System

A Microchip Cat Flap Connect használatához a Sure Petcare alkalmazással a következő három elemre lesz szüksége:



A Hub Ethernet-kábellel csatlakozik az internethez, és figyeli a Microchip Cat Flap Connect tevékenységét. Mind a Cat Flap, mind a Sure Petcare alkalmazással kommunikál, így nyomon követheti macskája mozgását a házon belül és kifelé. Így most már láthatja ezeket a frissítéseket az alkalmazásban, és tarthatja a kapcsolatot szőrös barátaival akkor is, ha távol van otthonától.

Különböző funkciókat távolról is vezérelhet a Sure Petcare alkalmazásból. Egy gombnyomással módosíthatja a zárolási módokat, vagy módosíthatja kedvence kitiltási idejét.

A beállítás fő lépései



Ellenőrző lista mindenről, amire szüksége van, az elemek, a gombok és a lámpák, valamint a kulcsfunkciók behelyezéséről.



Ez a rész ismerteti a különböző hozzáférési engedélyek beállítását. Egyes macskák kültéri hozzáférést kapnak, míg másokat bent tartanak




A Microchip Cat Flap Connect csatlakoztatása

Csak akkor kezdje el a macskaajtó felszerelését, miután a macskákat sikeresen hozzáadta, és csatlakoztatta a szárnyat a Hub és a Sure Petcare alkalmazáshoz.

A termék vagy rendszer beállítása előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik:

- 4x minőségű AA alkáli elem • Rögzítési tartozékok – Ha a szárnyat fémet tartalmazó ajtóba, üvegre vagy falba szereli, szüksége lesz a SureFlap tartozékra – surepetcare.com/accessories
- Szerszámok és fogyóeszközök az összeszereléshez
- Idő - Győződjön meg arról, hogy elegendő ideje van a Microchip Cat Flap Connect rendszer beállítására és a kívánt helyre helyezve.

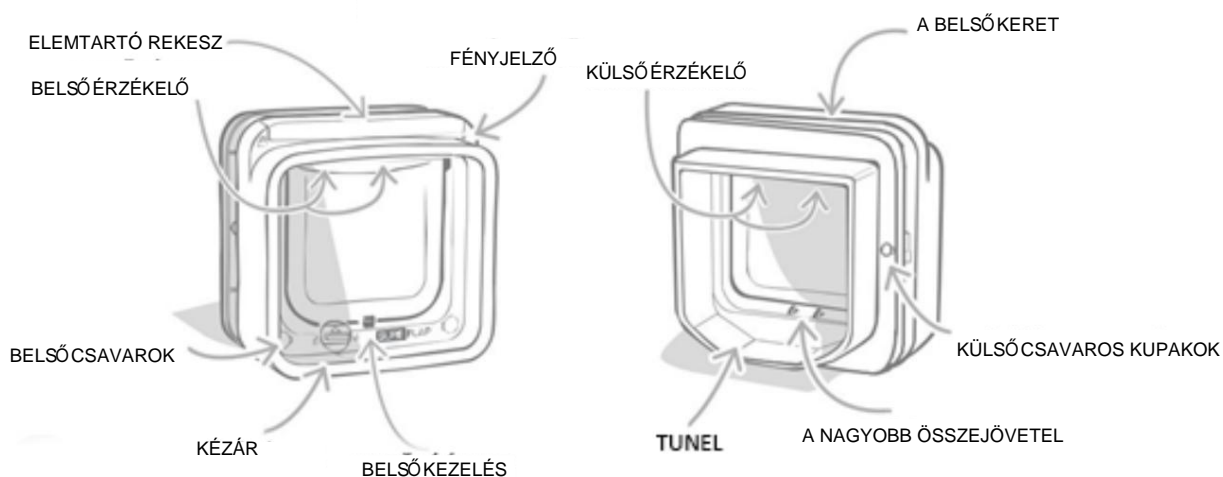


Akkumulátor


Mindig 4x AA 1,5 V-os, jó minőségű elemet használjon, hogy biztosítsa terméke legjobb teljesítményét.

Ez a termék NEM újratölthető elemekkel való használatra akkumulátorok.

készült Az elemek cseréjéhez kövesse az alábbi következő lépéseket:

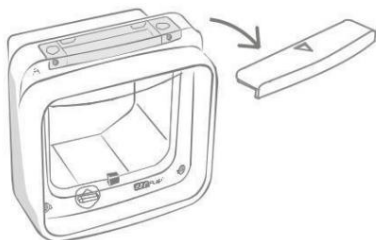

Távolítsa el a fedelet előlről

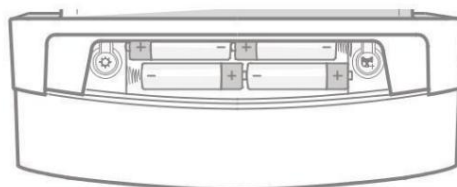

Helyezze be az elemeket a rekeszbe a + és - jelzések szerint helyes tájolás. Ezután tegye vissza a rekesz fedelét.

Az elemek behelyezése után a jelzőfény először 2 másodpercre kigyullad. Mielőtt a macskát beengedné az alagútba hagyja a készüléket körülbelül 10 másodpercig – ez lehetővé teszi az elektronikus érzékelők megfelelő rögzítését.

Amint az akkumulátorok kezdenek lemerülni, a jelzőfény 5 másodpercenként pirosan felvillan. Ez a mutató változó a gyors villogástól (másodpercenként), ha kedvencet ad hozzá.



Gombok és lámpák




"Beállítás gomb" - a Cat mikrochip csatlakoztatására szolgál



„Kisállat hozzáadása gomb” – azonosító hozzáadására szolgál macskája mikrochipje vagy Microchip Cat nyakörve.


Jelző lámpa -

a lámpa kigyullad – hozzáadja a Hub , az elemek majdnem lemerültek, connect cat

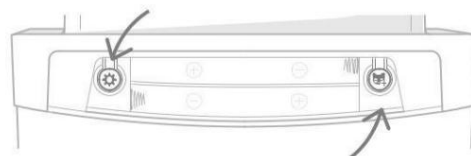

Kisállatengedély hozzáadása

A mikrochipes macskaajtó felszerelése előtt először hozzá kell adnia macskája mikrochip azonosítóját. Rá kell venni a macskát, hogy dugja a fejét az alagútba, hogy a mikrochip azonosítója olvasható legyen és megjegyezhető legyen.

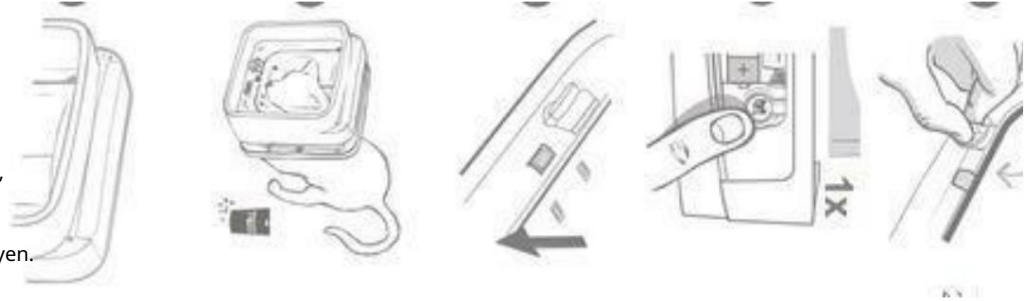

Kültéri hozzáféréssel rendelkező macska hozzáadása

- Győződjön meg arról, hogy a kézi zár 1-es állásban van.
- Vegye le az elemtartó fedelét, és nyomja meg a - Házállat hozzáadása gombot.
- Ha az ajtó "állat hozzáadása" módban van, az első ajtó zárjai leesnek.

(kattanást fog hallani), és a lámpa másodpercenként egyszer zölden villogni kezd.

Helyezzen száraz élelmiszert vagy finomságokat az alagútba a lehető legközelebb az átlátszó műanyagokhoz ajtóknak. A cél az, hogy ösztönözze macskáját, hogy dugja a fejét az alagútba, vagy menjen át az alagút ajtaján bármelyik irányba. Ha a macska belép az alagútba enni, az ajtó belsejében lévő érzékelők működésbe lépnek, és a Macskacsappantyú eltárolja a mikrochipet a memóriájában.

- A macska mikrochip azonosítójának sikeres hozzáadása után a jelzőfény abbahagyja a villogást, és a fogantyúk felfelé mozognak (zár), amint a macska eltávolodik az ajtótól.

Microchip Cat Flap Connect System

Töltse le az ingyenes Sure Petcare alkalmazást



Töltse le a Sure Petcare mobilalkalmazást, és hozzon létre fiókot. Ezután a rendszer felkéri, hogy hozzon létre egy "háztartást" (egy csatlakoztatott hálózatot, amely tartalmazza az összes Sure Petcare csatlakoztatott termékét és az összes házi kedvencét. Még családtagjait is meghívhatja, hogy csatlakozzanak a háztartáshoz, így nekik nem kell ismételnie meg a beállítási folyamatot. Olyan okostelefonra vagy táblagépre van szükség, amely IOS9 vagy újabb rendszert futtat Apple rendszeren, vagy 4.4 vagy újabb Android rendszeren.



Ha számítógépe különféle funkcióit szeretné vezérelni, használhatja a Sure Petcare webalkalmazást. Ehhez lépjen a Surepetcare.io oldalra. Szüksége lesz a Safari, Chrome, Firefox vagy Internet Explorer legújabb verziójára, amely Max OS Xv 10.9 vagy újabb, illetve Windows 7 (vagy újabb) rendszeren fut.



Értesítések, amikor a macska belép a házba, vagy elhagyja azt

Kövesse nyomon macskája tevékenységét és viselkedésének változásait

Hozzon létre kijárási tilalmat


Ossza meg otthona
hozzáférését családjával és barátaival

Vásároljon SurePetcare Hubot


Ha a Cat Flap nem része a csomagnak, meg kell vásárolnia a Hubot. További információért látogasson el a surepetcare.com/hub oldalra

Állítsa be a rendszert

Rendszerbeállítás A Sure Petcare alkalmazás sikeres letöltése után csatlakoztatnia kell a HUB-ot, és be kell állítania. A HUB beállítása után a rendszer felkéri, hogy csatlakoztassa a Cat Flap alkalmazáshoz. Kövesse az alábbi utasításokat:

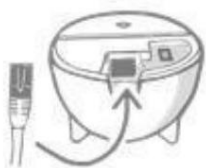

Dugja be az Ethernet-kábel egyik végét a HUB-aljzatba, a másik végét pedig az útválasztó egy tartalék Ethernet-portjába.

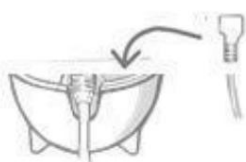

Szerelje fel a tápegységet, és dugja be az elektromos aljzatba. Második dugja be a kábel végét a HUB aljzatba.



A HUB füle felváltva pirosan és zölden villogni kezd. Ha maradnak mindkét füle világít, a HUB használatra kész.




A Microchip Cat Flap Connect rendszer beállításának befejezéséhez végre kell hajtania a Sure Petcare alkalmazás fennmaradó lépéseit. Miután a rendszer minden eleme csatlakoztatva van, távolról is vezérelheti a Cat Flap funkcióit.

Hol helyezzük el a Hubot?


Mivel a Microchip Cat Flap Connect rendszer vezeték nélkül kommunikál, a Hub helye hatással lehet a teljesítményére.



Helyezze a HUB-ot legalább 1 méterre a talajtól

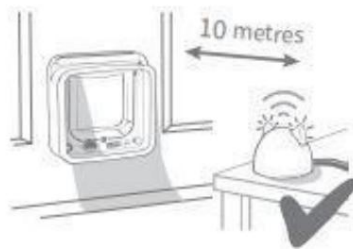


Próbálja meg úgy elhelyezni a HUB-ot, hogy az benne legyen az ajtó felügyelete 10 méteres távolságig.

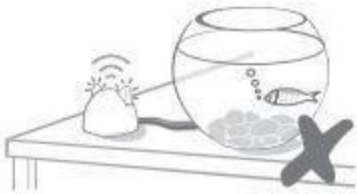

Ne helyezze a HUB-ot a szem közelébe



Tartsa a HUB-ot a lehető legtávolabb az esetleges interferenciaforrástól

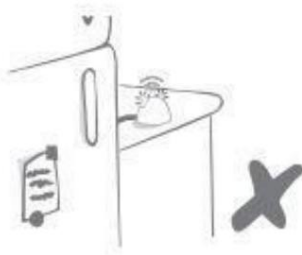

Győződjön meg arról, hogy a HUB-ot ne helyezze nagy fémtárgyakra.



Kerülje a vastag falakat az ajtó és a GOMBÁK között

HUBU lámpák

A Hub a fülében lévő fényekkel jelzi aktuális állapotát. A különböző színű fények mást jelentenek.

A fények beállítása

Minden alkalommal, amikor a HUB bekapcsol, vagy megpróbál csatlakozni más rendszerelemekhez, látni fogja a beállítási jelzőfényeket:

1. A fülek egy ideig váltakozva vörösek lesznek



2. Ezután felváltva zöldre váltanak



3. Ha egyszer meglátsz egy narancssárga villanást és a füleket zöldek, a HUB készen áll



Zöld fülek:

A zöld fülek azt jelentik, hogy a HUB megfelelően működik. Részletek az egyes lámpák jelentéséről.

Mindkét füle folyamatosan zöld – a hub be van kapcsolva, csatlakoztatva van és megfelelően működik

Mindkét fül kétszer pislog – a macska áthaladt a Microchip Cat Flap Connect ajtón Alternatív zöld

fülek – a HUB újracsatlakozik a szerverekhez

Vörös fülek:

Mindkét fül folyamatosan vörös – a HUB firmware-frissítést végez. Legyen türelmes, a HUB hamarosan újraindul, és a megszokott módon folytatódik.

Mindkét füle pirosan villog – A HUB megszakadt a kapcsolat a Microchip macskafülével. Csatlakozzon, és próbáljon újra csatlakozni.

Változó vörös fülek – A HUB nem csatlakozik az internethez vagy a szerverekhez