


Használati útmutató Aetertek 211D MINI


A csomag tartalma

1. Vevőkészülék
2. Adókészülék
3. Hálózati adapter
4. Nyakörv
5. Tesztióda
6. Elektródák rövid/hosszú 9mm/15mm
7. Kulcstartó

Adókészülék

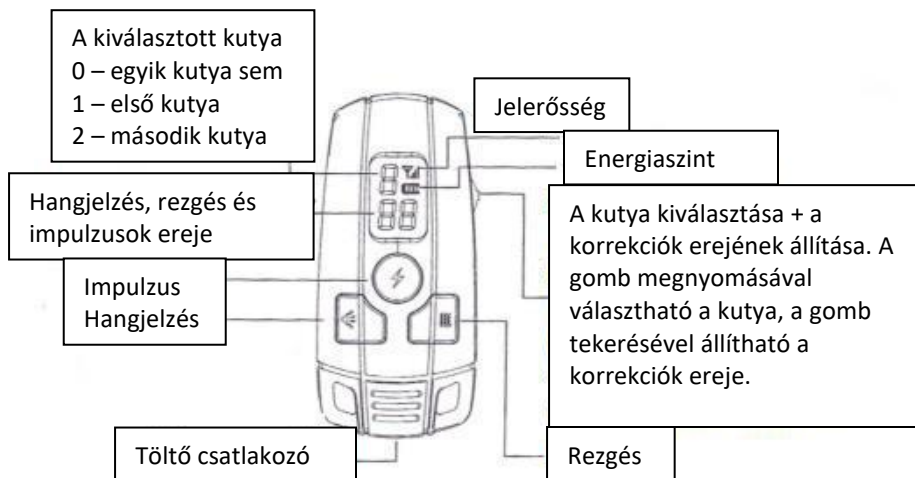

Vevőkészülék

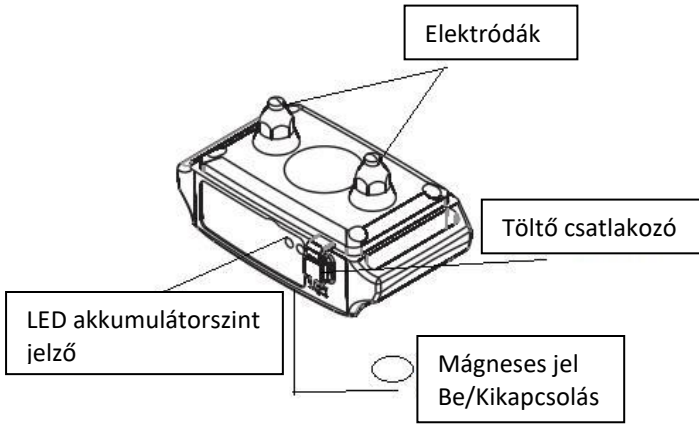

Bevezetés

1. Csatlakoztassa a töltőt a vevőhöz és töltsa a vevőt legalább 3 órán át.
2. A töltő csatlakoztatása után a vevő egyszer berezeg és sípol, mely a sikeres töltést jelzi, ugyanakkor a piros jelzőfény kivilágít. Teljes feltöltéskor a kék jelzőfény is kivilágít. A töltő lekapcsolása után a vevő egyszer sípol és rezeg, ugyanakkor a kék jelzőfény kialszik. A piros jelzőfény továbbra is világít, jelezve, hogy az adó párosítható a vevővel.
3. Ha a vevő ki van kapcsolva, helyezze a vevő mágneses gyűrűjét (körrel jelölt mágneses kapcsoló) az adó mágneses gyűrűje közvetlen közelébe és tartsa egymás mellett mindaddig, amíg a vevő egyszer sípol és rezeg. Ezt követően nyomja meg az adó bármely gombját (1-9 értéket kell kiválasztani) és az adó párosul a vevővel. Helyes párosítás esetén a vevő kétszer sípol és a jelzőfény kialszik. A kék jelzőfény 10 másodpercenként villog, jelezve, hogy a vevő működik.

4. Csatlakoztassa a tesztlámpát az elektródákhoz. Nyomja meg az impulzus gombot, a tesztlámpa LED-je kigyullad. A nyakörv megfelelően működik.
5. Csúsztassa a nejlon nyakörvet a vevő oldalán lévő konzolokba, állítsa be a megfelelő hosszúságot, majd helyezze a kutya nyakába.
6. Elkezdheti a képzést.

Megjegyzés: Használat előtt teljesen töltsse fel a készüléket.

Adókészülék beállítása

1. Amennyiben az adó fel lett töltve, nyomja meg bármelyik gombot a bekapcsolásához.
2. Ha az adó nincs feltöltve, csatlakoztassa a töltőt az adó töltőcsatlakozójához. A töltöttségi szintet az energiaszintjelző ikon mutatja a kijelzőn.
3. Nyomja meg az oldalsó gombot / tekerőgombot a kutya kiválasztásához (0 - nincs, 1, 2).
4. Az oldalsó gomb fel/le történő megnyomásával a hang, a rezgés és az impulzusok intenzitásának ereje állítható.
5. A hangjelzés, rezgés vagy az impulzus gomb rövid megnyomása rövid korrekciót, hosszabb ideig tartó megnyomása hosszú korrekciót aktivál.

Technikai paraméterek

Hatótávolság:	350 méter
Kutyák száma:	akár 2 kutya képzése
Korrekciók típusa:	hangjelzés+rezgés+impulzus
Vízállóság:	Esőálló, hóálló
Hangjelzés:	10 szint
Rezgés:	10 szint
Impulzus:	10 szint
Ugatásgátló üzemmód:	nincs
Kijelző:	LCD megvilágított
Adókészülék akkumulátor:	újratölthető, 450 mAh, újratöltés 2 óra, élettartam 14 nap
Vevőkészülék akkumulátor:	újratölthető, 450 mAh, újratöltés 2 óra, élettartam 1-3 nap
Adókészülék méretei:	4 x 8 x 1,5 cm
Vevőkészülék méretei:	5,5 x 2,5 x 1,8 cm, súlya 30 gramm
Frekvencia:	433,92 MHz

Használati tippek

- 6 hónapos kortól korábban elektromos nyakörvek használata nem ajánlott.
- Az egyes korrekciókat mindig parancsszó előzze meg.
- A hangjelzés korrekciót használja figyelmeztető korrekcióként. A kutya összefüggésbe hozza az egyes korrekciókat és tudni fogja, hogy ha a hangjelzésre nem engedelmeskedik a következő korrekció rezgés vagy impulzus formájában érkezik.
- A készüléket nem javasolt agresszív kutyáknál használni – hasonló esetben egyeztessen állatorvosával vagy kutyakiképzővel.

Biztonság



- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
- A vevőkészüléket a kutya nyakának alsó részére kell felhelyezni, középre.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.

FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 12 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

PROBLÉMAELHÁRÍTÁS

Amennyiben hibásan működik a készülék

- ellenőrizze az adó- és vevőkészülék energiaszintjét,
- a leírás szerint végezze el a készülék párosítását,
- győződjön meg arról, hogy a korrekciók ereje nincs a „0”-ás szinten,

- ellenőrizze, hogy a megfelelő kutya lett aktiválva az adókészüléken (1 vagy 2),
- párosítsa a készüléket, állítsa be a korrekciók erejét és ismét tesztelje

Az adó- vagy vevőkészülék nem töltődik

- ellenőrizze, hogy helyesen lett e csatlakoztatva a töltőkészülék az elektromos hálózathoz,
- tesztelje mindkét készüléket, hogy megbizonyosodjon a hibáról (töltőkészülék vagy hálózat).

A kutya nem reagál a korrekciókra

- tesztelje le a vevőkészüléket a fent leírtak alapján,
- ellenőrizze, hogy az elektródák érintkeznek e a kutya nyakának bőrével,
- növelje a korrekciók intenzitását

JÓTÁLLÁS



A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +420 216 216 106

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu