


HASZNÁLATI UTASÍTÁS PETWANT SZÖKKÖT W2



A csomag tartalma



Szökőkút test

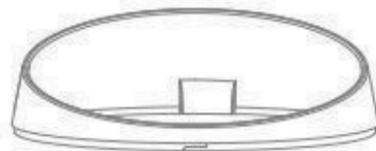

Átlátszó borító



Kábel



Kitozán (opcionális)



Szűrő



Szűrőfedél



Vízvezetékek

Hogyan kell összeszerelni a szökőkutat



Helyezze be a szűrőt a szűrőházba, és szerelje össze a víztartállyal.



Helyezze be a vízvezetékcső fejét az ivótartály oldalsó kivezetésébe



Igazítsa az ivótálcát a megfelelő pozícióba, és helyezze a vízcső másik oldalát a vízszivattyú puha gumidugójába.



Húzza meg az átlátszó fedelet a szökőkút főtestének helyzetének megfelelően.

Termékleírás



Funkciók



A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁS UTÁN MEGINDUL
MOTOR KIÉGÉS VÉDELME: A szivattyú leáll, amint
a vízszint a minimális szint alá csökken.
Amint újratölti a vizet, a készülék újra működni kezd.

Értesítés

- Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja
- Az alapot tilos vízbe áztatni, kérjük, húzza ki a tápfeszültséget az alap törlésekor és tartsa szárazon használat előtt
- Győződjön meg arról, hogy a tartályban lévő víz a minimális vonal felett van a maximum vonal alatt
- Győződjön meg arról, hogy a víz a maximális vízszint alatt van
- A készülék leáll, és normál/intelligens visszajelzők villognak, ha a vízszint a minimum jelzés alatt van..