

Obroża przeciw szczekaniu Instrukcja obsługi

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

OSTRZEŻENIE

Nie stosować u psów agresywnych. Nie używaj tego produktu, jeśli Twój pies jest agresywny lub jeśli Twój pies ma skłonności do agresywnych zachowań. Jeśli nie jesteś pewien, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

- * Dla psów od 6 miesiąca życia i od 5 kg.
- * Nie należy stosować, gdy pies lub obroża są mokre.
- * Twój pies nie powinien wokalizować ani chlipać podczas stymulacji. Jeśli tak się stanie, poziom stymulacji jest zbyt wysoki i należy powrócić do poprzedniego poziomu i powtórzyć proces.
- * Nie należy ładować urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych.
- * To nie jest zabawka, nie do stosowania na dzieciach. Tylko do użytku dla psów. Powinien być obsługiwany wyłącznie przez odpowiedzialną osobę dorosłą.

UWAGA

Do szkolenia na smyczy. Nie należy przypinać smyczy do obroży antyszczekowej. Ryzyko uszkodzenia skóry. Proszę przeczytać i przestrzegać instrukcji zawartych w tym podręczniku. Ważne jest właściwe dopasowanie obroży. Obroża noszona zbyt długo lub założona zbyt ciasno na szyję psa może spowodować uszkodzenie skóry. Od zaczerwienienia do ucisku; stan ten jest powszechnie znany jako odleżyna.

* Nie pozostawiaj obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.

* Jeśli jest to możliwe, należy zmieniać położenie obroży na szyi psa co 1 do 2 godzin.

* Sprawdź, czy obroża jest dobrze dopasowana, aby uniknąć nadmiernego ucisku; postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.

* Nigdy nie podłączaj smyczy do obroży elektronicznej; spowoduje ona nadmierny nacisk na styki.

* Co tydzień myj okolice szyi psa i styki obroży wilgotną szmatką.


* W przypadku wystąpienia wysypki lub owrzodzenia należy codziennie badać miejsce kontaktu.

* W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia należy zaprzestać stosowania obroży do czasu zagojenia się skóry. Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy udać się do lekarza weterynarii.

Te kroki pomogą zapewnić Twojemu psu bezpieczeństwo i komfort. Niektóre psy są wrażliwe na nacisk. Po pewnym czasie możesz stwierdzić, że Twój pies świetnie toleruje obrożę. W takim przypadku możesz rozluźnić niektóre z tych środków ostrożności. Ważne jest, aby kontynuować codzienne kontrole miejsca kontaktu. W przypadku stwierdzenia zaczerwienienia lub owrzodzenia należy zaprzestać stosowania obroży do czasu całkowitego zagojenia się skóry..


Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów litowo-jonowych:

- Nie należy demontować komory baterii.
- Produkt zawiera niewymienną baterię. Jeśli bateria zostanie odsłonięta lub wyjęta, upewnij się, że baterie są odpowiednio zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Należy zaprzestać używania produktu, jeśli jest on uszkodzony.
- Należy upewnić się, że produkt z bateriami został prawidłowo zutylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast skorzystaj z pomocy medycznej.
- Baterie powinny być naładowane przed użyciem. Ładować tylko za pomocą określonej ładowarki.
- Nie przechowuj produktu z bateriami w temperaturze powyżej 60°C/140F.

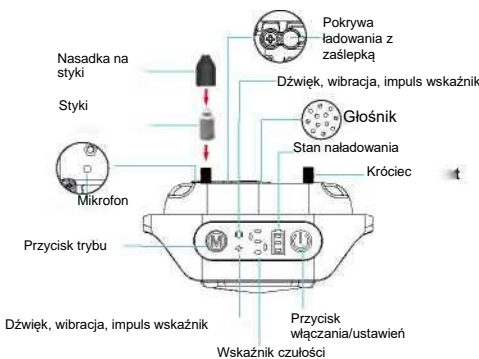

1. Testowanie

1 A. Naładuj obrożę Bark Control przed użyciem.

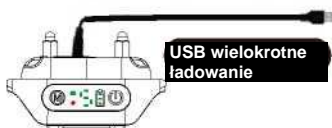

Produkt można ładować przez komputer, Power Bank lub adapter o napięciu wyjściowym 5V przez 2-3 godziny.

Opis wskaźników ładowania

- ▶ Pasek baterii miga, urządzenie się ładuje
- ▶ Pasek baterii jest solidny urządzenie jest w pełni naładowane
- ▶ Inharood Ciągłe wydawanie dźwięków, urządzenie jest naładowane niewłaściwą ładowarką.


Uwaga



1. Niewłaściwa ładowarka oznacza ładowarki o napięciu wyjściowym powyżej 5V.
2. Napięcie wyjściowe zwykle widać na powierzchni ładowarki.
3. Przyciski nie będą reagować, jeśli urządzenie jest ładowane.

1B. Power on the Bark Control Collar.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć zasilanie.




Wskaźniki  lub  będzie migać po włączeniu urządzenia.

1 C. Ustaw obroź na tryb testowy, na wyświetlaczu pojawi się cyfra 0. Następnie imituj szczekanie psa w kierunku czujnika mikrofonowego umieszczonego z tyłu produktu.



Naciśnij przycisk zasilania, aby przejść do trybu testowego, upewnij się, że cyfra pokazuje 0 przed testem.

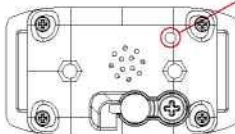


Mikrofon



Bark, bark, bark

1D. Tryb testowy :



Uwagi: Otwór sześciokątny na żarówce testowej może być użyty do zamocowania lub odciążenia styków.




Jeśli urządzenie jest w trybie testowym, a wskaźnik trybu jest włączony  lub  uaktywni dźwięk wibruje i dostarcza impulsów po tym jak krzykniesz w kierunku czujnika mikrofonu.



Podczas testowania załóż lampkę testową.

1E. Wyłączenie obroży:



Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć zasilanie.



Wskaźnik  lub  będzie wyłączony po wyłączeniu urządzenia.





Jeśli produkt reaguje w sposób opisany powyżej, udało się prawidłowo ustawić obroź antyszczekową.

2. Dopasuj produkt do swojego psa


2A. Przymocuj pasek do obroży.

Postępuj zgodnie z instrukcją A-B-C-D, aby nawlec obroź.

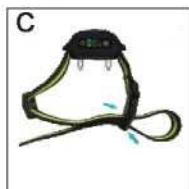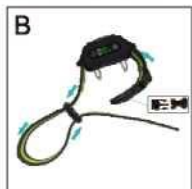

Uwagi:

Jeśli masz pasek TPU w opakowaniu, zaznacz pożądaną długość, pozostawiając kilka dodatkowych centymetrów (jeśli Twój pies jest jeszcze młody i rośnie lub dla grubszej sierści zimowej), i odetnij nadmiar. Zaklej krawędź odciętego paska trzymając go przez kilka sekund nad płomieniem.

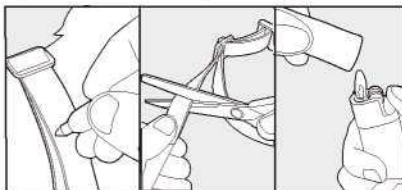

2B. Dopasowanie obroży.




Proszę upewnić się, że produkt jest dobrze dopasowany, ale na tyle luźny, że jeden palec może zmieścić się między paskiem a szyją psa.



ŚWIETNIE Teraz z powodzeniem założyłeś obroź na swojego psa i jest on gotowy do treningu.

3. Ustawienie trybu

Poniższa instrukcja poprowadzi przez proces przełączania trybów.

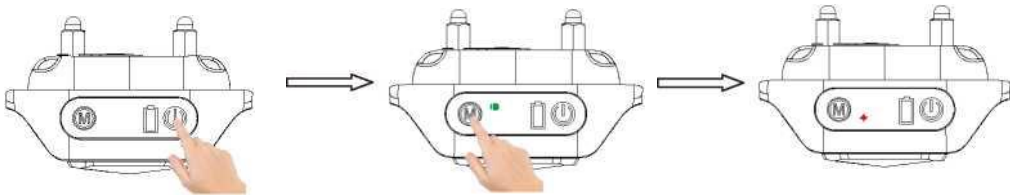

Włączenie urządzenia poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania przez 2 sekundy.

Wskaźnik trybu or będzie wyświetlać po włączeniu urządzenia. Naciśnij przycisk Trybu, aby przełączyć wskaźnik Trybu.

Zielona kontrolka wskaźnik oznacza tryb dźwięku + wibracja.
 Czerwona kontrolka oznacza tryb dźwięku+wibracja+impuls.


4. Wskaźniki i ekran

| Wskaźnik trybu | | Wskaźnik stanu i ładowania baterii | | | Poziom czułości |
|-------------------|----------------------------|--|--|---|--|
| | | | | Ciągły sygnał dźwiękowy podczas ładowania | |
| MIGA | MIGA | STAŁY | MIGA | STAŁY | Poziom 1~5 |
| Dźwięk + wibracje | Dźwięk + wibracje + impuls | 3 paski stałe: pełna bateria lub naładowana i w pełni naładowana 2 kreski stałe: 2/3 baterii pozostało 1 pasek ciągły: 1/3 baterii | Paski migają od dołu do góry: Naładowany, ale nie w pełni naładowany. 1 pasek miga jednocześnie: Bateria jest w stanie rozładowana. | Gdy urządzenie jest włączone i ładowane za pomocą niewłaściwej ładowarki, urządzenie wydaje ciągły sygnał dźwiękowy. Gdy urządzenie jest wyłączone i ładowane niewłaściwą ładowarką, po naciśnięciu przycisku zasilania urządzenie wydaje ciągły sygnał dźwiękowy. Uwagi: Przez niewłaściwe ładowarki rozumie się te, których napięcie wejściowe przekracza 5V. | Poziom czułości. Poziom 5 jest najbardziej czuły, poziom 1 jest najmniej. Jedno naciśnięcie przycisku zasilania zmienia poziom czułości. |

| | | |
|--|----------------------------|--|
| | STAŁY | po uruchomieniu stanie się stały po włączeniu lub naciśnięciu przycisku trybu. & Wyłączy się a / zaczyna migać po braku działania przez 15 sekund. |
| | Tryb testowy | W trybie testowym. Naciśnij przycisk Power aby przejść do trybu testowego. Wyświetlacz pokazuje cyfrę 0 kiedy jest ustawiony w trybie testowym, automatycznie wyświetli cyfrę 5 po zakończeniu testu lub gdy test nie zostanie przeprowadzony w ciągu 5 sekund. |
| | Tryb bezpieczeństwa | Tryb bezpieczeństwa. Tryb bezpieczeństwa trwa 30 sekund, podczas których nie można jej uruchomić, aby zapobiec nadmiernemu porażeniu zwierzęcia. Tryb bezpieczeństwa zostanie wyłączony, a cyfry powrócą do ustawionego poziomu po 30 sekundach automatycznie lub po naciśnięciu przycisków zasilania. |

5. Jak działa

Uwaga: Istnieje 5 poziomów czułości, poziom 1-5, im wyższy wybrany poziom tym bardziej wrażliwa obroza

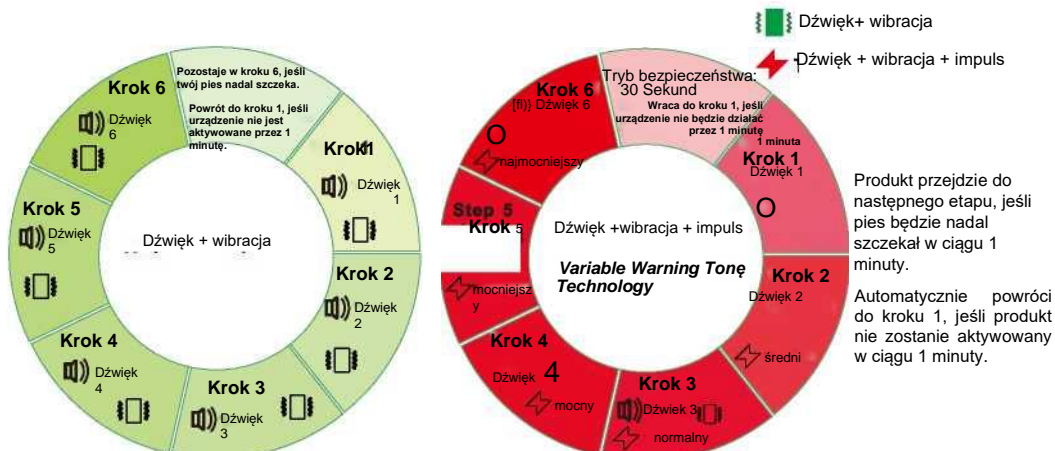

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl