

Obroża kontrolująca szczekanie z podwójną wibracją

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ I W PEŁNI ZROZUM NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Ważna, bezpieczna informacja

-Ten produkt został zaprojektowany do bezbolesnej korekcji bólu dzięki ulepszonej technologii wibracji i tonu, która pomaga zatrzymać szczekanie małych i średnich psów **BEZ WSTRZĄSÓW**.

-Ten produkt to obroża kontrolująca szczekanie wibracji, zęby nie mogą wywołać wstrząsu.

-Ten produkt **NIE** jest przeznaczony do stosowania u psów w wieku poniżej 6 miesięcy.



-**NIE** do stosowania u agresywnych psów. Używaj produktu pod nadzorem.

-Unikaj pozostawiania produktu na psie dłużej niż 12 godzin dziennie. Nigdy nie podłączaj smyczy do obroży. -

Codziennie sprawdzaj miejsce kontaktu pod kątem oznak wysypki lub bólu. W przypadku wykrycia wysypki lub owrzodzenia należy natychmiast **PRZERWAĆ** stosowanie produktu do czasu zagojenia się skóry. - Co tydzień myj szyję i zęby psa wilgotną szmatką.


-Produkt wykrywa szczekanie psa o wysokiej częstotliwości, a szczekanie innych psów może mieć bardzo małą szansę na aktywację produktu. Zmniejsz poziom czułości, gdy w pobliżu znajduje się inny pies.

Informacja o produkcie

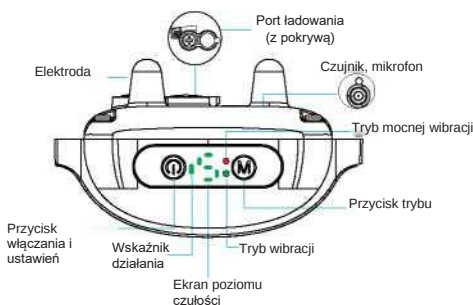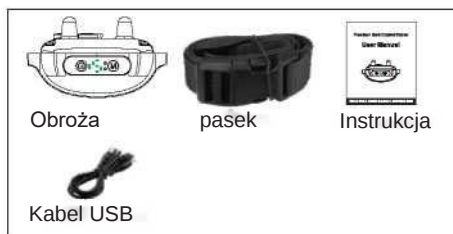

1-Testowanie

1 A. Naładuj obrożę Bark Control przed użyciem

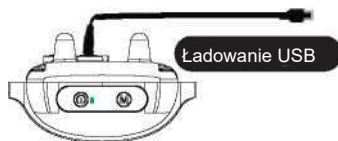

Produkt można ładować przez 2-3 godziny za pomocą komputera, power banku lub zasilacza o napięciu wyjściowym 5 V.

Opis wskaźnika zasilania

- ✱ Migie na zielono, urządzenie jest ładowane
- ✱ Świeci na zielono, urządzenie jest w pełni naładowane
- ✱ Świeci na czerwono, urządzenie jest ładowane niewłaściwą ładowarką

Uwagi:


1. niewłaściwa ładowarka oznacza ładowarki o napięciu wyjściowym powyżej 5V

2. Napięcie wyjściowe jest zwykle widoczne na obudowie ładowarki.

1B. Włączanie obroży.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć urządzenie

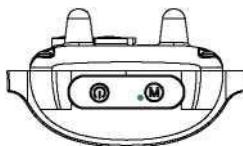


Po włączeniu urządzenia wskaźnik będzie świecił na czerwono lub zielono.

- 1C. Ustaw obrożę kontrolującą szczekanie w tryb testowy, na wyświetlaczu pojawi się cyfra 0. Następnie dmuchaj lub szczekaj jak doo w kierunku czujnika microphone znajdującego się z tyłu przewodu ustnego.




Naciśnij przycisk zasilania, aby przejść do trybu testowego. Przed testem upewnij się, że cyfra wskazuje 0.

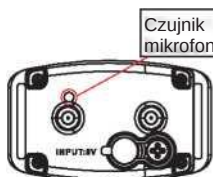

Czujnik mikrofonu



- 1D. Obroża kontrolująca szczekanie reaguje w trybie testowym:

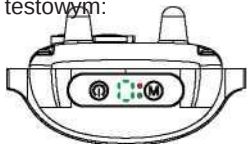

Gdy urządzenie jest ustawione w trybie testowym, niezależnie od tego, czy wskaźnik trybu świeci na czerwono, czy na zielono, urządzenie wibruje, emituje sygnał dźwiękowy, a następnie emituje silniejsze wibracje po dmuchaniu lub krzyku w stronę czujnika mikrofonu.






Jeżeli produkt reaguje w sposób opisany powyżej, oznacza to, że udało Ci się prawidłowo założyć obrożę!


2. Umieść produkt na swoim zwierzaku

- 2A. Przymocuj pasek do obroży.

& Postępuj zgodnie z instrukcjami ABCD, aby nawlec kołnierz.

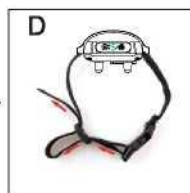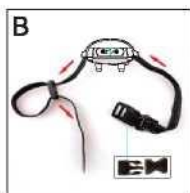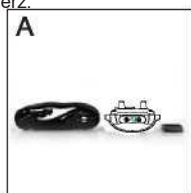

Uwagi: Jeśli masz w opakowaniu obrożę z TPU, zaznacz żadaną długość, zostawiając kilka dodatkowych centymetrów (jeśli Twój pies jest jeszcze młody i urośnie lub jeśli ma grubszą sierść zimową) i odetnij nadmiar. Uszczelnij krawędź przeciętego paska, trzymając go nad ogniem przez kilka sekund.

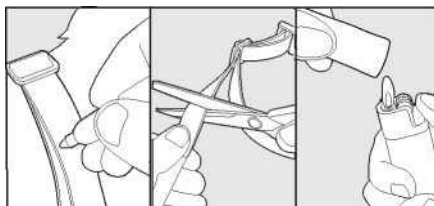

- 2B. Nałóż produkt na psa.



Upewnij się, że produkt jest dobrze dopasowany, ale jednocześnie wystarczająco luźny, aby jeden palec zmieścił się pomiędzy paskiem a szyją zwierzęcia.



ŚWIETNIE! Teraz pomyślnie założyłeś obrożę kontrolującą szczekanie swojego psa i jest on gotowy do treningu.

3. Ustawienie

trybu

Poniższa instrukcja poprowadzi Cię przez proces przełączania trybów.



Włącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 1 sekundę.

Po włączeniu urządzenia wskaźnik trybu będzie wyświetlany na zielono lub czerwono. Naciśnij przycisk M, aby przełączyć wskaźnik trybu.


- Wskaźnik trybu zielonego oznacza tryb wibracji.
- Wskaźnik trybu czerwonego oznacza tryb silnych wibracji.

4. Wskaźnik i wyświetlacz

Wskaźnik trybu		Wskaźnik mocy		Poziom wrażliwości
STAŁY	STAŁY	STAŁY	MIGA	STAŁY
W trybie wibracji	W trybie silnych wibracji	Po naładowaniu i pełnym naładowaniu	Niski poziom baterii lub Naładowany, ale nie w pełni naładowany	Gdy urządzenie jest włączone i ładowane przy użyciu niewłaściwej ładowarki, wskaźnik zasilania zacznie świecić światłem ciągłym. Gdy urządzenie jest wyłączone i ładowane przy użyciu niewłaściwej ładowarki, wskaźnik zasilania pozostaje wyłączony i zaczyna świecić na stałe po naciśnięciu przycisku zasilania. Uwagi: Niewłaściwe ładowarki
				Poziom czułości. Poziom 5 jest najbardziej czuły, poziom 1 jest najmniej. Jedno naciśnięcie przycisku zasilania pozwala zmienić poziom czułości.

	Tryb testowania	W trybie testowym. Naciśnij przycisk zasilania, aby przejść do trybu testowego. Wyświetlacz pokazuje cyfrę 0, gdy jest ustawiony na tryb testowy, cyfry zostaną automatycznie wyświetlone po zakończeniu testu lub gdy test nie zostanie przeprowadzony w ciągu 10 sekund.
--	------------------------	--

5. Jak to działa

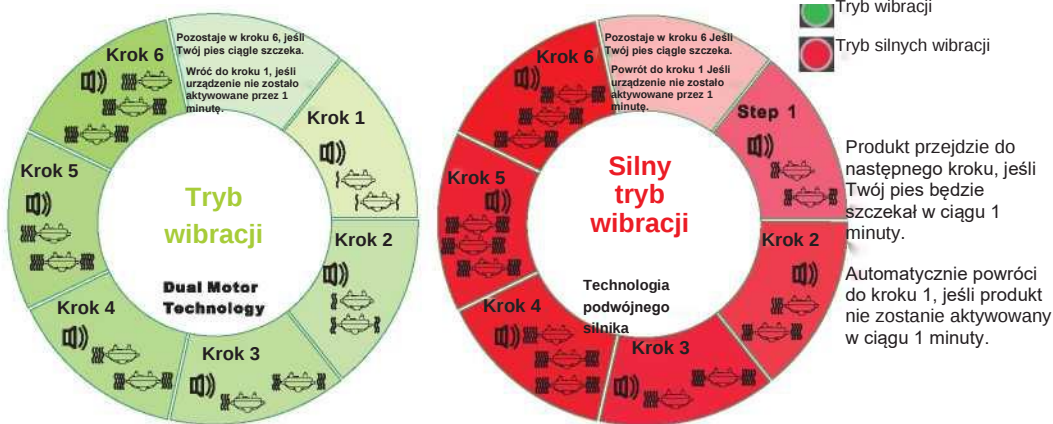

6. Często zadawane pytania i odpowiedzi

P: Dlaczego produkt nie działa, gdy pies szczeka?

Odp.: Najpierw upewnij się, że produkt jest dobrze dopasowany, ale jednocześnie wystarczająco luźny, aby jeden palec mógł zmieścić się pomiędzy paskiem a szyją zwierzęcia. Niektóre psy szczekają słabo, w tym przypadku konieczne będzie zwiększenie poziomu czułości. Gruba sierść na szyi również może mieć niewielką szansę na zmniejszenie odczuwania szczekania, należy przyciąć sierść w pobliżu miejsca umieszczenia produktu.

P: Dlaczego produkt czasami uruchamia się w hałaśliwym otoczeniu, chociaż pies nie szczeka? Odp.: Chociaż maksymalnie zoptymalizowaliśmy wykrywanie szczekania, niektóre dźwięki otoczenia mogą mieć częstotliwość podobną do szczekania, co może mieć niewielką szansę na aktywację produktu. Proszę obniżyć poziom czułości.

P: Czy mogę używać produktu, gdy w pobliżu bawią się inne psy?

Odp.: Psy będą szczekać podczas zabawy i będą podekscytowane. Dla wygody i bezpieczeństwa Twojego zwierzęcia nie zalecamy używania tego produktu w takim środowisku.

P: Skąd mam wiedzieć, czy mogę używać tego produktu dla mojego zwierzęcia?

Odp.: Produkt przeznaczony jest dla zdrowych psów powyżej 6 miesiąca życia.

Co najważniejsze, tego produktu nie można stosować u niezdrowych lub agresywnych psów, a jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego zwierzęcia, skonsultuj się ze swoim lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

P: Czy ten produkt może powstrzymać wycie mojego psa?

Odp.: Nie, ta obroża kontrolująca szczekanie jest przeznaczona wyłącznie do wykrywania szczekania. Nie może wykryć ani zatrzymać wycia.

P: Czy mogę ładować ten produkt dowolną ładowarką?

Odp.: Nie, zaleca się ładowanie tego produktu ładowarką o napięciu wyjściowym 5 V, ponieważ ładowarka o napięciu wyjściowym 9 V lub 12 V może spowodować uszkodzenie produktu. Produkt zatrzyma ładowanie automatycznie, jeśli napięcie wejściowe stanie się zbyt wysokie, a wskaźnik zasilania zmieni kolor na czerwony.

P: Czy mój pies całkowicie przestanie szczekać?

Odp.: Obroża kontrolująca szczekanie skutecznie i humanitarnie zatrzymuje wszelkie szczekanie, gdy jest noszona.

Należy go nosić wyłącznie w okresach niepożądanego szczekania.

Jeśli FQA nie może rozwiązać Twojego problemu lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl