



Uživatelská příručka
Uživatelská příručka
Használati utasítás

protect. teach. love.®


PWF17-15853

PWF19-15854

Pawz Away™ Mini bariéra pre domáce zvieratá

Pawz Away™ Mini bariéra pro domácí zvířata

Pawz Away™ Mini vezeték nélküli kerítés

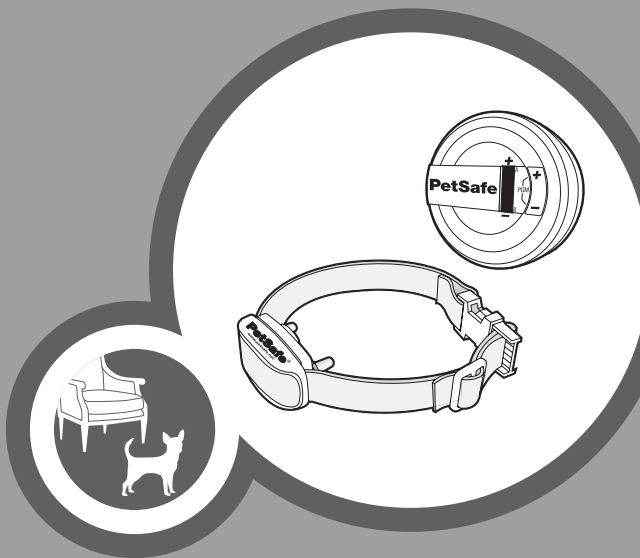

Prosím přečítajte si celú príručku , predtým než začnete

Prosím přečtěte si celou příručku, dříve než začnete

Kérjük olvassa el a teljes használati utasítást, mielőtt elkezdné a készüléket használni.

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. A každá iná pobočka alebo značka Radio Systems Corporation bude ďalej nazývaná kolektívne ako "My.

Dôležité bezpečnostné informácie

Vysvetlenie upozorňujúcich slov a symbolov v tejto príručke



Symbol „bezpečnostné upozornenie“. Upozorňuje na potenciálne nebezpečenstvo ublíženia na zdraví. Dodržte všetky pravidlá bezpečnosti, nasledujúce tento symbol, aby ste sa vyhlí zraneniu alebo smrti.

⚠ WARNING

VAROVANIE Označuje hazardnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť smrť alebo zranenie.

CAUTION

OPATRNOSŤ Použité bez symbolu bezpečnostného upozornenia, označuje nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť zranenie vášho domáceho miláčika.

NOTICE

VŠIMNITE SI Tento symbol označuje praktiky bezpečného používania, nesúvisí so zranením osôb.

⚠ WARNING

Riziko explózie. Neskratuje, nemiesajte staré a nové batérie, nelikvidujte ohňom a nevystavujte vode. Keď sú batérie skladované alebo likvidované, musia byť chránené pred skratom. Zlikvidujte použité batérie správne.

Nevhodné pre agresívnych psov. Nepoužívajte tento produkt ak je váš pes agresívny alebo je náchylný k agresívnemu chovaniu. Agresívne psy môžu spôsobiť vážne zranenia alebo až smrť ich majiteľom alebo ostatným. Ak si nie ste istý, či je tento produkt vhodný pre vášho psa, prosím konzultujte vášho veterinára alebo certifikovaného trénera.

CAUTION

Tento výrobok NIE JE skutočná bariéra. Systém je navrhnutý, aby zastrašil a pripomenul zvieratú statickou stimuláciou, aby zostalo v oblasti, ktorú ste mu ohraničili. Je dôležité, aby ste to upevňovali tréningom s vašim domácim miláčikom pravidelne. Level tolerancie statickej stimulácie sa líši od každého zvierata, a preto Radio Systems Corporation nemôže garantovať, že systém v každom prípade udrží zviera vo vnútri určenej ohraničenej oblasti.

Nie všetky zvieratá dokážu byť vycvičené, aby neprekračovali hranicu! Preto, ak máte dôvod myslieť si, že vaše zviera môže predstavovať nebezpečenstvo ostatným alebo sebe, ak nie je zastavené od prekračovania hranice, nemali by ste sa výhradne spoliehať na tento systém pre udržanie vášho zvierata na jednom mieste.

Radio Systems Corporation NEBUDE zodpovedná za žiadne poškodenie majetku, finančnú stratu alebo žiadne iné škody spojené s používaním tohto výrobku a keď zviera prekročí hranice ohraničenej oblasti.

Je dôležité, aby obojok správne sedel. Obojok nosený príliš dlho alebo priveľmi utiahnutý na krku vášho psa, môže spôsobiť poškodenie alebo zranenie kože. Od začervenania až po preležaninu.

- Nenechávajte psa nosiť tento obojok viac ako 12 hodín denne.
- Ak je to možné, premiestnite alebo pohnite obojok na krku vášho psa každú hodinu až dve.
- Skontrolujte ako obojok sedí, aby sa zabránilo privysokému tlaku, postupujte podľa inštrukcií v tejto príručke.
- Nikdy nepripájajte vôdzku na prijímač obojku, spôsobilo by to priveľký tlak na kontakty.
- Pri použití ďalšieho obojka na vôdzku, netlačte ním na elektronický obojok.
- Umývajte oblasť krku vášho psa a kontakty obojku týždenne, s použitím vlhkej handričky.
- Prehliadnite oblasť, kde sa obojok kontaktmi dotýka krku každý deň, kvôli zraneniam a vyrážke.
- Ak nájdete vyrážku alebo ranu, prestaňte s používaním obojku, až kým sa koža nevyylieči.
- Ak tento stav trvá viac ako 48 hodín, navštívte vášho veterinára.
- Pre viac informácií o preležaninách (nekróza tlakom), prosím navštívte našu stránku.

Tieto kroky pomôžu udržať vášho psa v pohodlí a bezpečí. Milióny psov sa cítia pohodlne pri nosení kontaktov z nerezovej ocele. Niektoré psy sú citlivé na tlak kontaktov. Po čase môžete zistiť, že váš pes toleruje obojok veľmi dobre. Ak áno, môžete byť menej prísny u niektorých opatrení. Je ale dôležité, aby ste pokračovali s každodennou kontrolou kontaktnej oblasti na krku. Ak nájdete ranu alebo začervenanie, zastavte používanie obojku, až kým sa koža úplne neuzdraví.

Možno budete musieť odstrániť chlpy v oblasti kontaktných kolíkov. Nikdy úplne neohoďte krk vášho psa, môže to viesť k vyrážke alebo infekcii.

Aby ste predišli nechcenej stimulácii, nevykonávajte žiadne nastavenia systému, keď je obojok nasadený na vašom domácom miláčikovi.

Ak na tréning používate obojok a vôdzku, uistite sa, že extra obojok netlačí na kontaktné kolíky.

Ďakujeme, že ste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domáci miláčik si zaslúžite vzťah, ktorý zahŕňa nezabudnuteľné chvíle a zdieľané porozumenie. Naše produkty a tréningové pomôcky podporujú životný štýl plný ochrany, učenia sa a lásky – nevyhnutnosti, ktoré ovplyvňujú nezabudnuteľné spomienky.

Ak máte otázky ohľadom našich výrobkov alebo tréningu vášho miláčika, navštívte stránku www.petsafe.net alebo kontaktujte centrum zákazníckeho servisu. Pre zoznam telefónnych čísel vo vašej oblasti, navštívte stránku: www.petsafe.net

Aby ste získali najlepšiu ochranu z vašej záruky, prosím registrujte svoj produkt do 30 dní od zakúpenia na www.petsafe.net. Registráciou a uschovaním dokladu o zakúpení, si užíjete plnú záruku a ak niekedy budete potrebovať kontaktovať centrum zákazníckeho servisu, budeme vám schopní pomôcť rýchlejšie. Čo je najdôležitejšie, vaše cenné osobné informácie nikdy nebudú nikomu predané alebo odovzdané. Kompletné informácie o záruke sú dostupné na stránke www.petsafe.net.

OBSAH

Komponenty	5
Ostatné veci, ktoré budete potrebovať	5
Ako funguje systém	5
Kľúčové definície	6
Užívateľská príručka	6
Inštalácia vysielacia bariéry	6
Nastavenie vysielacia bariéry	7
Otestujte oblasť bariéry	7
Nasadenie obojku	8
Ako znova navliecť obojok	10
Batérie prijímača obojku	11
Ďalšie vlastnosti	12
Zastavenie po 15 sekundách	12
Režimy A, B, a funkcia AB	12
Nastavenie režimov	13
Tréningový manuál	14
Začnite prvú lekciu vášho miláčika	14
Ďalší tréning	15
Ďalšie informácie	15
Riešenie problémov	16
Záruka	16
Súlad	18
Likvidácia batérie	18
Dôležité rady o recyklácii	18
Podmienky použitia a limitovaná zodpovednosť	19

Komponenty

SK


CZ



Vysielač bariéry
(3 AAA batérie nie sú v balení)




Dve 3-Voltové lítiové batérie do prijímača obojku (CR2032)

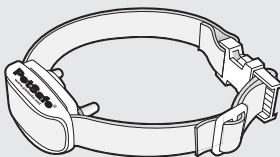

Obojok s prijímačom



Testovacie svetlo



Remienok obojku pre mačku



Užívateľská príručka a tréningový manuál

Ostatné veci, ktoré budete potrebovať

- Vrtáčka & montážne zariadenie
- Nekomový obojok a vôdzku
- Nožnice
- Zapaľovač

Ako funguje systém

PetSafe® Pawz Away™ Mini bariéra pre domáce zvieratá, drží vaše zviera preč od určitej izby, odpadkov, vyskakovania na nábytok atď. Jednoducho umiestnite vysielač bariéry do blízkosti oblasti, ktorej by sa zviera malo vyhýbať. Zariadenie vysiela eliptický rádiový signál nastaviteľný až na rádius o veľkosti 0.76 metrov. Váš miláčik má na sebe obojok s prijímačom s kontaktnými kolíkmi, ktoré sa dotýkajú jeho krku. Keď váš miláčik vojde do ohraničenej zóny, obojok s prijímačom vydá sériu zvukov a váš miláčik bude cítiť bezpečnú statickú stimuláciu vydávanú cez kontaktné kolíky na jeho krku. Statická stimulácia zviera upozorní a neublíži mu. Stimulácia pokračuje až kým zviera neopustí ohraničenú oblasť. Ak vaše zviera neopustí oblasť, obojok bude pokračovať v statickej stimulácii na maximálnej úrovni od 3 sekúnd do max 15 sekundového zastavenia. Mini bariéra bola preukázaná bezpečnou, pohodlnou a efektívnou pre zvieratá aspoň 6 mesiacov staré s váhou 2.25 kg a viac.

Kľúčové definície




Vysielač bariéry: Vysiela bezdrôtový rádiový signál.

Oblasť bariéry: Oblasť, kde nechcete aby vaše zviera vstupovalo.

Prijímač obojku: Prijíma rádiový signál z vysielača bariéry.

Kontaktné kolíky: Vysielajú bezpečnú progresívnu statickú stimuláciu, keď vaše zviera vkročí do oblasti bariéry.

Progresívna statická stimulácia: Stimulácia začína na najnižšom levely a automaticky sa zvýši na maximum v priebehu 3 sekúnd od prvého zaregistrovania že je zviera v oblasti bariéry. Od 3 sekúnd až do zastavenia na 15 sekunde, obojok bude vysielat stimuláciu na maximálnom levely, až kým zviera neopustí oblasť bariéry.

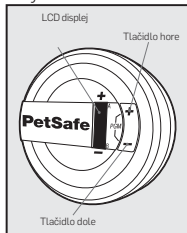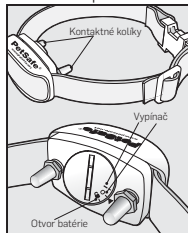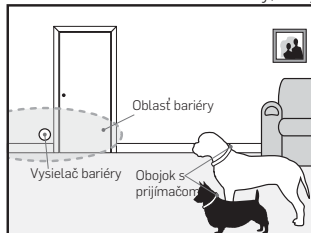

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

KROK 1

Inštalácia vysielača bariéry

Vysielač bariéry vysiela rádiový signál zo všetkých strán v eliptickom vzore. Signál môže prejsť cez stenu alebo strop/podlahu. Vysielač bariéry môžete umiestniť na ležato na nejaký povrch alebo ho môžete zavesiť na stenu. Ak sa rozhodnete vysielač zavesiť, majte na pamäti, že sa signál stane nasmerovaným—signál bude najsilnejší priamo pred a za zariadením. Signál bude najslabší na bočných stranách od zariadenia.

Nerobte:


- Nevešajte vysielač na kovovú stenu
- Nepokladajte vysielač na kovové povrchy
- Nepokladajte vysielač do blízkosti veľkých kovových objektov ako sú chladničky, umývačky, atď.
- Nepokladajte vysielač do blízkosti reproduktorov

KROK 2

Nastavenie vysieláča bariéry

CAUTION Aby ste predišli nechcenej stimulácii, nevykonávajúte žiadne nastavenia systému, keď je obojok nasadený na vašom domácom miláčikovi.

1. So zadnou stranou vysieláča otočenou nahor, otočte zadným krytom v protismere hodinových ručičiek, aby ste ho mohli vybrať. Vložte tri AAA alkalické batérie a kryt vráťte na jeho miesto. Otočte v smere hodinových ručičiek, aby sa kryt zaistil.
2. Otočte pravú stranu vysieláča smerom hore a stlačte (+) tlačidlo jedenkrát, aby sa vysieláč zapol. Čierny pásik v pravom hornom rohu LCD displeja indikuje, že je vysieláč bariéry nastavený do režimu A*. **(2A)**
3. Druhý čierny pásik na spodnej strane LCD displeja znamená, že rozsah je nastavený na jeden segment. Každý segment predstavuje približne 13 cm od zariadenia. Môžete vytvoriť oblasť bariéry od 13 cm do 76 cm od zariadenia. S použitím tlačidiel (+) a (-), upravte rozsah oblasti bariéry podľa potrieb.

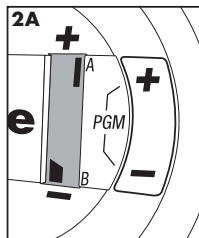


* Všetky mini bariéry pre domáce zvieratá a obojky s prijímačom sú továrensky prednastavené na režim A. Ak máte v domácnosti iba jedno zviera, nebudete musieť zariadenie používať v žiadnom inom režime než A. Režimy A a B sa používajú v domácnostiach, kde je viac zvierat a kde možno budete chcieť, aby jedno zviera malo prístup do oblasti, ale druhé nie. Prosím, prezrite si sekciu Ďalšie vlastnosti v tejto príručke pre ďalšie inštrukcie ako používať režimy A a B.


KROK 3

Otestujte oblasť bariéry

1. S rukami preč od kontaktných kolíkov, použite hranu testovacieho svetla, aby ste otočili kryt batérie prijímača do pozície ON (I).
2. Držte prijímač obojka tak, aby kontaktné kolíky smerovali hore a logo PetSafe® bolo čelom k vysieláču bariéry. Umiestnite testovacie svetlo na kontaktné kolíky, tak aby sa drôt v testovacom svetle dotýkal kontaktných kolíkov. **(3A)**

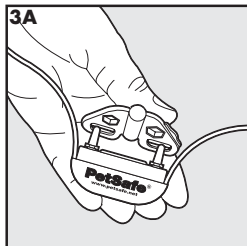

- Držte obojok približne vo výške krku vášho psa. **(3B)** Začnite mimo oblasti bariéry a pomaly kráčajte smerom k vysielateľ bariéry. Keď dosiahnete oblasť bariéry, obojok vyšle sériu vysokých tónov. Pri každom tóne, ktorý započujete by ste mali vidieť ako testovacie svetlo blikne, čo znamená, že sa vysielateľ progresívna statická stimulácia. Zvuk prijímača obojku je jednoduché započuť pre psa ale môže byť ťažké ho započuť pre niektorých ľudí.
- Skontrolujte rozsah oblasti bariéry z viacerých uhlov, aby ste sa uistili, že je vám poskytnuté pokrytie podľa vašich predstáv.

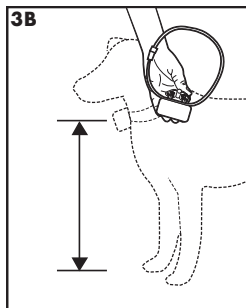

Všimnite si: Ak zariadenie neposkytuje rozsah podľa vašich predstáv ani na najvyššom nastavení, premiestnite vysielateľ bariéry 30 cm, alebo zmeňte jeho pozíciu zo státi na ležato. Kovové objekty môžu zmeniť magnetické pole a zmeniť tak rozsah vysielania signálu. Aký to má vplyv na rozsah, závisí od veľkosti a tvaru objektov. Rozsah signálu môže byť znížený, ak je vysielateľ bariéry položený na betónovej podlahe, kvôli tomu, že v sebe má oceľové spevnenie. Pre najlepšie výsledky rozsahu, umiestnite vysielateľ bariéry na nevodivý povrch (napr., drevená podlaha alebo stôl). Umiestňovanie vysielateľa bariéry pod gauč alebo posteľ, môže znížiť rozsah, kvôli kovovým pružinám, ktoré ovplyvňujú magnetické pole.

KROK 4

Nasadenie obojku

Dôležité: Správne upevnenie a poloha vášho obojku s prijímačom je nevyhnutná pre efektívne fungovanie. Kontaktné kolíky musia mať priamy kontakt s kožou zvierata na spodnej strane krku.

CAUTION Dôkladné upevnenie obojku je dôležité. Obojek nosený príliš dlho alebo upevnený príliš na tesno môže spôsobiť poškodenie kože na krku psa. Od začervenania až po nekrózu tlakom, ktorá je známa aj pod menom preležanina.


- Nenechávajte domácemu miláčikovi obojek viac ako 12 hodín denne.
- Ak je to možné, premiestnite obojek na krku zvierťa každú 1 až 2 hodiny.
- Skontrolujte ako sedí, aby sa predišlo priveľkému tlaku; postupujte podľa inštrukcií v príručke.
- Nikdy nepripájajte vôdzku na elektrický obojek, spôsobilo by to priveľký tlak na kontaktné kolíky.
- Keď používate oddelený obojek na pripojenie vôdzky, netlačte ním na elektrický obojek.
- Umývajte oblasť krku a kontakty obojku každý týždeň vlhkou utierkou.
- Každý deň vyšetrite krk zvierťa a uistite sa či nemá vyrážku alebo rany.
- Ak nájdete vyrážku alebo rany, prestaňte používať obojek až do doby, kým sa koža nevyylieči.
- Ak stav trvá viac ako 48 hodín, navštívte veterinára.
- Pre viac informácií o preležaninách a nekróze tlakom, navštívte prosím náš web.

Tieto kroky vám pomôžu udržať vaše zviera v bezpečí a pohodlí. Miliómy domácich miláčikov sa cítia pohodlne pri nosení kontaktov z nerezovej ocele. Niektoré zvieratá sú citlivé na tlak kontaktov. Po čase môžu nastať chvíle, kedy je váš pes veľmi tolerantný ohľadom obojku. Ak je tomu tak, môžete zvoľniť niektoré z týchto predbežných opatrení. Je ale dôležité pokračovať v každodennej prehliadke oblasti krku. Ak uvidíte začervenanie alebo rany, prestaňte používať obojek, až kým koža nie je úplne vyliečená.

Možno budete musieť vytrhať chlpy v oblasti kontaktných kolíkov. Nikdy úplne neohoľte krk psa; to môže viesť k vyrážke alebo infekcii.



Pre zaistenie dôkladného upevnenia, nasledujte prosím tieto kroky:

1. S použitím hrany testovacieho svetla otočte kryt batérií do pozície OFF (O).
2. Začnite uvedením zvierťa do pohodlného postoja (**4A**).
3. Umiestnite obojek na krk zvierťa tak, aby logo PetSafe[®] smerovalo k jeho brade. Vycentrujte kontaktné kolíky pod krkom zvierťa, aby sa dotýkali jeho kože. Ak má zvieraťko dlhé alebo husté ochlpenie, môže byť nevyhnutné odstrániť chlpy v okolí kontaktných kolíkov, aby ste zaistili konzistentný kontakt.

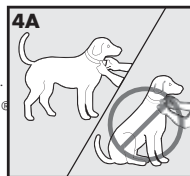


Všimnite si: Prijímač obojku prichádza v balení s krátkymi kontaktnými kolíkmi. Dlhé kontaktné kolíky sú dostupné a môžete si ich zakúpiť cez centrum zákazníckeho servisu.

4. Upravte tesnosť obojku tak aby bola vhodná pre krk psa. Skontrolujte tesnosť prijímača obojku, vložení prstu medzi koniec kontaktného kolíka a krk vášho psa. Obojek by mal držať pevne ale nie príliš utiahnuto (**4B**).
5. Nechajte psa nosiť obojek na pár minút a potom znova skontrolujte ako sedí. Znova skontrolujte ako sedí, keď sa zviera začne cítiť viac pohodlne v obojku s prijímačom.
6. Keď ste spokojný s tým ako obojek sedí môžete odstrániť zvyšné časti remienka obojku nasledovne (**4C**):

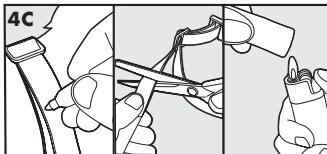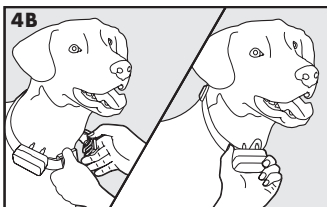


- A. Označte požadovanú dĺžku obojku perom. Nechajte si rezervu ak váš pes ešte rastie alebo ak máva hrubú zimnú srst.
- B. Dajte obojek psovi dolu a odstrihnite nadbytočnú časť.
- C. Pred upevnením obojku naspäť, zapečatíte okraj odstrihnutého obojku priložením plameňa pozdĺž rozstrapkaného okraja.


Ako znova navliecť obojek



Zasúvacia pracka zabraňuje uvoľneniu obojku okolo krku zvieraťa.




Hrebene musia byť otočené smerom hore, obojek by sklzol, ak by nebol správne navlečený.



Batérie prijímača obojku


PetSafe® Pawz Away™ Obojok s prijímačom funguje na dvoch 3-voltových lítiových batériách, veľkosť CR2032. Náhradné batérie sú dostupné u mnohých predajcov alebo cez centrum zákazníckeho servisu. Navštívte našu stránku www.petsafe.net kde nájdete predajcu vo vašej lokalite.

Výmena batérií:

1. Hranou testovacieho svetla otočte krytom batérií do pozície OPEN () - otvorené.
2. Zdvihnite kryt a otočte ho naopak. Dve 3-voltové lítiové batérie sa nachádzajú vo vnútri krytu.
3. Vyberte staré batérie a vložte nové tak, aby strana (+) čelila smerom ku krytu batérií.
4. Vložte kryt batérií naspäť do prijímača a otočte ním do pozície OFF (O) alebo ON (I) aby kryt zapadol na miesto.

Životnosť batérie bude závisieť na tom, ako často vaše domáce zviera otestuje systém a dostane statickú stimuláciu. Skontrolujte prijímač a vysielac bariéry každý mesiac, aby ste sa uistili, či systém správne funguje.

Pre zvýšenie životnosti batérie, odporúčame vypínať prijímač obojku a vysielac bariéry, keď sa nepoužívajú.

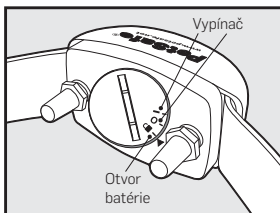

Ďalšie vlastnosti



Zastavenie po 15 sekundách

Pre bezpečnosť vášho domáceho miláčika má prijímač obojka zabudovanú funkciu zastavenia. Ak pes zostane v oblasti bariéry dlhšie ako 15 sekúnd, prijímač obojku prestane vysilať statickú stimuláciu. Obojok potom začne vysilať náhodné jednorazové stimulácie každých 5 až 10 sekúnd na maximálnom levely intenzity, až kým zviera neopustí oblasť bariéry. Keď zviera odíde z oblasti bariéry, obojok s prijímačom sa resetuje a bude vydávať statickú stimuláciu, keď zviera znova vkročí do oblasti bariéry.

Režimy A, B, a funkcia AB

Pre domácnosti s viacerými zvieratami si môžete zakúpiť ďalšie PetSafe® Pawz Away™ obojky s prijímačom, ktoré budú pracovať s jedným alebo viacerými PetSafe® Pawz Away™ Mini vysilačmi bariéry. Môžete si nastaviť neobmedzené množstvo vysilačov bariéry vo vašom dome a tiež neobmedzené množstvo obojkov môže byť použitých s jedným alebo viacerými vysilačmi. Ak máte viac zvierat, možno budete chcieť jednému z nich umožniť prístup do určitej oblasti a inému ho do tej istej oblasti zakázať. Zakúpením ďalších obojkov a vysilačov, môžete dosiahnuť túto funkciu použitím režimov A a B.

Všetky PetSafe® Pawz Away™ Mini Vysilače bariéry a obojky s prijímačom sú prednastavené do režimu A. Každý obojok funguje v jednej z dvoch rozličných funkcií—A alebo B. Každý vysilač môže byť nastavený do režimu A, B, alebo AB, čo vám umožní viacero konfigurácií.

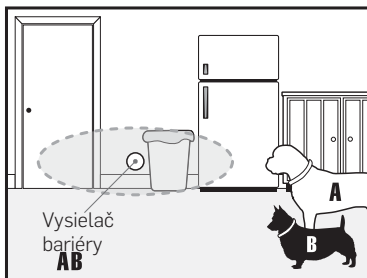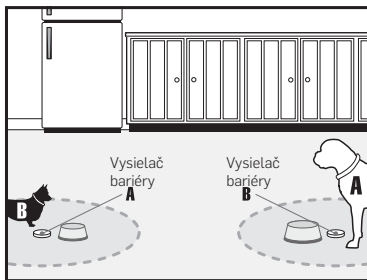

Keď sú vysilač a obojok nastavené do režimu A, vysilač bariéry zakáže prístup zvieratám, ktoré majú na sebe obojok v režime A. Obojky s prijímačom nastavené do režimu B nebudú reagovať na signál z vysilača bariéry, ktorý je nastavený do režimu A.

Keď sú vysilač bariéry a obojok nastavené do režimu B, vysilač bariéry zakáže prístup zvieratám, ktoré na sebe majú obojok nastavený do režimu B. Obojky nastavené do režimu A nebudú reagovať na signál z vysilača bariéry, ktorý je v režime B.

Keď je vysielateľ bariéry nastavený do režimu AB, zakáže prístup všetkým zvieratám, ktoré majú obojok s prijímačom.


Nastavenie režimov

Všetko programovanie sa vykonáva cez vysielateľ bariéry a nastavenia budú synchronizované s prijímačom obojka. Prijímač obojka nemôže byť programovaný samostatne bez vysielateľa bariéry.

Môžete naraz synchronizovať viacero obojkov s prijímačom s jedným vysielateľom bariéry. Uistite sa, že všetky obojky, ktoré si neželáte synchronizovať sú vypnuté - OFF (O) počas procesu programovania. Každý obojok, ktorý je v rozmedzí 75 cm od vysielateľa bariéry a je zapnutý (I) môže byť preprogramovaný. Oboznámte sa s krokmi, ktoré sú vypísané nižšie, predtým než sa pokúsite programovať vysielateľ s prijímačom obojka.

CAUTION Aby ste predišli nechcenej stimulácii, nevykonávajte žiadne nastavenia, počas toho ako zviera nosí obojok.


1. Zhromaždite obojky, ktoré chcete spárovať s vysielateľom. Zapnite obojok/ obojky ON (I) a umiestnite menej ako 30 cm od vysielateľa bariéry.
2. Vypnite vysielateľ bariéry OFF stlačením tlačidla (-) a držte ho až kým na obrazovke nie je nič zobrazené. Odstráňte zadný kryt.
3. Prepínač režimov je umiestnený vo vnútri vysielateľa a je prednastavený do režimu A. Posuňte prepínač do stredu pre režim B alebo doprava pre režim AB. **(5A)** Keď ste si vybrali požadovaný režim, vráťte naspäť zadný kryt.

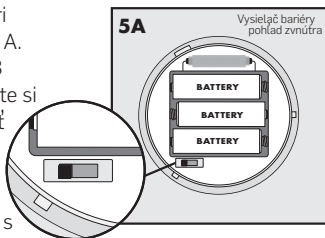

Všimnite si: Ak ste zvolili režim AB, nemusíte ďalej vykonávať programovanie s prijímačmi.

Prijímače obojkov nastavené do oboch režimov A alebo B dostanú signál z vysielateľa bariéry, ktorý je nastavený do režimu AB.

4. Aby ste naprogramovali prijímač obojku do režimu A alebo B, stlačte a podržte tlačidlo (-) a potom stlačte tlačidlo (+) na asi 5 sekúnd. Programovanie je dokončené, keď započujete sériu troch zapípaní z prijímača obojka.
5. Keď bol obojok s prijímačom naprogramovaný, stlačte tlačidlo (+) aby ste zapli vysielateľ bariéry ON. Skontrolujte či sa na LCD obrazovke objavili čierne pásiky, indikujúce režim, ktorý ste si zvolili (5B) a nastavte vysielateľ do vami požadovaného režimu.

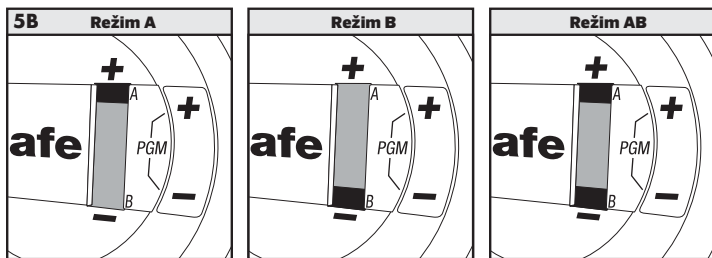

TRÉNINGOVÝ MANUÁL

PetSafe® Pawz Away™ Mini bariéra pre domáce zvieratá funguje na princípe pozitívneho a negatívneho upevňovania. Váš miláčik sa naučí vyhýbať sa oblastiam bariéry, ktoré ste nastavili, potom čo dostane progresívnu statickú stimuláciu (negatívne upevňovanie) a naučí sa, že je viac pohodlné, keď sa oblastiam bariéry vyhýba (pozitívne upevňovanie).

V niektorých prípadoch bude nevyhnutné vášho miláčika trénovať. Nechajte zviera sa voľne potulovať po dome, aby zistilo kde sú jeho nové bariéry.

Kontrolujte vášho domáceho miláčika počas prvého oboznámenia sa so systémom. Zvieratá sa učia rôznymi tempami a môže si to vyžadovať viac času pre vaše zviera, aby úspešne pochopilo a rešpektovalo oblasti bariéry.

Začnite prvú lekciu vášho miláčika:

1. Premiestnite zviera ďalej od ohraničenej oblasti bariéry.
2. Zapnite obojok ON (I). Dajte mu obojok na krk. Uistite sa, že je prijímač presne pod krkom vášho domáceho miláčika.
3. Dovoľte miláčikovi sa voľne pohybovať a naučiť sa, kde sú nové hranice.

Ďalší tréning

Ak je vaše zviera zmätené alebo neisté, ako sa má vyhýbať oblasti bariéry, potom ho to budete musieť naučiť pomocou týchto jednoduchých krokov:

1. Umiestnite ďalší nekovový obojok na krk vášho miláčika, POD prijímač obojku a pripojte dlhú vôdzku.

CAUTION Uistite sa, že druhý obojok netlačí na prijímač obojku a jeho kontaktné kolíky.

2. Kráčajte so zvieratkom smerom ku oblasti bariéry. Keď započujete tón alebo uvidíte, že zviera dostáva statickú stimuláciu, jemne ho odtiahnite preč od oblasti bariéry a naspäť do bezpečnej zóny.
3. Odmeňte zviera pochvalou, každý krát keď opustí oblasť bariéry.
4. Trénujte túto techniku viac krát, až kým nevidíte, že vaše zviera sa naučilo vyhýbať sa oblastiam bariéry.

Dbajte nato, aby ste nikdy nasilu netlačili zviera, aby vstúpilo do oblasti bariéry.

Ďalšie informácie

- Tento systém by sa mal používať iba na zdravých zvieratách. Kontaktujte vášho veterinára, ak máte obavy o zdravotný stav vášho domáceho miláčika (lieky, tehotnosť, problémy so srdcom, atď).
- Tento systém nie je vhodný na používanie s agresívnymi zvieratami. Ak vaše zviera môže byť hrozbou pre ostatných tak, TENTO SYSTÉM NEPOUŽÍVAJTE. Ak si nie ste istý, či je váš pes agresívny, konzultujte to prosím s vaším veterinárom alebo certifikovaným trénerom.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Vysielač bariéry nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte indikátor na vysielači. • Skontrolujte/vymeňte batérie vo vysielači. • Zvýšte rozsah oblasti bariéry na vysielači. • Skontrolujte či nastavenie režimu vysielača súhlasí s nastavením obojku. (napr. vysielač je nastavený do režimu A a prijímač obojku je synchronizovaný do režimu A (viď sekciu "Ďalšie vlastnosti")
Rozsah oblasti bariéry je malý.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte/vymeňte batérie v obojku. • Upravte nastavenie rozsahu vysielača, aby ste zvýšili veľkosť oblasti.
Rozsah oblasti bariéry je veľký.	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte nastavenie rozsahu vysielača, aby ste znížili veľkosť oblasti.

Záruka

Trojročná neprenosná limitovaná záruka

Tento produkt má výhodu limitovanej záruky výrobcom. Kompletné informácie môžete nájsť: www.petsafe.net alebo kontaktovaním vášho lokálneho zákazníckeho servisu.

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Druhé poschodie, Budova, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Írsko

Kanada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Austrália/Nový Zéland – V súlade s austrálskym spotrebiteľským právom, záruky proti vadám, platné od 1. Januára 2012, sú nasledovné detaily záruky tohto produktu:

Radio Systems Australia Pty Ltd. (ďalej označované ako "Radio Systems") ručia veľkoobchodnému kupujúcemu alebo inému kupujúcemu alebo majiteľovi produktu, že keď je používaný pre domácu spotrebu a používaný v súlade s normou, bude oslobodený od chýb materiálu alebo výroby po dobu troch (3) rokov od doby zakúpenia. "Originálny kupujúci" je osoba ktorá originálne zakúpi produkt alebo je prijímateľom daru, ktorým je náš nerozbalený produkt. Radio Systems Customer Service pokrýva náklady za prácu a súčiastky na tri roky používania. Po tejto dobe sa na súčiastky a úpravy softvéru aplikuje cena v súlade s podmienkami spoločnosti.

Limitovaná záruka je neprenosná a automaticky vyprší, ak originálny kupujúci predá výrobok Radio Systems ďalej alebo odovzdá pozemok, na ktorom je Radio Systems produkt nainštalovaný. Táto limitovaná záruka nezahŕňa poškodenie spôsobené žuvaním zvieratka, búrkou, nezodpovednosťou, modifikáciou alebo zneužitím.

Kupujúci, ktorí získajú produkt mimo Austrálie, Nového Zélandu alebo od neautorizovaného predajcu, budú musieť vrátiť výrobok na miesto, kde ho získali, ak majú problémy so zárukou.

Všimnite si, že Radio Systems neposkytuje finančné náhrady, vecné náhrady ani modifikáciu výrobku kvôli zmene názoru alebo iného dôvodu, ktorý nie je spomenutý v záruke.

Reklamácia: Každá reklamácia pod touto zárukou by mala byť odoslaná priamo do Radio Systems Australia Pty Ltd. centra zákazníckeho servisu v:

Pre vyplnenie reklamácie, musíte poskytnúť účtenku. Bez dôkazu o kúpe, Radio Systems neopraví ani nenahradí poškodené komponenty. Radio Systems žiada spotrebiteľa o kontaktovanie zákazníckeho servisu, kvôli získaniu záručného čísla. Ak tak neučiní môže to spôsobiť meškanie 30 dní vo veci vybavovanie reklamácie.

Ak je produkt poškodený do 30 dní od zakúpenia, Radio Systems zabezpečí náhradu produktu, poslanú popredu ešte pred doručením pokazeného produktu. Balné bude zahrnuté do návratu produktu namiesto poškodeného kusu. Produkt musí byť vrátený do 7 dní od obdržania náhrady. Ak je produkt poškodený po 30 dňoch od zakúpenia, spotrebiteľ ho musí vrátiť na vlastné náklady. Radio Systems otestuje produkt a nahradí poškodenú jednotku a vráti produkt bezplatne so zárukou, že produkt je stále v tej istej dobe záruky. Táto záruka je v doplnku k ostatným právam a náhradám dostupným pre vás zo zákona. Výrobky od Radio Systems majú záruky, ktoré nemôžu byť vynechané z Austrálskeho Spotrebiteľského Práva. Ste povinný nahradiť alebo preplatiť vážnu chybu a kompenzovať za akúkoľvek inú predvídateľnú stratu alebo škodu. Ste taktiež povinní, dať si tovar opraviť alebo nahradiť, ak nemá akceptovateľnú kvalitu a poškodenie nepridáva na vážnej chybe.

Reklamačný poriadok : Všetky reklamácie by mali byť smerované na zákaznícke centrum na www.petsafe.net alebo na distribútora značky pre daný región:

SR / ČR

blue gray, s.r.o.

Oremburská 2320/13

9797404 Banská Bystrica

SLOVENSKO

web: www.petpark.sk

tel: +421 483810311

Príjem reklamácií na adrese:

blue gray, s.r.o.

Kremnička 47/A

97405 Banská Bystrica

Slovensko

tel: +421 483810311

Súlad

Modifikácie alebo zmeny tohto zariadenia, ktoré neboli schválené spoločnosťou Radio Systems Corporation môžu zrušiť autoritu vlastníka na používanie tohto zariadenia.



Tento produkt bol testovaný a je v súlade so smernicami EU o Elektromagnetickej kompatibilite a nízkom napätí. Nepovolené zmeny alebo modifikácie zariadenia, ktoré nie sú schválené Radio Systems Corporation by mohli narušiť práva používateľa používať zariadenie a zrušiť záruku.

Tento produkt je v súlade so smernicami EMC a LV. Deklaráciu konformity nájdete na: www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php.

IC

Toto zariadenie je v súlade s licenciou Kanadského výrobného priemyslu a spĺňa štandardy RSS. Narábanie s týmto výrobkom spadá pod dve podmienky: 1) Toto zariadenie by nemalo spôsobiť škodlivý vplyv a (2) toto zariadenie musí akceptovať akýkoľvek vplyv, zahŕňajúc neželané operácie.

ACMA

Zariadenie je v súlade s platnými EMC požiadavkami špecifikovanými v ACMA (Austrálske komunikačné a mediálne authority).



Likvidácia batérie

Separovaný zber použitých batérií je vyžadovaný v mnohých krajinách; skontrolujte si regulácie o likvidácii batérií vo vašej oblasti predtým než ich vyhodíte. Toto zariadenie funguje na troch AAA alkalických a dvoch (CR2032) lítiových batériách. Vymieňajte len za vhodné typy batérií dostupné cez centrum zákazníckeho servisu. Pre zoznam telefónnych čísel pre centrum zákazníckeho servisu vo vašej oblasti, navštívte www.petsafe.net.



Dôležité rady k recyklácii

Prosíme vás o rešpektovanie pravidiel o elektronickom odpade vo vašej krajine. Toto zariadenie musí byť recyklované. Ak toto zariadenie už viac nepotrebuje, nezahadzujte ho do komunálneho odpadu. Prosíme vás o jeho vrátenie do miesta, kde bolo kúpené, aby mohlo byť zaradené do nášho recyklačného systému. Ak to nie je možné, prosíme vás aby ste kontaktovali zákaznícky servis pre viac informácií. Pre zoznam telefónnych čísel centier zákazníckeho servisu navštívte našu stránku www.petsafe.net.

Podmienky použitia a obmedzená zodpovednosť

SK

CZ

1. Podmienky použitia

Použitie tohto produktu je podmienené vaším prijatím bez modifikácií podmienok a upozornení obsiahnutých tu. Používaním tohto výrobku dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak ich nechcete akceptovať, prosím vráťte produkt nepoužitý a v originálnom balení, uhradte poštovné a kontaktujte relevantné centrum zákazníckeho servisu i s dokladom a kúpe, aby ste dostali plnú náhradu.

2. Správne použitie

Tento produkt je navrhnutý pre psov, ktorý potrebujú tréning. Špecifický temperament alebo veľkosť/váha vášho psa nemusí byť vhodná pre toto zariadenie (držte sa sekcie "Ako funguje systém" v tejto príručke). Radio Systems Corporation odporúča aby tento produkt nebol použitý, ak je váš pes agresívny a neprijíma žiadnu zodpovednosť pre vhodnosť produktu pre individuálne prípady. Ak si nie ste istý, či je toto zariadenie vhodné pre vášho psa, prosím konzultujte to s vaším veterinárom alebo certifikovaným trénerom pred použitím zariadenia. Správne použitie zahŕňa bez limitácie, prezretie si celého manuálu použitia a akýchkoľvek špecifických upozornení.

3. Žiadne protizákonné alebo zakázané použitie

Tento výrobok je určený pre domáce zvieratá. Tento výrobok nie je určený na spôsobovanie bolesti, zranenia či na provokáciu. Ak sa na dané účely použije, môže to znamenať priestupok voči zákonom danej krajiny.

4. Obmedzená zodpovednosť

Spoločnosť Radio Systems Corporation ani žiadne z jej partnerských spoločností v žiadnom prípade nebudú zodpovedné za (i) žiadne nepriame, trestné, náhodné, špeciálne alebo následné škody a/alebo (ii) žiadne straty alebo škody, ktoré vznikli v spojení so zneužitím produktu. Kupujúci zodpovedá za všetky riziká spojené s použitím tohto produktu do plnej miery povolenej zákonom.

5. Zmena podmienok

Spoločnosť Radio Systems Corporation si vyhradzuje právo na zmeny uvedených podmienok používania výrobku. Ak vám také zmeny boli dané pred použitím výrobku, budú platné na vás a váš produkt.

Chránené patentmi U.S.: 7,046,152; 7,068,174; 7,117,822;
7,204,204; 7,278,376; 7,495,570; 8,342,135.

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. a každá jiná pobočka nebo značka Radio Systems Corporation bude dále nazývána kolektivně jako "My".

Důležité bezpečnostní informace

Vysvětlení upozorňujících slov a symbolů v této příručce



Symbol "bezpečnostní upozornění". Upozorňuje na potenciální nebezpečí ublížení na zdraví. Dodržte všechna pravidla bezpečnosti, následující tento symbol, abyste se vyhnuli zranění nebo smrti.

⚠ WARNING

VAROVÁNÍ Označuje hazardní situaci, které když se nevyhnete, může způsobit smrt nebo zranění.

CAUTION

OPATRNOST Použité bez symbolu bezpečnostního upozornění, označuje nebezpečnou situaci, jíž pokud se nevyhnete, může způsobit zranění vašeho domácího mazlíčka.

NOTICE

Všimněte si Tento symbol označuje praktiky bezpečného používání, nesouvisí se zraněním osob.

⚠ WARNING

Riziko exploze. Nezkratujte, nemíchejte staré a nové baterie, nelikvidujte ohněm a nevystavujte vodě. Když jsou baterie skladovány nebo likvidovány, musí být chráněny před zkratem. Zlikvidujte použité baterie správně.

Nevhodné pro agresivní psy. Nepoužívejte tento produkt pokud je váš pes agresivní nebo je náchylný k agresivnímu chování. Agresivní psi mohou způsobit vážná zranění nebo až smrt jejich majitelům nebo ostatním. Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt vhodný pro vašeho psa, prosím konzultujte to s vaším veterinářem nebo certifikovaným trenérem.

CAUTION

Tento výrobek NENÍ skutečná bariéra. Systém je navržen, aby zastrašil a připomněl zvířeti statickou stimulaci, aby zůstalo v oblasti, kterou jste mu ohraničili. Je důležité, abyste to upevňovali tréninkem s vaším domácím mazlíčkem pravidelně. Level tolerance statické stimulace se liší od každého zvířete, a proto Radio Systems Corporation nemůže garantovat, že systém v každém případě udrží zvíře uvnitř určené ohraničené oblasti.

Ne všechna zvířata dokážou být vycvičena, aby nepřekračovala hranici! Proto, pokud máte důvod myslet si, že vaše zvíře může představovat nebezpečí ostatním nebo sobě, pokud není zastaveno od překračování hranice, neměli byste se výhradně spoléhat na tento systém pro udržení vašeho zvířete na jednom místě.

Radio Systems Corporation NEBUDE zodpovědný za žádné poškození majetku, finanční ztrátu nebo žádné jiné škody spojené s používáním tohoto výrobku když zvíře překročí hranice ohraničené oblasti.

Je důležité, aby obojek správně seděl. Obojek nošen příliš dlouho nebo příliš utážen na krku vašeho psa, může způsobit poškození nebo zranění kůže. Od zarudnutí až po proleženinu.

- Nenechávejte psa nosit tento obojek více než 12 hodin denně.
- Pokud je to možné, přemístěte nebo pohněte obojek na krku vašeho psa každou hodinu až dvě.
- Zkontrolujte jak obojek sedí, aby se zabránilo příliš vysokému tlaku, postupujte podle instrukcí v této příručce.
- Nikdy nepřipojujte vodítko na přijímač obojku, způsobilo by to příliš velký tlak na kontakty.
- Při použití dalšího obojku na vodítko, netlačte ním na elektronický obojek.
- Myjte oblast krku vašeho psa a kontakty obojku týdně, s použitím vlhkého hadříku.
- Prohlédněte oblast, kde se obojek kontakty dotýká krku každý den, kvůli zraněním a vyrážce.
- Pokud najdete vyrážku nebo ránu, přestaňte s používáním obojku, dokud se kůže nevyléčí.
- Pokud tento stav trvá více než 48 hodin, navštivte vašeho veterináře.
- Pro více informací o proleženinách (nekróza tlakem), prosím navštivte naše stránky.

Tyto kroky pomohou udržet vašeho psa v pohodlí a bezpečí. Miliony psů se cítí pohodlně při nošení kontaktů z nerezové oceli. Někteří psi jsou citliví na tlak kontaktů. Po čase můžete zjistit, že váš pes toleruje obojek velmi dobře. Pokud ano, můžete být méně přísný u některých opatření. Je ale důležité, abyste pokračovali s každodenní kontrolou kontaktní oblasti na krku. Pokud najdete ránu nebo zarudnutí, zastavte používání obojku, dokud se kůže úplně neuzdraví.

Možná budete muset odstranit chlupy v oblasti kontaktních kolíků. Nikdy zcela neoholte krk vašeho psa, může to vést k vyrážce nebo infekci.

Abyste předešli nechtěné stimulaci, neprovádějte žádná nastavení systému, když je obojek nasazen na vašem domácím miláčkově.

Pokud na trénink používáte obojek a vodítko, ujistěte se, že extra obojek netlačí na kontaktní kolíky.

Děkujeme, že jste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domácí mazlíček si zasloužíte vztah, který zahrnuje nezapomenutelné chvíle a sdílené porozumění. Naše produkty a tréninkové pomůcky podporují životní styl plný ochrany, učení a lásky - nezbytnosti, které ovlivňují nezapomenutelné vzpomínky.

Pokud máte otázky ohledně našich výrobků nebo tréninku vašeho mazlíčka, navštivte www.petsafe.net nebo kontaktujte centrum zákaznického servisu. Pro seznam telefonních čísel ve vaší oblasti, navštivte stránku: www.petsafe.net

Abyste získali nejlepší ochranu z vaší záruky, prosím registrujte svůj produkt do 30 dní od zakoupení na www.petsafe.net. Registrací a uschováním dokladu o zakoupení, si užijete plnou záruku a pokud někdy budete potřebovat kontaktovat centrum zákaznického servisu, budeme vám schopni pomoci rychleji. Co je nejdůležitější, vaše cenné osobní informace nikdy nebudou nikomu prodány nebo předány. Kompletní informace o záruce jsou dostupné na stránce www.petsafe.net.

OBSAH


Komponenty	23
Ostatní věci, které budete potřebovat	23
Jak funguje systém	23
Klíčové definice	24
Uživatelská příručka	24
Instalace vysílače bariéry	24
Nastavení vysílače bariéry	25
Otestujte oblast bariéry	25
Nasazení obojku	26
Jak znovu navléknout obojek	28
Baterie přijímače obojku	29
Další vlastnosti	30
Zastavení po 15 sekundách	30
Režimy A, B, a funkce AB	30
Nastavení režimů	31
Tréninkový manuál	32
Začněte první lekci vašeho miláčka	32
Další trénink	33
Další informace	33
Řešení problémů	34
Záruka	34
Soulad	36
Likvidace baterie	36
Důležité rady o recyklaci	36
Podmínky použití a limitovaná zodpovědnost	37



Vysílač bariéry (3 AAA baterie nejsou součástí balení)



Dvě 3-Voltové lithiové baterie do přijímače obojku (CR2032)

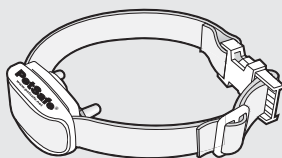

Obojek s přijímačem



Testovací světlo



Řemínek obojku pro kočku



Uživatelská příručka a tréninkový manuál

Ostatní věci, které budete potřebovat

- Vrtačka & montážní zařízení
- Bezkovový obojek a vodítko
- Nůžky
- Zapalovač

Jak funguje systém

PetSafe® Pawz Away™ Mini bariéra pro domácí zvířata, drží vaše zvíře pryč od určitého pokoje, odpadků, vyskakování na nábytek atd. Jednoduše umístíte vysílač bariéry do blízkosti oblasti, které by se zvíře mělo vyhýbat. Zařízení vysílá eliptický rádiový signál nastavitelný až na rádius o velikosti 0.76 metru. Váš miláček má na sobě obojek s přijímačem s kontaktními kolíky, které se dotýkají jeho krku. Když váš miláček vejde do ohraničené zóny, obojek s přijímačem vydá sérii zvuků a váš miláček bude cítit bezpečnou statickou stimulaci vydávanou přes kontaktní kolíky na jeho krku. Statická stimulace zvíře upozorní a neublíží mu. Stimulace pokračuje dokud zvíře neopustí ohraničenou oblast. Pokud vaše zvíře neopustí oblast, obojek bude pokračovat ve statické stimulaci na maximální úrovni od 3 sekund do max 15 sekundového zastavení. Mini bariéra byla prokázána bezpečnou, pohodlnou a efektivní pro zvířata alespoň 6 měsíců staré s váhou 2.25 kg a více.

Klíčové definice


Vysílač bariéry: Vysílá bezdrátový rádiový signál.

Oblast bariéry: Oblast, kde nechcete aby vaše zvíře vstupovalo.

Přijímač obojku: Přijímá rádiový signál z vysílače bariéry.

Kontaktní kolíčky: Vysílají bezpečnou progresivní statickou stimulaci, když vaše zvíře vkročí do oblasti bariéry.

Progresivní statická stimulace: stimulace začíná na nejnižším levelu a automaticky se zvýší na maximum během 3 sekund od prvního záznamu, že je zvíře v oblasti bariéry. Od 3 sekund až do zastavení na 15 sekundě, obojek bude vysílat stimulaci na maximálním levelu, dokud zvíře neopustí oblast bariéry.

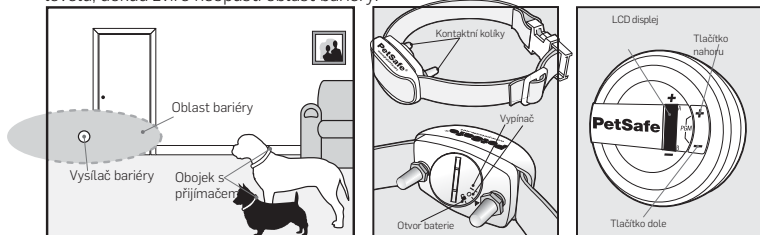

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KROK 1

Instalace vysílače bariéry

Vysílač bariéry vysílá rádiový signál ze všech stran v eliptickém vzoru. Signál může projít přes zeď nebo strop / podlahu. Vysílač bariéry můžete umístit naležato na nějaký povrch nebo jej lze pověsit na zeď. Pokud se rozhodnete vysílač zavěsit, mějte na paměti, že se signál stane nasměrovaným – signál bude nejsilnější přímo před a za zařízením. Signál bude nejslabší na bočních stranách od zařízení.

Nedělejte:


- Nezavěšujte vysílač na kovovou stěnu
- Nepokládejte vysílač na kovové povrchy
- Nepokládejte vysílač do blízkosti velkých kovových objektů jako jsou ledničky, myčky, atd.
- Nepokládejte vysílač do blízkosti reproduktorů

KROK 2

Nastavení vysílače bariéry

CAUTION Abyste předešli nechtěné stimulaci, neprovádějte žádné nastavení systému, když je obojek nasazen na vašem domácím miláčkovi.

1. Se zadní stranou vysílače otočenou nahoru, otočte zadním krytem v protisměru hodinových ručiček, abyste ho mohli vybrat. Vložte tři AAA alkalické baterie a kryt vraťte na jeho místo. Otočte ve směru hodinových ručiček, aby se kryt zajistil.
2. Otočte pravou stranu vysílače směrem nahoru a stiskněte (+) tlačítko jedenkrát, aby se vysílač zapnul. Černý pásek v pravém horním rohu LCD displeje indikuje, že je vysílač bariéry nastaven do režimu A *. **(2A)**
3. Druhý černý pásek na spodní straně LCD displeje znamená, že rozsah je nastaven na jeden segment. Každý segment představuje přibližně 13 cm od zařízení. Můžete vytvořit oblast bariéry od 13 cm do 76 cm od zařízení. S použitím tlačítek (+) a (-), upravte rozsah oblastí bariéry podle potřeb.

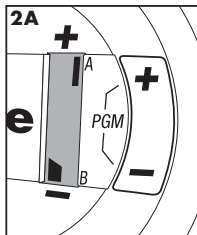


- * Všechny mini bariéry pro domácí zvířata a obojky s přijímačem jsou továrně přednastavené na režim A. Pokud máte v domácnosti pouze jedno zvíře, nebudete muset zařízení používat v žádném jiném režimu než A. Režimy A a B se používají v domácnostech, kde je více zvířat a kde možná budete chtít, aby jedno zvíře mělo přístup do oblasti ale druhé ne. Prosím, prohlédněte si sekci Další vlastnosti v této příručce pro další instrukce jak používat režimy A a B..


KROK 3

Otestujte oblast bariéry

1. S rukama pryč od kontaktních kolíků, použijte hranu testovacího světla, abyste otočili kryt baterie přijímače do pozice ON (I).
2. Držte přijímač obojku tak, aby kontaktní kolíky směřovaly nahoru a logo PetSafe® bylo čelem k vysílači bariéry. Umístěte testovací světlo na kontaktní kolíky, tak aby se drát v testovacím světle dotýkal kontaktních kolíků. **(3A)**

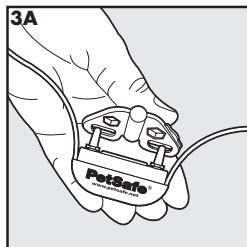

- Držte obojek přibližně ve výšce krku vašeho psa. **(3B)** Začněte mimo oblast bariéry a pomalu kráčejte směrem k vysílači bariéry. Když dosáhnete oblast bariéry, obojek vyšle sérii vysokých tónů. Při každém tónu, který uslyšíte byste měli vidět jak testovací světlo blikne, což znamená, že se vysílá progresivní statická stimulace. Zvuk přijímače obojku je snadné zaslechnout pro psa ale může být obtížné ho zaslechnout pro některé lidi.
- Zkontrolujte rozsah oblasti bariéry z více úhlů, abyste se ujistili, že je vám poskytnuté pokrytí podle vašich představ.

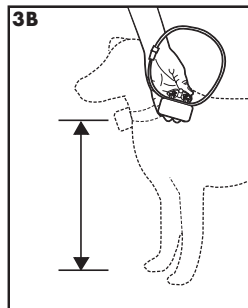

Všimněte si: Pokud zařízení neposkytuje rozsah podle vašich představ ani na nejvyšším nastavení, přemístěte vysílač bariéry 30 cm, nebo změňte jeho pozici ze stání naležato. Kovové objekty mohou změnit magnetické pole a změnit tak rozsah vysílání signálu. Jaký to má vliv na rozsah, závisí na velikosti a tvaru objektů. Rozsah signálu může být snížen, pokud je vysílač bariéry položen na betonové podlaze, kvůli tomu, že v sobě má ocelové zpevnění. Pro nejlepší výsledky rozsahu, umístěte vysílač bariéry na nevodivý povrch (např. dřevěná podlaha nebo stůl). Umístování vysílače bariéry pod gauč nebo postel, může snížit rozsah, kvůli kovovým pružinám, které ovlivňují magnetické pole.

KROK 4

Nasazení obojku

Důležité: Správné upevnění a poloha vašeho obojku s přijímačem je nezbytná pro efektivní fungování. Kontaktní kolíky musí mít přímý kontakt s kůží zvířete na spodní straně krku.

CAUTION

Důkladné upevnění obojku je důležité. Obojek nošen příliš dlouho nebo upevněn příliš na těsně může způsobit poškození kůže na krku psa. Od zarudnutí až po nekrózu tlakem, která je známá také pod jménem proleženina.


- Nenechávejte domácímu miláčkoví obojek více než 12 hodin denně.
- Pokud je to možné, přemístěte obojek na krku zvířete každou 1 až 2 hodiny.
- Zkontrolujte jak sedí, aby se předešlo nadměrnému tlaku; postupujte podle instrukcí v příručce.
- Nikdy nepřipojujte vodičko na elektrický obojek, způsobilo by to příliš velký tlak na kontaktní kolíky.
- Když používáte oddělený obojek pro připojení vodička, netlačte ním na elektrický obojek.
- Myjte oblast krku a kontakty obojku každý týden vlhkou utěrkou.
- Každý den vyšetřete krk zvířete a ujistěte se jestli nemá vyrážku nebo rány.
- Pokud najdete vyrážku nebo rány, přestaňte používat obojek až do doby, dokud se kůže nevyléčí.
- Pokud stav trvá více než 48 hodin, navštivte veterináře.
- Pro více informací o proleženinách a nekróze tlakem, navštivte prosím náš web.

Tyto kroky vám pomohou udržet vaše zvíře v bezpečí a pohodlí. Miliony domácích mazlíčků se cítí pohodlně při nošení kontaktů z nerezové oceli. Někteří zvířata jsou citlivá na tlak kontaktů. Po čase mohou nastat chvíle, kdy je váš pes velmi tolerantní ohledně obojku. Pokud je tomu tak, můžete zvolnit některé z těchto předběžných opatření. Je ale důležité pokračovat v každodenní prohlídce oblasti krku. Pokud uvidíte zarudnutí nebo rány, přestaňte používat obojek, dokud kůže není zcela vyléčená.

Možná budete muset vytrhat chlupy v oblasti kontaktních kolíků. Nikdy zcela neoholte krk psa; to může vést k vyrážce nebo infekci.


Pro zajištění důkladného upevnění, následujte prosím tyto kroky:

1. S použitím hrany testovacího světla otočte kryt baterií do pozice OFF (O).
2. Začněte uvedením zvířete do pohodlného postoj(e) **(4A)**.
3. Umístěte obojek na krk zvířete tak, aby logo PetSafe® směřovalo k jeho bradě. Vycentrujte kontaktní kolíky pod krkem zvířete, aby se dotýkaly jeho kůže. Pokud má zvířátko dlouhé nebo husté ochlupení, může být nezbytné odstranit chlupy v okolí kontaktních kolíků, abyste zajistili konzistentní kontakt.

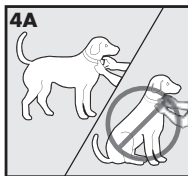


Všimněte si: Přijímač obojku přichází v balení s krátkými kontaktními kolíky. Dlouhé kontaktní kolíky jsou dostupné a můžete si je zakoupit přes centrum zákaznického servisu.

4. Upravte těsnost obojku tak aby byla vhodná pro krk psa. Zkontrolujte těsnost přijímače obojku, vložením prstu mezi konec kontaktního kolíku a krk vašeho psa. Obojek by měl držet pevně ale ne příliš utaženě. **(4B)**

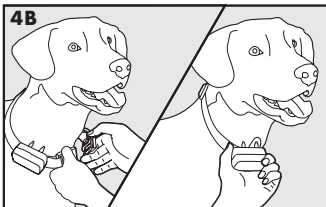


5. Nechte psa nosit obojek na pár minut a pak znovu zkontrolujte jak sedí. Znovu zkontrolujte jak sedí, když se zvíře začne cítit více pohodlně v obojku s přijímačem.

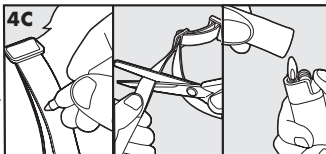


6. Když jste spokojen s tím jak obojek sedí můžete odstranit zbývající části řemínku obojku následovně **(4C)**:

- Označte požadovanou délku obojku perem. Nechte si rezervu pokud váš pes ještě roste nebo pokud mívá hrubou zimní srst.
- Dejte obojek psovi dolů a odstříhnete nadbytečnou část.
- Před upevněním obojku zpět, zapečete kraj odstřiženého obojku přiložením plamene podél roztřepení okraje.


Jak znovu navléknout obojek



Zasouvací přezka zabraňuje uvolnění obojku kolem krku zvířete.




Hřebeny musí být otočeny směrem nahoru, obojek by sklouzl, kdyby nebyl správně navlečený.



Baterie přijímače obojku



PetSafe® Pawz Away™ Obojek s přijímačem funguje na dvou 3-voltových lithiových bateriích, velikost CR2032. Náhradní baterie jsou dostupné u mnoha prodejců nebo přes centrum zákaznického servisu. Navštivte naši stránku www.petsafe.net kde najdete prodejce ve vaší lokalitě.

Výměna baterií:

1. Hranou testovacího světla otočte krytem baterií do pozice OPEN () - otevřené.
2. Zvedněte kryt a otočte ho naopak. Dvě 3-voltové lithiové baterie se nacházejí uvnitř krytu.
3. Vyjměte staré baterie a vložte nové tak, aby strana (+) čelila směrem ke krytu baterií.
4. Vložte kryt baterií zpět do přijímače a otočte jím do pozice OFF (O) nebo ON (L) aby kryt zapadl na místo.

Životnost baterie bude záviset na tom, jak často vaše domácí zvíře otestuje systém a dostane statickou stimulaci. Zkontrolujte přijímač a vysílač bariéry každý měsíc, abyste se ujistili, zda systém správně funguje.

Pro zvýšení životnosti baterie, doporučujeme vypínat přijímač obojku a vysílač bariéry, když se nepoužívají.

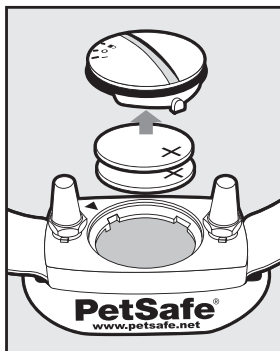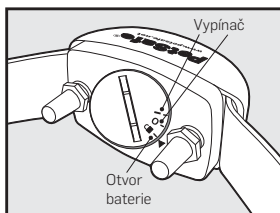

Další vlastnosti



Zastavení po 15 sekundách

Pro bezpečnost vašeho domácího mazlíčka má přijímač obojku zabudovanou funkci zastavení. Pokud pes zůstane v oblasti bariéry déle než 15 sekund, přijímač obojku přestane vysílat statickou stimulaci. Obojek pak začne vysílat náhodné jednorázové stimulační pulzy každých 5 až 10 sekund na maximálním levelu intenzity, dokud zvíře neopustí oblast bariéry. Když zvíře odejde z oblasti bariéry, obojek s přijímačem se resetuje a bude vydávat statickou stimulaci, když zvíře znovu vkročí do oblasti bariéry.

Režimy A, B, a funkce AB

Pro domácnosti s více zvířaty si můžete zakoupit další PetSafe® Pawz Away™ obojky s přijímačem, které budou pracovat s jedním nebo více PetSafe® Pawz Away™ Mini vysílači bariéry. Můžete si nastavit neomezené množství vysílačů bariéry ve vašem domě a také neomezené množství obojků může být použitých s jedním nebo více vysílači. Pokud máte více zvířat, možná budete chtít jednomu z nich umožnit přístup určité oblasti a jinému ho do stejné oblasti zakázat. Zakoupením dalších obojků a vysílačů, můžete dosáhnout tuto funkci použitím režimů A a B.

Všechny PetSafe® Pawz Away™ Mini vysílače bariéry a obojky s přijímačem jsou přednastaveny do režimu A. Každý obojek funguje v jedné ze dvou různých funkcí-A nebo B. Každý vysílač může být nastaven do režimu A, B nebo AB, což vám umožní několik konfigurací.

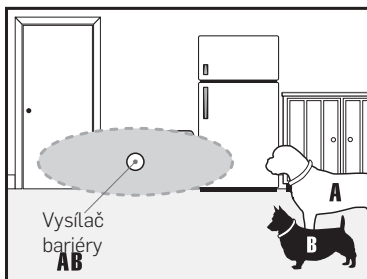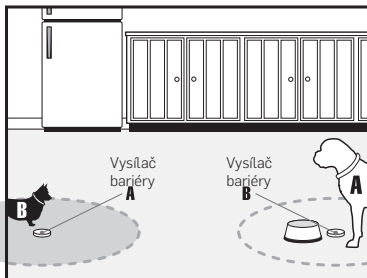

Když jsou vysílač a obojek nastaveny do režimu A, vysílač bariéry zakáže přístup zvířatům, které mají na sobě obojek v režimu A. Obojky s přijímačem nastaveným do režimu B nebudou reagovat na signál z vysílače bariéry, který je nastaven do režimu A.

Když jsou vysílač bariéry a obojek nastaveny do režimu B, vysílač bariéry zakáže přístup zvířatům, které na sobě mají obojek nastaven do režimu B. Obojky nastavené do režimu A nebudou reagovat na signál z vysílače bariéry, který je v režimu B.

Když je vysílač bariéry nastaven do režimu AB, zakáže přístup všem zvířatům, které mají obojek s přijímačem.

Nastavení režimů

Veškeré programování se provádí přes vysílač bariéry a nastavení budou synchronizovány s přijímačem obojku. Přijímač obojku nemůže být programován samostatně bez vysílače bariéry.

Můžete najednou synchronizovat několik obojků s přijímačem s jedním vysílačem bariéry. Ujistěte se, že všechny obojky, které si nepřejete synchronizovat jsou vypnuté - OFF (O) během procesu programování. Každý obojek, který je v rozmezí 75 cm od vysílače bariéry a je zapnutý (I) může být přeprogramován. Seznamte se s kroky, které jsou vypsány níže, předtím než se pokusíte programovat vysílač s přijímačem obojku.


CAUTION

Abyste předešli nechtěné stimulaci, neprovádějte žádné nastavení, během toho jako zvíře nosí obojek.


1. Shromážděte obojky, které chcete spárovat s vysílačem. Zapněte obojek / obojky ON (I) a umístěte méně než 30 cm od vysílače bariéry.
2. Vypněte vysílač bariéry OFF stisknutím tlačítka (-) a držte ho dokud na obrazovce není nic zobrazeno. Odstraňte zadní kryt.
3. Přepínač režimů je umístěn uvnitř vysílače a je přednastaven do režimu A. Posuňte přepínač do středu pro režim B nebo doprava pro režim AB. **(5A)** Když jste si vybrali požadovaný režim, vraťte zpět zadní kryt.

Všimněte si: Pokud jste zvolili režim AB, nemusíte dále provádět programování s přijímači.

Přijímače obojků nastavené do obou režimů A nebo B dostanou signál z vysílače bariéry, který je nastaven do režimu AB.

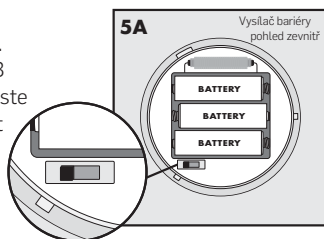

4. Abyste naprogramovali přijímač obojku do režimu A nebo B, stiskněte a podržte tlačítko (-) a stiskněte tlačítko (+) na asi 5 sekund. Programování je dokončeno, když uslyšíte sérii tří pípnutí z přijímače obojku.
5. Když byl obojek s přijímačem naprogramovaný, stiskněte tlačítko (+) abyste zapnuli vysílač bariéry ON. Zkontrolujte zda se na LCD obrazovce objevily černé pásy, indikující režim, který jste si zvolili (**5B**) a nastavte vysílač do vámi požadovaného režimu.

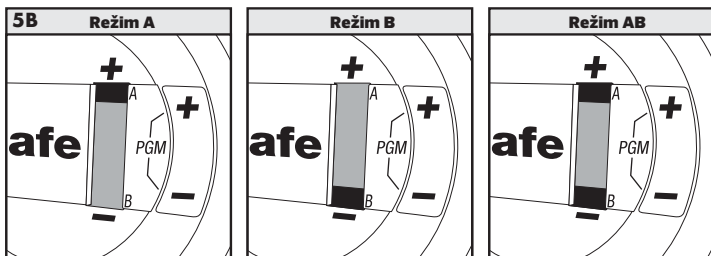

TRÉNINKOVÝ MANUÁL

PetSafe® Pawz Away™ Mini bariéra pro domácí zvířata funguje na principu pozitivního a negativního upevňování. Váš miláček se naučí vyhýbat se oblastem bariéry, které jste nastavili, poté co obdrží progresivní statickou stimulaci (Negativní upevňování) a naučí se, že je více pohodlné, když se oblastem bariéry vyhýbá (pozitivní upevňování).

V některých případech bude nutné vašeho miláčka trénovat. Nechte zvíře se volně potulovat po domě, aby zjistil kde jsou jeho nové bariéry.

Kontrolujte vašeho domácího mazlíčka během prvního seznámení se se systémem. Zvířata se učí různými tempy a může si to vyžádat více času pro vaše zvíře, aby úspěšně pochopilo a respektovalo oblasti bariéry.

Začněte první lekci vašeho miláčka:

1. Přemístěte zvíře dál od ohraničené oblasti bariéry.
2. Zapněte obojek ON (I). Dejte mu obojek na krk. Ujistěte se, že je přijímač přesně pod krkem vašeho domácího mazlíčka.
3. Dovolte miláčkovi se volně pohybovat a naučit se, kde jsou nové hranice.

Další trénink

Pokud je vaše zvíře zmatené nebo nejisté, nebo se vyhýbá oblasti bariéry, pak ho to budete muset naučit pomocí těchto jednoduchých kroků:

1. Umístěte další nekovový obojek na krk vašeho mazlíčka, POD přijímač obojku a připojte dlouhé vodítko.

CAUTION

Ujistěte se, že druhý obojek netlačí na přijímač obojku a jeho kontaktní kolíky.

2. Kráčejte se zvířátkem směrem k oblasti bariéry. Když uslyšíte tón nebo uvidíte, že zvíře dostává statickou stimulaci, jemně ho odtáhněte pryč od oblasti bariéry a zpět do bezpečné zóny.
3. Odměňte zvíře pochvalou, pokaždé když opustí oblast bariéry.
4. Trénujte tuto techniku vícekrát, dokud nevidíte, že vaše zvíře se naučilo vyhýbat oblastem bariéry.

Dbejte nato, abyste nikdy násilím netlačili zvíře, aby vstoupilo do oblasti bariéry.

Další informace

- Tento systém by se měl používat pouze na zdravých zvířatech. Kontaktujte vašeho veterináře, pokud máte obavy o zdravotní stav vašeho domácího mazlíčka (léky, těhotenství, problémy se srdcem, atd).
- Tento systém není vhodný pro použití s agresivními zvířaty. Pokud vaše zvíře může být hrozbou pro ostatní tak, TENTO SYSTÉM NEPOUŽÍVEJTE. Pokud si nejste jisti, zda je váš pes agresivní, konzultujte to prosím s vaším veterinářem nebo certifikovaným trenérem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Vysílač bariéry nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte indikátor na vysílači. • Zkontrolujte / vyměňte baterie ve vysílači. • Zvyšte rozsah oblasti bariéry na vysílači. • Zkontrolujte zda nastavení režimu vysílače souhlasí s nastavením obojku. (Např. Vysílač je nastaven do režimu A a přijímač obojku je synchronizován do režimu A (viz sekci "Další vlastnosti").
Rozsah oblasti bariéry je malý.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte / vyměňte baterie v obojku. • Upravte nastavení rozsahu vysílače, abyste zvýšili velikost oblasti.
Rozsah oblasti bariéry je velký.	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte nastavení rozsahu vysílače, abyste snížili velikost oblasti.

Záruka

Třiletá nepřenosná limitovaná záruka

Tento produkt má výhodu limitované záruky výrobcem. Kompletní informace naleznete: www.petsafe.net nebo kontaktováním vašeho lokálního zákaznického servisu.

Evropa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Druhé patro, Budova, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Irsko

Kanada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Australie/Nový Zéland – V souladu s australským spotřebitelským právem, záruky proti vadám, platné od 1. ledna 2012, jsou následující detaily záruky tohoto produktu:

Radio Systems Australia Pty Ltd. (Dále označované jako "Radio Systems") ručí velkoobchodnímu kupujícímu nebo jinému kupujícímu nebo majiteli produktu, že když je používán pro domácí spotřebu a používán v souladu s normou, bude osvobozen od chyb materiálu nebo výroby po dobu tří (3) let od doby zakoupení. "Originální kupující" je osoba která originální zakoupí produkt nebo je příjemcem daru, kterým je náš nerozbalený produkt. Společnost Radio Systems Customer Service, Radio Systems pokrývá náklady za práci a součástky na tři roky používání. Po této době se na součástky a úpravy softwaru aplikuje cena v souladu s podmínkami společnosti.

Limitovaná záruka je nepřenosná a automaticky vyprší, pokud originální kupující prodá výrobek Radio Systems dále nebo odevzdá pozemek, na kterém je Radio Systems produkt nainstalován. Tato limitovaná záruka nezahrnuje poškození způsobené žvýkáním zvířátka, bouří, nezodpovědností, modifikací nebo zneužitím.

Kupující, kteří získají produkt mimo Austrálie, Nového Zélandu nebo od neautorizovaného prodejce, budou muset vrátit výrobek na místo, kde ho získali, pokud mají problémy se zárukou.

Všimněte si, že Radio Systems neposkytuje finanční náhrady, věcné náhrady ani modifikaci výrobku kvůli změně názoru nebo jiného důvodu, který není zmíněn v záruce.

Pro vyplnění reklamace, musíte poskytnout účtenku. Bez důkazu o koupi, Radio Systems neopraví ani nenahradí poškozené komponenty. Radio Systems žádá spotřebitele o kontaktování zákaznického servisu, kvůli získání záručního čísla. Pokud tak neučiní může to způsobit zpoždění 30 dnů ve věci vyřizování reklamace.

Pokud je produkt poškozen do 30 dní od zakoupení, Radio Systems zajistí náhradu produktu, poslanou napřed ještě před doručení zkaženého produktu. Balné bude zahrnuto do návratu produktu namísto poškozeného kusu. Produkt musí být vrácen do 7 dnů od obdržení náhrady. Pokud je produkt poškozen po 30 dnech od zakoupení, spotřebitel ho musí vrátit na vlastní náklady. Radio Systems otestuje produkt a nahradí poškozenou jednotku a vrátí produkt bezplatně se zárukou, že produkt je stále v téže době záruky. Tato záruka je v dodatku k ostatním právům a náhradám dostupným pro vás ze zákona. Výrobky od Radio Systems mají záruky, které nemohou být vynechány z Australského Spotřebitelského Práva. Jste povinen nahradit nebo proplatit vážnou chybu a kompenzovat za jinou předvídatelnou ztrátu nebo škodu. Jste také povinni, dát si zboží opravit nebo nahradit, pokud nemá akceptovatelnou kvalitu a poškození nepřidává na vážné chybě.

Reklamační řád: Všechny reklamace by měly být směřovány na zákaznické centrum na www.petsafe.net nebo na distributora značky pro daný region:

SR / ČR

blue gray, s.r.o.

Oremburská 2320/13

9797404 Banská Bystrica

SLOVENSKO

web: www.petpark.sk

tel: +421 483810311

Příjem reklamací na adrese:

blue gray, s.r.o.

Kremnička 47/A

97405 Banská Bystrica

Slovensko

tel: +421 483810311

SK

CZ

Soulad

Modifikace nebo změny tohoto zařízení, které nebyly schváleny společností Radio Systems Corporation mohou zrušit autoritu vlastníka k používání tohoto zařízení.



Tento produkt byl testován a je v souladu se směrnicemi EU o Elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí. Nepovolené změny nebo modifikace zařízení, které nejsou schváleny Radio Systems Corporation by mohly narušit práva uživatele používat zařízení a zrušit záruku.

Tento produkt je v souladu se směrnicemi EMC a LV. Deklaraci konformity najdete na: www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php.

IC

Toto zařízení je v souladu s licencí Kanadského výrobního průmyslu a splňuje standardy RSS. Zacházení s tímto výrobkem spadá pod dvě podmínky: 1) Toto zařízení by nemělo způsobit škodlivý vliv a (2) toto zařízení musí akceptovat jakýkoliv vliv, včetně nechtěné operace.

ACMA

Zařízení je v souladu s platnými EMC požadavky podle ACMA (Australské komunikační a mediální autority).



Likvidace baterie

Oddělený sběr použitých baterií je vyžadován v mnoha zemích; zkontrolujte si regulace o likvidaci baterií ve vaší oblasti předtím než je vyhodíte. Toto zařízení funguje na třech AAA alkalických a dvou (CR2032) lithiových bateriích. Vyměňujte je za vhodné typy baterií dostupné přes centrum zákaznického servisu. Pro seznam telefonních čísel pro centrum zákaznického servisu ve vaší oblasti, navštivte www.petsafe.net.



Důležité rady k recyklaci

Prosíme vás o respektování pravidel o elektronickém odpadu ve vaší zemi. Toto zařízení musí být recyklováno. Pokud toto zařízení již více nepotřebujete, nevyhazujte ho do komunálního odpadu. Prosíme vás o jeho vrácení do místa, kde bylo koupeno, aby mohlo být zařazeno do našeho recyklačního systému. Pokud to není možné, prosíme vás abyste kontaktovali zákaznický servis pro více informací. Pro seznam telefonních čísel center zákaznického servisu navštivte naši stránku www.petsafe.net.

Podmínky použití a omezená odpovědnost

SK

CZ

1. Podmínky použití

Použití tohoto produktu je podmíněno vaším přijetím bez modifikací podmínek a upozornění obsažených zde. Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s uvedenými podmínkami. Pokud je nechcete akceptovat, prosím vraťte produkt nepoužitý a v originálním balení, uhradte poštovné a kontaktujte relevantní centrum zákaznického servisu i s dokladem a koupi, abyste dostali plnou náhradu.

2. Správné použití

Tento produkt je navržen pro psy, kteří potřebují trénink. Specifický temperament nebo velikost / váha vašeho psa nemusí být vhodná pro toto zařízení (držte se sekce "Jak funguje systém" v této příručce). Radio Systems Corporation doporučuje aby tento produkt nebyl použit, pokud je váš pes agresivní a nepřijímá žádnou odpovědnost pro vhodnost produktu pro individuální případy. Pokud si nejste jisti, zda je toto zařízení vhodné pro vašeho psa, prosím konzultujte to s vaším veterinářem nebo certifikovaným trenérem. před použitím zařízení. Správné použití zahrnuje bez limitace, prohlédnutí si celého manuálu použití a jakýchkoliv specifických upozornění.

3. Žádné protizákonné nebo zakázané použití

Tento výrobek je určen pro domácí zvířata. Tento výrobek není určen k způsobování bolesti, zranění či na provokaci. Pokud se na dané účely použije, může to znamenat přestupek vůči zákonům dané země.

4. Omezená odpovědnost

Společnost Radio Systems Corporation ani žádné z jejích partnerských společností v žádném případě nebudou zodpovědné za (i) žádné nepřímé, trestní, náhodné, speciální nebo následné škody a / nebo (ii) žádné ztráty nebo škody, které vznikly ve spojení se zneužitím produktu. Kupující odpovídá za všechna rizika spojená s použitím tohoto produktu do plné míry povolené zákonem.

5. Změna podmínek

Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo na změny uvedených podmínek používání výrobku. Pokud vám takové změny byly dány před použitím výrobku, budou platné na vás a váš produkt.

Chráněné patenty U.S.: 7,046,152; 7,068,174; 7,117,822;
7,204,204; 7,278,376; 7,495,570; 8,342,135.

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. és minden fióktelepe vagy a Radio Systems Corporation márka a továbbiakban „Mi”-ként szerepel együttesen.

Fontos biztonsági információk

A használati utasításban szereplő figyelmeztető szavak és piktogramok magyarázata



A „biztonsági figyelmeztetések” piktogram. Az testi sérülés potenciális veszélyére figyelmeztet. Tartsa be a biztonsági szabályokat, a következő piktogramokat, hogy elkerülje a sérüléseket vagy a halált.

⚠ WARNING

FIGYELMEZTETÉS Azt a helyzetet jelöli, amelyet, ha nem kerül el, halált vagy sérülést okozhat.

⚠ CAUTION

ÓVATOSSÁG A biztonsági figyelmeztetés piktogram nélkül használatos, és azt a veszélyes helyzetet jelöli, amelyet, ha nem kerül el, a kutyája sérülését okozhatja.

NOTICE

FIGYEJEN Ez a piktogram jelöli a biztonságos használatot, és nem kapcsolatos a személyi sérüléssel.

⚠ WARNING

Robbanásveszély. Ne semmisítse meg, ne keverje a régi és az új elemeket, ne dobja az elemeket tűzbe és ne tegye ki víz hatásainak. Ha az elemeket tárolja vagy ártalmatlanítja, óvja a zárlattól. A használt elemeket ártalmatlanítsa szabályosan.

Nem alkalmas agresszív kutyákon történő használatra. Ne használja a terméket, ha az Ön kutyája agresszív, vagy ha a kutyája hajlamos az agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhatnak a gazdájuknak vagy másoknak. Ha nem biztos abban, hogy a termék alkalmas-e az Ön kutyájának, a használata előtt forduljon az állatorvosához vagy a tanúsítvánnyal rendelkező kutyakiképzőhöz.

CAUTION

A termék NEM szilárd korlát. A rendszert úgy tervezték, hogy elriassza és a statikus stimulációval emlékeztesse az állatot, hogy a körülhatárolt területen belül maradjon. Fontos, hogy rendszeresen rögzítse a házi kedvencével a kiképzést. A statikus stimuláció szintje minden állatnál eltér, ezért a Radio Systems Corporation társaság nem szavatolhatja, hogy a rendszer minden pillanatban a meghatározott körülhatárolt területen belül tartja a kutyát.

Nem minden állat képes annak megtanulására, hogy ne lépje át a határvonalat! Ezért, ha indokoltan azt feltételezi, hogy a kutyája veszélyt jelenthet Önre vagy magára, ha nincs megfékezve a határátlépéstől, ne hagyatkozzon csak a kutyáját egy adott helyen belül megtartó rendszerre.

A Radio Systems Corporation NEM FELELŐS semmilyen vagyoni kárért, pénzügyi veszteségért vagy a termék használatából eredő egyéb kárért, illetve azért, ha a kutyája átlépi a körülhatárolt területet.

Fontos, hogy a nyakörv megfelelően illeszkedjen. Ha a kutyája túl sokáig vagy túl szorosan viseli a nyakörvet megsérülhet a bőre. A bőrpírtól kezdve egészen a felfekvésig.

- Ne hagyja a kutyáján ezt a nyakörvet napi több mint 12 órán át.
- Ha lehetséges, helyezze át vagy mozgassa meg a nyakörvet a kutyáján minden 1-2 órában.
- Ellenőrizze a nyakörv megfelelő felhelyezését, hogy elkerülje a túlzott nyomást, és kövesse a jelen használati utasításban szereplő utasításokat.
- Soha ne csatoljon pórázt a nyakörv vevőjére, ez túlzott nyomást fejt ki az érintőkre.
- Ha egy további nyakörvet használ a póráz felcsatolására, ne nyomja azzal az elektronikus pórázt.
- Mossa le hetente a kutyája nyakát és a nyakörv érintő tüskéit nedves ronggyal.
- Ellenőrizze a nyakörv és a kutya nyakának érintkező részeit minden nap az esetleges sérülések és kiütések miatt.
- Ha kiütést vagy sebet észlel, függessze fel a nyakörv használatát egészen a gyógyulásig.
- Ha ez az állapot 48 óránál tovább áll fenn, keresse fel az állatorvost.
- Bővebb információért a fekélyesedésről és a nyomás okozta nekrozisról látogasson el honlapunkra:

Ezek a lépések segítenek megőrizni a kutyáját kényelemben és biztonságban. Több millió kutya érzi magát kényelmesen a rozsdamentes acél érintőtüskék viselete közben. Bizonyos kutyák érzékenyebbek az érintő tüskék nyomására. Egy bizonyos idő után észlelheti, hogy a kutyája nagyon barátságos és toleráns a nyakörvvel szemben. Ha igen, bizonyos intézkedések tekintetében lehet kevésbé szigorúbb. De fontos, hogy továbbra is naponta ellenőrizze a nyak tájéki érintési területet. Ha sérüléseket vagy bőrpírt talál, függessze fel a nyakörv használatát, amíg a bőr teljesen be nem gyógyul.

Talán el kell távolítania a szőrzetet az érintő tüskék környékéről. Soha ne borotválja le teljesen a kutya szőrét; ez kiütésekhez vagy fertőzéshez vezethet.

A nem kívánatos helyzet megelőzése érdekében ne módosítson a rendszer beállításain, ha a nyakörv fel van helyezve a kutyáján.

Ha a kiképzéshez más nyakörvet és pórázt is használ, ellenőrizze, hogy a külön nyakörv nem nyomja-e az érintő tüskéket.


Köszönjük, hogy a PetSafe® márkát választotta. Ön és a kutyája megérdemlik az összetartozást, amely a felejthetetlen pillanatokot és a kölcsönös megértést is magukban foglalják. A termékeink és a kutyakiképző segédeszközeink teljes mértékben támogatják, a védelmi életmódot és a szeretet tanulását – azokat az elengedhetetlen dolgokat, amelyek befolyásolhatják a felejthetetlen élményeket.

Ha bármilyen kérdése van a termékekről vagy a kutyája kiképzésével kapcsolatban, kérjük, látogasson el a www.petsafe.net honlapra, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélközpontunkkal. Az Ügyfélközpont Ön régiójára érvényes telefonszámért látogasson el a honlapunkra: www.petsafe.net

A jótállásból eredő legjobb védelem érdekében, kérjük, regisztrálja a terméket a vásárlásától számított 30 napon belül a www.sportdog.com honlapon. A regisztrációval és a vásárlási bizonylat megőrzésével jogosulttá válik a termék teljeskörű jótállására, és ha bármikor szüksége van az ügyfélközpont segítségére, gyorsabban tudunk majd segíteni. Ami pedig a legfontosabb, a személyes adatait senki nem adjuk át, és nem továbbítjuk. A jótállásról szóló teljes információ elérhető a www.sportdog.com honlapon.

TARTALOM:

Alkotóelemek	41
Egyéb tárgyak, amikre szüksége lesz	41
A rendszer működése	41
A legfontosabb meghatározások	42
Használati utasítás	42
A kutyakerítés adó-vevőjének telepítése	42
A kutyakerítés adó-vevőjének beállítása	43
Tesztelje a kutyakerítés területét	43
A nyakörv felhelyezése	44
Hogyan húzzuk fel újra a nyakörvet	46
A nyakörv vevőjének eleme	47
További jellemzők	48
Kikapcsolás 15 másodperc után	48
Az A, a B, és az AB funkciók	48
Az üzemmódok beállítása	49
Kutyakiképző kézikönyv	50
Kezdje a kedvence első leckéjét	50
A következő kiképzés	51
További információk	51
Problémamegoldás	52
Jótállás	52
Megfelelőség	54
Elemek ártalmatlanítása	54
Fontos újrahasznosítási tanácsok	54
A használat feltételei és a korlátozott felelősség	55

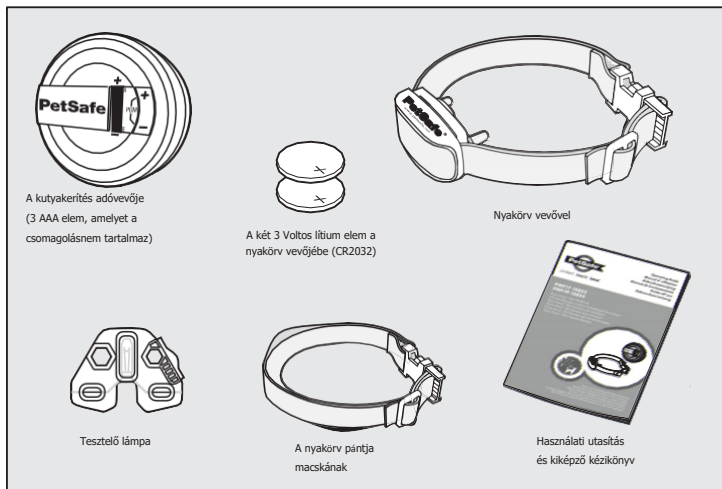

Egyéb tárgyak, amire szüksége lesz

- Fúrógép és szerelőszerszámok
- Nem fém nyakörv és poráz
- Olló
- Öngyújtó

Hogy működik a rendszer

A PetSafe® Pawz Away™ Mini vezeték nélküli kutyakerítés távol tartja a kutyáját bizonyos helyiségektől, a szemetestől, a bútorokra ugrálástól, stb. Telepítse egyszerűen a kerítés adóvevőjét annak a területnek a közelébe, ahol nem kívánja, hogy az állat tartózkodjon. A készülék elliptikus rádióhullámokat sugároz, ami akár 0,76 méteres sugarú körben beállítható. A kedvence egy vevővel ellátott nyakörvet visel, amelynek tűskéi érintkeznek a kutya nyakával. Ha a kutyája beérkezik a körülhatárolt zónába, a nyakörv hangjelek sorozatát sugározza, majd a kutyája megérzi a biztonságos statikus stimulációt az érintő tűskéken át a nyakába. A statikus stimuláció csak figyelmezteti, és nem fenyegeti az állatát. A stimuláció addig folytatódik, amíg a kutya nem hagyja el a körülhatárolt területet. A nyakörv egészen a 3-as szintig sugározza a statikus stimulációt addig, amíg a kutya el nem hagyja a veszélyes területet, de legfeljebb 15 másodpercig, amikor kikapcsol. A mini kutyakerítés biztonságos, kényelmes és hatékony a legalább 6 hónapnál idősebb, és 2,25 kg-nál nehezebb kutyáknál.

A legfontosabb meghatározások




A kerítés adóvevője: Vezeték nélkül rádióhullámokat sugároz.

A kerítés területe: Az a terület, ahová a kutyája nem léphet be.

Nyakörv vevő: Veszi az adóvevő által sugárzott rádiójeleket.

Érintő tűskék: Biztonságos, progresszív statikus stimulációt sugároznak, ha a kutyája belép a kerítésen belülre.

Progresszív statikus stimuláció: A stimuláció a legalacsonyabb szinten kezdődik, és automatikusan növekszik a maximális szintre, 3 másodpercen belül attól kezdve, amikor először regisztrálja, hogy a kutya a kerítésen belül van. A 3. másodperctől a 15. másodpercig, vagyis az automatikus kikapcsolásig, a nyakörv maximális stimulációt sugároz, amíg a kutya el nem hagyja az elkerített területet.

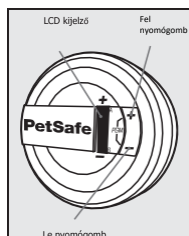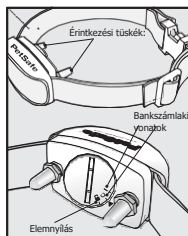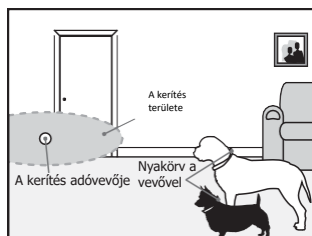

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. LÉPÉS

A kerítés adóvevőjének telepítése

A kerítés adóvevője elliptikus alakzatban rádiójeleket sugároz minden irányba. A jel átmehet a falon, a mennyezeten/a padlón. A kerítés adóvevője elhelyezhető fekvő valamilyen felületre, vagy a falra akasztható. Ha az adóvevő falra akasztása mellett dönt, ügyeljen arra, hogy a jel irányított lesz – a jel közvetlenül az adóvevő előtt és mögött lesz a legerősebb. A jel gyengébb lesz a készülék oldalai mentén

Ne tegye a következőket:

- Ne akassza az adóvevőt fém falra
- Ne tegye az adóvevőt fém felületre
- Ne tegye az adóvevőt nagyobb fémtárgyak, például hűtő, mosogatógép, stb. közelében.
- Ne tegye az adóvevőt hangszóró közelébe.

2. LÉPÉS

A kerítés adóvevőjének beállítása


CAUTION A nem kívánatos helyzet megelőzése érdekében ne módosítson a rendszer beállításain, ha a nyakörv fel van helyezve a kutyáján.

1. Az adóvevő hátsó részével felfelé fordítsa el a hátsó burkolatot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a burkolatot levehesse. Helyezze be a három AAA elemet és tegye vissza a burkolatot a helyére. Forgassa el a burkolatot az óramutató járásával ellentétesen a burkolat rögzítéséhez.

2. Forgassa el az adóvevő jobb oldalát felfelé, és nyomja meg egyszer a (+) gombot az adóvevő bekapcsolásához. Az LCD kijelző jobb felső sarkában lévő fekete csík jelzi, hogy a kutyakerítés adóvevője az A üzemmódban van. * (2A)

3. A második fekete csík az LCD kijelző alsó oldalán azt jelenti, hogy a tartomány egy szegmensre van beállítva. Minden szegmens hozzávetőleg 13 cm-t jelent a készüléktől. Vagyis a készüléktől 13 cm-től 76 cm-ig hozhat létre elkerített területet. A (+) és a (-) gombok segítségével módosítsa az elkerített térséget szükség szerint.


* Minden mini kutyakerítés és a vevővel felszerelt nyakörv gyárilag az A módra van beállítva. Ha Önnek csak egy kutyája van, a készülékét elég az A módban használnia. Az A és B mód a több kutyás háztartásban használható, ahol több az állat és ahol azt szeretné, hogy az egyik kutya hozzáférjen bizonyos területhez, de a másik ne. Kérjük, olvassa át a További tulajdonságok részt a jelen kézikönyvben az A és B módok használatának utasításaiért.

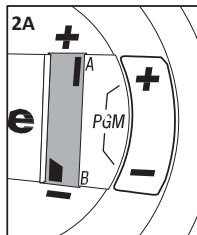


3. LÉPÉS

Tesztelje le a lekerített területet

1. Kézrel ne nyúljon az érintő tuskékhoz, használja a tesztelő fény éleit, hogy elfordítsa az elem burkolatát az ON (I) pozícióba.
2. Tartsa a nyakörv vevőjét úgy, hogy az érintő tuskék felfelé nézzenek, és a PetSafe® logó a kerítés adóvevőjével szemben legyen. Helyezze a tesztelőfényt az érintő tuskékre úgy, hogy a tesztelő fény dróttja érintkezzen az érintő tuskékkel. (3A)

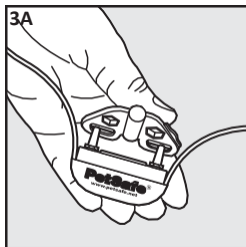

3. Tartsa a nyakörvet körülbelül a kutya nyakánál. (3B)
Kezdje a kerítés területén kívül, majd lassan haladjon a kerítés adóvevője felé. Amikor elérte az adóvevő területét, a nyakörv magas hangok sorozatát küldi. Minden hangnál, amit meghall, látnia kell a tesztfény villanását, ami annyit jelent, hogy progresszív statikus stimulációt sugároz. A nyakörv vevőjének hangja egyszerűen hallható a kutyának, de bizonyos emberek is hallhatják.
4. Ellenőrizze a lekerített térséget több szögből annak érdekében, hogy az elképzelései szerinti lefedettséget nyújtsa Önnek.

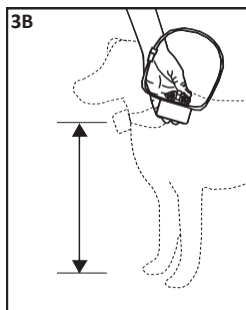

Figyelje meg: Ha a készülék nem nyújt lefedettséget az Ön elképzelései szerint a magasabb beállításnál sem, helyezze át a kerítés adóvevőjét 30 cm-rel, vagy változtassa meg a pozícióját fekvőből állóvá, vagy fordítva. A fém tárgyak módosíthatják

a mágneses mezőt, és megváltoztathatják a jel sugárzását. A hatása nagyban függ az objektum nagyságától és formájától. A jel tartománya csökkenhet, ha a kerítés adóvevője betonpadlóra kerül amiatt, mert a beton acélmerevítésekkel rendelkezik. A tartomány legjobb eredményei érdekében helyezze a kerítés adóvevőjét egy nem vezető felületre (például fa padló vagy asztal). A kerítés adóvevőjének kanapé vagy ágy alá helyezése csökkentheti a tartományt a fém rugók miatt, ami szintén befolyásolja a mágneses teret.

4. LÉPÉS

A nyakörv felhelyezése

Fontos: A nyakörv és a vevő megfelelő felhelyezése és helyzete fontos a hatékony működés érdekében. Az érintő tűskéknek közvetlenül érintkeznie kell a kutyája bőrrel a nyak alsó részén.

CAUTION

A nyakörv alapos rögzítése nagyon fontos. Ha a kutyája túl sokáig vagy túl szorosan viseli a nyakörvet megsérülhet a bőre a nyaka körül. A bőrpírtól egészen a nyomásos nekrozisig, aminek a másik elnevezése felfekvés.


- Ne hagyja a kutyáján ezt a nyakörvet napi több mint 12 órán át.
- Ha lehetséges, helyezze át a nyakörvet a kutya nyakán minden 1-2 órában.
- Ellenőrizze a nyakörv megfelelő felhelyezését, hogy elkerülje a túlzott nyomást, és kövesse a jelen használati utasításban szereplő utasításokat.
- Soha ne csatoljon póráz az elektromos nyakörvre, ez túlzott nyomást fejt ki az érintő tüskékre.
- Ha kiegészítő nyakörvet használ a póráz felcsatolására, ne nyomja azzal az elektronikus nyakörvet.
- Mossa le a kutya nyakát és az érintő tüskéket hetente nedves ronggyal.
- Minden nap ellenőrizze a kutyáját, hogy nincsenek-e kiütések vagy sebek a nyakán.
- Ha kiütést vagy sebet észlel, függessze fel a nyakörv használatát egészen a gyógyulásig.
- Ha ez az állapot 48 óránál tovább áll fenn, keresse fel az állatorvost.
- Bővebb információért a fekélyesedésről és a nyomás okozta nekrozisról látogasson el honlapunkra.

Ezek a lépések segítenek megőrizni a kutyáját kényelemben és biztonságban. Több millió kutya érzi magát kényelmesen a rozsdamentes acél érintőtüskék viselete közben. Bizonyos kutyák érzékenyebbek az érintő tüskék nyomására. Idővel elfordulhatnak pillanatok, amikor a kutyája nagyon toleránssá válik a nyakörvvel szemben. Ha ez így történik, választhat valamelyik megelőző intézkedés közül. Fontos a kutyája nyaki területének napi ellenőrzése. Ha bőrpír vagy sebek nyomait fedezi fel, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőre teljesen be nem gyógyul.


Talán el kell távolítania a szőrzetet az érintő tüskék környékéről. De soha ne borotválja le a kutya szőrét; ez kiütésekhez vagy fertőzéshez vezethet.

Az alapos rögzítés biztosítására kövesse ezeket a lépéseket:


1. A tesztelő fény élének használatával fordítsa el az elem burkolatát OFF (O) pozícióba.
2. A kutyát állítsa kényelmes pozícióba álló helyzetbe (4A).
3. Helyezze fel a kutya nyakára a nyakörvet úgy, hogy a PetSafe® logó az álla felé nézzen. Központosítsa az érintő tüskéket a kutya nyaka alatt úgy, hogy érintkezzenek a kutyája bőrével. Ha a kutyának hosszú vagy dús a szőrzete, szükség lesz az eltávolítására az érintő tüskék körül, hogy biztosítsa a tartós érintkezést. Figyelje meg: A nyakörv vevője rövid érintő tüskékkel érkezik a csomagolásban. A hosszú érintő tüskék az ügyfélközponton keresztül rendelhetők meg és kaphatók.

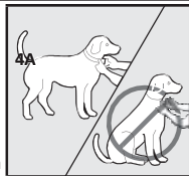

4. Módosítsa a nyakörv szorosságát aszerint, hogy a kutyának kényelmes legyen a viselete. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát az egyik ujj behelyezésével a nyakörv érintési pontja és a kutyája nyaka közé. A nyakörv tartson erősen, de ne legyen túlságosan meghúzva (4B).



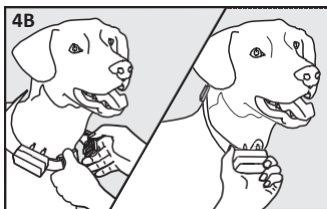


5. Hagyja a kutyát a nyakörvet viselni néhány percig, majd ellenőrizze ismét, hogyan illeszkedik. Ellenőrizze újra az illeszkedést, ha a kutyája már kényelmesen érzi magát a nyakörvben.
6. Ha elégedett a nyakörv illeszkedésével eltávolíthatja a szalag felesleges részeit a nyakörvről (4C):

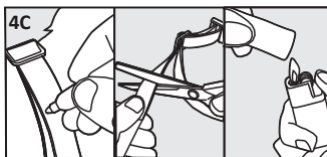

- A. Jelölje be a megfelelő hosszúságot tollal. Hagyjon tartalékot arra, ha a kutyája még épp növekedne, vagy sűrűsödne a téli szőrzete.
- B. Helyezze fel alulról a kutyára a nyakörvet, és vágja le a felesleges részt.
- C. A nyakörv visszahelyezése előtt zárja le a foszló széleket öngyújtó lánggal a szétfoszlott szélek mentén.

Hogyan húzható fel újra a nyakörv



A betoló csatt megakadályozza a nyakörv kilazulását az állat nyaka körül.

A fésűknek felfelé kell néznie, a nyakörv különben lecsúszna, ha nem volna helyesen befűzve.

A nyakörv vevőjének elemei


A PetSafe® Pawz Away™ nyakörv és vevő 3 V-os lítium CR2032 típusú gombellel működik. A tartalék elemek megvásárolhatók az ügyfélközponton keresztül. [Látogasson el a www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) honlapunkra, ahol megtalálhatja a térségében lévő forgalmazót.

Az elemek cseréje:

1. A tesztelő fény élével forgassa el az elem burkolatot ON (I) nyitva pozícióba.
2. Emelje le az elemburkolatot és fordítsa vissza. A két 3 Voltos lítium elem a burkolat belsejében található.
3. Vegye ki a régi elemeket, és helyezze be az újakat úgy, hogy az oldala (+) az elemek burkolata felé irányuljon.
4. Helyezze vissza az elemburkolatot a vevőre, és forgassa el az OFF (O) vagy ON (I) pozícióba, hogy a burkolat a helyére essen.

Az elemek élettartama attól függ, milyen gyakran teszteli a kutyusa a rendszert, és kap statikus stimulációt. Ellenőrizze a vevőt és a kerítés adó-vevőjét minden hónapban, és győződjön meg a rendszer megfelelő működéséről.

Az elemek élettartamának növelése érdekében javasoljuk, hogy kapcsolja ki a nyakörvet és az adóvevőt, ha használaton kívül vannak.

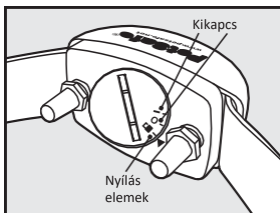

Egyéb jellemzők

Kikapcsolás 15 másodpercen belül


A házi kedvence biztonsága érdekében a nyakörv vevője automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik. Ha a kutyája a kerítés közelében van 15 másodpercnél tovább, a nyakörv vevője már nem sugározza tovább a statikus stimulációt. A nyakörv ezután véletlenszerű egyszeri stimulációkat sugároz 5 - 10 másodpercenként a maximális intenzitás szinten, amíg a kutya nem hagyja el a kerítés területét. Ha a kutya távozik a kerítés területéről, a nyakörv a vevővel újraindul, és akkor sugároz újra statikus stimulációt, ha a kutya a kerítésen belülrre lép.

A, B, és AB módok

A több kutyás háztartásokba további PetSafe® Pawz Away™ vevős nyakörveket vásárolhat, amelyek egy vagy több PetSafe® Pawz Away™ Mini vezeték nélküli kutyakerítéssel működnek együtt. Korlátlan számú kerítés adóvevőt állíthat be a háztartásában és korlátlan számú nyakörvet használhat egy vagy több adóvevővel. Ha több kutyája van, az egyiknek megtilthatja a belépést egy területre, míg a másiknak engedélyezheti a belépést ugyanerre a területre.

A további nyakörvek és adóvevők megvásárlásával érhető el az A és B üzemmódok használata.

Minden PetSafe® Pawz Away™ Mini vezeték nélküli kutyakerítés és nyakörv vevővel gyárilag az A módra kerültek beállításra. Minden nyakörv egy vagy több különböző funkcióval A vagy B működtethető. Minden adóvevő beállítható A, B vagy AB üzemmódra, ami többféle konfigurációt tesz lehetővé.

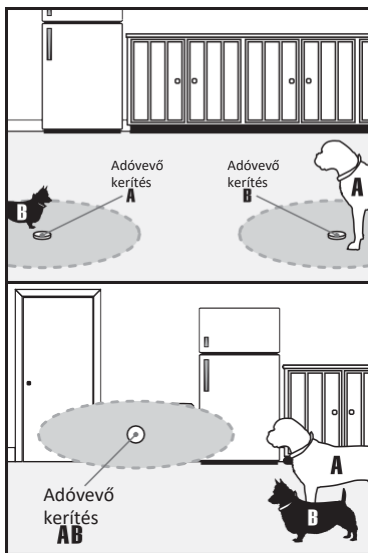

Ha az adóvevő és a nyakörv az A módban van beállítva, a kerítés adóvevője megtiltja a kutyájának a belépést, ha a nyakörve A módba van állítva. A „B” módba állított nyakörvek nem reagálnak a kerítésből érkező jelekre, amely az A módra van állítva.

Ha az adóvevő és a nyakörv a B módban van beállítva, a kerítés adóvevője megtiltja a kutyájának a belépést, ha a nyakörve B módba van állítva. Az „A” módba állított nyakörvek nem reagálnak a kerítésből érkező jelekre, amely az B módra van állítva.

Amikor a kerítés adóvevője az AB módba van állítva, megtiltja a belépést minden olyan állatnak, amely vevős nyakörvvel rendelkezik.


Üzem módok beállítása

Minden programozás a kerítés adóvevőjén keresztül történik, és a beállítások összehangolódnak a nyakörv vevőjével. A nyakörv vevője nem programozható be külön a kerítés adóvevője nélkül.

Nem szinkronizálhat egyszerre több nyakörvet vevővel egy kerítés adóvevővel. Ellenőrizze, hogy minden nyakörv, amelyet szinkronizálni szeretne ki van kapcsolva - OFF (O) állás a programozás folyamata során. A kerítés adóvevőjétől 75 cm-re lévő bekapcsolt (I) nyakörv átprogramozható. Ismerje meg a lentebb részletezett leírást, mielőtt az adóvevő és a nyakörv vevőjének programozásával próbálkozik.


CAUTION A véletlen helyzetek elkerülése érdekében ne végezzen semmilyen beállítást akkor, ha a kutya a nyakörvet

1. Gyűjtse össze az adóvevővel párosítani kívánt nyakörveket. Kapcsolja be a nyakörvet / nyakörveket ON (I) pozícióba, és helyezze 30 centiméternél közelebb a kerítés adóvevőjéhez.
2. Kapcsolja ki a kerítés adóvevőjét OFF pozícióba a (-) nyomógomb megnyomásával, és tartsa, amíg a képernyőn elsötétül minden. Vegye le a hátsó burkolatot.
3. Az üzemmód kapcsoló az adóvevőben helyezkedik el és az A módra van gyárilag beállítva. Tolja a kapcsolót középre a B módhoz, vagy jobbra az AB módhoz. (5A) Ha kiválasztotta a kívánt üzemmódot, helyezze vissza a hátsó burkolatot.

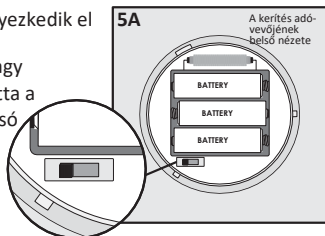

Figyelje meg: Ha az AB módot választotta, nem kell tovább programoznia a vevőket. Ha nyakörvek vevői mindkét A vagy B módba vannak állítva, a kerítés adóvevőjéből kapják a jelet, amely az AB módba van állítva.

- A nyakörv vevőjének programozásához A vagy B módra nyomja meg és tartsa nyomva a (-) nyomógombot, majd nyomja meg a (+) kb. 5 másodpercre. A programozás akkor fejeződik be, ha meghallja a nyakörv vevőjéből a csipogás sorozatot.
- Ha a nyakörv a vevővel van programozva, nyomja meg a (+) gombot a kerítés adóvevőjének bekapcsolására ON pozícióba. Ellenőrizze, hogy az LCD kijelzőn megjelentek-e kiválasztott üzemmódot jelző fekete csíkok, (5B) és állítsa be az adóvevőt az ön által választott üzemmódba.

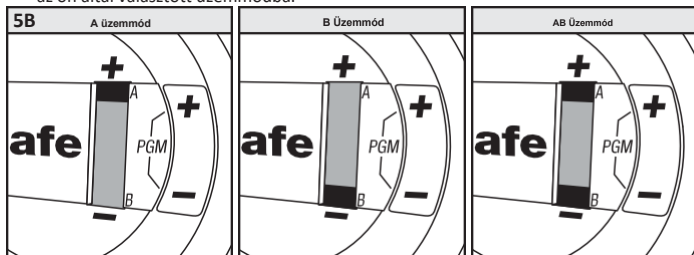

KUTYAKIKÉPZŐ KÉZIKÖNYV

A PetSafe® Pawz Away™ Mini vezeték nélküli kerítés háziállatoknak a pozitív és negatív rögzülés elvén működik. A kedvence megtanulja elkerülni az Ön által beállított kerítés területét, miután progresszív statikus stimulációt kap (negatív megerősítés), és megtanulja, hogy kényelmesebb a területet elkerülni (pozitív megerősítés).

Bizonyos esetekben szükséges lesz képeznie a kutyáját. Hagyja az állatot szabadon mozogni a lakásban, hogy kiderítse, hol vannak az új akadályok.

Ellenőrizze a kedvencét a rendszerrel történő ismerkedés folyamán. A különböző kutyák különböző sebességgel tanulnak, ami több időt vehet igénybe a kutyájánál, hogy sikeresen felfogja és elfogadja a kerítés területét.

Kezdje a kedvencével az első leckét:

- Tegye a kutyáját távolabb a körülkerített területtől.
- Kapcsolja be a nyakörvet ON (I). Húzza a nyakörvet a nyakára. Ellenőrizze, hogy a vevő pontosan a kedvence nyaka alatt van.
- Engedje szabadon mozogni a kutyáját, és hagyja, hogy megtanulja az új határokat.

A következő kiképzés

Ha a kutyája zavarodott vagy bizonytalan, hogyan kerülje el az akadályok térségét, meg kell tanítania neki ezekkel az egyszerű lépésekkel:

1. Helyezzen fel egy másik nem fém nyakörvet a kedvencére, az adóvevős nyakörv alá, majd kösse rá a pórázt.

CAUTION Ellenőrizze, hogy a másik nyakörv nem nyomja-e a vevős nyakörvet, illetve az érintő tüskéket.

2. Lépjen közelebb a kutyájával a kerítés térségébe. Ha meghallja a hangot vagy meglátja, hogy az állat statikus stimulációt kap, finoman húzza távolabb ettől a helytől vissza a biztonságos zónába.
3. Jutalmazza dicsérettel a kutyát, minden alkalommal, amikor elhagyja a kerítést.
4. Képezze többször ezzel a technikával mindaddig, amíg nem látja, hogy a kutyája megtanulta elkerülni az akadályt.

Ügyeljen arra, hogy soha ne nyomja erőszakkal a kutyát, hogy belépjen az akadály térségébe.

További információk

- A rendszert csak egészséges állatokon használja. Ha aggályai vannak a kutyája egészségét illetően, egyeztessen az állatorvosával (gyógyszerek, vemhesség, szívproblémák stb.).
- A rendszer nem alkalmas az agresszív állatokon történő használatra. Ha a kutyája veszélyt jelenthet másokra, NE HASZNÁLJA A RENDSZERT. Ha nem biztos a kutyája agresszív természetében, egyeztessen az állatorvossal vagy a tanúsítvánnyal rendelkező kutyakiképzővel.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

A kerítés adóvevője nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze az adóvevőn lévő LED kijelzőt. • Ellenőrizze/cserélje ki az adóvevő elemét. • Növelje a kerítés adóvevőjének hatótávolságát. • Ellenőrizze, hogy az adóvevő beállítása egyezik-e a nyakörv beállításával. (például az adóvevő az A üzemmódban van, és a nyakörv szinkronizál az A üzemmódba (lásd „További jellemzők” részt).
A kerítés tartománya kicsit.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze/cserélje ki a nyakörv elemét. • Módosítson az adóvevő tartományán, hogy növelje a terület nagyságát.
A kerítés tartománya nagy.	<ul style="list-style-type: none"> • Módosítson az adóvevő tartományán, hogy csökkentse a terület nagyságát.

Jótállás

Hároméves nem átruházható korlátozott jótállás

A termék előnye a gyártó által korlátozott jótállás. A teljes információért keresse fel a www.petsafe.net honlapunkat, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal.

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Második emelet, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Írország

Kanada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA
 Ausztrália/Új-Zéland – Összhangban áll az ausztrál fogyasztói jogokkal, a hibákkal szembeni garanciákkal, amely 2012. január 1-től érvényes, és a következő garanciákat nyújtják a termékre:

Radio Systems Australia Pty Ltd. (a továbbiakban „Radio Systems”) kezességet vállal a nagykereskedelmi forgalmazónak vagy más vevőnek vagy a termék tulajdonosának, hogy ha a terméket házi fogyasztásra és a szabvánnyal összhangban használják, mentes lesz az anyaghibáktól vagy a gyártási hibáktól a vásárlástól számított három éven belül. „Az eredeti vásárló” olyan személy, aki eredetileg megvásárolta a terméket vagy az ajándékozott, aki a mi termékünket kicsomagolatlan állapotban átvette. A Radio Systems Customer Service fedezi a használat kezdetétől számított három évig a szerelési munka és az alkatrész költségeit. Ezután az időszak után a termékekre és a szoftver módosításaira a társaság feltételei szerinti árakat érvényesítik.

A korlátozott jótállás nem ruházható át, és automatikusan megszűnik, ha az eredeti vevő eladja a Radio Systems termékét, vagy átadja a telket, amelyen a Radio Systems terméket telepítették. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik az állat rágásai, a vihar, a felelőtlenség, az átalakítás vagy a visszaélés által okozott károkra.

A vevők, akik Ausztrálián, Új-Zélandon kívülre vagy nem engedéllyel rendelkező forgalmazótól vásárolják meg a terméket, vissza kell adniuk a terméket arra a helyre, ahonnan megvásárolták, ha gondjaik merülnek fel a jótállással.

A Radio Systems semmilyen anyagi térítést, tárgyi térítést, sem a termék átalakítását nem nyújtja a jótállásban nem szereplő vélemény változás vagy más okok miatt.

Reklamáció: Minden jótállással kapcsolatos reklamációt küldjön közvetlenül a Radio Systems Australia Pty Ltd. társaság ügyfélközpontjának szervizébe:

A reklamáció kitöltéséhez be kell mutatnia a vásárlást igazoló bizonylatot. A vásárlás igazolása nélkül a Radio Systems nem javítja meg a terméket, és nem nyújt térítést a sérült elemekre. A Radio Systems felkéri a fogyasztót az ügyfélközponttal történő kapcsolatfelvételre a jótállási szám beszerzése érdekében. Ha ezt elmulasztja, a reklamáció ügyintézésében 30 napos késésbe kerülhet.

Ha a terméken sérülést észlel a vásárlástól számított 30 napon belül, a Radio Systems biztosítja a termék pótlását, amelyet a sérült termék elküldése előtt elküld. A csomagolási díjat a termék visszaadásakor beszámítják a sérült darab helyébe. A terméket a póttermék átvételét követő 7 napon belül vissza kell adni. Ha a terméken 30 napon túl észleli a sérülést, a terméket a fogyasztó a saját költségeire köteles visszaküldeni. A Radio Systems teszteli a terméket, és pótolja a sérült egységet, majd díjtalanul jótállással együtt visszaküldi azzal, hogy a termékre azonos jótállási idő vonatkozik. Ez a jótállás kiegészül az Önre a jogszabályokból érvényes további jogokkal és térítésekkel. A Radio Systems termékei olyan jótállással rendelkeznek, amelyek nem hagyhatók ki az Ausztrál Fogyasztói Felügyelőségből. Ön köteles megtéríteni vagy átfizetni a súlyos hibát, és kompenzálni bármilyen egyéb előrelátható veszteséget vagy kárt. Köteles a terméket megjavíttatni vagy pótolni, ha nem rendelkezik elfogadható minőséggel és a sérülés nem tesz hozzá a súlyos hibájához.

Panaszkezelési rend: A panaszával forduljon az ügyfélközpontunkhoz a www.petsafe.net honlapon vagy az adott régió márkaforgalmazójához:

Szlovák Köztársaság / Cseh Köztársaság

blue gray, s.r.o. Oremburská

2320/13 9797404 Banská

Bystrica SZLOVÁKIA

web: www.petpark.sk tel:

+421 483810311

Reklamációk fogadása:

blue gray, s.r.o.

Kremnička 47/A

97405 Banská Bystrica

SZLOVÁKIA

tel: +421 483810311

Összhang

A készüléken végzett, a Radio Systems Corporation társaság által kifejezetten nem engedélyezett átalakítások vagy változtatások esetén megszűnhet a felhasználó készülékhasználati jogosultsága.



A terméket tesztelésnek vetették alá, és megfelel az EU elektromágneses kompatibilitásáról és alacsony feszültségéről szóló irányelvének. A Radio Systems Corporation társaság által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások megsérthetik a felhasználó készülékhasználati jogait, illetve a jótálláshoz való jogot.

A termék összhangban áll az EMC és az LV irányelvek rendelkezéseivel. A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható itt: www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

IC

A készülék összhangban áll a Kanadai Gyártóipari engedélyekkel és megfelel az RSS szabványoknak. A termék kezelése két feltételhez kötött: 1) A készülék nem okoz káros hatásokat, és (2) a készüléknek el kell fogadnia a készülék nem kívánatos műveletei által okozott hatásokat.

ACMA

A készülék megfelel az ACMA (Ausztrál Távközlési és Média Hatóság) érvényes EMC követelményeinek.



Elemek ártalmatlanítása

Számos országban előírás az elemek szelektív gyűjtése; ellenőrizze az előírásokat a saját országában, mielőtt az elemeket kidobja. A készülék három AAA alkáli ceruzaellemmel és két lítium CR2032 gomelemmel működik. Csak a megfelelő típusú elemre cserélje, amelyek kaphatók a szerviz ügyfélszolgálatánál. Az ügyfélközpontunk régiójára érvényes telefonszámainak jegyzékéért keresse fel a honlapunkat www.petsafe.net.



Fontos újrahasznosítási tanácsok

Kérjük az országában érvényes elektronikus hulladékról szóló jogszabályok betartását. A készüléket újra kell hasznosítani. Ha a készülékre már nincs szüksége, ne dobja a kommunális hulladékba. Kérjük, adja vissza arra a helyre, ahol vásárolta, hogy besorozhassuk az újrahasznosítási rendszerünkbe. Ha ez nem lehetséges, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az ügyfélközpontunkkal a bővebb információkért. Az ügyfélközpontunk telefonszámainak jegyzékéért keresse fel a honlapunkat www.petsafe.net.

A használat feltételei és a korlátozott felelősség

1. A használat feltételei

A termék használata a jelen használati utasításban szereplő feltételek és figyelmeztetések változtatások nélküli elfogadásához kötött. A termék használatával beleegyezését adja a megadott feltételekkel. Ha ezeket nem fogadja el, kérjük vigye vissza a nem használt terméket eredeti csomagolásban, fizesse ki a postaköltséget vagy lépjen kapcsolatba az illetékes ügyfélközponttal, és a bizonylat bemutatása ellenében visszakapja a teljes vételárat.

2. A helyes használat

A terméket kiképzést igénylő kutyáknak fejlesztették ki. A kutyák specifikus temperamentuma és/vagy mérete, tömege nem feltétlenül teszi alkalmassá a készülék használatára (lásd még „Hogyan működik a rendszer” fejezetet). A Radio Systems Corporation társaság azt javasolja, hogy ne használja a terméket, ha a kutyája agresszív, és nem vállalja az egyedi esetekből eredő felelősséget a megfeleléséért. Ha nem biztos abban, hogy a termék alkalmas-e az Ön kutyájának, a készülék használata előtt forduljon az állatorvosához vagy a tanúsítvánnyal rendelkező kutyakiképzőhöz. A helyes használat feltételezi a teljes használati utasítás és a specifikus figyelmeztetése átolvasását.

3. A jogszerűtlen vagy a tiltott felhasználás

A termék a kutyákon (háziállatokon) történő használatra szolgál. A termék nem alkalmas fájdalom, sérülések vagy provokáció okozására. Ha az adott célra használják, az az adott ország jogszabályaiba ütközhet.

4. Korlátozott felelősség

A Radio Systems Corporation sem az egyéb partnervállalata semmilyen körülmények között nem vállalja a felelősséget a (i) közvetett, a büntetőjogi, a véletlenszerű, a különleges vagy a következményes károkért, és/vagy (ii) a termékkel való visszaéléssel kapcsolatban keletkezett veszteségekért vagy károkért. A vevő vállalja a termékhasználatból eredő a teljeskörű felelősséget a jogszabályi mértékben.

5. A feltételek változása

A Radio Systems® Corporation fenntartja a termékhasználat megadott feltételeinek változtatását. Ha az ilyen változtatásokról a termék használata elő tudomást szerzett, ezek az Ön termékére ugyanígy érvényesek.

Az Amerikai Egyesült Államok szabadalma által védve. Szabadalmi számok: 7,046,152; 7,068,174; 7,117,822; 7,204,204; 7,278,376; 7,495,570; 8,342,135.

PetSafe® produkty sú navrhnuté na zlepšenie vzťahu medzi vami a vašim domácim miláčikom. Ak chcete vedieť viac o našej širokej ponuke produktov, ktorá zahŕňa systémy na zadržanie, tréningové systémy, kontrolu štekania, dvierka pre zvieratá, zdravie&wellness, odpadové systémy a hra & výzva produkty, prosím navštívte www.petsafe.net.

PetSafe® produkty jsou navrženy pro zlepšení vztahu mezi vámi a vašim domácím mazlíčkem. Pokud chcete vědět více o naší široké nabídce produktů, která zahrnuje systémy k zadržení, tréninkové systémy, kontrolu štekání, dvířka pro zvířata, zdraví & wellness, odpadní systémy a hra & výzva produkty, prosím navštivte www.petsafe.net.

A PetSafe® termékeket az Ön és a kutyája közötti viszony javítására tervezték. Ha szeretne bővebb információt a kerítés rendszereinkről, a kutyakiképző rendszereinkről, az ugatásgátló készülékeinkről, a kisállat ajtókról, az egészség és wellness termékeinkről, a hulladékártoló rendszereinkről, a játék és kihívás termékeikről, kérjük látogasson el a www.petsafe.net honlapunkra.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
1-800-732-2677

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 892 0427

www.petsafe.net

400-2044-19

©2016 Radio Systems Corporation



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu