

Használati utasítások

CATLINK AI macskaalom doboz -
Scooper Pro verzió


Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd.

Tartalom


A termék kicsomagolása.....	3
A csomag tartalma	5
Termékleírás	6
A készülék funkcióinak leírása.....	7
Üzem módok.	8
Üzem módok/biztonsági mechanizmusok.....	9
Műszer kezelőpanel... ..	10
Gombfunkciók	11
A készülék kijelzőinek jelentése.....	12
Wi-Fi kapcsolat.....	14
A hulladékszák cseréje	16
A termék tisztítása.....	18
Diagnosztika	21
Termékleírások	23
Termékjellemzők.....	24

A termék kicsomagolása

1. Ellenőrizze, hogy az egység összetevői egyeznek-e a csomag tartalmával (Csomagolási lista. (3. oldal).
2. Helyezze el megfelelően a terméket a Termékleírás (p. o.) szerint. (4).
3. Dugja be a hálózati adaptert a termék hátulján található tápcsatlakozóba (3.1. ábra).
4. Ellenőrizze, hogy a hulladékzsák megfelelően van-e behelyezve, és helyezze vissza a hulladéktartályt az eredeti helyére. (4.1. ábra)

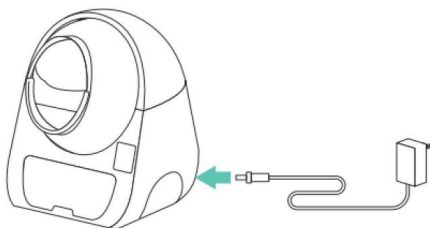

3.1. ábra

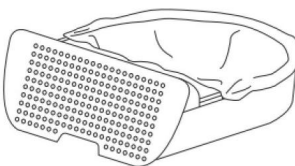


4.1. ábra

5. Győződjön meg arról, hogy milyen környezetben használja a terméket.

- 1) Győződjön meg arról, hogy a készülék sima és szilárd felületre van helyezve, és nincs alatta más tárgy. (5.1. ábra)
- 2) Győződjön meg arról, hogy semmilyen más tárgy nem került a termékre. (5.2. ábra)
- 3) Győződjön meg arról, hogy az eszköz a Wi-Fi jel közelében van, és távol az erős interferenciát okozó elektromos eszközöktől. (5.3. ábra)



5.1. ábra

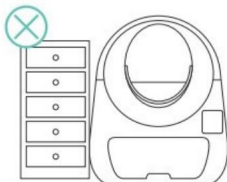


5.2. ábra




5.3. ábra

6. A tápfeszültség bekapcsolása után az egység automatikusan elindul, és megvárja, amíg az egység befejeződik "önellenőrző" folyamat (a labdafülke nullára áll, és fél fordulat után megáll óramutató járásával megegyező).

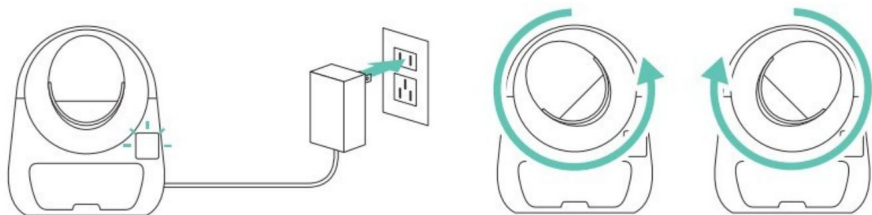

7. Töltse le a CATLINK APP-ot, és tekintse meg az utasítások alfejezetét (Wi-Fi kapcsolat) (12. oldal) a hálózati csatlakozási információkért.

8. Öntsön elegendő mennyiségű macskaalomot a labdafülkébe. Győződjön meg arról, hogy az alom a Max vonal alatt van.

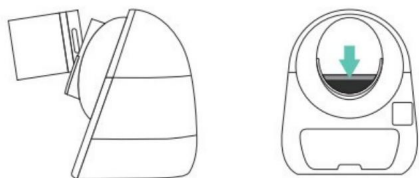


Megjegyzés: A Pro verzió alkalmas bentonit macskaalomhoz és vegyes macskaalomhoz (bentonit és tofu alom).

A Standard/Luxury/Young változat csak bentonit alomhoz alkalmas.

9. A fenti lépések elvégzése után az ágy nemű normál módon használható.

Csomag tartalma

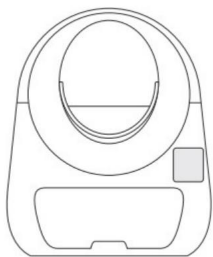

CATLINK AI litter Box



Tápegység

Pamutszűrő aktív szénnel

A pamutszűrőt egy hulladéktárolóba helyezték.

A Catlink azt javasolja, hogy havonta egyszer vegye ki és tegye ki napfénynek, majd kéthavonta cserélje ki.




A szemeteszákok szerepe



Használati utasítások

termékleírás

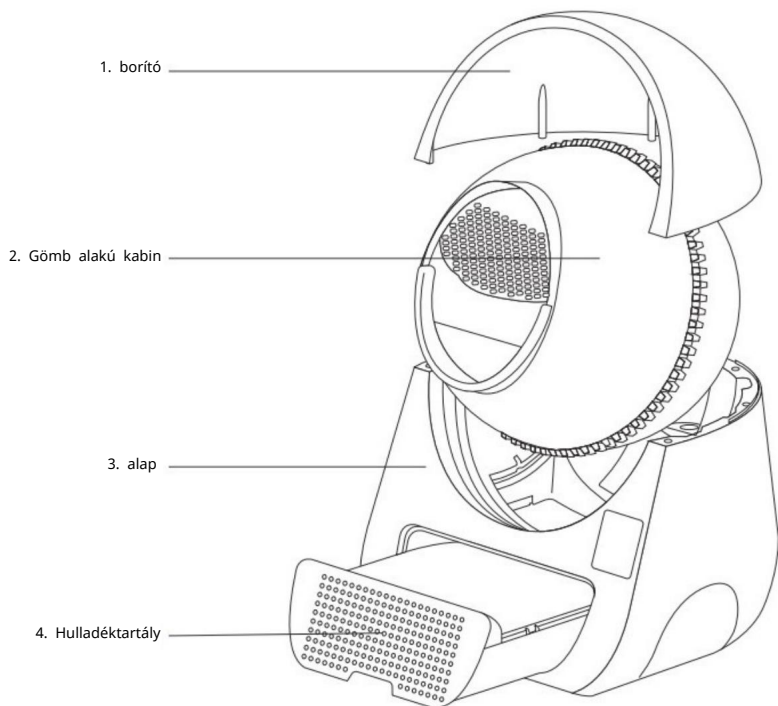

A készülék funkcióinak leírása

Funkció	Standard	Luxury	Standard Pro	Luxury Pro
Környezeti világítás	×	✓	×	✓
Hőmérséklet és páratartalom érzékelő	×	✓	×	✓
Szintérezékelő alomdobozhoz	×	✓	×	✓
Macskasúly érzékelő	✓	✓	✓	✓
Tűlfeszültség-védelmi rendszer	✓	✓	✓	✓
Macska jelenlét érzékelő	×	×	✓	✓
Sterilizáló UV lámpa	×	×	✓	✓

Figyelem:

A környezeti világítás funkció a CATLINK APP-on keresztül aktiválható. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a világítás nappal automatikusan kialszik, éjszaka pedig automatikusan bekapcsol.

Ezt a funkciót gyengén látó vagy idősebb macskák gondozására tervezték.

Üzem módok

Rezsím	Alkalmazás / vezérlőpult ikon	Működési mód	Megjegyzés
Automata üzemmód		A funkciók egy speciális alkalmazással választhatók ki.	Ebben az üzemmódban, ha a készülék azt érzékeli, hogy a macska be- és kilép a WC-csészéből, akkor a megfelelő idő elteltével automatikusan megtisztítja a vécécsészét.
Kézi mód			Ebben a módban manuálisan elindíthatja vagy szüneteltetheti az alomszűrést.
Időzítő mód			Ebben a módban beállíthatja az automatikus tisztítás kezdési idejét (csak Wi-Fi kapcsolat esetén).
Üritési mód a magazinból			Ebben az üzemmódban a macskaalom a CleaniPause gomb megnyomásával üríthető ki.

Biztonsági módok/mechanizmusok

Eszközvédelmi funkció	Prioritási szint	Megjegyzés
Radar funkció *Csak PRO verzióban érhető el	1	A radarvédelem aktiválódik, amikor egy mozgó macska belép a macskakabinba, a kabin leáll. Amikor a macska elhagyja az alomdobozt, a kabin újra forogni kezd.
Macskasúly érzékelő	2	A kabin leáll, ha egy 1,5 kg-nál nehezebb macska belép, és a gravitációs védelem aktiválódik. A kabin újra forogni kezd, amikor a macska elhagyja az alomdobozt.
Túlfeszültség-védelmi rendszer	3	Ha a labdafülke kimenete lefelé mutat (az alomzsák irányába), és forgás közben aktiválódik a blokkolásgátló berendezés, akkor a labdafülke a maximális mennyiségű almot enged ki (az alomzsákba), és leállítja a működést. Ezt a védelmet csak emberi beavatkozás után lehet megszüntetni.
Zárvédelmi rendszer	4	Ha a motor ellenállása hirtelen megnövekszik, miközben a gömbszekrény forog, a gömbszekrény forgása leáll. Ezt a biztonsági funkciót csak emberi kezelő törölheti.

Műszer kezelőpanel



Gomb funkciók

1. Funkcióválasztó gomb



A gomb minden egyes megnyomásakor az üzemmód ciklikusan vált az automatikus, kézi, időzítő, üres sorrendben.

Megjegyzés: Az időzítő mód csak Wi-Fi kapcsolat esetén működik.

2. Tisztítás/Szünet gomb

Nyomja meg ezt a gombot a tisztítási mód elindításához vagy leállításához.



Megjegyzés: Ez a gomb csak Kézi és Üres módban működik.


3. Panelzár gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mode gombot és a

Tisztítás/Szünet gombot három másodpercig.

A hangjelzés után engedje el a gombokat. Ha a panelzár jelzőfénye világít,

a panelzár sikeresen aktiválva lett. A panelzár kikapcsolásához ismételje meg a fenti lépéseket.



Megjegyzés: Ez a gomb a CATLINK APP-ban is engedélyezhető vagy letiltható.

4. Wi-Fi csatlakozás gomb




Nyomja meg és tartsa lenyomva a mód gombot és a tisztítás/szünet gombot.

A második hangjelzés után engedje el a gombot. Ha a Wi-Fi

kapcsolat jelzőfénye villog, az eszköz készen áll a hálózat beállítására.

Ha a Wi-Fi kapcsolat a gombok elengedése után azonnal bekapcsol, az azt jelenti, hogy a hálózati konfiguráció befejeződött, és az eszköz már csatlakozik a hálózathoz. Ebben az esetben kihagyhatja a hálózati konfigurációt, és továbbléphet a következő lépésre.



Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor működik, ha nem áll rendelkezésre Wi-Fi kapcsolat.

Az eszközjelzők jelentése

Indikátor		Világítási módok	Hozzászólások
Automatikus jelző a rezsimről		Véglegesen bekapcsolva	A készülék automata üzemmódban van. Az alomdoboz hozzáférhet a kerékhez, és felismeri annak be- és kiszállását. Ebben az üzemmódban a küvetta teljesen automatikusan működik.
Kézi üzemmód jelző		Még mindig	A készülék kézi üzemmódban van. A készülékhez macska is hozzáférhet, és manuálisan kell működtetni.
Időzítő üzemmód jelzője		Folyamatos bekapcsolás	A készülék időzítő módban van. A készülék a macska számára elérhető, és a beállított időpontban automatikusan elindul.
Jelzés r mód kiürült és		Folyamatos bekapcsolás	A készülék Üres üzemmódban van. Az egység ebben az üzemmódban nem használható a macska számára, amíg az ürítés be nem fejeződik.
Hibajelző		Még mindig	A készülék nem működik macskamérési módban.
		Gyorsan villog	A készülék nem működik az érzékelő működése közben
		Lassan villog	A szemetes tele van

Indikátor		Fény módok	Hozzászólások
Hibajelző+ Zárjelző panel		Gyorsan villog	Előtte a chÉdnning mód alatt surge'iOciOITl elektromos
		Lassan villog	Az alomdoboz lezárási módban
		Levágó dióda	A Wi-Fi nincs csatlakoztatva
		Még mindig	Wi-Fi kapcsolat
		Villog	Wi-Fi párosítási mód
Zárpanel jelző		Levágó dióda	Kilépési zár Zor1a
		Még mindig	A zár letiltva

Amikor a készülék be van kapcsolva, a kezelőpanel egyes lámpái mindig világítanak. Ha az összes lámpa nem világít, forduljon egy szakszervizhez, amely diagnosztizálja és megjavítja a készüléket.

Wi-Fi kapcsolat

1. Aktiválja/nullázás üzemmódot (működnie kell, ha nincs macskaalom a kabinban, és az alomdoboz üres).

*Amikor az egység be van kapcsolva, a "Start" jelző villog, és a kabin nem forog. Nyomja meg az a gombot és tartsa lenyomva a Mode gombot, majd engedje el a gombot, miután kétszer sípol a reset program aktiválásához.

(A reset program aktiválásakor a készülék elindítja az „Önellenőrzés” módot.)

2. Az „Önellenőrzés” mód befejezése után (amely 2 percig tart), tölts le a CATLINK alkalmazást telefonja alkalmazásboltjából.



3. Csatlakoztassa a telefont 2,4 GHz-es WiFi-hez, a termék jelenleg nem támogatja az 5 GHz-et és a WiFi-t, amihez speciális tanúsítvány szükséges.

Megjegyzés: A WiFi név nem tartalmazhat kínai karaktereket, szóközüket vagy speciális karaktereket, hogy ne befolyásolja a WiFi-kapcsolatot.

4. Nyissa meg a CATLINK alkalmazást, regisztráljon és jelentkezzen be. Keresse meg és kattintson az "Eszköz hozzáadása" elemre. (készülék) -

> „AI Litter Box”, és kövesse az utasításokat.


*Kérjük, engedélyezze a helyadatokat. Az Androidnak engedélyeznie kell a GPS-t.

5. Nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a Mode gombot és a Tisztítás/Szünet gombot, amíg kettőt nem hall sípol.

Ezt követően a Wi-Fi kapcsolat jelzőfénye villogni kezd, jelezve, hogy az eszköz készen áll a hálózat konfigurálására.

Használja a CATLINK-et a hálózat beállításához.

* Kérjük, tartsa az AI-vermet a routerhez a lehető legközelebb.

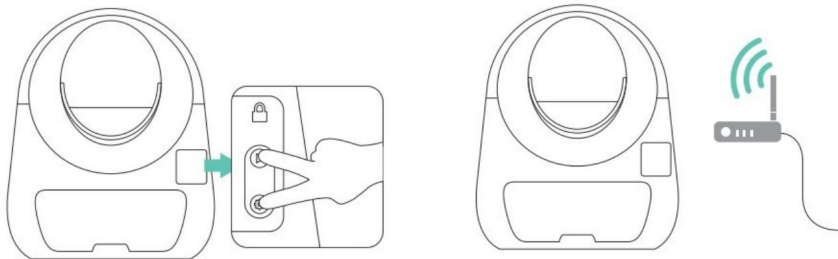

6. Kövesse a CATLINK utasításait.

Lásd a 6.1. ábrát

"Ha a Wi-Fi kapcsolat jelzőfénye folyamatosan világít, az eszköz már csatlakozik Wi-Fi-n keresztül, és az alkalmazásból vezérelhető."


*Ha a hálózati kapcsolat sikertelen, lépjen ki a műveletből, és ellenőrizze, hogy a WiFi jelszó helyes-e. Egyes Android-felhasználók a rossz hálózati kapcsolat problémáját tapasztalhatják. Ha lehetséges, használjon másik telefont a hálózathoz való csatlakozáshoz. Miután sikeresen csatlakozott a hálózathoz, jelentkezzen be a CATLINK alkalmazásba a telefonján. Ezen a ponton a készülék használatra kész."

"Ha ismételten megerősíti a művelet helyességét, de a hálózati kapcsolat továbbra is sikertelen, forduljon az ügyfélszolgálathoz."


7. Sikeres csatlakozás után a WiFi jelzőfény folyamatosan világít a készüléken. Lát

ábra 7.1

8. A fenti lépések elvégzése után a CATLINK eszköz összes funkciója normál módon használható.

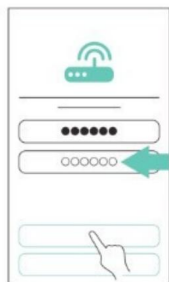

6.1. ábra

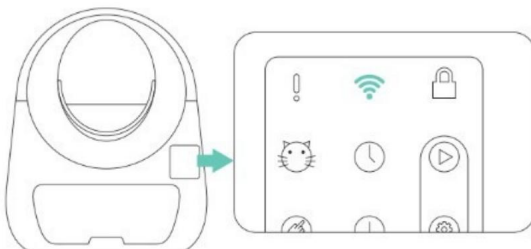


7.1. ábra

A hulladékzsák cseréje

1. Nyomja meg röviden a Mode gombot, és a készülék ÜRES módba lép.




2. A fülke az óramutató járásával megegyező irányba fog forogni. Ezután nyomja meg a Tisztítás/Szünet gombot.

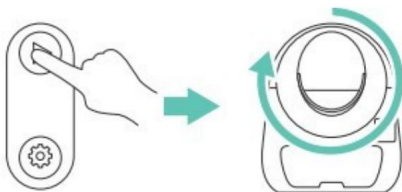


3. Miután a kavics számára kialakított gömbfülke ürtőnyílása meg van irányítva


lefelé, és az összes törmelék a hulladéktartályba esik, nyomja meg röviden a Tisztítás/Szünet gombot a labda elkészítéséhez a kabin visszatért eredeti helyzetébe.

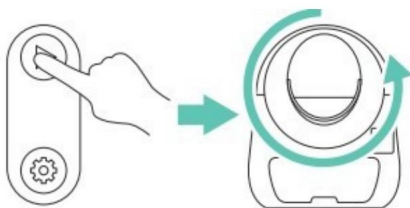

4. A labdafülke áthelyezése után vegye ki a hulladéktartályt, zárja le és dobja ki a használt kavicsot, tegyen rá egy új hulladékzsákot és tolja vissza az eredeti helyzetébe.

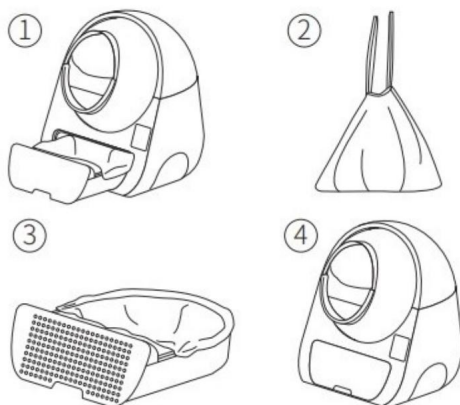


5. Öntsön új fröccsöket a kerékkabinba.

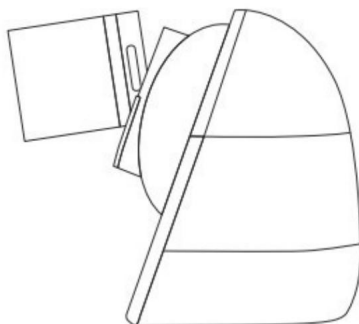


A termék tisztítása.


1. Kövesse a jelen kézikönyv „A macskaalom cseréje” alfejezetében leírt lépéseket, és a macskaalom kiürítése után kapcsolja ki a tápfeszültséget.

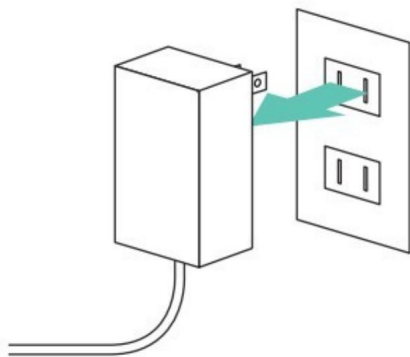


2. Nyissa ki a küvetta fedelét.

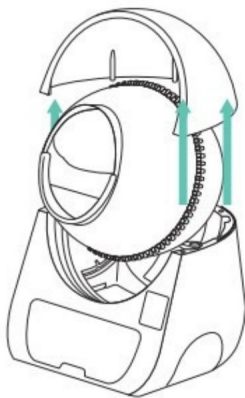


3. Távolítsa el a gömbházat (feltétlenül távolítsa el a forgótengely tartórudat a gömbfülke hátulján).

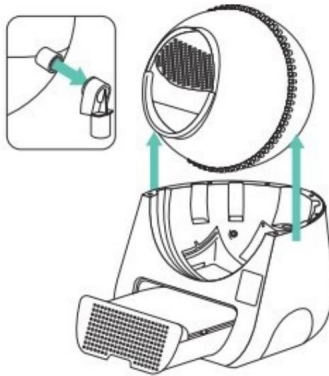


4. Vegye ki a hulladéktartályt és a pamutszűrőt (a pamutszűrőt ajánlatos havonta egyszer napfénynek kitenni, és kéthavonta egyszer cserélni).

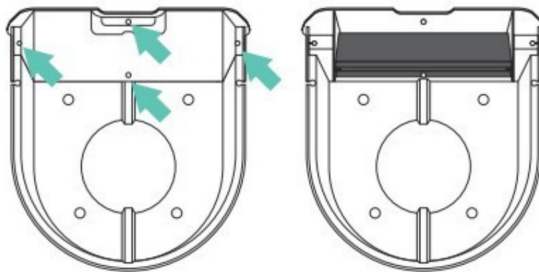


5. Az alkatrészek közvetlenül vízzel moshatók (mosás után ne felejtjük el alaposan áttörölni és szárítani).

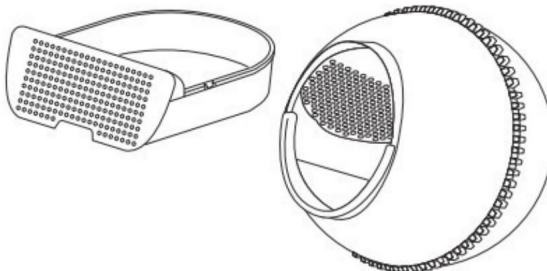



6. A készülék egyes részei nedves ruhával törölhetők.


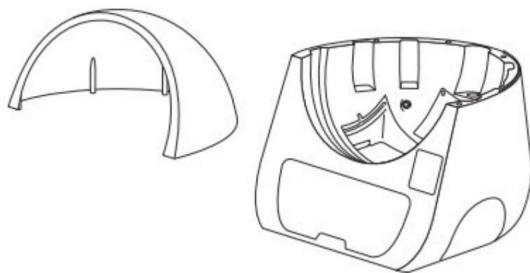


7. Az egység tisztítása után helyezzen be egy új pamutszűrőt, és kövesse a fenti utasításokat fordított sorrendben az egység megfelelő összeszereléséhez.

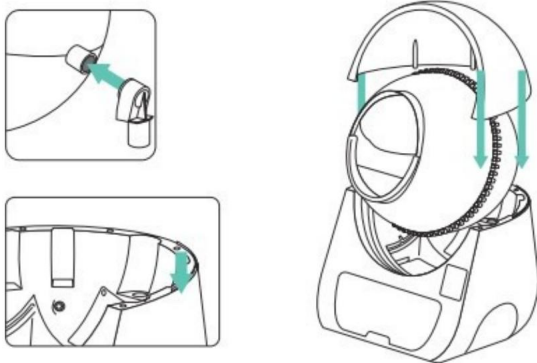

Diagnosztika

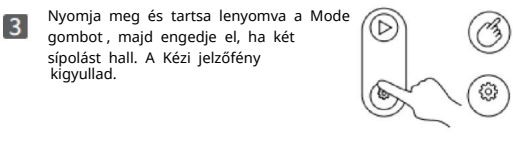Probléma	Razwíszie	A feszítés módja
A gép leáll, mert a macskaérzékelő rendszerek / macskasúly-érzékelő rendszerek blokkoltak, vagy mert az alomzsák megtelt.	Az ok kézi eltávolítása	Nyomja meg a Clean/ Szünet 
Az egység működése leáll a rendszer aktiválása következtében elektromos túlfeszültségek megelőzése .	Usui okozati és kézikönyv	Nyomja meg a Clean/ Szü net 
Nem elegendő mennyiségű macskaalom (olyan helyzet, amikor az alommennyiség -érzékelőt alom borítja, és nem működik megfelelően).	Vegye ki megfelelő mennyiségű tartály hogy alom.	1 Az alom ürítése
		2 Váltson kézi üzemmódba
		3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mode gombot , majd engedje el, ha két sípolást hall. A Kézi jelzőfény kigyullad.
		4 Nyomja meg újra a Mode gombot, majd engedje el, ha két sípolást hall.
		5 A művelet befejeződött

Probléma	Megoldás	A javítás módja
Pontatlan mérési adatok (kivéve a használati környezet által okozott pontatlanságokat).	A súlyrendszer beállítása	1 Az alom ürítése 
		2 Húzza ki az eszközt, majd indítsa újra. 
		3 A kabin elforgatása után tegyen egy 1,5 kg súlyú tárgyat a kuvettába. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mode gombot, majd engedje el, ha két sípolást hall, a Mode gomb jelzőfénye villogni kezd. 
		4 A gomb megnyomása után Módban a a jelző folyamatosan világít hangjelzés hallható. A mérés befejeződött. 

Termékleírás

Egy termék neve	CATLINK AI Cat Litter Box - Scooper Standard Pro/ Luxury Pro
Modell	CL-05/CL-06
Anyag	PP
Méret	600x580x710mm
Névleges feszültség	12V/2A
Névleges teljesítmény	5W
Súlytartomány kat.	Macska (1,5-10 kg)
Tömeg	11kg
Alapértelmezett	GB 4706.1-2005

Megjegyzés: A készülék csak a 2,4 GHz-es frekvencián működik

Az egyes modellek specifikációi eltérhetnek.

A termék jellemzői

1. Alkalmazás jellemzői

A készülék beépített többmacska-felismerési funkcióval rendelkezik.

Az egyes macskák egészségügyi jelentései megtekinthetők a Catlink alkalmazásban. Catlink alkalmazás verziója

CATLINK AI alomdoboz (Luxury/ Standard/Luxus Pro/ Standard Pro)

CATLINK AI Feeder-ONE-Standard (több állat)

CATLINK AI-PURE szökőkút

Megjegyzés: A Catlink AI Litter Box-Young nem rendelkezik ezzel a funkcióval (nem csatlakozik az internethez).

2. Alkalmazásadatok megosztása



A főfiók korlátlan engedélyeket oszthat meg családtagjaival és barátaival, akik irányíthatják

az APP-on keresztül vezérelheti a készüléket, vagy megtekintheti az állapotüzeneteket.

3. A pályázatban szereplő macskák száma

Egy eszköz korlátozás nélkül hozzárendelhető több macskához.

A személyre szabott macska-egészségügyi jelentés összefoglalja a macska összes eszközéről származó kapcsolódó adatokat.

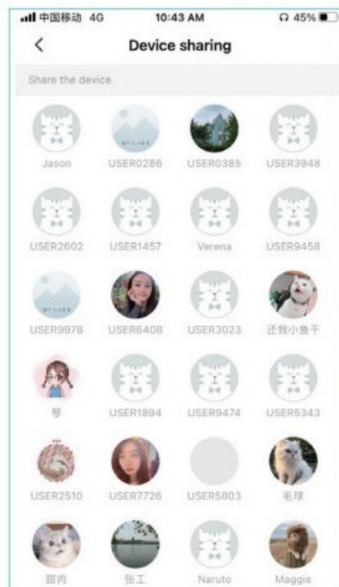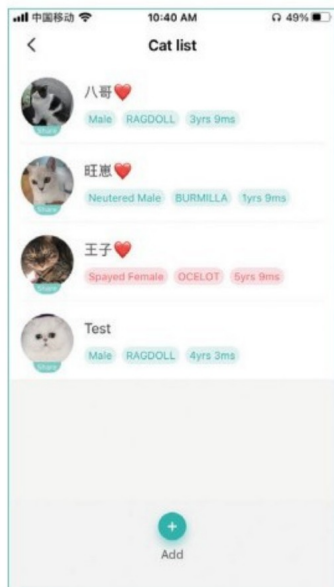


4. Védelmi funkció.

A külföldi felhasználók és külföldi kizárólagos képviselők jogainak és érdekeinek garantálása érdekében a nem hivatalos tanúsítvány alapján vásárolt termékek külföldön nem kapcsolhatók be. Kérjük, ügyeljen arra, hogy termékeinket a hivatalos úrlapon keresztül vásárolja meg.

Catlink AI Litter Box-Scooper Pro

Macskaforgalmi jelentés

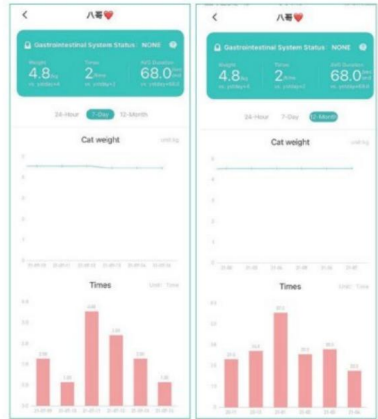

CATLINKAI Feeder-ONE-Standard (több háziállat)




Cat Diet jelentés



Catlink AI Water Fountain-PURE

Egy macska által megivott folyadékok bejelentése

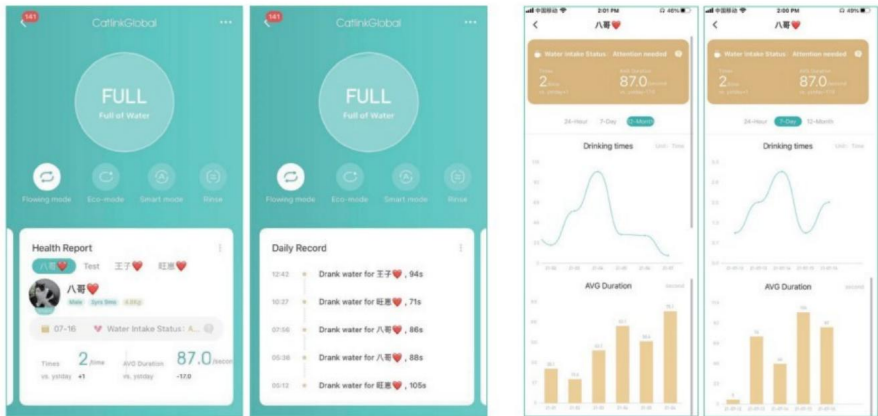

A CATLINK APP weboldala időről időre frissül. A jelentés tényleges oldala eltérhet a fenti képtől. A fenti kép csak tájékoztató jellegű.

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd. Cím: 800 Naxian Road, PuDong New Area, Shanghai.

Termék: Intelligens öntisztító macskaalom

Modell: CL-08, CL-07

Rádiófrekvencia: 2400-2483,5 MHz

Maximális RF teljesítmény: <20dBm

A termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/53/EU irányelvének a tagállamok jogszabályainak harmonizációjáról.

a rádióberendezések forgalomba hozataláról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről EC.

A megfelelőségi nyilatkozat a következő címen érhető el: <https://files.innpro.pl/Catlink>

Biztonsági óvintézkedések:

1. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.
2. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsen, gyúlékony anyagoktól távol, és tartson legalább 1 m távolságot más tárgytól.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptert, töltőállomást, kábelt stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon ingatlanára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelje fel magát tűzoltó készülékkel.

Környezetvédelem



Az Európai Unió direktíva szerint megjelölt elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt tárolni. Külön begyűjtik és a kijelölt helyeken újrahasznosítják. Megfelelő ártalmatlanításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések begyűjtési rendszere megfelel a helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladékkezelésre vonatkozóan.

Részletesebb felvilágosítást az önkormányzati hivatalban, a hulladékkezelő telephelyen vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolták.



A termék megfelel az Európai Unió úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek. Az Európai Unió (EU) előírásai a felhasználás biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekről szólnak, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben elöregszik. A gyártó határozza meg a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között, ahol az optimális működési feltételek a készülék számára, és ahol lehetséges, hogy az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban közölt időtől és nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségére erre szakosodott szerviznek kell lennie. Ha a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekről, akkor rendszeresen, legalább hetente értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését egy fizikailag új terméktől. Ha bármilyen eltérést észlel vagy talál, azonnali karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési műveletet kell végezni. Ha nem végzik el a megfelelő karbantartást (tisztítást), és nem reagálnak az észlelt állapotkülönbségre, a termék maradandó károsodását okozhatja. A kezes nem vállal felelősséget a gondatlanságból okozott károkért

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben elöregszik. A gyártó jelzi a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új, teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban feltüntetett időtől és ez nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V vagy a teljes kapacitás 15%-a alá meríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5 V a cella esetében, véglegesen károsítják a cellát, és nem vonatkozik rájuk a garancia. Ha több mint egy hónapig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet kéthavonta.

Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és negatív hőmérséklettől védve tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben elöregszik. A gyártó jelzi a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új, teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban feltüntetett időtől és ez nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá meríteni. Az alacsonyabb értékek, mint például a 3,2 V a cella esetében, véglegesen károsítják a cellát, és nem vonatkozik rájuk a garancia. Ha több mint egy hónapig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és negatív hőmérséklettől védve tárolja.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu