

# PATPET T330

## TRAININGSHALSABAND

---





Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Das T330 Trainingshalsband hat einen Sendebereich von 300 m. Das Halsband hat eine Funktion Vibration, Ton und Puls. Das Halsband und die Kontaktpunkte sind so konzipiert, dass es wasserdicht ist (IPX7). Das Halsband ist für mittlere und große Hunde geeignet und hat sich von Hundetrainern als sicher, zuverlässig und effektiv erwiesen.



## **Inhalt der Packung**

---

- Sender
- Empfänger
- Prüflampe
- Magnetischer USB-Ladekabel
- Lanyard
- Anleitung

# Beschreibung des Produktes

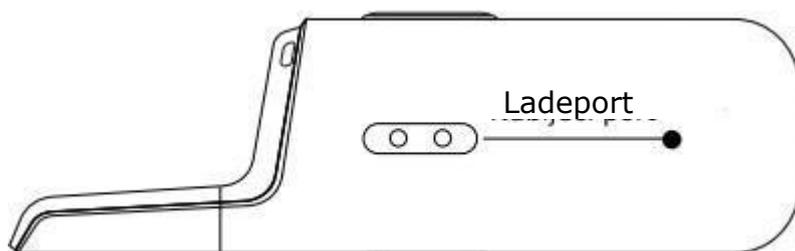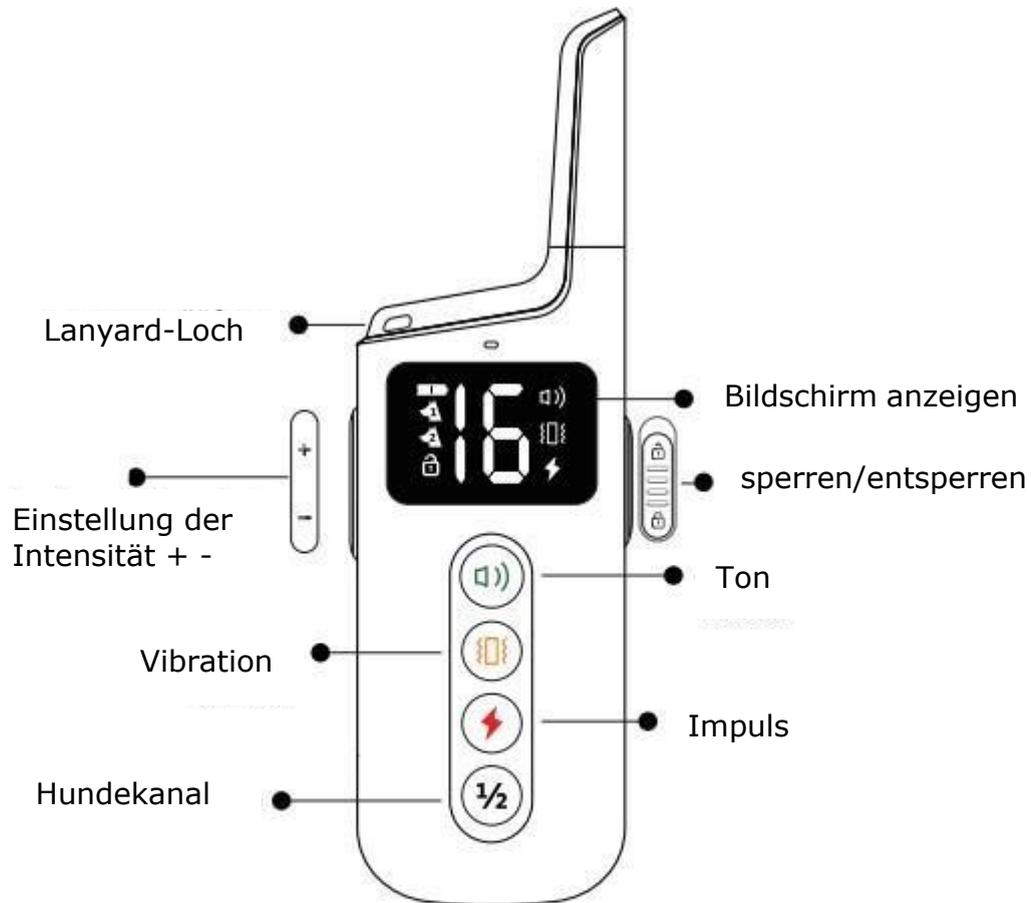

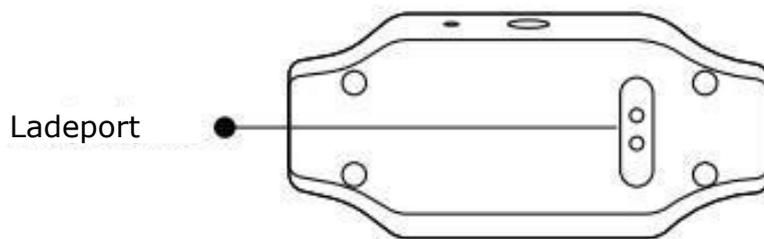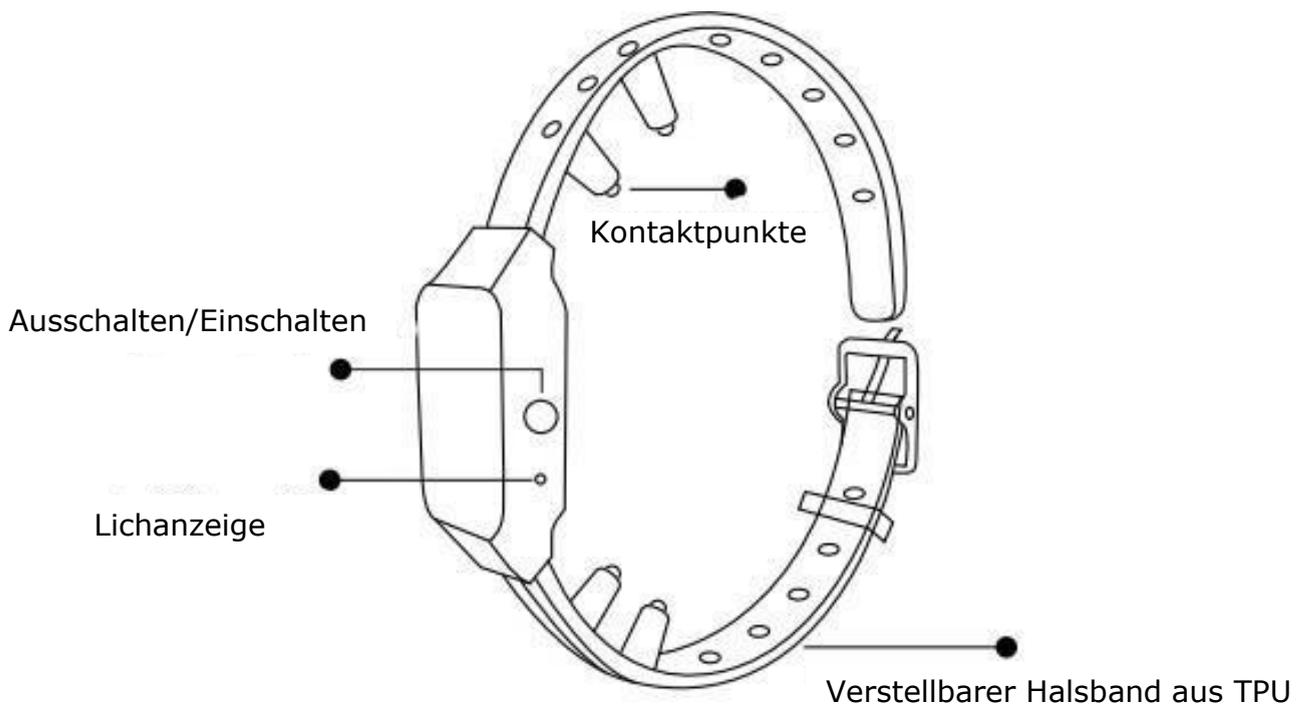

# Status der Empfängeranzeige

---

Rotes Licht (blinkt langsam) - Aufladen  
Grünes Dauerlicht – Aufladen abgeschlossen  
Grünes Licht (blinkt alle 5 Sekunden) - Empfänger eingeschaltet  
Grünes Licht (blinkt einmal) - Ton  
Gelbes Licht (blinkt einmal) - Vibration  
Rotes Licht (blinkt einmal) - Impuls

## Einführung des Halsbandes

---


**Ton:** Der Sender gibt einen Signalton mit nicht einstellbarer Lautstärke an den Empfänger des Halsbandes ab. Die Farbe der Anzeige ist grün.

**Vibration:** Der Sender sendet eine Vibration mit einstellbarer Stärke (Stufe 1-16) an den Empfänger des Halsbandes. Die Farbe der Anzeige ist gelb.

**Impuls:** Der Sender gibt einen elektrostatischen Impuls mit einstellbarer Stärke (Stufe 1-16) an den Empfänger des Halsbandes ab. Die Farbe der Anzeige ist rot.

## Wie prüft man die Impulsfunktion?

---

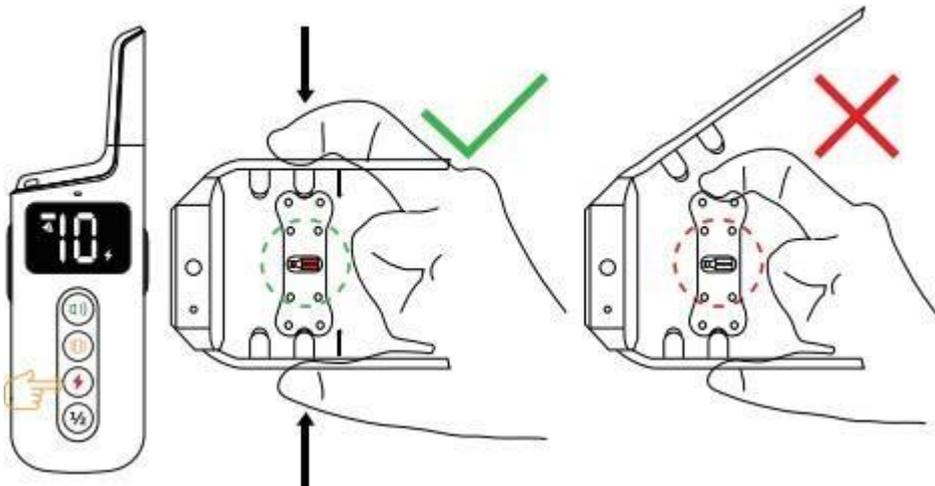

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass die Sender- und Empfängerhalsbänder gekoppelt sind.

Schritt 2 : Bitte starten Sie die statische Stimulationsfunktion und stellen Sie sie auf Stufe 10.

Schritt 3 : Setzen Sie die Testlampe auf die beiden Kontaktpunkte und stellen Sie sicher, dass ihre Schnittstelle die Kontaktpunkte berührt.

Schritt 4: Drücken Sie die Taste für den elektrostatischen Impuls. Wenn die Testlampe leuchtet, bedeutet dies, dass die elektrostatische Stimulation richtig funktioniert.


# Kopplung und Kanalwahl des Hundes

---

Die Werkseinstellung für den Hundekanal ist 1.

Wenn Sie zu einem anderen Kanal wechseln möchten, folgen Sie den nachstehenden Schritten.

Schritt 1: Entriegeln Sie den Sender und drücken Sie lange auf die Auswahltaste für den Hundekanal 1/2.

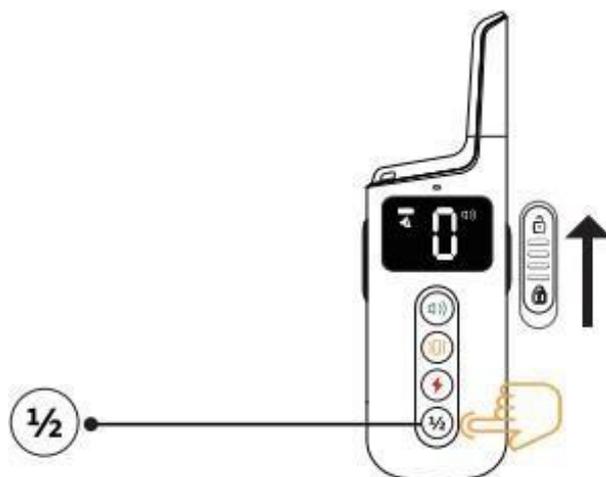

Schritt 2: Stellen Sie zunächst sicher, dass der Empfänger ausgeschaltet ist, und halten Sie die ON/OFF-Taste 7 Sekunden lang gedrückt. Das grüne Licht blinkt schnell und wechselt dann in den entsprechenden Zustand. Beim Pairing hören Sie einen Piepton.

Schritt 3: Drücken Sie die Ton- oder Vibrationstaste auf dem Sender innerhalb von 10 Sekunden nach dem Pairing-Status, wird der Empfänger zweimal piepen, was die erfolgreiche Paarung anzeigt.

## Vorsichtsmaßnahmen beim Tragen

---

- Wenn Sie den Empfänger zu lange oder zu eng tragen, kann dies zu Rötungen oder Blasenbildung auf der Haut Ihres Hundes führen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Hund das Halsband nicht länger als 12 Stunden am Tag trägt.
- Versuchen Sie, die Position des Halsbandes am Hals Ihres Hundes alle 1 bis 2 Stunden zu verändern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz des Halsbandes, um ein zu festes Anziehen zu vermeiden.
- Schließen Sie die Leine nicht an den Empfänger des Halsbandes an.
- Reinigen Sie den Halsbereich Ihres Haustieres und den Kontaktbereich des Empfängers jede Woche mit einem feuchten Tuch.
- Überprüfen Sie die Kontaktstelle täglich auf Anzeichen von Ausschlag oder Schmerzen.
- Wenn Sie bei Ihrem Hund einen Ausschlag oder Schmerzen feststellen, verwenden Sie das Halsband bitte nicht mehr, bis die Haut verheilt ist.

## Aufladen des Empfängers und des Senders

---


Tipps:

Vor dem Gebrauch vollständig aufladen!

Es dauert 2 Stunden, um das Halsband vollständig aufzuladen.


Die Anzeige blinkt beim Aufladen rot.

Die Anzeige bleibt grün, wenn es vollständig aufgeladen ist.

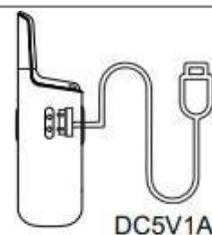



# Ein-/Ausschalten: Sender und Empfänger

---

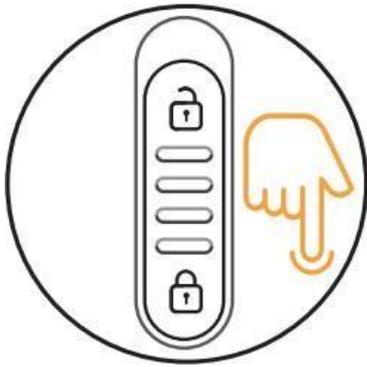

Zum Verriegeln des Senders nach unten schieben

Zum Entriegeln des Senders nach oben schieben

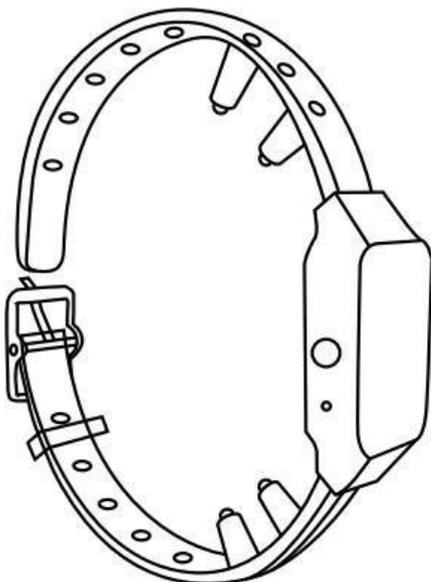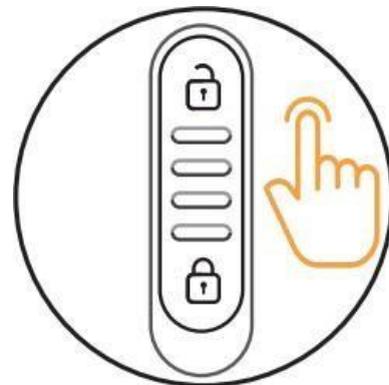

Wenn der Empfänger eingeschaltet wird, leuchtet die Anzeige grün.  
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, ist die Anzeigefarbe rot.

# Art des Tragens des Halsbandes

---

1. halten Sie den Hund in einer bequemen Position und stellen Sie sicher, dass der Empfänger ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn anlegen.
2. Legen Sie den Empfänger in der Mitte des Halses des Hundes an und stellen Sie sicher, dass die Richtung des Schalters nach oben zeigt und der Kontaktpunkt die Haut des Hundes berührt. Prüfen Sie, ob das Empfängerhalsband fest sitzt.
3. Es ist üblich, einen Finger zwischen das Halsband und den Hals des Hundes zu schieben. Wenn das Halsband zu locker oder zu eng ist, wird die Funktion des Produkts beeinträchtigt.
4. Markieren Sie die Länge des Halsbandes mit einem Stift, nehmen Sie das Halsband ab, schneiden Sie den Überschuss ab und schneiden Sie den Rand mit einem Feuerzeug mit einem Feuerzeug, damit der Faden nicht abfällt.

## **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

## **Servicezentrum und Vertrieb**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)