

## **FUTTERSPENDER MIT KAMERA BETRIEBSANLEITUNG**

Vor dem Gebrauch die Gebrauchsanleitung durchlesen.

### Erste Verwendung

1. Öffnen Sie die Oberseite des Futterautomaten und entfernen Sie das Netzteil aus dem Futtertrichter.
2. Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose und dann an den Futterautomaten an.
3. Stellen Sie den Futterautomaten waagrecht, z. B. auf den Boden, und setzen Sie den Napf ein.
4. Geben Sie Futter in den Trichter
5. Der Feuchtigkeitsabsorber befindet sich oben auf dem Gerät und sollte regelmäßig ausgetauscht werden
6. 3x D-Batterien können in das Batteriefach eingelegt werden
7. Verbinden Sie den Spender mit der App und stellen Sie dann den Fütterungsplan für Ihr Haustier ein.

Funktionen der Tasten:

RESET-Taste: Wechsel der Betriebsart / RESET

1. Drücken Sie 10 Sekunden lang, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, Sie hören zwei Pieptöne.
2. Durch langes Drücken von 10 Sekunden können Sie das Verteilernetz betreten.

Taste MIKROFON

1. Durch langes Drücken starten Sie die Aufnahme einer kurzen Sprachnachricht von bis zu 10 Sekunden. Ein Piepton informiert Sie darüber, dass die Aufnahme möglich ist, und zwei Pieptöne informieren Sie darüber, dass die Aufnahme beendet ist

Taste FÜTTERN

Kurzes Drücken zum Einziehen, langes Drücken zum Verriegeln und langes Drücken zum Entriegeln

**Lichtkontrollen:**

Rotes Licht - blinkt, wenn das Gerät gesperrt/entsperrt ist



Blaues Licht - zeigt an, dass das Gerät korrekt arbeitet, schnelles Blinken, dass es auf das Netzwerk wartet

**Mobile App**

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen:



Beschreibung des Produkts:

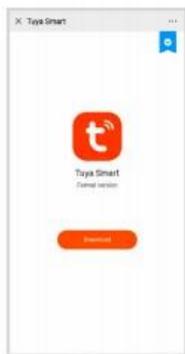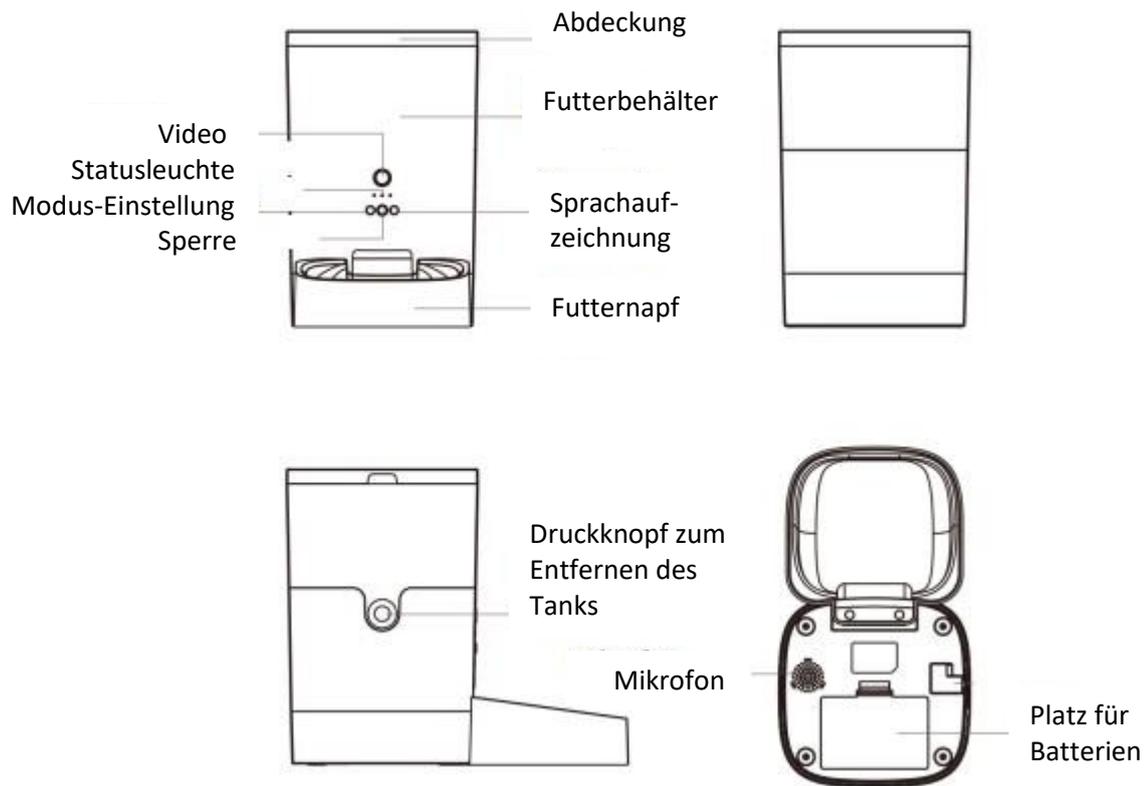

01 Laden Sie die Toya Smart-App herunter




02 Registrieren und anmelden



03 Klicken Sie auf Gerät hinzufügen



04 Wählen Sie PatPet-Feeder

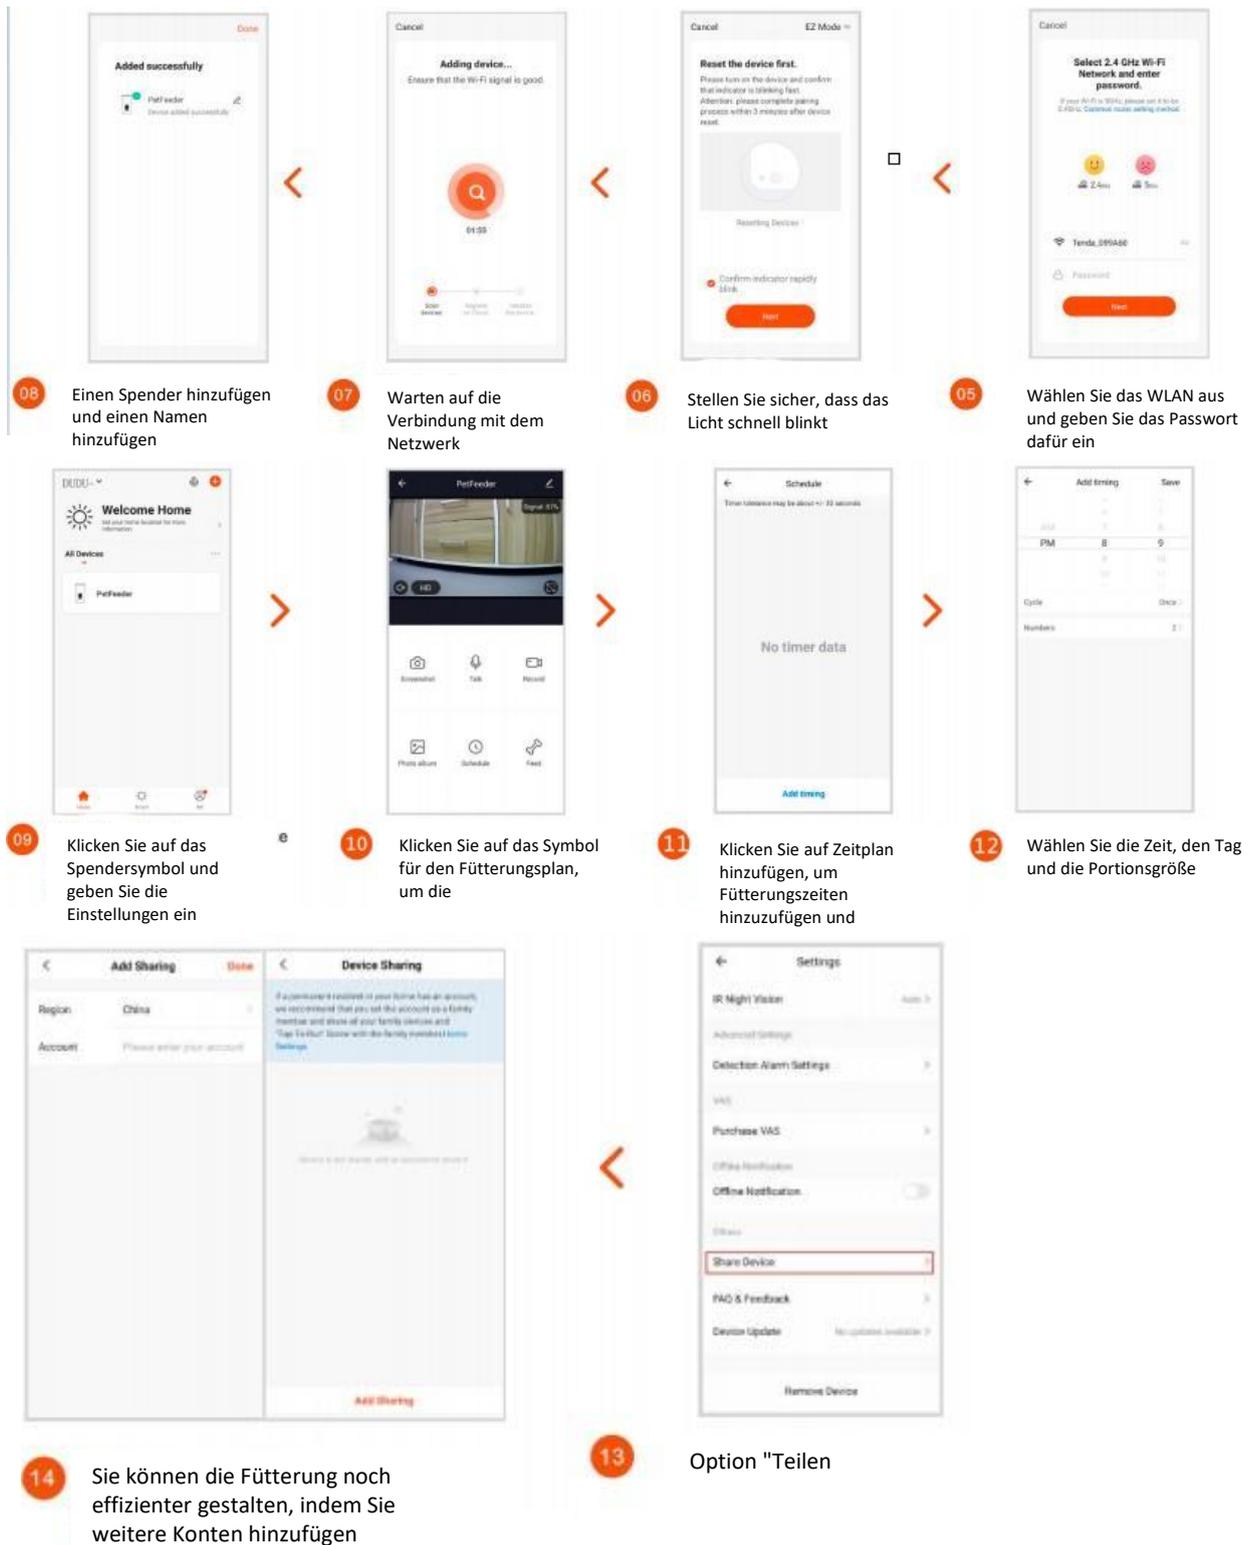

## Reinigung:

Waschen Sie regelmäßig den Futternapf und den Futterbehälter. Verwenden Sie dazu Seifenwasser und einen Lappen.

## **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

## **Servicezentrum und Vertrieb**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)