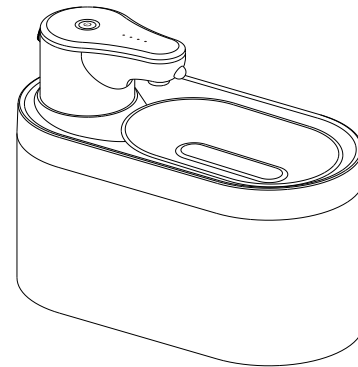
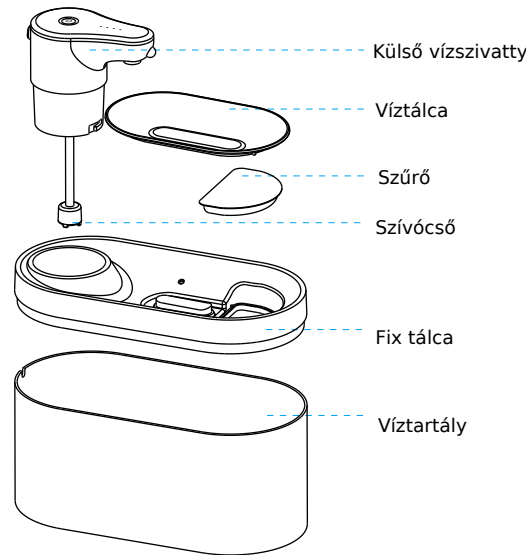
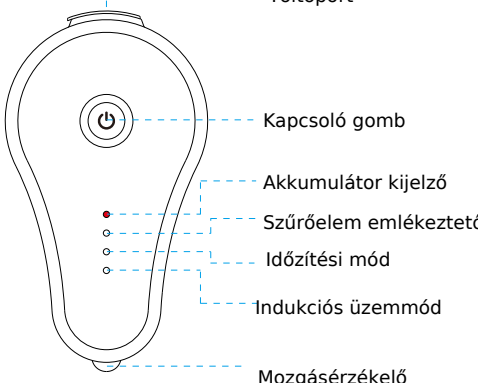


Automatikus kisállat Itatókutak Használati útmutató  Model: WF08 0.3.0.02.WF08XX-00-01	Biztonsági óvintézkedések Az összes csomagolóanyagot megfelelően ártalmatlanítsa. A polizsákat tartsa távol a gyermekektől és a háziállatoktól, mivel ezek a zsákok fulladást okozhatnak. NEM szabad megengedni, hogy a gyerekek a készülékkel, benne vagy körülötte játszanak A sérülések elkerülése érdekében kérjük, hogy a készüléket gyermekek közelében történő használatakor szorosan felügyelje. NEM szabad a terméket olyan háziállatokkal használni, amelyek nem tudják elérni a vizes tálcát, vagy bármilyen fizikai fogyatékossgal rendelkeznek. NEM helyezzen semmilyen idegen tárgyat a termékbe NEM szerelje szét a terméket, kivéve a jelen használati utasításban leírt alkatrészeket. NEM szabad a terméket a rendeltetésszerű használaton kívül másra használni. Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használjon. A gyártó által nem ajánlott vagy forgalmazott tartozékok használata nem biztonságos állapotot okozhat. Ez a termék csak 5V - 1A egyenáramú kimeneti adapterrel használható, kérjük, használja a vonatkozó nemzeti és regionális szabványoknak megfelelő adaptert, különben ez a termék megsérül vagy biztonsági kockázatot okoz. NEM módosíthatja a terméket. NEM szabad a terméket üzemeltetni, ha az meghibásodott vagy megsérült. Ne próbálkozzon saját maga a készülék javításával. További utasításokért azonnal forduljon az ügyfélszolgálatához. Ha a terméket nem használja, a biztonság kedvéért feltétlenül válassza le a tápellátást. Kérjük, a termék karbantartása és tisztítása előtt válassza le a tápegységet. 01	Ez a termék csak beltéri használatra alkalmas Ez a termék nem futtat víz nélkül Soha ne húzza meg az elektromos tápkábelt, hogy kihúzza a dugót a konnektorból. Ha a készülék dugója nedves lesz, kapcsolja ki az áramot. NEM szabad megpróbálni kihúzni a csatlakozót. Ellenőrizze a készüléket a telepítés után. NE csatlakoztassa, ha az érintkezési pontokon vagy a dugón víz van. A botlások elkerülése érdekében a tápkábelt mindig úgy helyezze el, hogy ne legyen útban a gyalogosforgalomnak. Ne használja a poduktot a fürdőszobában Cserélje ki a szűrőt 2 hetente, vagy amikor az áramlási sebesség észrevehetően csökken. Két vagy több macska esetén előfordulhat, hogy a szűrőt rendszeresebben kell cserélni, ha az eldugul. Figyelem NEM engedheti meg háziállatainak, hogy megrágják vagy lenyeljék bármelyik részét. Tartsa vízszintesen, és ne borítsa fel a terméket. Ne tegye ezt a terméket mosogatógépbe a tisztításhoz. Ne telepítse vagy tárolja a terméket olyan helyen, ahol 0 °C alatti hőmérsékletnek van kitéve. Olvassa el és tartsa be a terméken és a csomagoláson feltüntetett összes fontos tudnivalót. Műszaki adatok <table><tr><td>Termék neve</td><td>Automatikus kisállat Itatókutak</td></tr><tr><td>Modell</td><td>WF08</td></tr><tr><td>Méretek</td><td>10.23*5.12*7.56inch</td></tr></table> 02	Termék neve	Automatikus kisállat Itatókutak	Modell	WF08	Méretek	10.23*5.12*7.56inch	2.5L Kapacitás ABS Anyag 5V ---1A Névleges feszültség 0.5W Névleges teljesítmény Javaolt állattípusok macskák és kis és közepes méretű kutyák Termékdiagram  03	Hogyan kell használni ※ Kérjük, kövesse a kezdeti használatához szükséges lépéseket 1. Áztassa a szűrőt tiszta víztartályban 5 percig 5-50 °C-os vízben. ※ Normális, hogy a szűrőbetétbe áztatott víz színtelen vagy sárga színűnek tűnik, de nem iható. 2. Öblítse ki tiszta vízzel a lefolyóvíztálcát a szűrőtálcát és a tartályt. ※ Szigorúan tilos ezt a terméket mosogatógépbe tenni a tisztításhoz, és ne áztassa a külső külső vízszivattyút a vízbe. 3. Töltse meg a víztartályt tiszta és ivóvízzel, szerelje össze a szűrőtálcát. 4. A szűrőtálca és a rögzített tálcá összeszerelése 5. Helyezze be a külső vízszivattyút a rögzített tálcába, és csavarja be. 04	6. Helyezze az összeszerelt vízadagolót egy stabil talajra. Megjegyzés: tartsa a vízszintet a minimális és a maximális szint között. A szivattyú meghibásodik, ha kiszárad.  Hogyan kell tisztítani A vízadagolót kb. 3 napos működés közben egyszer kell tisztítani, a szűrőbetétet pedig kb. 2 hetente egyszer kell cserélni. A vízadagoló alkatrészeit nem szabad mosogatógépben tisztítani. Ha a szűrőelem kijelzője kétszer villog, kérjük, időben cserélje ki a szűrőt. A csere után kattintson duplán a kapcsológombra, a kijelző visszatér a normál állapotba, és az időzítő visszaáll. Az új elemiszűrőt kb. 5 percig vízben kell áztatni, mielőtt használni lehetne. Utasítások Kapcsológomb: Hosszan nyomja meg a kikapcsoláshoz, röviden a módváltáshoz Akkumulátorkijelző: A teljesen feltöltött fehér fény mindig világít, az alacsony töltöttségű akkumulátor piros fénye villog. A töltés piros és fehér fénye felváltva villog Szűrőelem emlékeztető: A lámpa nem világít, ha nem kell kicserélni. Amikor ki kell cserélni, a jelző kétszer villog. A szűrőelem emlékeztető visszaállításához kattintson duplán a kapcsológombra. Időzítési mód: Automatikus vízadagolás 30 percnként egyszer 05	Indukciós üzemmód: Amikor a szenzor háziállatot érzékel, a gép automatikusan kiüriti a vizet.  06	FC CE Recycle RoHS Made in China
Termék neve	Automatikus kisállat Itatókutak												
Modell	WF08												
Méretek	10.23*5.12*7.56inch												

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu