

PATPET T330 VÝCVIKOVÝ OBOJEK






Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Výchovný obojek T330 má dosah přenosu 300m. Obojek disponuje funkcí vibrace, zvuku a impulsu. Obojek a kontaktní body jsou navrženy integrovaným způsobem, který je voděodolný (IPX7). Obojek je vhodný pro střední a velké psy a bylo prokázáno, že je bezpečný, spolehlivý a účinný od trenérů psů.

Obsah balení

- Vysílač
- Přijímač
- Testovací výbojka
- Magnetické USB nabíjení
- Šňůrka na ruku
- Návod k použití

Popis produktu

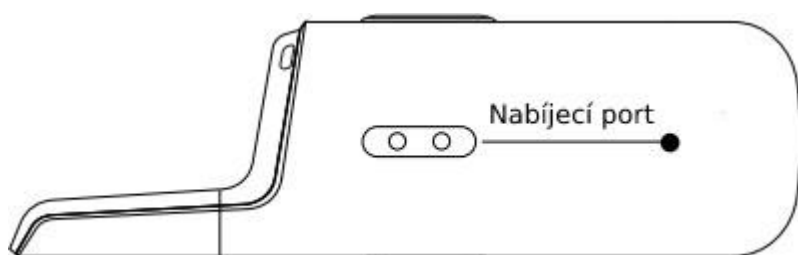

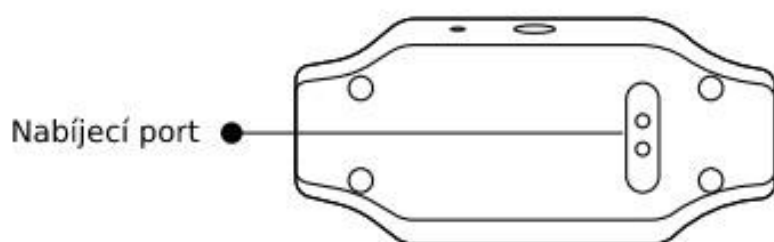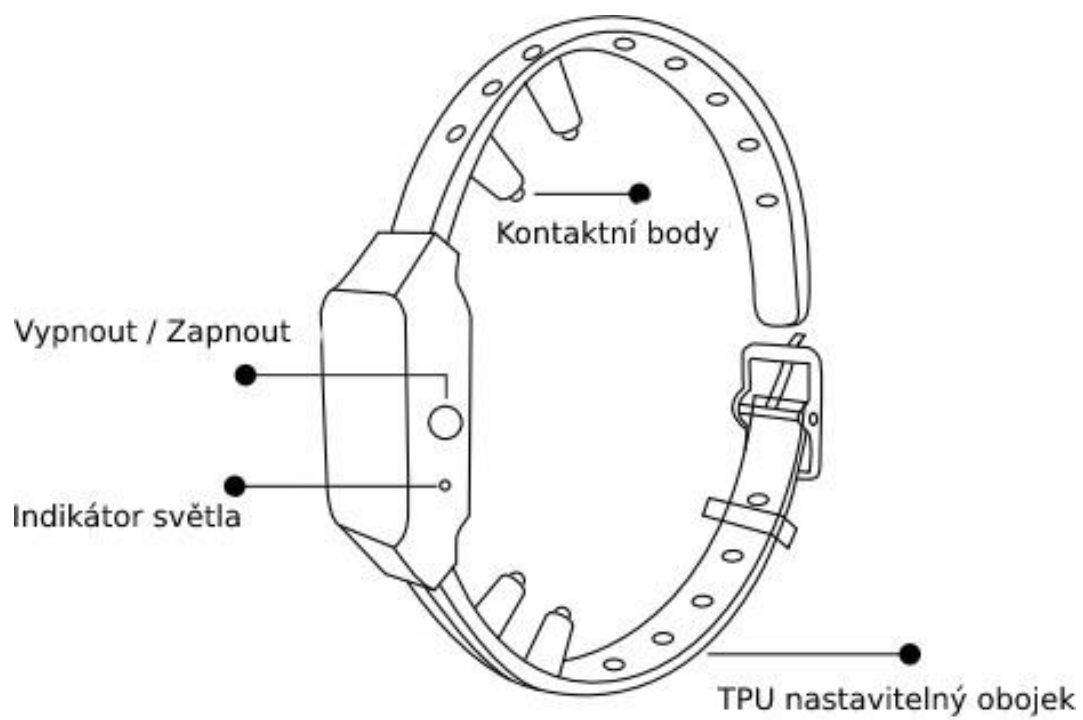

Stav kontroly přijímače

Červené světlo (pomalu bliká) - Nabíjení

Stálé zelené světlo - Nabíjení dokončeno

Zelené světlo (bliká každých 5 sekund) - Zapnutý přijímač

Zelené světlo (jednou blikne) - Zvuk

Žlutá kontrolka (jednou blikne) - Vibrace

Červené světlo (jednou blikne) - Impuls


Představení obojku

Zvuk: Vysílač vydá pípnutí s nenastavitelnou hlasitostí na přijímači obojku. Barva indikátoru je zelená.

Vibrace: Vysílač vydá vibraci s nastavitelnou úrovní (úroveň 1-16) v přijímači obojku. Barva indikátoru je žlutá.

Impuls: Vysílač dodává elektrostatický impuls s nastavitelnou úrovní (úroveň 1-16) v přijímači obojku. Barva indikátoru je červená.

Jak otestovat funkci impulsu?

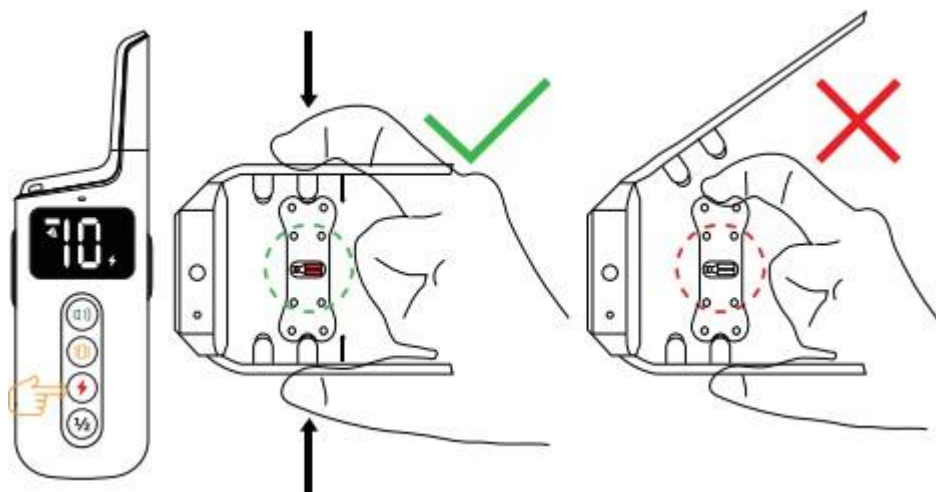

Krok 1: Ujistěte se, že je obojek vysílače a přijímače spárovaný.

Krok 2: Prosím, spusťte funkci statické stimulace a nastavte ji na úroveň 10.


Krok 3: Vložte testovací světlo na dva kontaktní body a ujistěte se, že jeho rozhraní dotýká kontaktních bodů.

Krok 4: Stiskněte tlačítko elektrostatického impulsu, pokud testovací světlo svítí znamená to, že elektrostatická stimulace funguje správně.

Párování a výběr kanálu psa

Výchozí tovární nastavení kanálu psa je 1. Chcete-li přepnout na jiný, postupujte podle níže uvedených kroků kanál.

Krok 1: Odemkněte vysílač a dlouze stiskněte tlačítko pro výběr kanálu psa 1/2.

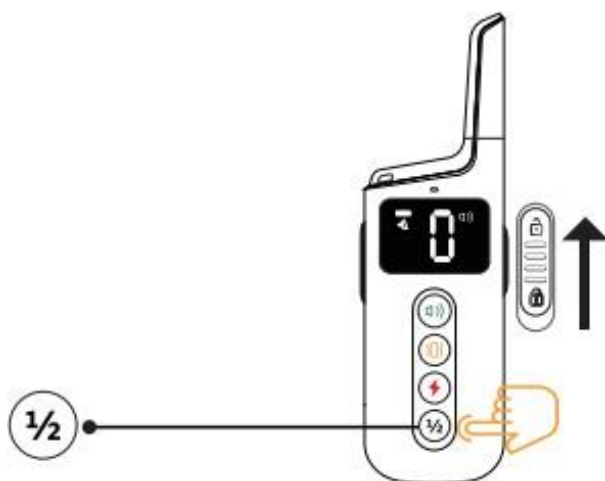

Krok 2: Nejprve se ujistěte, že je přijímač vypnutý, a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 7 sekund. Zelené světlo bude rychle blikat a poté přejít do odpovídajícího stavu párování, uslyšíte pípnutí.

Krok 3: Stiskněte tlačítko zvuku, nebo vibrace na vysílači do 10 sekund stavu párování, přijímač dvakrát pípne, což znamená, že došlo k úspěšnému spárování.

Opatření při nošení

- Dlouhé, nebo příliš těsné nošení přijímače může způsobit zarudnutí, nebo otlaky psí kůže.
- Ujistěte se prosím, že váš pes nenosí obojek více než 12 hodin denně.
- Zkuste upravit polohu obojku na krku zvířete každou 1 až 2 hodiny.
- Pravidelně kontrolujte těsnost obojku, abyste předešli nadměrnému utažení
- Nepřipojujte vodítko k přijímači obojku
- Vyčistěte prosím oblast krku vašeho mazlíčka a kontaktní oblast přijímače vlhkým hadříkem každý týden.
- Denně prosím kontrolujte oblast kontaktních bodů, zda nevykazuje známky vyrážky nebo bolesti.
- Přestaňte prosím obojek používat, dokud se kůže nezahojí, pokud si všimnete vyrážky, nebo bolesti psa.

Nabíjení přijímače a vysílače


Tipy:

Před použitím plně nabijte!


Plné nabití obojku trvá 2 hodiny.

Indikátor bliká červená při nabíjení

Indikátor zůstává zelený po úplném nabití


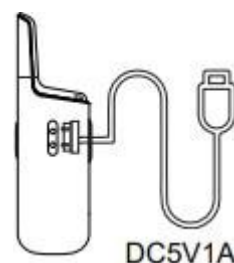


Zapnutí/vypnutí: Vysílač a přijímač

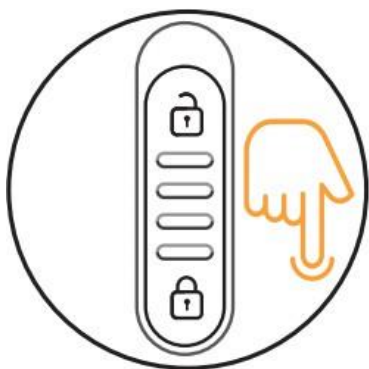

Posuňte dolů do pro zamknutí vysílače

Posuňte nahoru pro odemknutí vysílač

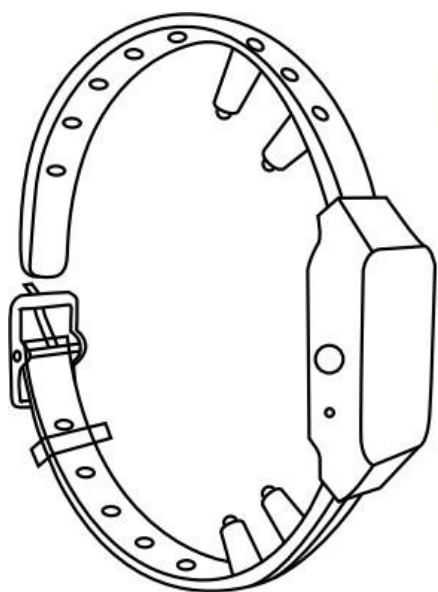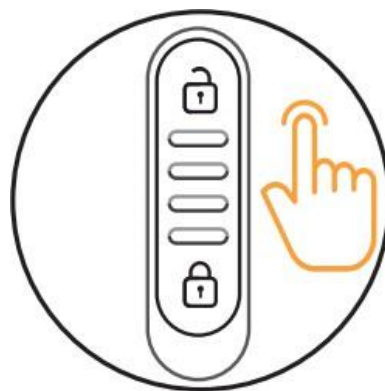

Při spuštění přijímači je barva indikátoru zelená. Když je zařízení vypnuto barva indikátoru je červená.

Způsob nošení obojku

1. Udržujte psa v pohodlné poloze a před nasazením se ujistěte, že je přijímač vypnutý.
2. Umístěte přijímač doprostřed krku psa a ujistěte se, že směr spínače směřuje nahoru a kontaktní bod se dotýká kůže psa. Zkontrolujte těsnost obojku přijímače.
3. Standardním nošení je, že mezi obojkem a krkem psa lze vsunout jeden prst. Pokud je obojek příliš volný nebo těsný, bude ovlivněna funkce výrobku.
4. Označte si délku obojku propiskou, obojek sejměte a přebytečnou část odstříhněte a okraj lehce ožeňte zapalovačem, aby nit nepadla.

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk . Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk