



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÉRJÜK, OLVASSA EL EZT AZ EGÉSZ
ÚTMUTATÓ KEZDÉS ELŐTT

NOBARK

SB
C-8

A továbbiakban a Radio Systems Corporation, a Radio Systems PetSafe Europe Ltd., a Radio Systems Australia Pty Ltd. és a Radio Systems Corporation bármely más leányvállalata vagy márkanéve együttesen „Mi” vagy „Mi” néven említhető.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az útmutatóban használt figyelemfelhívó szavak és szimbólumok magyarázata



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. Arra szolgál, hogy figyelmeztesse Önt a lehetséges személyi sérülés veszélyeire. A lehetséges sérülések vagy halálesetek elkerülése érdekében tartsa be az ezt a szimbólumot követő összes biztonsági üzenetet.



A FIGYELMEZTETÉS veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.



A VIGYÁZAT a biztonsági figyelmeztető szimbólummal együtt használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.



VIGYÁZAT, a biztonsági figyelmeztető szimbólum nélkül használva, olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, kárt okozhat kutyájában.



- Nem használható agresszív kutyákkal. Ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív, vagy ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket, sőt akár halált is okozhatnak gazdájuknak és másoknak. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e az Ön kutyájának, forduljon állatorvosához vagy egy képzett oktatóhoz.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Ne használjon együtt szabványos, alkáli vagy újratölthető elemeket.
- Ne használjon újratölthető elemeket.
- A lemerült elemeket azonnal ki kell venni. Ne dobja ki az elemeket a háztartási hulladékkal együtt.



- Ez a termék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől.

CAUTION

Kérjük, olvassa el és kövesse a kézikönyvben található utasításokat. Fontos a gallér megfelelő illeszkedése. A túl sokáig viselt vagy túl szorosan a kutya nyakán lévő nyakörv bőrkárosodást okozhat. Ezt hívják felfekvésnek; decubitus fekélynek vagy nyomási nekrozisnak is nevezik.

- Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább.
- Ha lehetséges, helyezze át a nyakörvet a kutya nyakára egy-két óránként.
- Ellenőrizze az illesztést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse a kézikönyvben található utasításokat.
- Soha ne csatlakoztasson pórázt/pórázt, címkéket vagy egyéb tárgyakat a nyakörvhöz; túlzott nyomást fog okozni az érintkezési pontok.
- Ha külön nyakörvet használ ólom/póráz és/vagy címkék számára, ne gyakoroljon nyomást az elektronikus nyakörvre.
- Mielőtt játszana a kutyájával, vegye le a nyakörvet. A tevékenység hatására a kutya ugathat, ami megtörténhet vezessen rá, hogy a színdarabot a javítással társítsa.
- Hetente mossa le a kutya nyakát és a nyakörv érintkezési pontjait nedves ruhával. Az érintkezési pontok megérintése előtt kapcsolja ki a készüléket. A nyakörv cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a kutya nyaka teljesen száraz.
- Naponta vizsgálja meg az érintkezési területet kiütés vagy seb jeleit keresve.
- Ha kiütést vagy sebet észlel, hagyja abba a gallér használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul.
- Ha az állapot 48 órán túl is fennáll, keresse fel állatorvosát.

A felfekvésekkel és nyomási nekrozissal kapcsolatos további információért látogasson el a www.sportdog.com webhelyen az ugatás elleni küzdelem támogatásához.

Ezek a lépések segítenek megőrizni kutyája biztonságát és kényelmét. Kutyák milliói érzik jól magukat, miközben rozsdamentes acél érintkezőket viselnek. Egyes kutyák érzékenyek az érintkezési nyomásra. Egy idő után azt tapasztalhatja, hogy kutyája nagyon toleráns a nyakörvvel szemben. Ha igen, lazíthat ezeken az övintézkedéseken. Fontos az érintkezési terület napi ellenőrzése. Ha bőrpírt vagy sebeket észlel, hagyja abba a használatát, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyul.

- Előfordulhat, hogy le kell vágnia a szőrszálakat az érintkezési pontok területén, vagy át kell váltania a hosszabb érintkezési pontokra a folyamatos érintkezés biztosítása érdekében. Soha ne borotválja le a kutya nyakát; ez kiütéshez vagy fertőzéshez vezethet.
- Ne húzza szorosabbra a gallért, mint amennyi a jó érintkezéshez szükséges. A túl szoros akarat nyakörv növeli a nyomási nekrozis kockázatát az érintkezési területen.

Köszönjük, hogy a SportDOG® Brand edzéstermékeit választotta. Megfelelő használat mellett ez a termék segít hatékonyan és biztonságosan képezni kutyáját. Az Ön elégedettsége érdekében kérjük, alaposan tekintse át ezt a kezelési útmutatót. Ha kérdése van a termék működésével kapcsolatban, kérjük, tekintse meg a kézikönyv Gyakran Ismételt Kérdések és Hibaelhárítás szakaszait, lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálati Központunkkal, látogasson el weboldalunkra a www.sportdog.com címen, vagy tekintse meg támogatási videóinkat a www.youtube.com címen.*

Ahhoz, hogy a lehető legjobb védelmet élvezhesse a kétéves garanciából, kérjük, regisztrálja termékét 30 napon belül a www.sportdog.com oldalon. A regisztrációval és a nyugta megtartásával élvezheti a termék teljes garanciáját, és ha bármikor fel kell hívnia az Ügyfélszolgálatot, gyorsabban tudunk segíteni. A legfontosabb, hogy értékes információit soha nem adjuk át vagy adjuk el senkinek. A teljes körű garanciális információ elérhető online a www.sportdog.com oldalon.

TARTALOMJEGYZÉK

ALKATRÉSZEK.....	5
HOGYAN MŰKÖDIK A RENDSZER	5
FONTOS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK.....	6
A UGATÁSGÁTLÓ NYAKÖR ELSŐ ALKALMAZÁSA.....	6
AKKUMULÁTOR CSERÉJE.....	7
HASZNÁLJA A UGATÁSSZABÁLYOZÓ NYALKOT	8
FELSZERELJÜK A UGATÁSSZABÁLYOZÓ NYALKOT	9
MIRE VÁRHATÓ EL A UGATÁSGÁTLÓ NYAKÖR HASZNÁLATA ALATT.....	10
KIEGÉSZÍTŐK.....	10
GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK	11
HIBAELHÁRÍTÁS.....	12
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.....	12
MEGFELELÉS	13
AZ AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA.....	13
FONTOS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI TANÁCSOK	13
GARANCIA.....	14

* **You Tube** videók elérhetők a www.youtube.com/sportdogintl oldalon vagy az egyes termékek VIDEÓK lapján a sportdog.com oldalon.

ALKATRÉSZEK

- SBC-8 kéregnyakörv
- Tesztfény eszköz
- 3/32 imbuszkulcs



HOGYAN MŰKÖDIK A RENDSZER

A SportDOG® márkájú SBC-8 ugatásgátló nyakörv biztonságosnak, kényelmesnek és hatékonynak bizonyult 8 kg feletti kutyák számára. Az ugatásgátló nyakörv digitális technológiát használ az elérhető legmegbízhatóbb ugatásérzékelés érdekében.

Az SBC-8 progresszív korrekciót használ, hogy kivédje kutyáját az ugatástól. A korrekció a legalacsonyabb szinttől (1) kezdődik, és a következő szintre (legfeljebb 8-ig) növekszik minden alkalommal, amikor a kutya az előző ugatást követő 30 másodpercen belül ugat. Ha kutyája 30 másodpercen belül nem ugat újra, a korrekció visszaáll a legalacsonyabb szintre (1).

MEGJEGYZÉS: Beépített biztonsági funkcióként, ha kutyája 15-ször vagy többször ugat egy 80 másodperces perióduson belül, az SBC-8 automatikusan leállítja a statikus stimulációt 30 másodpercre, majd folytatja a normál működést.

HU

FR

NL

ES

AT


DE

FONTOS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

BE/KI GOMB: A készülék be- és kikapcsolása.

KAPCSOLATOS PONTOK: Adják meg a statikus stimulációt.

JELZŐFÉNY: Jelzi, ha az egység be- vagy kikapcsolásra került, és elem állapotjelzőként szolgál.

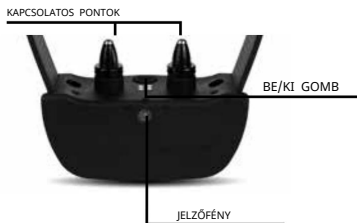

LÉPÉS: 01

AZ UGATÁSSZABÁLYOZÓ NYALKOZÓ ELSŐ ALKALMAZÁSA

Az SBC-8 első használata előtt győződjön meg arról, hogy az egység akkumulátorának elegendő élettartama van a működés megkezdéséhez. Az egységnek friss akkumulátorral kell megérkeznie, és a dobozból azonnal használatra késznek kell lennie. Egyszerűen rögzítse megfelelően a nyakörvet a 9. oldalon leírt lépések szerint. Ha az egység nem kapcsol be, vagy azt jelzi, hogy az elem lemerült (a piros jelzőfény villog), ideje kicserélni az elemet. Az akkumulátor átlagos élettartama 200 óra, attól függően, hogy milyen gyakran ugat a kutya.

A kutya kezdeti kiképzése alatti nagyobb igénybevétel miatt előfordulhat, hogy az első akkumulátor nem bírja olyan sokáig. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében kapcsolja ki az SBC-8-at, amikor nem használja.

AKKUMULÁTOR JELZÉSE

A készülék bekapcsolása után és 4 másodperc elteltével az egység villogni kezd, jelezve az akkumulátor állapotát. Az alábbi táblázat összefoglalja a jelzőfény színeit és a megfelelő jelentésüket:

AZ EGYSÉG ÁLLAPOTA	JELZŐFÉNY	AKKUMULÁTOR ÁLLAPOT
Az egység be van kapcsolva	A zöld fény 4 másodpercenként felvillog	Jó
Az egység be van kapcsolva	A piros fény 4 másodpercenként felvillog	Alacsony

AZ AKKUMULÁTORCSERÉLÉHEZ KÖVESE EZEKET:

1. Távolítsa el az érintkezőpontok mindkét oldalán található csavarokat a mellékelt 3/32-es imbuszkulccsal (1A).
2. Távolítsa el az akkumulátorfedelelet a gallérszj (1B) egyik oldalának megnyomásával . A gallérszj teljes eltávolítása az egységről megkönnyítheti a folyamatot, de nem szükséges.
3. Távolítsa el az aktuális akkumulátort (1C).
4. Helyezzen be egy 4 l-es R44 akkumulátort az egység belsejébe nyomtatott elem ikonhoz igazítva.
5. Helyezze vissza az akkumulátor fedelét.
6. Helyezze vissza a csavarokat. Ne húzza túl a csavarokat.

MEGJEGYZÉS: A 4L R44 csereakkumulátorok számos kereskedőnél kaphatók. Az eredeti termékhez egy 3/32-es imbuszkulcs került; szükség esetén azonban cserekészletet vásárolhat a SportDOG® ügyfélszolgálatlalt.



HU

FR

NL

ES

AT

DE

HASZNÁLJA A UGATÁSSZABÁLYOZÓ NYAKÖRT

A KÉSZÜLÉK BE/KI KAPCSOLÁSA

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot (az érintkezési pontok között) körülbelül egy másodpercig - az egység azonnal bekapcsol, és hangjelzést ad. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot három másodpercig. Hangjelzés hallatszik, majd a készülék kikapcsol.

TESZT MÓD

MEGJEGYZÉS: A TESZT ÜZEMMÓD nem funkcionális korrekciós mód kutyák számára, ezért nem szabad edzésre használni. A teszt mód arra szolgál, hogy a felhasználó tesztelje a statikus stimulációt, hogy megbizonyosodjon az egység működéséről, és ezt a mellékelt tesztfény eszközzel kell használni.

TESZT ÜZEMMÓD grafikonja		
MŰKÖDÉSI ÜZEMMÓD	JELZŐFÉNY	HANGSZÓRÓ FUNKCIÓ
TESZT MÓD	Folyamatos vörös	8-szor sípol, minden stim előtt 1-szer

1. Győződjön meg arról, hogy az egység ki van kapcsolva.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 5 másodpercig a teszt módba lépéshez.
3. Ha a jelzőfény folyamatosan pirosra vált, felengedheti a Be/Ki gombot.
4. Az egység most sípol, majd egy gyors statikus ingerléssel kezd az 1. és szinttől 8-ra növelve.

Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg az érintkezési pontokat a tesztelési folyamat során, hogy ne kapjon statikus korrekciót. Javasoljuk, hogy a Tesztfény eszközt használja a korrekció teszteléséhez.

5. A teszt végén az egység kikapcsol, amit hosszú hangjelzés és folyamatos piros fény jelzi.
6. A normál működés visszaállításához kapcsolja vissza az egységet a Be/Ki gombbal.

FELSZERELJÜK A UGATÁSSZABÁLYOZÓ NYALKOT

FONTOS: Az ugatásgátló nyakörv megfelelő illeszkedése és elhelyezése fontos a hatékony működéshez.


Az érintkezési pontoknak közvetlen kapcsolatban kell lenniük a kutya bőrével.

CAUTION

A fontos biztonsági tudnivalókat lásd a 3. oldalon

A megfelelő illeszkedés érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

1. Győződjön meg arról, hogy az egység ki van kapcsolva.
2. Álló kuttyájánál (3A) állítsa középre a nyakörvet az érintkezési pontok a kutya nyaka alatt vannak, érintve a bőrt (3B).
Ha kuttyájának hosszú vagy vastag a szőrzete, két lehetősége van a folyamatos érintkezés biztosítására: vagy vágja le a szőrt az érintkezési pontok körül, vagy váltson a rendszerhez mellékelt hosszabb érintkezési pontokra.



Megjegyzés: Ha hosszabb érintkezési pontokra vált, ügyeljen arra, hogy az O-gyűrűk fel legyenek szerelve.

3. Ellenőrizze a nyakörv feszességét úgy, hogy az egyik ujját az érintkezési pont vége és a sajátja közé helyezze kutya nyakát. Az illeszkedésnek szorosnak, de nem összehúzónak kell lennie.
4. Hagyja kuttyáját néhány percig viselni a nyakörvet, majd ellenőrizze újra az illeszkedést. Ellenőrizze újra az illeszkedést, ahogy kuttyája kényelmesebben viseli az ugatásgátló nyakörvet.

Megjegyzés: Ha szükséges, levághatja a gallér hevederének túlzott hosszát a gallér megfelelő felszerelése után.

CAUTION

- Lehetőséges, hogy le kell vágnia a szőrszálakat az érintkezési pontok területén. Soha ne borotválja le a kutya nyakát; ez vezethet kiütésre vagy fertőzésre.
- Ne húzza szorosabbra a gallért, mint amennyi a jó érintkezéshez szükséges. Túl szoros gallér növeli a nyomási nekrosis kockázatát az érintkezési területen.

MIRE VÁRHATÓ EL A UGATÁSGÁTLÓ NYALKOZÓ HASZNÁLATA ALATT

FONTOS: Ne hagyja magára kutyáját az első néhány alkalommal, amikor statikus stimulációt kap.

Helyezze az ugatásgátló nyakörvet megfelelően kutyájára, és várja meg a közelben, amíg megugat. A legtöbb kutya gyorsan megérti, hogy az ugatásgátló nyakörv megzavarja az ugatás iránti vágýát, és elernyed, és abbahagyja az ugatást. Mivel a statikus stimuláció eleinte meglepő vagy megdöbbenő lehet, egyes kutyák a kezdeti korrekciónál többet ugathatnak.

Ritka esetekben a kutya ugatás-stimuláció-ugatás-stimuláció ciklusba kerülhet. Ha ez megtörténik, nyugtassa meg kutyáját nyugodt, megnyugtató hangokkal. Ahogy kutyája ellazul, megérti, hogy ha elcsendesedik, nem kap több statikus stimulációt. Azoknak a kutyáknak egy kis része, akiknél ez a reakció csak akkor jelentkezik, amikor először viseli az ugatásgátló nyakörvet.

Az ugatásgátló nyakörv viselését követő első néhány napon belül észre kell vennie kutyája ugatásának csökkenését. Ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy a tanulási folyamat még mindig nem fejeződött be. A kutyák „próbára teszik” az új tanulási élményt, és fokozzák az ugatásra tett kísérleteiket. Ez általában a második héten történik, amikor a kutya viseli az ugatásgátló nyakörvet. Ha ez megtörténik, maradjon következetes, és ne változtassa meg az ugatásgátló nyakörv használatát. Az ugatásgátló nyakörvet minden olyan helyzetben fel kell helyeznie kutyájára, amikor azt szeretné, hogy csendben legyen. Ha kutyája nem viseli az ugatásgátló nyakörvet, akkor folytathatja az ugatást, és a tanulása visszaesést szenvedhet.

KIEGÉSZÍTŐK

Ha további tartozékokat szeretne vásárolni a SportDOG® márkájú termékéhez, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatl, vagy látogasson el a sportdog.com Shop részébe, és keressen az Alkatrészek és tartozékok menüpontban.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Egy másik kutya ugatása elindítja az ugatásgátló nyakörvet?	Nem
Biztonságos és humánus az ugatásgátló nyakörv?	Igen. Az ugatásgátló nyakörv célja, hogy felhívja kutyája figyelmét, nem pedig arra, hogy megbüntesse. A kezdeti statikus stimuláció azonban megijesztheti a kutyáját.
Működni fog az ugatásgátló nyakörv a kutyámnál?	Az ugatásgátló nyakörv biztonságos és hatékony minden fajtájú és méretű kutya számára, bár túl nagy lehet a 8 kg alatti kutyák számára. kényelmesen viselni. A rendszert csak hat hónaposnál idősebb kutyáknál szabad használni. Ha kutyája megsérült, vagy mozgásképessége egyéb módon csökkent, használat előtt forduljon állatorvosához vagy oktatójához.
Megtanulhatja a kutyám, hogy csak akkor ne ugasson, ha az ugatásgátló nyakörv be van kapcsolva?	Igen. Ezt úgy érheti el a legjobban, ha az ugatásgátló nyakörvet csak olyan helyzetekben helyezi el kutyáján, amikor soha nem akarja, hogy ugasson, és soha ne helyezze az ugatásgátló nyakörvet a kutyájára olyan helyzetekben, amikor elfogadhatónak találja, hogy ugasson.
Egynél több kutyám van, de csak egy ugatásproblémával küzdő kutyám. Okozhat-e problémákat a kutyák között, ha együtt tartom őket?	Ez nem jelenthet problémát, különösen, ha követi az ebben az útmutatóban leírt eljárásokat.
Vízálló az ugatásgátló nyakörv?	Igen. Vízálló és 7,6 méter mélységig alámeríthető.
Rögzíthetek pórázt az ugatásgátló nyakörvhöz?	Nem. Ez azt eredményezheti, hogy az érintkezési pontokat túl szorosan a kutya nyakához húzza. Csatlakoztasson egy pórázt egy különálló, nem fém nyakörvhöz, ügyelve arra, hogy az extra nyakörv ne gyakoroljon nyomást az érintkezési pontokra.
Hagyhatom mindig a kutyámon az ugatásgátló nyakörvet?	Nem. Soha ne hagyja bekapcsolva az ugatásgátló nyakörvet 12 óránál tovább.
Mit tegyek, ha a kutyám nyaka kipirosodik és irritált?	Ez az állapot annak köszönhető, hogy az érintkezési pontok irritálják a bőrt. Néhány napig hagyja abba az ugatásgátló nyakörv használatát. Ha az állapot 48 órán túl is fennáll, keresse fel állatorvosát. Ha a bőr visszaáll a normális állapotba, folytassa a használatát, és gondosan ellenőrizze a bőr állapotát.

HIBAELHÁRÍTÁS

A kutyám folyamatosan ugat (nem reagál a statikus stimulációra)

- Húzza meg az ugatásgátló nyakörvet és/vagy nyírja le a kutya szőrét ott, ahol az érintkezési pontok érintik a nyakát, hogy biztosítsa a bőrrel való jó érintkezést.
- Cserélje ki az akkumulátort
- Váltszon a hosszabb kapcsolattartó pontokra
- Ha kutyája továbbra sem válaszol, forduljon az ügyfélszolgálathoz
Központ

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

- FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK:** A termék használatát az Ön által a termékhez tartozó feltételek, feltételek és megjegyzések módosítása nélkül elfogadja. A termék használata minden ilyen feltétel, feltétel és megjegyzés elfogadását jelenti. Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket és megjegyzéseket, kérjük, hogy a terméket fel nem használt állapotban, eredeti csomagolásában, saját költségére és kockázatára juttassa vissza az érintett Ügyfélszolgálati helyre, a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, a teljes visszatérítés érdekében.
- MEGFELELŐ HASZNÁLAT:** A rendeltetésszerű használat korlátozás nélkül magában foglalja a teljes Üzemeltetési Útmutató és bármely speciális biztonsági információk nyilatkozat áttekintését. Előfordulhat, hogy kutyája sajátos temperamentuma vagy mérete/súlya nem megfelelő ehhez a termékhez. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e kutyájának, használat előtt konzultáljon állatorvosával vagy oktatójával. Azoknál a kutyáknál használt termékeknél, ahol edzésre van szükség, a Radio Systems Corporation azt javasolja, hogy ne használja ezeket a tréningtermékeket, ha kutyája agresszív, és nem vállal felelősséget az alkalmasság egyedi esetekben történő megállapításáért.
- NINCS TÖRVÉNYTELEN VAGY TILTOTT HASZNÁLAT:** Ezt a terméket kizárólag kutyákkal való használatra tervezték. Ennek a terméknek nem célja, hogy ártson, sebesítsen vagy provokáljon. A termék nem rendeltetésszerű használata a szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.
- A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:** A Radio Systems Corporation vagy bármely társult társaság semmilyen körülmények között nem jogosult a vállalatok felelősek (i) minden közvetlen, közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárért és/vagy (ii) bármilyen veszteségért vagy kárért, amely a termék használatából vagy helytelen használatából ered, vagy azzal kapcsolatos. A Vevő a törvény által megengedett legteljesebb mértékben vállal minden kockázatot és felelősséget a termék használatából eredően.
- A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA:** A Radio Systems Corporation fenntartja a jogot, hogy időről időre megváltoztassa a termékre vonatkozó feltételeket és megjegyzéseket. Ha az ilyen változásokról értesítették Önt a termék használata előtt, akkor azok kötelező érvényűek Önre nézve, mintha azokat ebbe belefoglalták volna.

MEGFELELÉS

IC: KANADA

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licenctmentes RSS szabvány(ok)nak. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.



A Radio Systems Corporation saját felelősségére kijelenti, hogy a következő termék(ek) megfelel(nek) a 2014/30/EU EMC irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek. A berendezésen a Radio Systems Corporation által nem jóváhagyott jogosulatlan változtatások vagy módosítások sérthetik az EU EMC-előírásait, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére, és érvénytelenítik a garanciát. A Radio Systems Corporation ezzel kijelenti, hogy ez a rész megfelel az alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat a következő címen érhető el:

http://www.sportdog.com/eu_docs.php.

ACMA: AUSZTRÁLIA

Ez az eszköz megfelel az ACMA (Australian Communications and Media Authority) által meghatározott vonatkozó EMC-követelményeknek.

AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA

⚠ WARNING

Lásd: Fontos biztonsági tudnivalók a 2. oldalon az akkumulátorral kapcsolatban.

- Számos régióban szükség van a kimerült akkumulátorok elkülönített gyűjtésére. Nézze meg az Ön területén érvényes előírásokat mielőtt kidobná a kimerült elemeket.
- A termék élettartamának végén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, hogy megkapja az egység megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó utasításokat. Kérjük, ne dobja a készüléket a háztartási vagy kommunális hulladék közé.

A termék élettartama végén a végső ártalmatlanításhoz kövesse az alábbi akkumulátor-eltávolítási utasításokat:

- A mellékelt 3/32-es hatlapfejű csavarhúzóval távolítsa el a ház két csavarját.
- Távolítsa el a tok hatlapját vagy fedelét.
- Vegye ki a régi akkumulátort.



FONTOS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI TANÁCS

Kérjük, tartsa be országában az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó előírásokat. Ezt a berendezést újra kell hasznosítani. Ha már nincs szüksége erre a berendezésre, ne helyezze a normál kommunális hulladékgyűjtő rendszerbe. Kérjük, vigye vissza oda, ahol vásárolta, hogy az újrahasznosító rendszerünkbe kerülhessen.

Ha ez nem lehetséges, további információért forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz. Az Ügyfélszolgálati Központ telefonszámainak listájáért látogasson el weboldalunkra a www.sportdog.com címen.

KÉT ÉV NEM ÁTRUHÁZHATÓ KORLÁTOZOTT GARANCIA

Erre a termékre korlátozott gyártói garancia vonatkozik. A termékre vonatkozó jótállás és feltételei teljes körűen megtalálhatók a www.sportdog.com webhelyen, és/vagy a helyi ügyfélszolgálati központtól elérhetők.

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Írország

Kanada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Ausztrália/Új-Zéland – A 2012. január 1-jétől hatályos ausztrál fogyasztóvédelmi törvénynek, a hibákra vonatkozó garanciáknak megfelelően a termékre vonatkozó garanciális résztelemek a következők: Radio Systems Australia Pty Ltd. (a továbbiakban: „Radio Systems”) szavatolja az eredeti kiskereskedelmi vásárlónak, és nem bármely más vásárlónak vagy későbbi tulajdonosnak, hogy a termék normál és rendeltetésszerű lakossági használat esetén a vásárlás dátumától számított két (2) évig anyag- vagy gyártási hibáktól mentes lesz. Az „eredeti lakossági fogyasztói vásárló” az a személy vagy jogi személy, aki eredetileg megvásárolja a Terméket, vagy egy új, bontatlan és eredeti csomagolású Termék ajándékoztottja. A Radio Systems Ügyfélszolgálat által végzett szervizelés esetén a Radio Systems a tulajdonlás első két évében fedezi a munkát és az alkatrészeket; az első két év után szolgáltatási vagy frissítési díj kerül felszámításra a Termék új vagy felújított termékekre történő cseréjére vonatkozóan, a Radio Systems saját belátása szerint.

A korlátozott jótállás nem ruházható át, és automatikusan megszűnik, ha az eredeti lakossági fogyasztó viszonteladja a Rádiórendszer-terméket vagy átruházza azt az ingatlant, amelyre a Rádiórendszer-terméket telepítették. Ez a korlátozott jótállás kizárja a kutyarágások miatti véletlen sérüléseket; villám okozta károk; vagy elhanyagolás, megváltoztatás és visszaélés. Azoknak a fogyasztóknak, akik Ausztrálián, Új-Zélandon vagy jogosultan kereskedőtől vásárolnak termékeket, a terméket vissza kell küldeniük az eredeti vásárlás helyére bármilyen garanciális probléma miatt.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Radio Systems nem biztosít visszatérítést, cserét vagy frissítést, ha meggondolja magát, vagy bármilyen más, a jelen jótállási feltételeken kívüli ok miatt.

Kárigénylési eljárás: A jelen jótállással kapcsolatos bármely igényt közvetlenül a Radio Systems Australia Pty Ltd.

Ügyfélszolgálati Központjához kell benyújtani a következő címen:

Radio Systems Australia Pty Ltd.

PO Box 3442, Australia Fair
QLD 4215 Ausztrália

Ausztrália lakosai: 1800 786 308
Új-zélandi lakosok: 0800 543 054

E-mail: aus-info@petsafe.net

A reklamáció benyújtásához be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot. A vásárlást igazoló bizonylat nélkül a Radio Systems nem javítja vagy cseréli ki a hibás alkatrészeket. A Radio Systems felkéri a Fogyasztót, hogy a Termék elküldése előtt vegye fel a kapcsolatot a Radio Systems Ügyfélszolgálati Központjával a jótállási visszaküldési szám megszerzése érdekében. Ennek elmulasztása késleltetheti a Termék javítását vagy cseréjét.

Ha a Terméket az eredeti vásárlástól számított 30 napon belül hibásnak találják, a Radio Systems megszervezi a csere kiküldését a hibás Termék visszaküldése előtt. A TELEFONSZÁMOK FELSOROLÁSAHOZ AZ ÖN TERÜLETÉN TALÁLHATÓ

a cseretermékkel a hibás Termék visszaküldése érdekében. A terméket a csere kézhezvételétől számított 7 napon belül vissza kell küldeni. Ha a Termék az eredeti vásárlástól számított 30 napon belül hibásnak minősül, a fogyasztó köteles a terméket saját költségén visszaküldeni a Rádiórendszernek. A Radio Systems megvizsgálja és kicseréli a hibás egységet vagy annak alkatrészeit, és ingyenesen visszaküldi a fogyasztónak, feltéve, hogy a termék a garanciális időszakon belül van. Ez a jótállás a törvény által az Ön számára elérhető egyéb jogokon és jogorvoslatokon felül áll. A Radio Systems termékeire olyan garanciák vonatkoznak, amelyeket az ausztrál fogyasztói törvény nem zárhat ki. Jelentősebb meghibásodás esetén Ön jogosult cserére vagy visszatérítésre, valamint bármely más ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár megtérítésére. Ön jogosult az áru javítására vagy cseréjére is, ha az áru minősége nem megfelelő, és a meghibásodás nem minősül jelentős hibának.

Ha kérdése van, vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálati Központunkhoz a 1800 786 608 (Ausztrália) vagy a 0800 543 054 (Új-Zéland) telefonszámon.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu