

iQ PLUS

2 KUTYÁS RENDSZERRE BŐVÍTHETŐ

Használati útmutató

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet
az iQ PLUS oktató e-nyakörv használata előtt.

FONTOS BIZTONSÁGI ÉS TERMÉKINFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, olvassa el az alábbi biztonsági és termékinformációkat a Dogtra termék használata előtt. Ezen biztonsági utasítások be nem tartása sérülést okozhat Önnek, kutyájának és másoknak, vagy károsíthatja Dogtra termékét vagy más tulajdonát.

TERMÉKBIZTONSÁG

Képzési módszerek

A Dogtra termékek különféle edzési módszerekkel használhatók. Azonban minden kutya eltérően reagálhat a képzési módszerekre és a Dogtrára

termékek. Gondosan figyelje meg kutyáját, amikor kiválasztja a megfelelő edzés módszert a Dogtra termékhez.

Agresszív kutyák

Ne használja a Dogtra termékeket agresszív kutyákkal, mivel az ilyen kutyák károsan reagálhatnak, és sérülést okozhatnak emberekben vagy más kutyákban. Ha agresszív kutyákkal foglalkozik, kérjen segítséget kutyakiképző szakembertől vagy állatorvostól.

Gyermekek

A Dogtra termékek nem játékok. Felnőtt felügyelete és fokozott odafigyelés szükséges, ha a Dogtra termékeket gyermekek használják vagy gyermekek közelében használják.

TERMÉKKÁR

Elektromos termék

Az Ön Dogtra terméke elektromos alkatrészeket és akkumulátorokat tartalmaz. Ne használja vagy tartsa a terméket hő vagy gyúlékony forrás közelében. Az ilyen használat vagy tárolás károsíthatja a terméket és/vagy tüzet, robbanást, sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Orvosi eszköz interferencia

A Dogtra termékek elektromos és mágneses alkatrészeket tartalmaznak, amelyek alacsony szintű elektromágneses hullámokat és rádiófrekvenciákat bocsátanak ki. Ezek az elektromágneses hullámok vagy rádiófrekvenciák zavarhatják a szívritmus-szabályozókat, defibrillátorokat, ill

egyéb orvosi eszközök. Mielőtt orvosi eszközét Dogtra termékkel együtt használná, konzultáljon orvosával vagy az orvosi eszköz gyártójával. Ha úgy gondolja, hogy Dogtra terméke zavarja a szívritmus-szabályozót, a defibrillátort vagy más orvosi eszközt, hagyja abba a Dogtra termék használatát.

Véletlen aktiválás

A digitális mikroprocesszor több ezer egyedi kódot kínál, hogy kiküszöbölje a frekvencia egyezést más Dogtra e-nyakörvekkel. A Constant gomb biztonsági funkcióként automatikusan kikapcsol, ha legalább 12 másodpercig lenyomva tartják.

ENGEDÉLYTELEN HASZNÁLAT

Dogtra termékét csak humánus módon szabad használni kutyája képzésére és oktatására. A

Dogtra termékek semmilyen más módon nem használhatók, és nem is használhatók más állatokkal vagy emberekkel.

AKKUMULÁTOR

Az Ön Dogtra terméke elemeket tartalmaz.

Legyen óvatos az elemek eltávolításakor és behelyezésekor, mert az ujjai beakadhatnak.

Az akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne szerelje szét, ne törje össze, ne melegítse vagy más módon módosítsa az akkumulátort, mert tüzet, sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

TARTALOM

ÁTTEKINTÉS	6
FŐBB JELLEMZŐK	7
AZ EDZÉSI RENDSZER MEGÉRTÉSE	8
10	
1. AZ IQ PLUS BE-/KI BE-/KIKAPCSOLÁSA	
2. ADÓ GOMB FUNKCIÓ	11
3. VEVŐ FELSZERELÉS	13
4. A HELYES STIMULÁCIÓ MEGTALÁLÁSA	14
5. A TÁVOLSÁG MAXIMALIZÁLÁSA	15
6. LED KIJELZŐ	16
7. AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE	17
8. KÓDBEÁLLÍTÁS	19
ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI TIPPEK	20
Karbantartás	22
HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ	23
GARANCIA ÉS JAVÍTÁSI INFORMÁCIÓK	26

EGY pillantásra



Adó




Vevő



Akkumulátor töltő



Elosztó kábel



Használati útmutató

Opcionális tartozékok

Automatikus töltő: 5 voltos autós aljzathoz tervezték.

Európai töltő: 230 V-os váltóáramú konnektorokhoz tervezték Európában.

Az opcionális tartozékok vásárlásához látogasson el a www.dogtra.com oldalra, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a (888) 811-9111 telefonszámon.

FŐBB JELLEMZŐK



Bővíthető a
2-kutyás rendszer



Nick/Constant
Stimuláció és
Pager vibráció



400 yd
400 yardos hatótávolság



Lev. 100
100-szint
Elülső tárcsa



10 Ibs
Kutyáknak mint
Kicsi, mint 10 Ibs




Ultra kompakt
Vevő

ÁTTEKINTÉS



iQ PLUS
Adó

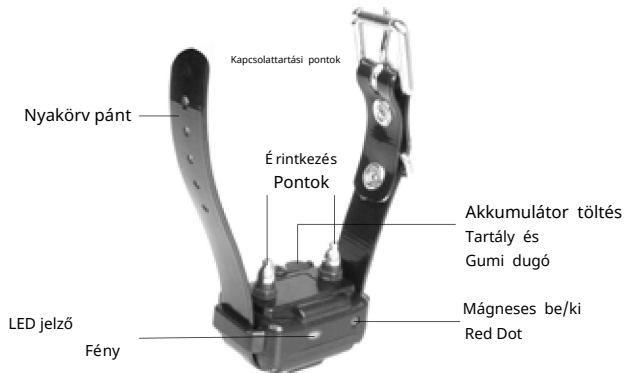


iQ PLUS

Vevő

AZ EDZÉSI RENDSZER MEGÉRTÉSE

1. AZ IQ PLUS BEKAPCSOLÁSA/KIKAPCSOLÁSA

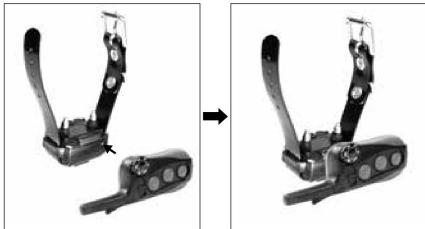

A vevő bekapcsolásához helyezze a kézi adó hátulján lévő piros pontot a vevőn lévő piros pontra. Tartsa együtt a két piros pontot egy pillanatig, amíg a vevő LED-je fel nem gyullad.

A rádióerősítő kikapcsolásához ismételje meg ugyanezt az eljárást, miközben a két piros pontot rövid ideig együtt tartja. A LED egy rövid időre pirosra vált, jelezve, hogy a vevőkészülék ki van kapcsolva.

A kézi adónak nincs be- és kikapcsológombja, és csak a gombok megnyomásakor aktiválódik.

2. ADÓ GOMB FUNKCIÓ



N - Nick gomb

A Nick gomb megnyomásakor a vevő egyetlen gyors elektromos stimulációs impulzust bocsát ki.

C - Állandó gomb

A Constant gomb megnyomása folyamatos stimulációt biztosít mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig. Ha a gombot 12 másodpercen belül nem engedi fel, a stimuláció biztonsági funkcióként automatikusan kikapcsol.

P - Pager gomb

A Pager gomb lenyomása rezgést ad mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig.

1. kutya

2. kutya



1. kutya/2. kutya váltókapcsoló

Az 1. kutya/2. kutya billenőkapcsoló a reosztát tárcsa bal oldalán található.

I - 1. kutya

Csúsztassa a kapcsolót balra az „I” alatt, és nyomja meg bármelyik gombot az első vevő működtetéséhez.

II - 2. kutya


Csúsztassa a kapcsolót jobbra a „II” alatt, és nyomja meg bármelyik gombot a második vevő működtetéséhez.

3. VEVŐ FELSZERELÉS

Megfelelő illeszkedés

A vevőt úgy kell felszerelni, hogy a sebészeti rozsdamentes acél érintkezési pontok szorosan a kutya bőréhez nyomódjanak.

Két ujját el kell illeszteni a gallérszíj alá. A legjobb hely a kutya légcsőjének mindkét oldalán van.

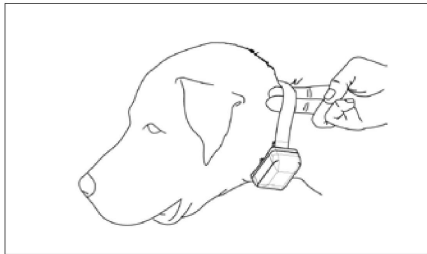

Nem megfelelő

illeszkedés A laza illeszkedés lehetővé teszi a vevő mozgását a kutya nyakán. Amikor ez megtörténik, az érintkezési pontok a bőrhöz dörzsölődhetnek, és irritációt okozhatnak. Ha a vevő túl laza, az érintkezés nem lesz konzisztens, és a korrekciók következetlenek lesznek.

4. A HELYES STIMULÁCIÓ MEGTALÁLÁSA



Az iQ PLUS reosztát tárcsával rendelkezik az adó elején (a 0 a legalacsonyabb és a 100 a legmagasabb). Ne feledje, hogy módosítania kell a beállítást (felfelé vagy lefelé) a kutya temperamentumától és a stimuláció küszöbétől függően. Mindig kezdje a

Figyelem!


Ha a vevőkészüléket hosszabb ideig ugyanazon a helyen hagyja a kutya nyakán, az érintkezési pontok érzékenysége miatt bőrirritációt okozhat. Ha a kutya hosszabb ideig viseli a vevőkészüléket, időnként néhány óránként helyezze át a vevőegységet úgy, hogy az érintkezési pontok egy másik helyre kerüljenek a kutya nyakán, és nyolc óra használat után távolítsa el a vevőegységet.

Ügyeljen arra, hogy minden alkalommal ellenőrizze a bőrirritációt, amikor a készüléket használja.

legalacsonyabb szintre, és haladj felfelé. A megfelelő szintet akkor lehet megtalálni, ha a kutya enyhe reakcióval reagál a stimulációra. Ezenkívül, mivel a kutya hozzáállása megváltozik, különösen fokozott izgalom vagy figyelemelterelés idején, szükség lehet az intenzitás beállítására.

Megjegyzés: A stimuláció intenzitása akkor is állítható, ha a stimuláció be van kapcsolva használat.


5. A TÁVOLSÁG MAXIMALIZÁLÁSA

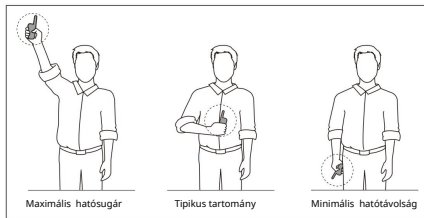

Az iQ PLUS hatótávolsága 400 yard.

A jeladó használatának módjától függően az adó hatótávolsága változhat. A legnagyobb hatótávolság elérése érdekében tartsa távol az adót a testétől, és ne érintse meg az antennát. A maximális jelerősség érdekében tartsa megfelelően feltöltve a készüléket.

6. LED KIJELZŐ

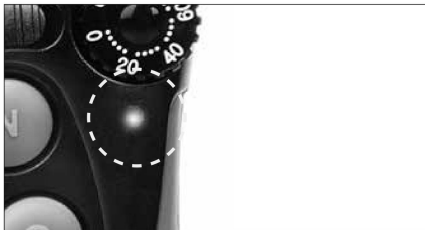


A LED jelzőfény 4 másodpercenként felvillan, amikor a vevő be van kapcsolva és használatra kész. A LED jelzőfény mind az adón, mind a vevőn világít, ha megnyomja az adó gombjait. A LED színe jelzi az akkumulátor élettartamát.



Zöld = Teljes töltés
Borostyán = közepes töltés
Piros = Töltést igényel

Ha az egységet a LED jelzőfény közben használják piros, előfordulhat, hogy automatikusan kikapcsol.

7. AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

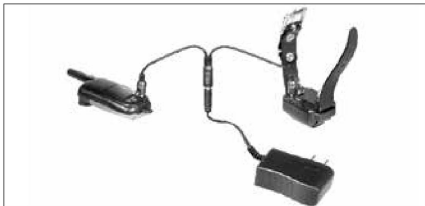

A Dogtra iQ PLUS lítium-polimer akkumulátort használ. Töltse fel az egységet, ha a jelzőfény pirosan világít, az egység nem kapcsol be, vagy a rendszer nem marad bekapcsolva, ha bármelyik gombot megnyomja.

1. MEGJEGYZÉS: Csak a Dogtra által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon

az Ön Dogtra e-nyakörveit. Ezzel elkerülhető minden olyan kár, amely egy másik töltő használatának kísérletéből származhat.

2. MEGJEGYZÉS: Az egység részlegesen feltöltődik, amikor elhagyja a Dogtra létesítményt. A rendszer átvételekor feltétlenül töltse fel 2 órára keresztül az első használat előtt, távol minden gyúlékony anyagtól.

3. MEGJEGYZÉS: Ha nem használ töltőt, válassza le az áramforrásról.

Töltse fel teljesen az akkumulátorokat, ha a készüléket 3 hónapig vagy hosszabb ideig nem használja.

Kövesse az alábbi lépéseket a rendszer feltöltéséhez:

1. Nyissa ki az akkumulátortöltő-aljzatok gumidugóit, és csatlakoztassa a töltőkábelt.
2. Csatlakoztassa a töltőt egy 120 V-os fali aljzathoz, vagy ha automatikus töltőt használ, csak lítium-polimer akkumulátorok esetén csatlakoztassa a szivargyújtóhoz (Európához használjon 220 V-os európai töltőt). Megfelelő töltéskor minden jelzőfénynek pirosan kell világítania, és az egység automatikusan kikapcsol a töltési folyamat során. Használat előtt újra be kell kapcsolnia az egységet, miután az teljesen feltöltődött, és kihúzta az akkumulátorkábelből.
3. A lítium-polimer akkumulátor teljesen fel van töltve 2 órán belül fel kell tölteni. A jelzőfények pirosak maradnak a töltési folyamat alatt, és zöldre váltanak, ha az egység teljesen feltöltődött.
4. Töltés után takarja le az akkumulátort töltőaljzatok gumidugóval.

8. KÓD BEÁLLÍTÁSA

Az 1. kutyapozíció kódolása:

1. Állítsa a reosztát tárcsát 0-ra, és állítsa a billenőkapcsolót „I” állásba.
2. A vevő kikapcsolt állapotában helyezze az adó hátulján lévő piros pontot a vevőn lévő piros pontra. Tartsa együtt a két piros pontot körülbelül 5 másodpercig, amíg a zöld LED gyorsan villogni nem kezd a vevőegységen.
3. Amíg a zöld LED gyorsan villog a vevőn, válassza szét a két eszközt, és nyomja meg egyszerre a két felső gombot (Nick & Constant) az adón. A kódolás befejeztével a vevőn lévő LED 4 másodpercenként felvillan.

A 2. kutyapozíció kódolása:

1. Állítsa a reosztát tárcsát 0-ra, és állítsa a billenőkapcsolót „II” állásba.
2. A vevő kikapcsolt állapotában helyezze az adó hátulján lévő piros pontot a vevőn lévő piros pontra. Tartsa együtt a két piros pontot körülbelül 5 másodpercig, amíg a zöld LED gyorsan villogni nem kezd a vevőegységen.
3. Amíg a zöld LED gyorsan villog a vevőn, válassza szét a két eszközt, és nyomja meg egyszerre a két felső gombot (Nick & Constant) az adón. A kódolás befejeztével a vevőn lévő LED 4 másodpercenként felvillan.

ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI TIPPEK

A kutyának tudnia kell néhány alapvető dolgot engedelmességi parancsokat, mielőtt elkezdene az edzést az iQ PLUS-szal. A kutya úgy tanul, hogy először parancsot adnak neki, majd sok-sok ismétlést hajt végre hosszabb időn keresztül. Amint a kutya jártas lesz ezekben a parancsokban, az oktató zavaró tényezőket és különböző helyeket vezethet be ezek megerősítésére.

Engedelmességi tréning pórázon

Kutyájának teljes mértékben meg kell értenie az engedelmességi parancsokat (ülj, maradj, itt, sarok és kennel), mielőtt az e-nyakörvet e parancsok megerősítésére használná.

A pórázt a

standard nyakörv arra szolgál, hogy "megtanítsa" a kutyát az alapvető engedelmességi parancsokra (itt, sarok, ülj és maradj). Pórázon rántva/nyakörv a parancs megerősítésére szolgál.

Amikor a kutya teljesíti a parancsot, használjon pozitív megerősítést/dicséret. Ha a kutya megérti ezeket a parancsokat, az e-nyakörv használható azok megerősítésére.

Az E-Collar képzés kezdete

Amikor úgy érzi, hogy kutyája megérti a pórázon adott engedelmességi parancsokat, most elkezdhetjük az e-nyakörv edzését.

Pórázon a kutyával és az e-nyakörvvel, folytassa a sajátjával

engedelmességi gyakorlatok. Alkalmazzon fénystimulációt (Nick vagy Constant), amikor parancsot adnak; a stimuláció eltávolítható, ha a kutya megfelel. Az ismétlés révén a kutya megtanulja végrehajtani a parancsot.

Az utolsó lépés az elkerülési szakasz, amelyben a kutya megtanulja, hogy a parancsok végrehajtásával teljesen elkerülheti a stimulációt. Amikor ezek a kiképzési eljárások befejeződtek, az e-nyakörv emlékeztet arra, ha a kutya nem teljesíti az Ön otthoni vagy terepen adott parancsait. A kezdeti edzések legyenek rövidek és pozitívak, mivel a kutyák figyelve rövid.

Mennyi stimulációt kell használni

Mindig alacsony szintű stimulációval

kezdje, és haladjon felfelé kutyája

hajlamától és az adott helyzettől függően.

Ha a megfelelő mennyiségű stimulációt

alkalmazza, hogy megértse álláspontját, akkor

kontrollálhatóbb lesz a környezete, és egy kutyája

kevesebb stressznek van kitéve. Az állatok

(és az emberek) jobban teljesítenek kevésbé

stresszes környezetben.

További képzési információkért látogassa meg weboldalunkat a címen www.dogtra.com.

KARBANTARTÁS

Alapvető karbantartás

Győződjön meg arról, hogy a gumi töltősapka biztonságosan a helyén van, amikor a nyakörvet használja. Minden edzés után gondosan vizsgálja meg az egységet, hogy nincs-e hiányzó alkatrész, vagy nem sérült-e a burkolat. A sérült vagy törött burkolat befolyásolhatja a készülék vízállósági garanciáját. Miután meggyőződött arról, hogy a burkolat nem sérült, öblítse ki a vevőegységet, és tisztítsa meg a szennyeződések vagy törmeléket.

Tárolás Karbantartás

Az iQ PLUS-t teljesen fel kell tölteni, mielőtt hosszabb ideig tárolná.

Tárolás közben az egységnek lennie kell

havonta egyszer és az első használat előtt teljes feltöltéssel. Tárolja az egységeket szobahőmérsékleten. Ne tartsa az egységeket szélsőséges éghajlati hatásoknak kitéve.

Hibaelhárítás

Ha az egység hibásan működik, kérjük, olvassa el a „Hibaelhárítási útmutatót”, mielőtt szervizbe küldené a Dogtrának. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van, küldje el e-mailben az info@dogtra.com címre, vagy hívja az ügyfélszolgálatot a (888) 811-9111 telefonszámon.

HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. A kutyám nem reagál a vevőre.

- Győződjön meg arról, hogy a vevő be van kapcsolva úgy, hogy az adó hátulján lévő piros pontot a vevőn lévő piros ponthoz helyezi.
- Győződjön meg arról, hogy a gallér heveder szorosan van elég ahhoz, hogy mindkét érintkezési pont hozzáérjen a kutya bőréhez.
- Az érintkezési pontok túl rövidek lehetnek kutyája vastag vagy hosszú szőrzetéhez. Lehet, hogy le kell vágnia a szőrt a kutya nyakán, hogy mindkét érintkezési pont érintse a bőrt.
- Az intenzitás szintje túl alacsony lehet a kutyája számára. Folyamatosan növelje a

stimuláció, amíg a kutya általában nyakmozgással, fejrázással, a válla fölötti pillantással stb. nem reagál (a reakció nagyon finom lehet, ezért figyeljen oda).

2. A LED jelzőfény kigyullad, de nem érzek semmilyen stimulációt.

- Az Ön toleranciája magasabb lehet, mint a kutyáé. Javasoljuk, hogy mindkét érintkezési pontot a belső csuklójára helyezze, ahol nagyobb az érzékenység, az egység teszteléséhez.
- Lehet, hogy az akkumulátor lemerült, ellenőrizze az akkumulátor élettartamát a LED-lámpán.

3. A kézi adónak nincs

hatótávolság vagy stimuláció kisebb, ha a kutya távolabb van.

- Ellenőrizze, hogy ujjai hozzáérnek-e az antennához, mivel a hatótáv jelentősen csökkenhet.
- Az egység dobozán feltüntetett hatótávolság sík terepre vonatkozik. Az erős kefe, fák, dombok vagy nedvesség befolyásolja a készülék hatótávolságát. A legjobb hatótávolság elérése érdekében tartsa a jeladót függőlegesen a feje felett, és/vagy próbáljon magasabbra eltört menni.vagy hiányzik, az egységet a javítási osztályra kell küldenie. A töltőcsatlakozónak tisztának kell lennie a töltés előtt; vattacsomóval és némi alkohollal tisztítsa meg a szennyeződést. Ha a kutya bent van
- Bármilyen elektromos vezetékek hatással lesz a ható távolságra, például autók, láncos kutya-futtatók, fémszerkezetek és rádiótornyok. A legjobb eredmény érdekében távolítsa el ezeket az elemeket.

4. Az egységeim nem tartanak töltést.

- Előfordulhat, hogy az akkumulátorok nincsenek megfelelően feltöltve, vagy a töltő, az elosztó és a töltőcsatlakozó nem működik megfelelően. Beküldheti töltőegységeit, hogy megvizsgáljuk azokat.
- A töltőcsap megsérülhet.
A töltőporton belül van egy fémcsap, amelynek egyenesen felfelé kell állnia és merevnek kell lennie. Ha a tű inog, a töltőporton belül van egy fémcsap, amelynek egyenesen felfelé kell állnia és merevnek kell lennie. Ha a tű inog, az egységet a javítási osztályra kell küldenie. A töltőcsatlakozónak tisztának kell lennie a töltés előtt; vattacsomóval és némi alkohollal tisztítsa meg a szennyeződést. Ha a kutya bent van

sós vízben, ügyeljen arra, hogy tiszta vízzel öblítse le a vevőegységet és a töltőcsatlakozót.

- Ha a fentiek nem oldják meg a problémákat, forduljon a Dogtra ügyfélszolgálatához az info@dogtra.com címen vagy a (888) 811-9111 telefonszámon.
5. A kutyámnak bőrirritációja van.
- Ennek oka lehet a nem megfelelő illeszkedés vagy a készülék túl hosszú viselése. Ha kutyáján bőrirritáció jelei mutatkoznak, forduljon állatorvoshoz. Ha a kutya bőre visszatér normál állapotba, folytassa a vevőkészülék használatát, és minden alkalommal ellenőrizze a kutya nyakát, amikor a készüléket használja.

DOGTRA TERMÉKGARANCIA

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A Dogtra hivatalostól vásárolt Dogtra termékekhez

Kereskedők

Egy év garancia

Az alábbiakban eltérő rendelkezés hiányában a Dogtra garantálja az eredeti kiskereskedelmi vásárló („Ön”) felé, hogy a Dogtra termékei anyag- és gyártási hibáktól mentesek a vásárlás dátumától számított egy (1) évig („Garancia”). .

A garancia fedezi a hibás Dogtra termék javításának (alkatrészek és munkadíj) vagy cseréjének (ha a javítás nem kivitelezhető) költségét az egy éves időtartam alatt. Az ilyen megjavított vagy kicserélt termékekre az eredeti jótállási időszak fennmaradó része vagy kilencven (90) nap, amelyik hosszabb. A Dogtra saját belátása szerint dönti el, hogy megjavítja vagy kicseréli a jótállás hatálya alá tartozó terméket.

Jótállási feltételek

A garancia nem ruházható át, és csak akkor vonatkozik Dogtra termékére, ha: _____

(1) Ön a termék eredeti kiskereskedelmi vásárlója,

- (2) Ön a terméket egy hivatalos Dogtra kereskedőtől vásárolta, és
- (3) Bemutatja a vásárlást igazoló nyugtát vagy egyéb bizonylatot érvényes vásárlás dátuma, a hivatalos kereskedő neve és címe, valamint a vásárolt termék típusa és/vagy sorozatszáma alapján.

Garancia kizárása

A jótállás nem terjed ki a Dogtra termék olyan károsodására, elvesztésére vagy minőségromlására, amelyet: helytelen használat, hanyagság, visszaélés vagy a termék más nem megfelelő kezelése okoz; a használati vagy gondozási utasítások be nem tartása miatt; a termék rendeltetésétől eltérő felhasználása miatt; véletlen vagy természeti erők, például tűz vagy árvíz miatt; vagy normál kopás, például a termék felületének karcolódása miatt.

A garancia nem vonatkozik azokra a Dogtra termékekre sem, amelyeket: nem felhatalmazott kereskedőktől vásároltak; az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül vásárolták; a szállítás során megsérültek (még akkor is, ha a Dogtra fizetett vagy gondoskodott a szállításról); bármilyen módon módosították vagy manipulálták; azokat a Dogtra kivételével bárki felnyitja vagy javítja; vagy megváltoztatták vagy elrontották a sorozatszámokat.

Kizárólagos garancia

Ez a garancia az egyetlen garancia, amelyet a Dogtra kínál Dogtra termékeire. Az említett Garancián kívül a Dogtra semmilyen más kijelentést vagy szavatosságot nem vállal termékeivel kapcsolatban, akár szóban, akár bármely termék kézikönyvében, semmilyen csomagoláson, weboldalon vagy más írásos anyagban.

A Dogtra-termékek kereskedői, sem a Dogtra alkalmazottai vagy ügynökei nem jogosultak kiegészíteni, módosítani vagy kiterjeszteni a garanciát. A Dogtra saját belátása szerint és bármikor fenntartja a jogot a garancia módosítására.

EGYÉB GARANCIA NYILATKOZÁSA

A FENTI GARANCIA MINDEN EGYÉB, AKÁR KIFEJEZETT VAGY BIZTOSÍTÁSI

GARANCIA HELYETT VÁLTOZIK. A DOGTRA MINDEN VÉLEMEZETT GARANCIÁT ELLENÜL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZETT GARANCIÁT, DE NEM KIZÁRÓLAG.

A jogorvoslatok korlátozása

A Dogtra felelőssége a Dogtra termék garanciális javításának vagy cseréjének költségére korlátozódik. Bármilyen követelés vagy intézkedés

a jótállás érvényesítését az Ön termékére vonatkozó garancia lejártát követő harminc (30) napon belül meg kell kezdeni.

A Dogtra nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy hasonló kárért, amely a jótállás megszégésén, szerződésszegésén, hanyagságon, szigorú károkozáson vagy bármely más, a Dogtrával és termékeivel kapcsolatos jogi elméleten alapul.

Azok a károk, amelyekért a Dogtra nem vállal felelősséget, többek között, de nem kizárólagosan: bevétel- vagy haszonkiesés; bevételkiesés vagy megtakarítás; a termék vagy a kapcsolódó termékek használatának elvesztése; bármely helyettesítő termék vagy szolgáltatás költsége; kényelmetlenség, állásidő vagy bármely más időszak; a goodwill elvesztése; harmadik felek követelései, beleértve az ügyfeleket is; és az anyagi károkat.

A törvényes jogok államokként vagy joghatóságokként változhatnak

A jótállás meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, és egyéb jogokkal is rendelkezhet, amelyek államokként vagy joghatóságokként változnak.

Egyes államok vagy joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett garanciák, a véletlen vagy következményes károk vagy egyéb jogorvoslatok bizonyos korlátozásait, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre.

Ha a bíróság a garancia bármely részét érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, a garancia fennmaradó részeit

teljes hatályú és hatályos marad, és semmilyen módon nem érinti vagy érvényteleníti, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan részt úgy kell módosítani, hogy a lehető legjobban elérje a Garancia célját.

Termék regisztráció

A Dogtra azt javasolja, hogy a vásárlók a vásárlás után a lehető leghamarabb regisztrálják termékeiket. A termékregisztráció megkönnyíti a jövőbeni garanciális szervizelést. Hasznos információkat és frissítéseket kaphat meglévő és jövőbeli Dogtra termékeiről. Terméke regisztrálásához látogasson el a [www.dogtra](http://www.dogtra.com) oldalra. www.dogtra.com/termekregisztracio. Ha terméke nincs regisztrálva a Dogtránál, akkor Önnek bizonylatot vagy más vásárlási bizonylatot kell benyújtania (a fent leírtak szerint), hogy jogosult legyen a garanciális szervizre.

Garanciális szolgáltatás igénybevétele

Ha Dogtra terméke garanciális szervizt igényel, kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálathoz telefonon vagy e-mailben a garancia értékelése érdekében (az elérhetőségeket lásd alább). Az Ön garanciális munkájának jóváhagyása után a Dogtra megjavítja vagy kicseréli (a Dogtra válasza szerint) az Ön termékét munka- vagy alkatrészdíj nélkül. Ön felelős a szállításért, beleértve a költségeket is

terméket a Dogtrának garanciális szervizhez. A Dogtra gondoskodik a megjavított vagy kicserélt termék visszaszállításáról az egyesült államokbeli vásárlóknak, beleértve a költségeket is. A Dogtra nem vállal felelősséget a Kanadába küldött termékek szállításáért, beleértve a költségeket és/vagy a vonatkozó adókat vagy díjakat. Az ilyen költségeket, adókat vagy díjakat az ügyfél viseli.

Terméke regisztrálásához látogasson [el a www.dogtra.com/product-registration oldalra](http://el.a.www.dogtra.com/product-registration).

Dogtra Ügyfélszolgálat

22912 Lockness Avenue, Torrance, CA 90501

(888) 811-9111

javi_tas@dogtra.com

H-P, 8:00-16:30 (PST)

© 2020 Dogtra. Minden jog fenntartva.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu