

Protištěkáci obojek GoodLife Woofly



Před použitím si , prosím, pozorně přečtete následující materiál

Důležité bezpečnostní upozornění



- nenechávejte obojek pejskovi na krku déle než 12 hodin denně
- pokud je to možné, upravte obojek na krku psa každé 1 až 2 hodiny
- zkontrolujte umístění obojku, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů v tomto návodu
- nepřipojujte k obojku další vodítko, způsobilo by nadměrný tlak na kontakty
- očištěte každý týden vlhkým hadříkem hroty obojku a kontaktní oblast na krku vašeho psa


Informace o produktu

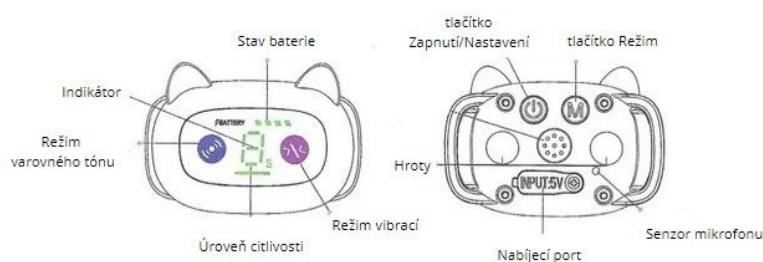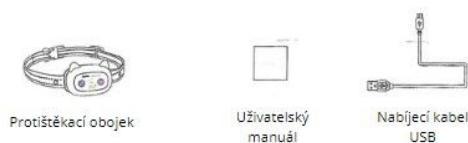

1 Test protištěkáciho obojku

1. Před prvním použitím protištěkáci obojek plně nabijte.

Obojek můžete nabít skrze váš počítač, power banku nebo nabíječku s výstupním napětím 5V. Doba nabíjení je cca 2-3 hodiny.

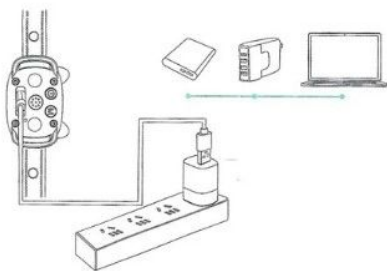

Popis nabíjení

- Když se obojek nabíjí, indikátor baterie bliká rychle zleva doprava.
- Když je obojek plně nabitý, ukazatel baterie přestane blikat a indikátor začne svítit
- Pokud obojek nenabíjíte pomocí správné 5V nabíječky, zazní varovný tón


Poznámka:

1. Ujistěte se, že k nabíjení obojku používáte 5V nabíječku
2. Při nabíjení použijte Micro-USB nabíjecí kabel obsažený v balení.
Jiné nabíjecí kabely nemusí být pro tento obojek vhodné a mohou způsobit elektrické poškození.
3. Nabíječka, powerbanka a další nabíjecí zařízení zobrazená na obrázku výše nejsou součástí balení.

2. Zapnutí protištěkáciho obojku



Stiskněte tlačítko Zapnutí a držte jej po dobu 3 sekund


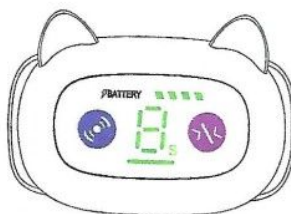


Displej se s vibrací zapne

3. Nastavte obojek do Testovacího režimu

Nastavte obojek do testovacího režimu stisknutím tlačítka Zapnutí/Nastavení, dokud se na displeji nezobrazí


Poté napodobte psí štěkot směrem k senzoru mikrofону umístěnému na zadní straně obojku.

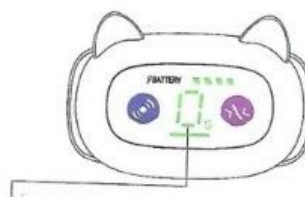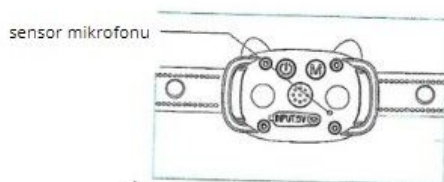

Stisknutím tlačítka Zapnutí/Nastavení přejděte do testovacího režimu. Před testem se ujistěte, že číslice ukazuje 0.


4. Odezva obojku v testovacím režimu

Když je obojek nastaven do testovacího režimu, vydá varovný tón a vibrace poté, co napodobíte psí štěkot směrem k senzoru mikrofону. Pokud obojek reaguje tak, jak je popsáno výše, podařilo se Vám obojek správně nastavit.

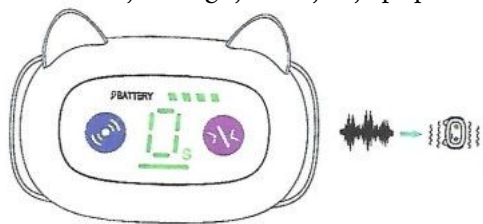


2 Nasazení obojku vašemu psovi

Poznámka: Pokud máte malého psa, podívejte se na obrázek níže

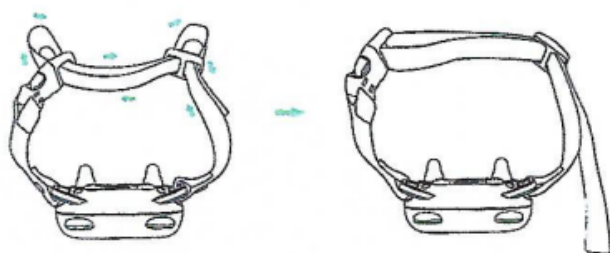


Ujistěte se, že je obojek nasazený pevně, ale zároveň je dostatečně volný, aby se jeden Váš prst vešel mezi popruh a krk vašeho psa

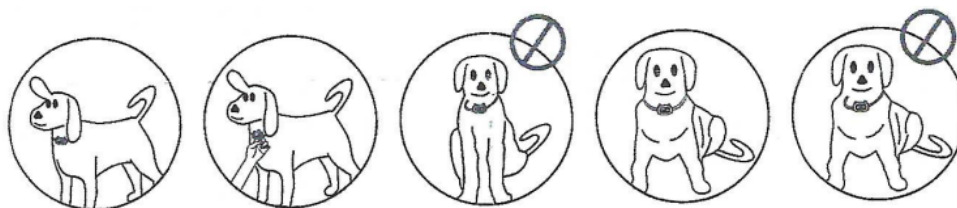

Skvělé! Nyní jste pejskovi úspěšně nasadili protištěkácký obojek a jste připraveni k výcviku

3 Nastavení režimu

Následující pokyny vás provedou přepínáním režimů.

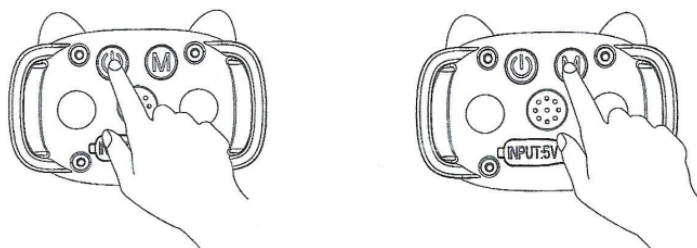

1. Zapněte obojek stisknutím a podržením tlačítka Zapnutí po dobu 3 sekund.
2. Stiskněte tlačítko Režim (M - Mode) pro přepnutí režimů, ikony režimů se změní.

Tři hlavní výcvikové režimy



Režim proměnných varovných tónů

6 proměnných varovných tónů různých frekvencí v 6 krocích



Vibrační režim

3 různé úrovně vibrací ve 3 krocích



Variabilní výstražný tón + Režim vibrací

6 proměnných varovných tónů + 3 různé úrovně vibrací
v 6 krocích

- (1) Obojek přejde k dalšímu kroku, pokud váš pes nepřestane štěkat do 1 minuty.
- (2) Obojek se automaticky vrátí ke kroku 1, pokud není aktivován do 1 minuty.



Ukazatele a displej

Ikony režimu



Výstražný tón




Vibrace

Ikona baterie



Lišta baterie ukazuje stav baterie

Úroveň citlivosti



Nastavte úroveň citlivosti od 1 do 5 stisknutím tlačítka Zapnutí
(Úroveň 5 je nejcitlivější, zatímco úroveň 1 je nejméně citlivá)



Testovací režim

Když je obojek nastaven na testovací režim, číslice ukazuje 0 a poté se zobrazí 5 po dokončení testu.
Nebo pokud test neproběhne do 5 sekund.

Ukazatele

1. UKAZATEL STAVU BATERIE

Lišta baterie používá čtyři zelené dílky na stupnici k zobrazení stavu baterie.



Nabíjí se

Lišta na stupnici baterie bliká zleva doprava.



Plně nabito

Lišty na stupnici baterie přestanou blikat a indikátor začne svítit.



Režim spánku

Obojek přejde do režimu spánku, pokud během 15 sekund neproběhne žádná operace, a poté bude zelený indikátor pravidelně blikat

2. UKAZATEL PROVOZU

Zelený indikátor bude pravidelně blikat poté, co obojek přejde do režimu spánku, pokud během 15 sekund neproběhne žádná operace.



Často kladené dotazy

Q: Proč obojek nefunguje, když pes štěká

A: Nejprve se prosím ujistěte, že obojek těsně přiléhá, ale zároveň je dostatečně volný, aby se jeden prst vešel mezi obojek a krk vašeho psa. Někteří psi mají slabé štěkání a v tomto případě budete muset zvýšit úroveň citlivosti. Hustá srst na krku může také snížit vnímání štěkání.

Sestříhňte srst v oblasti, kam umístíte obojek.

Q: Proč se někdy v hlučném prostředí obojek spustí, ačkoli pes neštěká.

A: Ačkoli jsme co nejlépe optimalizovali detekci štěkání, některé zvuky prostředí mohou mít podobnou frekvenci jako štěkání, což může výjimečně aktivovat obojek. Snízte prosím úroveň citlivosti.

Q: Mohu obojek použít, když si kolem hrají jiní psi?

A: Psi budou při hře štekat a radovat se. Pro pohodlí a bezpečnost vašeho psa nedoporučujeme obojek v tomto případě používat.

Q: Jak poznám, že mohu použít tento obojek pro mého psa?

A: Obojek je určen pro zdravé psy starší 6 měsíců. A co je nejdůležitější, tento obojek nelze použít u nezdravých nebo agresivních psů. Pokud si nejste jisti, zda je tento obojek vhodný pro vašeho psa, poraďte se se svým veterinářem nebo certifikovaným trenérem.

Q: Může tento obojek zastavit vytí mého psa?

A: Ne, tento obojek je navržen tak, aby detekoval pouze štěkání. Nemůže detekovat ani zastavit vytí.

Q: Mohu tento obojek nabíjet jakýmkoliv typem nabíječky?

A: Ne, doporučujeme nabíjet obojek pouze 5V nabíječkou, protože jiné nabíječky s výstupním napětím vyšším než 5V mohou obojek poškodit. Obojek automaticky zastaví nabíjení a spustí varovný tón.

Q: Přestane můj pes štěkat úplně?

A: Obojek účinně a humánně zastaví veškeré štěkání, když je nasazen. Měl by se však nosit pouze v období nežádoucího štěkání.

Q: Je obojek bezpečný a humánní?

A: Ano, obojek proti štěkání je navržen tak, aby upoutal pozornost vašeho psa a netrestal ho. Prvotní korekce však může vašeho psa zaskočit.

Model: V3

Version: 1.1 (V)

Made in P.R.C.

Otázky? Kontaktujte nás.

1-800-657-8214

customerservice@googlelifeinc.com

www.googlelifeinc.com

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz