



Obroża antyszczekowa

Instrukcja obsługi
Model BC01

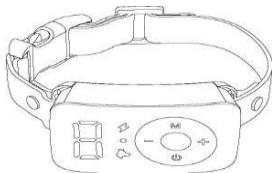


Przeczytaj dokładnie instrukcję przed rozpoczęciem
użytkowania

Zawartość opakowania



1 Obroża



2 Lampka
testowa



3 Kabel do
ładowania



4 Elektrody




5 Nakładki
silikonowe




6 Instrukcja

Przegląd

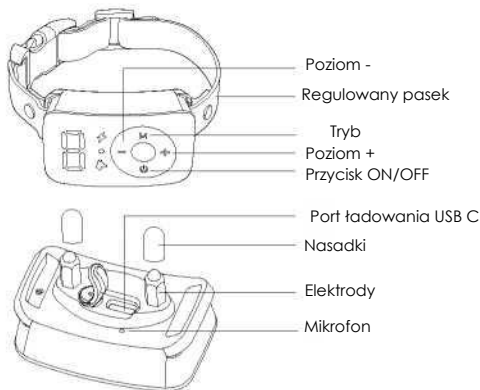

Ekran

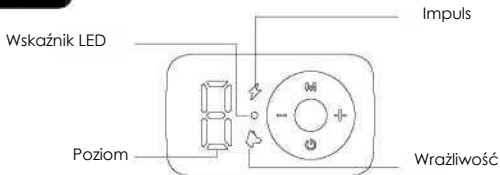

Ostrzeżenie

Nie stosować u agresywnych psów. Nie używaj tego produktu, jeśli Twój pies jest skłonny do agresywnych zachowań. Agresywne psy mogą powodować poważne obrażenia u swoich właścicieli i innych osób. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.


UWAGA 1

Ryzyko uszkodzenia skóry.

Obroża noszona zbyt długo lub zbyt ciasno na szyi zwierzęcia może powodować uszkodzenia skóry, od zaczerwienienia po odleżyny. Stan ten jest powszechnie znany jako odleżyny.

- Unikaj pozostawiania obroży na psie dłużej niż 8 godzin dziennie.
- Jeśli to możliwe, należy zmieniać położenie obroży na szyi zwierzęcia co 1-2 godziny.
- - Nigdy nie podłączaj smyczy do obroży elektronicznej. Spowoduje to nadmierny nacisk na styki.
- W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia należy zaprzestać używania obroży dopóki skóra się nie zagoi. Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.
- Ten produkt nie jest zabawką, należy trzymać go z dala od dzieci.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla zdrowych psów w wieku powyżej 6 miesięcy.

1 Ładowanie

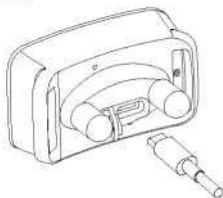


Kontrolka LED

Port ładowania

Po zakończeniu ładowania świeci się stałe zielone światło.

2 Włączanie obrazu

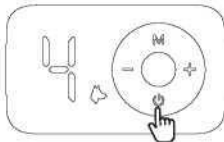


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby obraz włączy się i zawibruje.

Uwaga: Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie zostanie automatycznie zablokowane, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby je odblokować.

3


Wyłączanie obrazu

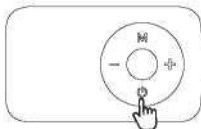


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, obrazu zawibruje i wyłączy się.

4


Jak regulować poziom czułości

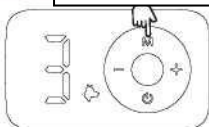

Naciśnij "M", pojawi się ikona psa

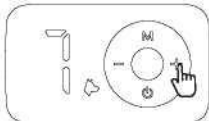

Naciśnij + aby zwiększyć czułość.

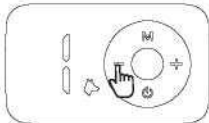



Naciśnij – aby zmniejszyć czułość.

Jak regulować moc impulsu


Naciśnij przycisk "M", zaświeci się ikona impulsu naciśnij przycisk "+", aby zwiększyć poziom, naciśnij przycisk, aby zmniejszyć poziom.

Uwaga: "1-5" oznacza Wybrany poziom, "0" Bez impulsów, "A" oznacza Tryb automatyczny

Wybrany poziom	Ilość szczeknięć	Działanie obrotu
1-5 	1	Wibruje raz
	2	Dźwięk + impuls
	3	Dźwięk + impuls
	4	Dźwięk + impuls
	5	Dźwięk + impuls
	6	Dźwięk + impuls
	Po 6	Funkcja jest zablokowana na 30 sekund, ekran miga "P" raz przez 1 sekundę i zaczyna działać ponownie po 30 sekundach.

Bez impulsów	Ilość szczeknięć	Działanie obrotu
0 	1	Wibracja
	2	Dźwięk + wibracja
	3 4	Dźwięk + wibracja
	5	Dźwięk + wibracja
		Dźwięk + wibracja
	6	Dźwięk + wibracja

	Po 6	Funkcja jest zablokowana na 30 sekund, ekran miga "P" raz przez 1 sekundę i zaczyna działać ponownie po 30 sekundach.
---	------	---

Tryb automatyczny	Ilość szkieńców	Działanie obroży
A 	1	Wibracja
	2	Dźwięk + impuls na poziomie 1
	3	Dźwięk + impuls na poziomie 2
	4	Dźwięk + impuls na poziomie 3
	5	Dźwięk + impuls na poziomie 4
	6	Dźwięk + impuls na poziomie 5
	Po 6	Funkcja jest zablokowana na 30 sekund, ekran miga "P" raz przez 1 sekundę i zaczyna działać ponownie po 30 sekundach.

Jak znaleźć najlepszy poziom korekty?

Wykonaj poniższe kroki, aby znaleźć najlepszy poziom:

1. Rozpocznij od poziomu 1, aby zobaczyć reakcję, gdy pies szczeka.
2. Stopniowo zwiększaj czułość i poziom impulsu, aż pies zacznie niezawodnie reagować na impuls.
3. Jeśli pies nadal nie reaguje na impuls na poziomie 3, sprawdź "Dopasowanie obroży przeciw szczekaniu". Jeśli pies ma długą lub gęstą sierść, należy zainstalować długie elektrody lub przyciąć sierść psa wokół elektrod. Jeśli "elektrody" nie stykają się ze skórą psa, pies nic nie będzie czuł.

Uwaga: Jeśli wszystkie te kroki zostały podjęte, a pies nadal nie wykazuje reakcji, zobacz "Jak używać narzędzia Lampki testowej."




1



2



3

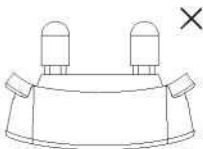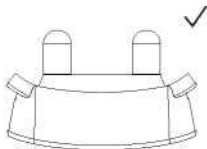
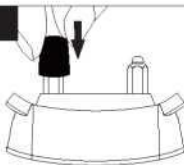


Jak używać lampki testowej


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "M" przez 3 sekundy, aby przejść do trybu testowego.
2. Umieść lampkę pionowo na 2 punktach elektrodach, upewniając się,

że metalowy przewód ma bezpośredni kontakt z górną częścią 2 punktów.

3. Wykrzycz "WO WO" do mikrofonu, urządzenie zareaguje sygnałem dźwiękowym i funkcją wibracji. Dioda testowa zaświeci się.
4. Po zakończeniu testu naciśnij i przytrzymaj przycisk "M" przez 3 sekundy, aby wyjść z trybu testowego.

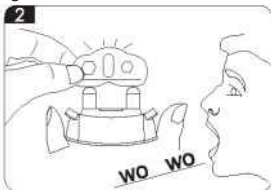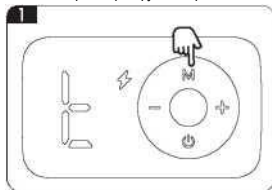


Uwaga: W przypadku psów o krótszej sierści należy użyć 2 punktów kontaktowych i zainstalować przewodzące silikonowe nakładki na punktach kontaktowych, aby były bardziej miękkie, co może być lepsze dla skóry psa.

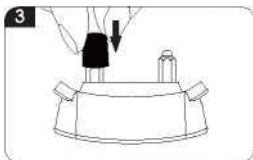

Dopasowanie obroży

Elektrody muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą szyi psa. Sprawdź szczelność obroży, wkładając jeden palec pomiędzy obrożę a szyję.

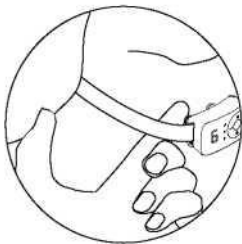

Regulacja paska

1



2



3



4



5



6



Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl