




REEDOG TC - 005

VÝCVIKOVÝ OBOJOK PRE PSOVI

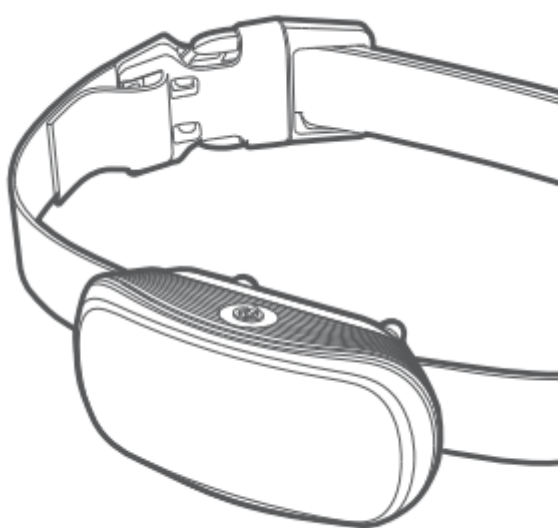


Prečítajte si prosím pozorne užívateľskú príručku
pred použitím a uchovajte na bezpečnom mieste!

PODMIENKY POUŽITIA


- Je zakázané používať na agresívnych psov. Agresívny pes môže spôsobiť vážne zranenia, alebo dokonca smrť majiteľa alebo iných osôb. Ak si nie ste istý, či je tento produkt vhodný pre vášho psa, obráťte sa na profesionálneho trénera psov.
- Výcvikový obojok nie je hračka, udržiajte obojok mimo detí.
- Pred použitím obojku sa prosím uistite, že je váš pes zdravý. Ak si nie ste istý, prosím, poraďte sa so svojim veterinárom.
- Ak je obojok zapnutý, ľudské telo by sa nemalo priamo dotýkať kontaktných bodov produktu.
- Ak sa na mieste kontaktných bodov objaví vyrážka, alebo bolesť, prestaňte prosím produkt používať, kým sa pokožka nezahojí.
- Doba nosenia obojku by nemala presiahnuť 12 hodín denne a prispôbte si nosenie pozíci každé 1-2 hodiny.
- Tento produkt je vhodný pre psov nad 10 kilogramov a 6 mesiacov.
- Je zakázané používať tento výrobok ako obojok na vodítka pre domáceho maznáčika.
- Dlhá srst okolo hrdla psa môže byť skrátaná, ale neodporúča se úplne oholiť.

OBSAH BALENIA

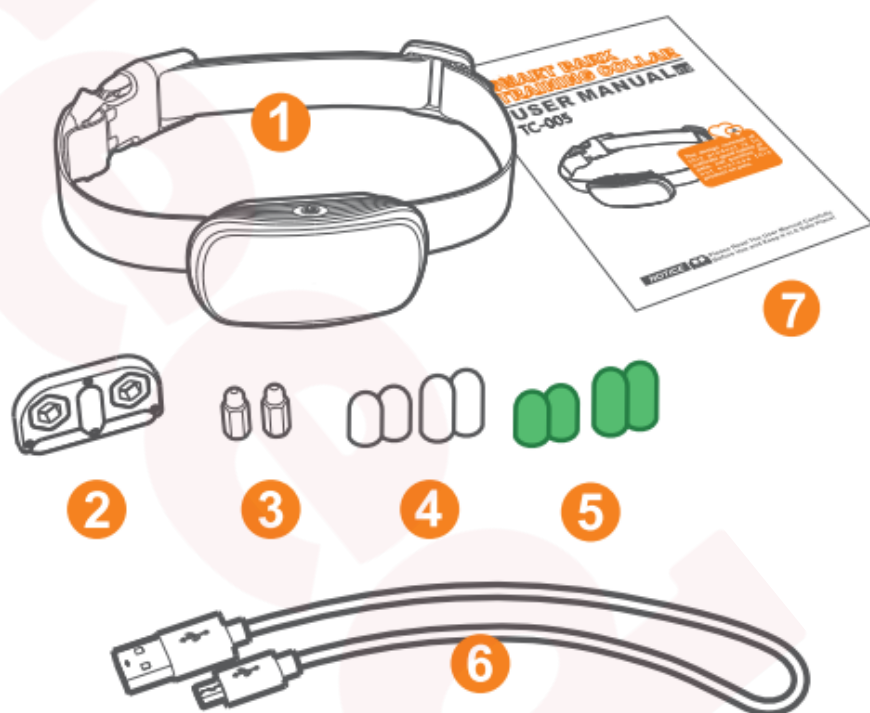

1. Protištekací obojek TC-005
2. Testovacia výbojka
3. Dlhé kontaktné body
4. Vodivé silikónové nástavce
5. Nevodivé silikónové nástavce
6. USB nabíjací kábel
7. Uživatelský manuál

POPIS PRODUKTU

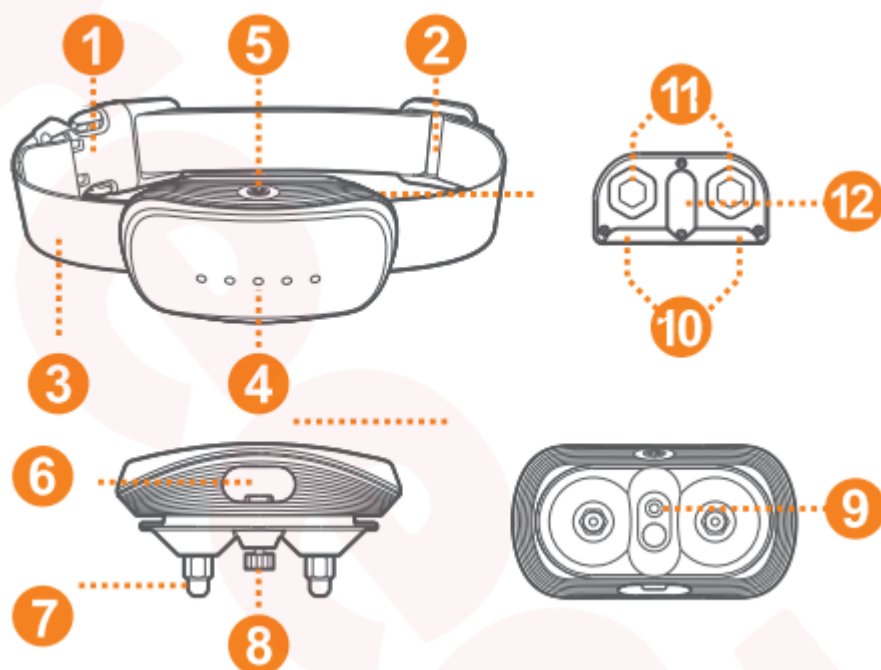

1. Plastová pracka
2. Posuvná pracka
3. Nastaviteľný popruh obojku
4. LED displej
5. Tlačidlo zapnutia / Vypnutia
6. Gumová zástrčka pre USB
7. Kontaktné body
8. Šrôb
9. Zvukový senzor
10. Testovacia výbojka
11. Inštalácia kontaktných bodov
12. Testovacie svetlo

FUNKCIE OBOJKU



Zvukový senzor



Citlivosť 1-5 úrovní. Východisková hodnota je 5.

Tréningové funkcie



Zvuk




Vibrácie 1-2



Impulz 1-3


Ak pes nepretržite šteká, obojok sa spustí a stimulácia bude posilnená postupne. 5 spúšťačov tvoria cyklus a každý spustený interval je do 30 sekúnd. Po jednom cyklu sa obojok vypne na 1 minútu pre ochranu zvierťaťa.

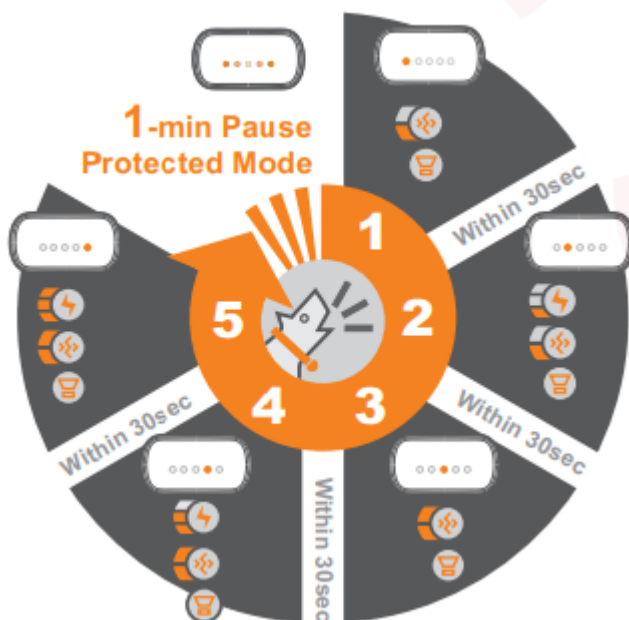

AKO FUNGUJE OBOJOK

1. Najprv obojok nabite

- K nabíjání produktu použijte USB nabíjecí kabel.
- Spolu s nabíjáním sa zobrazí indikátor stavu batérie
- Pri plnom nabití sa všetky LED svetlá rozsvietia
- Dá sa nabíjať vo vypnutom aj zapnutom stave.

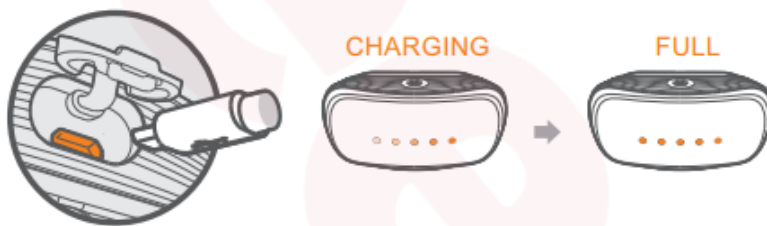

2. Zapnutie obojku



Stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy k zapnutiu



Zobrazuje aktuálny zvuk citlivosti senzoru

3. Vypnutie obojku



Stlačením a podržaním po dobu 2 sekundy ho vypnete



Dve pípnutie + vibrácia

4. Citlivosť zvukového senzoru



V pohotovostnom režimu, kliknutím na tlačidlo zobrazíte úroveň citlivosti.



Kliknutím postupne zvýšite citlivosť.


POZNÁMKA: Východisková továrenská citlivosť je 5, čo je najvyššia úroveň. Upravte úroveň citlivosti individuálne.

Iné zvuky štekání psa alebo iný okolitý hluk môžu spustiť obojek.

Ak dojde k falošnému spusteniu, upravte správne nastavenie citlivosti.

TEST OBOJKU

Fúknutím do zvukového senzoru spustíte produkt a je vykonaný test funkcií.

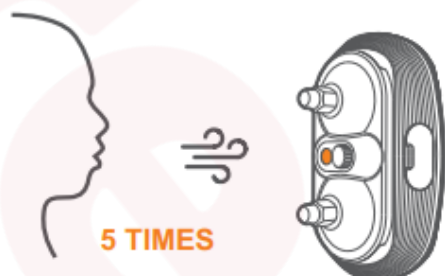


5krát fúknite medzi kontaktné body obojku, aby ste otestovali, či sú všetky funkcie v poriadku.



Na druhý, štvrtý a piaty spúšťač musíte použiť testovaciu výbojku pre testovanie funkcie impulzu. Čím vyššia je úroveň impulzu, tým jasnejšie je svetlo.



Ak budete pokračovať vo fúkaní, nastane pauza na 1 min

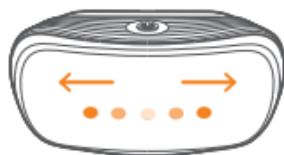

NASTAVENIE OBOJKU

1



Určíte dĺžku obojku, ktorá sa hodí ku krku psa.

2



Znovu navlieknite prídavný popruh do posuvnej pracky.

3



Nasadte obojok okolo krku psa pohodlným spôsobom. Skontrolujte, aby bol obojok umiestnený správne na hlasivky psa.

4



Uistite sa prosím, že produkt tesne prilieha na krku psa, ale tak, aby zostal voľný a medzi obojok a krk psa vošiel jeden prst.

POZNÁMKA : Správne použitie posuvnej pracky môže zabrániť obojku, aby sa neuvoľnil okolo krku vášho maznáčika.

Aby bola zaručená bezpečná a správna účinnosť obojku, musí byť správne nasadený. Každý elektronický obojok musí tesne priliehať ku kožu. Elektródy musia priliehať až ku kožu pod srstou, ale nesmie škrtiť. Ak je obojok príliš voľný, stimulácia nebude fungovať správne, lebo nedochádza k správne kontaktu elektród s kožou zvieraťa. Ak pes nereaguje na stimuláciu, vždy skontrolujte, či elektródy tesne priliehajú ku kožu. Behom tréningu alebo pri behu môže príliš voľný obojok spôsobiť podráždenie kože na krku zvieraťa. Správne priliehavý obojok pomôže zabrániť výskytu podráždenia. Správna priliehavosť obojku je dôležitá. Musí byť nasadený tak, aby psa neškrtil a aby mohol dýchať normálne. Obojok nikdy nesmie brániť zviera v dýchaní. Prijímací obojok musí byť umiestnený správne v strede krku zvieraťa.

Pre zaistenie maximálneho efektu a bezpečnosti Vášho psa, kontrolujte umiestnenie obojku, jeho dostatočné utiahnutie a správne umiestnenie elektród. Kontrolujte tiež kožu v miestach dotyku elektród, či sa tam nevyskytuje vyrážka či podráždenie. V takom prípade obojok nasadzujte na kratšie časové úseky, popřípade sa poraďte so svojim veterinárom. Obojok by nemal byť nosený nepretržite dlhšie než 12 hodín (jedná sa o odporúčanie pre všetky obojky, aj tie neelektrické).

NABÍJANIE OBOJKU

Keď je výkon dostatočný, prostredné LED svetlo blikne každých 5 sekúnd.




Ak je výkon nižší než 30 %, kontrolky LED na oboch koncoch blikajú každých 5 sekúnd, čo znamená, že je nutné nabíjanie.



Ak sa batéria vybijie, všetky 5 LED kontrolky budú blikať po dobu 1 sekundy a 1 bliknutie a po 10 sekundách sa automaticky vypne.




- K nabíjaniu produktu použite USB nabíjací kábel.
- Spolu s nabíjaním sa zobrazí svetelný indikátor
- Pri plnom nabití sa rozsvietia LED diódy.
- Dá sa ho nabíjať vo vypnutom aj zapnutom stave

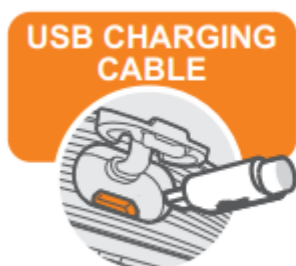

AKO VYPNÚŤ ELEKTROSTATICKÝ IMPULZ

Funkcia impulzu môže byť "vypnutá" pomocou nevodivého silikónového nástavca (nástavec v zelenej farbe)

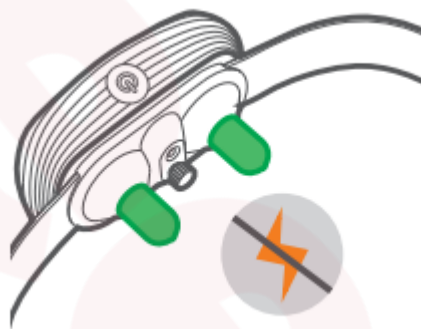


VÝMENA OBOJKU

Rozlíšte vonkajší a vnútorný povrch obojku, povoľte upevňovací šrôb obojku a vložte popruh do slot pre popruh.




Nainštalujte pracku a posuvnú pracku na popruh

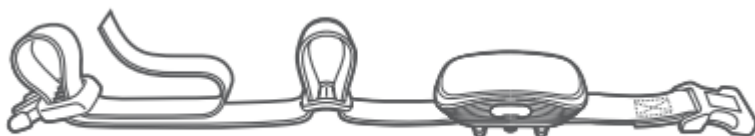

Prijímač sa dá upevniť na popruh utiahnutím šrôbu.



VÝMENA KONTAKTNÝCH BODOV

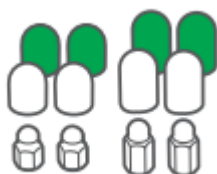

Kontaktné body + silikonové nástavce



Inštalácia kontaktných bodov

Prehlásenie o shode, záručný a pozáručný servis

Prístroj je povolený k použiti v území EU, a preto je opatrený označením CE. Všetky požadované dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach www.elektricke-objky.sk. Technické parametre, funkcie a tlačové chyby sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.
Sedmídomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk