



REEDOG TC - 012

ULTRAZVUKOVÝ VÝCVIKOVÝ OBOJOK PRE PSOVI



Prečítajte si prosím pozorne užívateľskú príručku pred prvým použitím a uchovajte ju na bezpečnom mieste.

PODMIENKY POUŽITIA

- Nie je vhodný pre agresívnych psov.
- Vhodný pre psov staršie 6 mesiacov.
- Doba nosenia obojku by nemala presiahnuť 12 hodín denne a obojok by mal byť kontrolovaný každé 1-2 hodiny. Kontrolujte kožu v oblasti dotyku obojku.
- Dlhá srst' okolo hrdla psa môže byť skrátená, ale neodporúča sa úplne oholiť.
- Nedotýkajte sa elektród behom impulzu.
- Výcvikový obojok nie je hračka, udržiajte obojok mimo dosahu detí.
- Pred použitím obojku sa prosím uistite, že je váš pes zdravý. Ak si nie ste istý, prosím, poraďte sa so svojim veterinárom.
- Dajte dole psíkovi obojok pred zahájením spoločnej hry, obojok by sa mohol falošne spustiť.
- Ak sa na mieste kontaktných bodov objaví vyrážka alebo bolesť, prestaňte prosím produkt používať, kým sa pokožka nezahojí.
- Je zakázané používať tento výrobok ako obojok na vodiťko pre domáceho maznáčika.

OBSAH BALENIA



①



②



③



④




⑤



⑥

1. Protištekací obojek TC-012
2. Uživatelský manuál
3. Krátke a dlhé elektródy
4. Silikónové kryty na elektródy
5. Magnetický nabíjací kábel
6. Testovacia jednotka (výbojka)

POPIS PRODUKTU

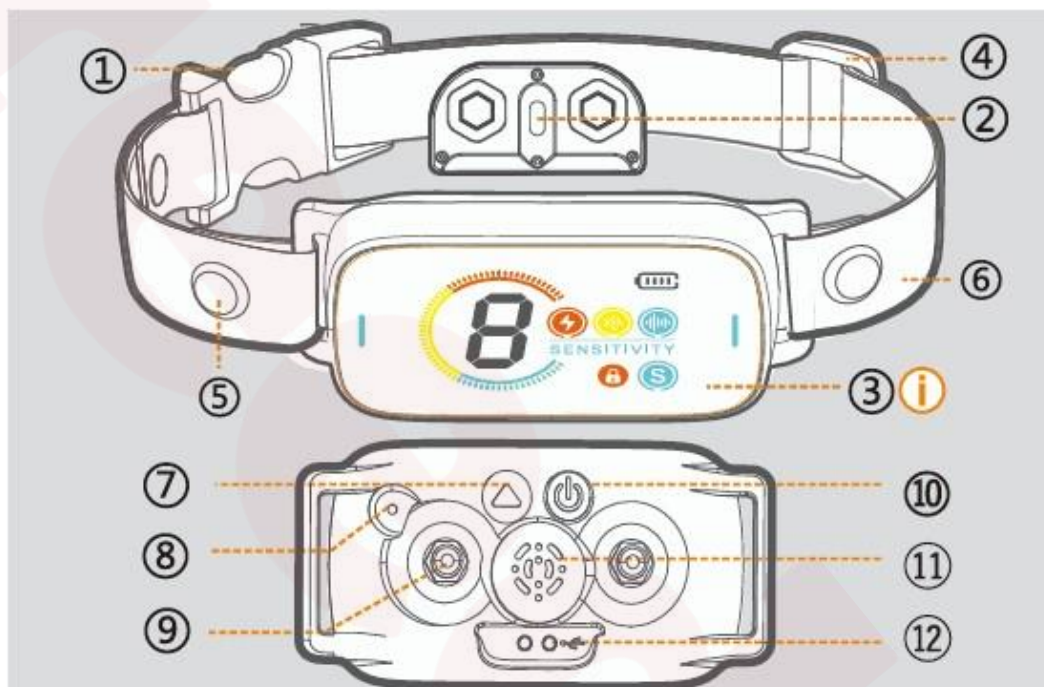

1. Plastová pracka
2. Testovacia jednotka
3. Farebný displej
4. Posuvná pracka
5. Nit
6. Nastaviteľný popruh obojku
7. Tlačidlo Nastavenia
8. Zvukový senzor
9. Elektródy
10. Tlačidlo zapnutia ON / OFF
11. Ultrazvukový vysielateľ
12. Magnetické nabíjacie body



Power Display – Zobrazenie napájania

Online Reminderlight – Kontrolka pripomenutia

Pause Sign – Znak pauzy

Sensitivity / E-Shock /Vibration / Ultrasonic level – Úroveň citlivosti/impulzu/vibrácie/ultrazvuku

Vibration Symbol – Symbol vibrácie

Sensitivity Symbol – Symbol citlivosti

E-Shock Symbol – Symbol impulzu

Ultrasonic Symbol – Symbol ultrazvuku

Tréningové funkcie



- Protištekacie funkcie – spúšťa sa vďaka zvukovému senzoru
- Tréningový režim ultrazvuku
- Tréningový režim vibrácie
- Tréningový režim impulzu
- 7 úrovní citlivosti

Reedog TC-012 má 7 úrovní citlivosti a zvukový senzor spustenia.

Obojok má 3 tréningové režimy - ultrazvuk, vibrácie a elektrostatický impulz. Ponúka 3 úrovne ultrazvuku, 7 úrovní vibrácie a 7 úrovní elektrostatického impulzu.

Predvolené nastavenie úrovne elektrostatického impulzu je úroveň 3.

Predvolené nastavenie úrovne vibrácie je úroveň 6.

Predvolené nastavenie úrovne citlivosti je úroveň 5.

3 frekvenčné body ultrazvuku: a) 25 K b) 24/26k c) 24/25/26k

Ochranný režim: Obojok sa spustí 5krát za sebou, potom pauza na 60 sekúnd.

Iné zvuky, ako štekание psa alebo iný okolitý hluk môžu spustiť obojok.

Ak dôjde k falošnému spúšťaniu, upravte správne nastavenie citlivosti.

Užívateľské funkcie




- Veľký LCD displej
- Magnetické nabíjanie
- Prachu a vodeodolný (IP67)
- Testovacia výbojka
- Dlhé a krátke elektródy
- Vydrží v prevozu až 10 dní

TEST OBOJKU

Upozornenie: Pred použitím obojok nabite.

1. Nepoužívajte nabíjačku s výstupným napätím prekračujúcim 5V.
2. Je potrebné používať magnetický nabíjací kábel priložený v balení, iné magnetické káble nemusia s týmto produktom fungovať.
3. Produkt má spätnú kontrolu nabíjania 20V prepäťovú ochranu. V stave prepätia sa produkt prestane nabíjať a nedôjde k jeho poškodení.

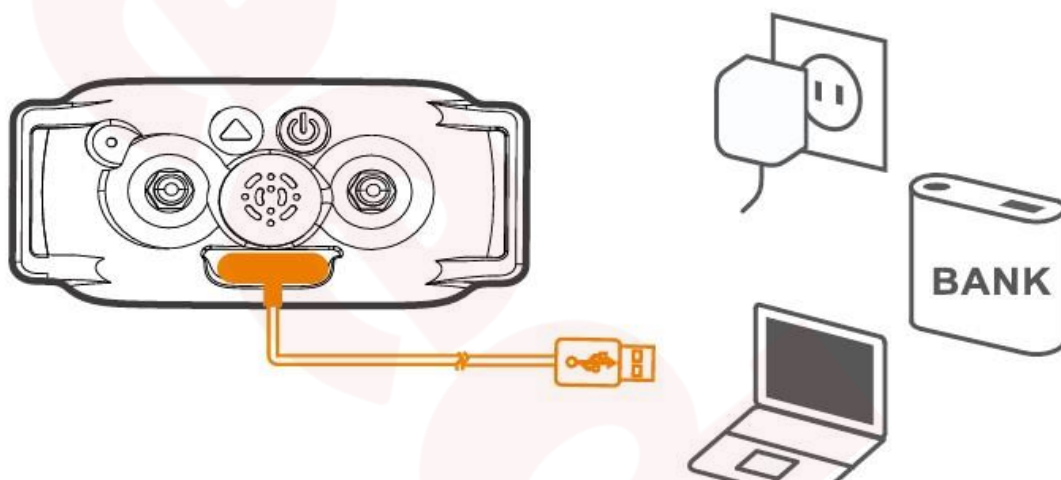

Stav batérie


Nabíjanie: Ikona batérie postupne preblikáva tam a späť. Po 60 sekundách nečinnosti sa obrazovka vypne.

Plne nabité: Statické plné zobrazenie ikony batérie a písmena "F". Po 60 sekundách nečinnosti sa obrazovka vypne a každých 10 sekúnd sa zobrazí pripomenutie.

Upozornenie na slabú batériu: Bliká ikona batérie a písmena "L", displej sa automaticky vypne po blikaní po dobu 10 sekúnd.



Fúknutím do zvukového senzoru alebo napodobnením psieho štekotu spustíte produkt a je vykonaný test funkcií.

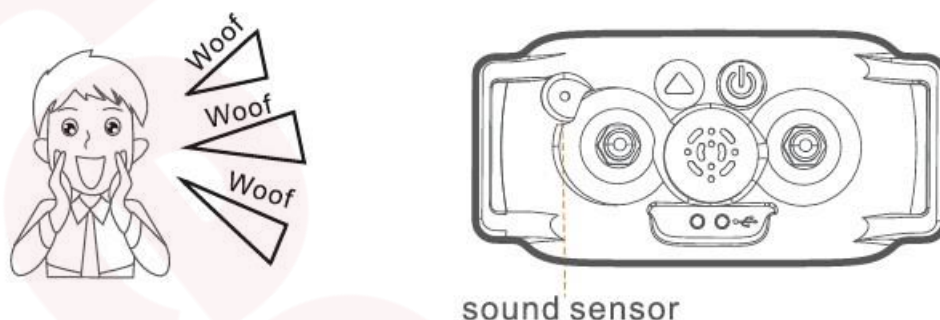

5krát zaštekajte na zvukový senzor, aby ste otestovali, či sú všetky funkcie v poriadku.


Potom, čo je produkt spustený, vykoná ultrazvukový, vibračný a elektrostatický výstup, čo znamená, že zariadenie funguje správne (skontrolujte ikonu obrazovky pre potvrdenie vykonaní ultrazvuku, ľudské ucho ultrazvuk nepočuje)

Prostřednictvím nastavení režimu vyberte režim ultrazvuk, vibrácie, elektrostatický impuls.

Funkciu elektrostatického impulsu je potrebné otestovať pomocou testovacej jednotky (výbojky). Ak elektrostatický impuls pracuje správne, testovacia jednotka sa rozsvieti a čím vyšší je elektrostatický impuls, tým je svetlo jasnejšie.


Poznámka: Šesťhranný otvor na testovacej lampe sa dá použiť k upevnení alebo uvoľnení kontaktnej sondy ku kontaktým bodom.

Pri testovaní funkcie elektrostatického impulsu upevnite nástroj testovacej jednotky na kontakty.

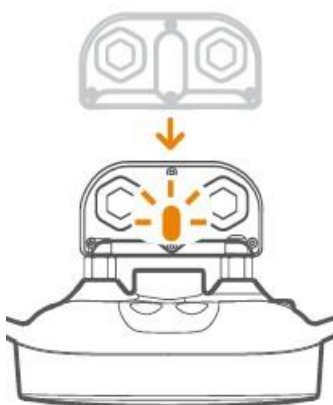

1. Zapnutie

Po dobu 2 sekúnd držte tlačidlo zapnutia a vypnutia ON/OFF.

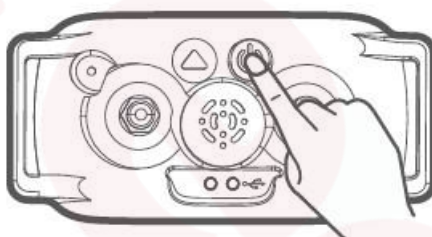

2. Nastavenie funkcií

A: V pohotovostnom režime kliknite na tlačidlo zapnutie/vypnutie ON/OFF, aby sa obrazovka rozsvietila. Potom krátkym stlačením tlačidla ON/OFF vyberte funkciu, ktorú chcete nastaviť.



B: Keď vonkajšie krúžky ikony elektrostatického impulzu / vibrácie / ultrazvuku / citlivosti krátko blikajú, stlačením tlačidla nastavenia upravíte úroveň funkcie.



Bliká ikona elektrostatického impulzu – môžete upraviť úroveň impulzu.

Krátkym stlačením tlačidla Nastavenia upravíte úroveň impulzu od 0 do 7. Úroveň 0 znamená, že je funkcia vypnutá.



Bliká ikona vibrácie - môžete upraviť úroveň vibrácie.

Krátkym stlačením tlačidla Nastavenia upravíte úroveň vibrácie od 0 do 7. Úroveň 0 znamená, že je funkcia vypnutá.



Bliká ikona ultrazvuku – môžete vybrať typ ultrazvuku.

Krátkym stlačením tlačidla Nastavenia vyberiete typ ultrazvuku od 1 do 3. Úroveň 0 znamená, že je funkcia vypnutá.



Blikajú vonkajšie krúžky ikony citlivosti – môžete nastaviť úroveň citlivosti.

Krátkym stlačením tlačidla Nastavenia upravíte úroveň citlivosti od 0 do 7. Úroveň 7 je najvyššia, úroveň 1 je najnižšia, úroveň 0 znamená, že je funkcia vypnutá.

* Keď krátko stlačíte tlačidlo Nastavenia, prebehne krátka vibrácia, ktorá označuje zmenu parametrov.



Ochranný režim: Keď sa obojek spustí 5krát za sebou, prejde do ochranného režimu a na 1 minútu sa zastaví. Stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia ON/OFF ak chcete túto minútovú pauzu prerušiť.


ZOSTAVENIE OBOJKU

1. Vyberte si správne elektródy (kontaktné body) – krátke alebo dlhé – a krúžením ich nasadíte.



* Krátke kontaktné body sú na obojku už nainštalované. Ak potrebujete dlhé kontaktné body, vymeňte ich.

3. Nainštalujte na elektródy silikónové kryty na ochranu kože

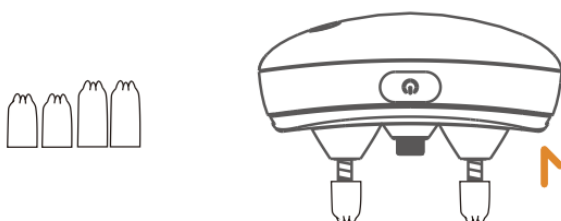

Vodivý silikónový ochranný kryt môže účinne zabrániť riziku fyzickej újmy pri kontakte s kožou psa



4. Nasadenie obojku



Nastavte dĺžku obojku, ktorá sa hodí ku krku psa.



Nasadte obojek okolo psieho krku pohodlným spôsobom. Skontrolujte, aby bol obojek umiestnený správne na hlasivky psa. Obojek musí držať pevne, ale zároveň sa Vám musí vojsť medzi obojek a krk psa váš prst.

Aby bola zaručená bezpečná a právna účinnosť obojku, musí byť správne nasadený. Každý elektronický obojek musí tesne priliehať ku koži. Elektródy musia priliehať až ku koži pod srsti, ale nesmú škrtiť. Ak je obojek príliš voľný, stimulácia nebude fungovať správne, lebo nedochádza ku správne kontaktu elektród s kožou zvieraťa. Ak pes nereaguje na stimuláciu, vždy skontrolujte, či elektródy tesne priliehajú ku koži. Behom tréningu alebo pri behu môže príliš voľný obojek spôsobiť podráždenie kože na krku zvieraťa. Správne priliehavý obojek pomôže zabrániť výskytu podráždenia. Správna priliehavosť obojku je dôležitá. Musí byť nasadený tak, aby psa neškrtil a aby mohol dýchať normálne. Obojek nikdy nesmie brániť zvieraťu v dýchaní. Prijímací obojek musí byť umiestnený správne v strede krku zvieraťa.

Pre zaistenie maximálneho efektu a bezpečnosti Vášho psa, kontrolujte umiestnenie obojku, jeho dostatočné utiahnutie a správne umiestnenie elektród. Kontrolujte tiež kožu v miestach dotyku elektród, či sa tam nevyskytuje vyrážka či podráždenie. V takom prípade obojek nasadzujte na kratšie časové úseky, poprípade sa poraďte so svojim veterinárom. Obojek by nemal byť nosený nepretržite dlhšie než 12 hodín (jedná sa o odporúčanie pre všetky obojky, aj tie neelektrické).

Model produktu: TC-012

Pracovné napätie: 3,7 V

Kapacita batérie: 300 mAh

Vstupné napätie: DC/5V 1A

Stupeň vodeodolnosti: IP67

Prevádzková teplota: -10 až +50 stupňov Celsia

Uchovávať v teplote: - 20 až + 60 stupňov Celsia

Veľkosť: 7,6 cm x 3,7 cm x 3 cm

Hmotnosť: 56 g

Prístroj bol schválený k použitiu v území EU, a preto je opatrený označením CE. Všetky požadované dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach www.elektricke-objky.sk. Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisná stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Telefon: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk

